

HUAWEI P30

Felhasználói útmutató



Tartalom

Alapvető lehetőségek

Egyszerű gesztusok	1
Rendszernavigáció	4
Phone Clone	7
A képernyő zárolása és feloldása	8
Értesítési és állapotikonok	10
Gyorsindító kapcsolók	11
Főképernyős minialkalmazások	12
Háttérkép beállítása	14
Képernyőképek és képernyőfelvétel	14
Értesítések megtekintése és törlése	19
Hangbeállítások módosítása	20
Szöveg beírása	21
Osztott képernyős mód és lebegő ablak	21
Dátum és idő megjelenítése kikapcsolt képernyőn	23
A készülék be- és kikapcsolása vagy újraindítása	23
Töltés	24

Intelligens funkciók

Huawei Share OneHop	27
Huawei Share	31
Digitális slusszkulcs	32

Kamera és galéria

Kamera indítása	35
Fényképezés	36
Fényképezés Portré, Éjszakai és Tág rekeszérték módban	38
Master AI	41
Nagy látószögű vagy hosszú fókuszú fényképezés	43
Szupermakró	44
Panorámaképek készítése	45
Fekete-fehér fényképek készítése	46
AR lencse	47
Fénnyel festés	48
HDR-fotók készítése	50
Mozgóképek	50
Matricák hozzáadása fényképekhez	51
Dokumentumok mód	52
Pro mód	52
Videók rögzítése	55
Mesterséges intelligencián alapuló filmhatások	55

Kettős nézetű mód	56
Leica színek	57
Kameramódok szerkesztése	57
A Kamera beállításainak módosítása	58
A Galéria kezelése	59
Intelligens kategorizálás a Galériában	67
Huawei Vlogszerkesztő	68
Huawei Vlogok	70
Legjobb pillanatok	70

Alkalmazások

Alkalmazások	73
Névjegyzék	74
Telefon	78
Naptár	88
Óra	91
Jegyzetömb	93
Hangrögzítő	95
E-mail	97
Számológép	101
Zseblámpa	102
Tükör	102
Ikeralkalmazás	103
Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése	103
Optimalizáló	104
Phone Clone	108
HiSuite	109
Tippek	111

Beállítások

Keresés a Beállításokban	112
Wi-Fi	112
Bluetooth	114
Mobiladat	115
További kapcsolatok	120
Főképernyő és háttérkép	126
Megjelenítés és fényerő	129
Hangok és rezgés	131
Értesítések	134
Biometria és jelszó	135
Alkalmazások	140
Akkumulátor	141
Tárhely	143
Biztonság	144

	Tartalom
Adatvédelem	148
Digitális egyensúly	152
Kisegítő funkciók	153
Felhasználók és fiókok	155
Rendszer és frissítések	157
A telefonról	163






Alapvető lehetőségek

Egyszerű gesztusok

Egyszerű gesztusok




Rendszernavigációs gesztusok

Lépjen a  **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** menüpontra, majd válassza a **Gesztusok** lehetőséget.

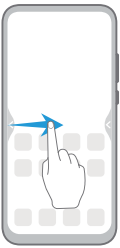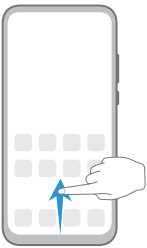
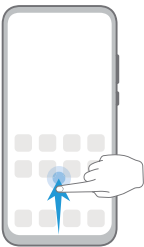
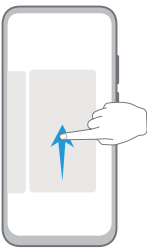
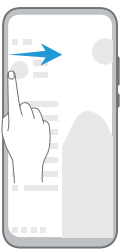
	Vissza A jobb vagy a bal szélről befelé lapozva visszatérhet az előző képernyőre.
	Vissza a főképernyőre Alulról felfelé lapozva visszaléphet a főképernyőre.
	Legutóbbi feladatok megtekintése A képernyő aljáról felfelé lapozva, majd az ujját megállítva megtekintheti a legutóbbi feladatokat.
	Egy alkalmazás bezárása A Legutóbbi feladatok képernyőn egy alkalmazás előnézetén felfelé lapozva bezárhatja az alkalmazást.
	Alkalmazáson belüli menük elérése Egyes harmadik féltől származó alkalmazásokban lapozzon befelé a jobb vagy bal szélről a képernyő felső részéhez közel.

Ujjperec gesztusok



Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontba, és engedélyezze a **Képernyőkép készítése**, a **Képernyő felvétele** és az **Osztottképernyős-mód** lehetőséget.



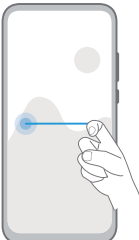
	Képernyőkép készítése A képernyőn az ujjperccel kétszer kopogva képernyőképet készíthet.
	Gördülő képernyőkép készítése Az ujjperccel a képernyőn egyet kopogva, majd egy S betűt rajzolva gördülő képernyőképet készíthet.
	A képernyő egy részének rögzítése Az ujjperccel egyet kopogva, majd egy területet körberajzolva rögzítheti a képernyő egy részét.
	Képernyő felvétele Két ujjperccel a képernyőn kettőt kopogva elindíthatja vagy megállíthatja a képernyő felvételét.
	Osztott képernyő Egy határozott mozdulattal az egyik ujjperccel egy vonalat húzva osztottképernyős-módba léphet.

További gesztusok

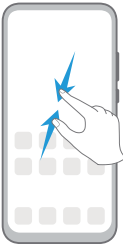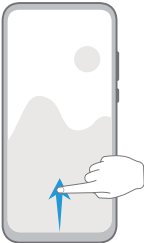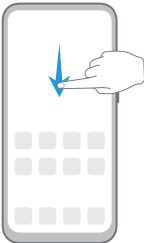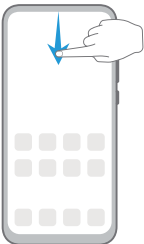	Főképernyő szerkesztő mód megnyitása Húzza össze két ujját a főképernyőn.
	A gyorsindító panel megjelenítése a zárképernyőn Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról.
	A kereső sáv megjelenítése Lapozzon lefelé a főképernyőn.
	Az értesítési sáv megnyitása Lapozzon lefelé az állapotsávon.

Gombok gyorsindítói

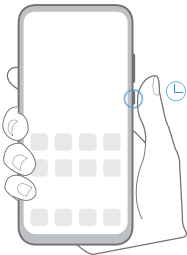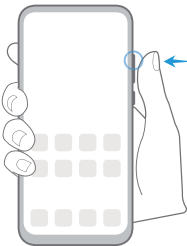	Kikapcsolás és újraindítás Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik a Kikapcsol és az Újraindít opció.
	A hangerő növelése Nyomja meg a hangerő fel gombot.

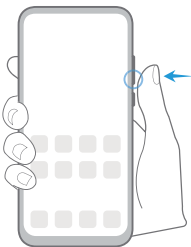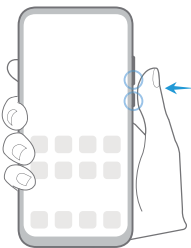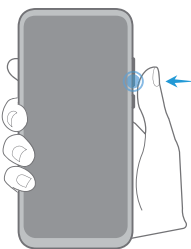	A hangerő csökkentése Nyomja meg a hangerő le gombot.
	Képernyőkép készítése Nyomja meg egyszerre a hangerő le és a bekapcsoló gombot.
	Ultrafelvétel A képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotában a hangerő le gombot kétszer megnyomva fotót készíthet.


Rendszernavigáció

A navigációs mód megváltoztatása

Lépjen a  **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** menüpontra, ahol kiválaszthatja a tetszésének megfelelő navigációs módot.

Navigáció gesztusokkal

Lépjen a  **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** menüpontra, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Gesztusok** lehetőséget.

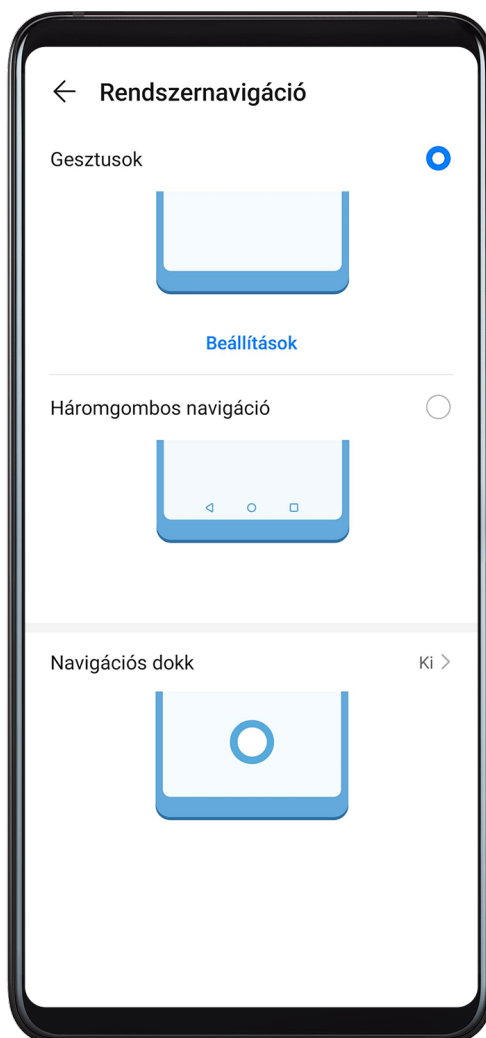


A **Gesztusok** lehetőség engedélyezése után az alábbiakat teheti:

- Visszatérés az előző képernyőre: Lapozzon a képernyő jobb vagy bal szélétől befelé.
- Visszatérés a főképernyőre: Lapozzon a képernyő aljáról felfelé.
- A legutóbbi feladatok képernyőjének elérése: Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját.
- Egy alkalmazás bezárása a legutóbbi feladatok képernyőjéről: Lapozzon felfelé egy alkalmazás előnézetén.
- Alkalmazáson belüli menük elérése: Az adott harmadik féltől származó alkalmazásban lapozzon a képernyő jobb vagy bal szélétől befelé a képernyő tetejéhez közel.

Háromgombos navigáció

Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menübe, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

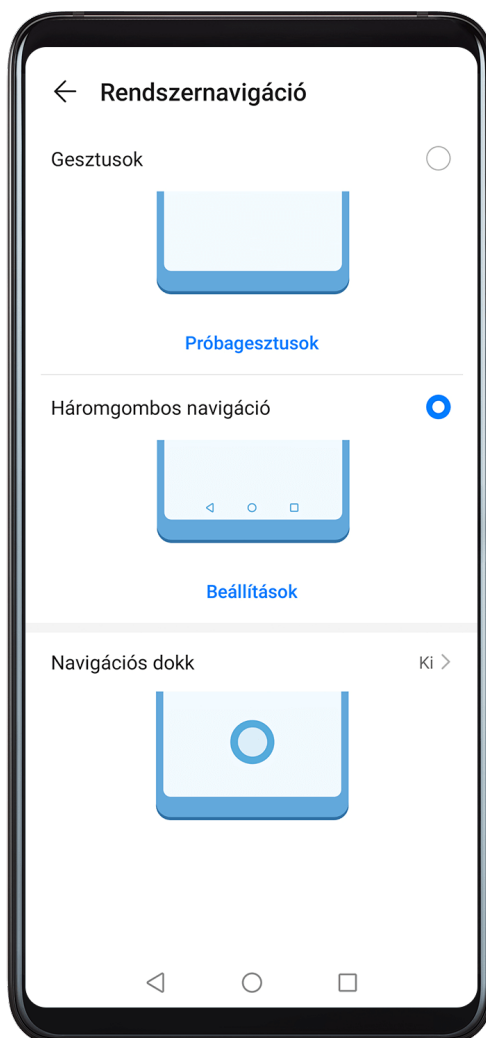

A **Beállítások** gomb megérintésével válassza ki az Önnek megfelelő gombkombinációt.

A navigációs sávon látható ikonok:

- : A Vissza gombbal visszatérhet az előző képernyőre, valamint bezárhatja az aktív alkalmazást vagy a képernyő-billentyűzetet.
- : A Főképernyő gombbal visszatérhet a főképernyőre.
- : Az Előzmények gombbal megtekintheti a legutóbbi feladatok képernyőjét. Nyomva tartva osztott képernyős módba léphet.
- : Az Értesítések gombbal megnyithatja az értesítési sávot.


A navigációs billentyűkombináció testre szabása

Lépjen a **Háromgombos navigáció > Beállítások** menüpontba. Az alábbiakat teheti:

- A navigációs billentyűkombináció kiválasztása.
- Engedélyezze a **Navigációs gombok elrejtése** lehetőséget, hogy elrejtse a navigációs sávot, amikor nem használja.

Navigációs állomás

Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció > Navigációs dokk** menüpontra, majd engedélyezze a **Navigációs dokk** lehetőséget.

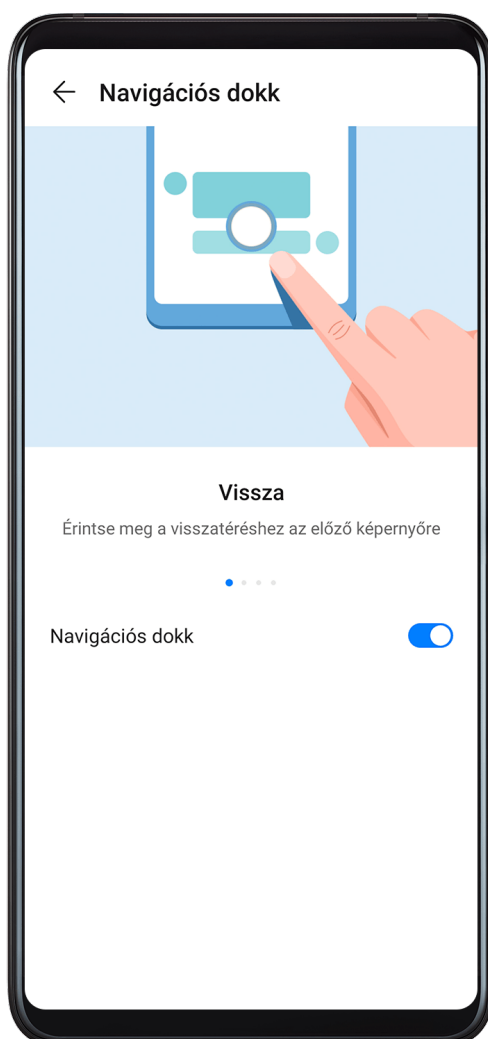

Miután megjelent a navigációs állomás gombja, a következőket teheti:

- Húzza a gombot a kívánt helyre.
- Érintse meg a gombot a visszalépéshez.
- Érintse meg kétszer a gombot, ha szeretne kettőt visszalépni.
- Tartsa nyomva a gombot, majd engedje el, ha szeretne visszalépni a főképernyőre.
- A legutóbbi feladatok megtekintéséhez tartsa nyomva a gombot, majd lapozzon balra vagy jobbra.

Phone Clone

Phone Clone

- 1 Nyissa meg új készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig a **Huawei** vagy az **Egyéb Android** lehetőséget.
 - 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.
 - 3 Nyissa meg régi készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.
 - 4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd indítsa el a másolást a **Átvitel** opció megérintésével.
-  A Phone Clone csak Android 4.4 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Adatok másolása iPhone vagy iPad készülékről

- 1 Nyissa meg új készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig az **iPhone/iPad** lehetőséget.
 - 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.
 - 3 Nyissa meg régi készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.
 - 4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a másolást.
-  A Phone Clone csak iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása

Ha már egy ideje inaktív, a készülék automatikusan zárolja a képernyőt, majd alvó módba lép, hogy energiát takarítson meg.

A másik lehetőség, hogy valamelyik alábbi módszerrel kézzel zárolja a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.

- A főképernyőn két ujját összecsapva lépjen képernyőszerkesztési módba. Érintse meg a **Minialkalmazások** elemet, majd húzza a **Képernyőzár** ikont a főképernyőre. Ezután a **Képernyőzár** ikon megérintésével zárolhatja a képernyőt.

A képernyő időkorlátjának beállítása

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > Alvó mód** menüpontba, majd válassza ki a képernyő időkorlátját.

A képernyő felébresztése

A következő módszerek valamelyikével kapcsolhatja be a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébresztés** menüpontba, majd engedélyezze az **Emelje fel a felébresztéshez** vagy az **A felébresztéshez koppintson kétszer a képernyőre** lehetőséget.
 - Amikor az **Emelje fel a felébresztéshez** engedélyezett, a képernyő bekapcsolásához elég, ha felemeli a készüléket.
 - Amikor az **A felébresztéshez koppintson kétszer a képernyőre** engedélyezett, a képernyőt kétszer megérintve be tudja kapcsolni.

Jelszó megadása a képernyő feloldásához

A képernyő bekapcsolt állapotában lapozzon a képernyő bármely pontjáról, hogy megjelenjen a jelszóbeviteli panel. Ezután adja meg a zárképernyő jelszavát.

Az arcfelismerés használata

Emelje fel a készüléket, és igazítsa az arcához. A készülék felold, ha felismerte az arcát.

Az ujjlenyomat-felismerés használata

A képernyő bekapcsolt állapotában a képernyőn megjelenik az ujjlenyomat ikon. A képernyő feloldásához a rögzített ujjlenyomatok között szereplő valamelyik ujjával érintse meg az ikont.

A zárképernyő módosítása

Lépjen a  **Beállítások > Főképernyő és háttér** menüpontra, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd írja be a zárképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.

Ha szeretné eltávolítani az aláírást, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd törölje a szöveget.

Alkalmazások elérése a zárképernyőről

A gyakran használt alkalmazásokhoz, mint például a Kamera, a Hangrögzítő és a Számológép, a zárképernyőről is hozzáférhet.

- A zárképernyőn lapozzon felfelé a  ikonon a **Kamera** megnyitásához.
- A zárképernyőn lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindító panel megnyitásához. A **Hangrögzítő**, a **Zseblámpa**, a **Számológép** és az **Időzítő** gyorsindító közül választhat.

Értesítési és állapotikonok

Értesítési és állapotikonok

 A hálózati állapotot jelző ikonok régiótól és szolgáltatótól függően változhatnak.

A támogatott funkciók a készülék típusától függően eltérhetnek. Előfordulhat, hogy az alábbiak közül egyes ikonokat nem használ a készüléke.

	5G hálózati kapcsolat		4G hálózati kapcsolat
	3G hálózati kapcsolat		2G hálózati kapcsolat
	Maximális jelerősség		Roaming
	Adatmegtakarító engedélyezve		Nem található SIM-kártya
	Hotspot engedélyezve		Hotspot csatlakoztatva
	Hívás		VoLTE engedélyezve
	Wi-Fi hálózati kapcsolat		SkyTone használatban
	Hotspot leválasztva		Hálózatsváltás Wi-Fi+ által
	Repülő mód engedélyezve		Beállított ébresztő
	Lemerült akkumulátor		Alacsony töltöttség
	Töltés		Gyorstöltés
	Szupergyors töltés		Energiatakarékos mód engedélyezve
	Bluetooth engedélyezve		Bluetooth-eszköz akkumulátora
	Bluetooth-eszköz csatlakoztatva		VPN csatlakoztatva
	Vezetési mód		Vetítőeszköz csatlakoztatva
	Helyszolgáltatás engedélyezve		Szemvédelem mód engedélyezve


	Headset csatlakoztatva		Mikrofonos headset csatlakoztatva
	Elmulasztott hívás		Olvasatlan SMS
	Mikrofon kikapcsolva		Némítva
	További értesítések		Csak rezgés
	NFC engedélyezve		Ne zavarj mód engedélyezve
	Adatszinkronizálás		Sikertelen adatszinkronizáció
	Teljesítmény mód engedélyezve		Új e-mailek
	Eseményemlékeztetők		Digitális egyensúly engedélyezve

Gyorsindító kapcsolók

Gyorsindító kapcsolók

A gyorsindító kapcsolójának beállítása

Az állapotsávról lefelé lapozva nyissa meg az értesítési sávot, majd lapozzon lefelé még egyszer, hogy megjelenjen az összes gyorsindító.

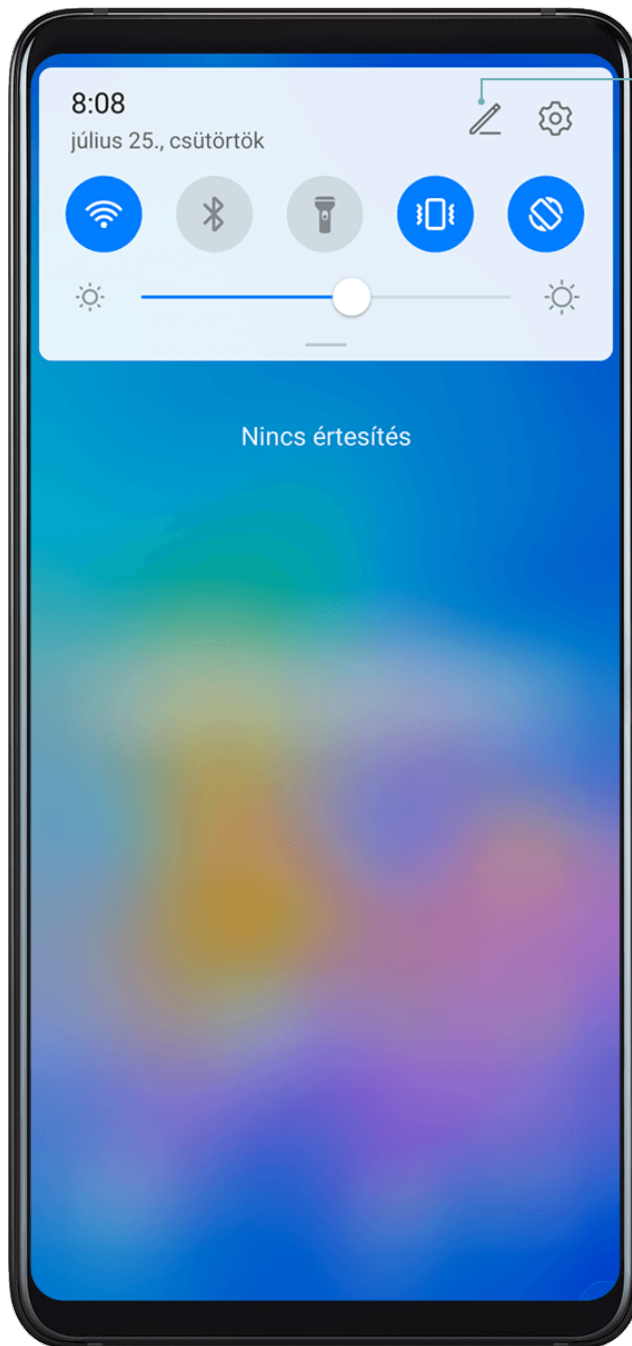

A gyorsindítók
átrendezése

Megérintésével
kapcsolhatja be
vagy ki a funkciót

Tartsa nyomva
a funkció
beállításainak
megnyitásához

- Az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához érintse meg valamelyik gyorsindító kapcsolóját.
- Az adott funkció beállítási képernyőjének megnyitásához tartsa nyomva a gyorsindító kapcsolóját.
- A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont.

A gyorsindítók kapcsolóinak testre szabása

Érintse meg a  ikont, tartson nyomva egy ikont, majd húzza a kívánt pozícióba.

Főképernyős minialkalmazások

Főképernyős minialkalmazások

Lehetősége van a főképernyő minialkalmazásainak – például a Képernyőzár, Időjárás, Jegyzetömb, Óra, Névjegyzék és Naptár – hozzáadására, áthelyezésére és törlésére a saját igényeinek megfelelően.

Minialkalmazás hozzáadása a főképernyőhöz



- 1 Húzza össze két ujját a főképernyőn, hogy megjeleníthesse a főképernyő beállításait.
- 2 Érintse meg a **Minialkalmazások** lehetőséget, majd balra lapozva tekintse át a minialkalmazásokat.
- 3 Egyes minialkalmazásoknak több formátuma is van, ilyen például az **Időjárás**. Érintéssel megjelenítheti a minialkalmazás mindegyik formátumát, és jobbra lapozva visszatérhet az előző képernyőre.
- 4 A minialkalmazásokat érintéssel helyezheti a főképernyőre. Ha nincs elég hely a főképernyő aktuális oldalán, tartsa nyomva a minialkalmazást, és húzza át egy másik oldalra.

Minialkalmazás áthelyezése vagy törlése

Tartsa nyomva a kívánt minialkalmazást a főképernyőn addig, amíg a készülék nem rezeg, majd húzza a kívánt helyre vagy érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Háttérkép beállítása

Háttérkép beállítása

Előtelepített háttérkép használata

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Főképernyő és háttér > Háttérképek** menübe.
- 2 Érintse meg a háttérképként választott képet.
- 3 Állítsa be az alábbiakat igényei szerint:
 - **Homályosít:** elmosás alkalmazása a képre, melynek mértékét a csúszka elhúzásával módosíthatja.
 - **Görgethető:** a választott háttérkép beállítása úgy, hogy a főképernyőn görgethető legyen.
- 4 Érintse meg a  gombot, majd döntse el, hogy a képet a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy mindkettő háttereként állítja-e be.

Kép beállítása a Galériából háttérképként

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, majd nyissa meg a háttérképként beállítani kívánt képet.
- 2 Lépjen a  > **Beállítás mint > Háttérkép** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás végrehajtására vonatkozóan.

Képernyőképek és képernyőfelvétel

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítése az ujjizületek használatával

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép készítése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a **Képernyőképek készítése ujjizülettel** funkció.
- 2 A képernyőkép elkészítéséhez az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre.

Billentyűkombináció használata képernyőkép készítéséhez

Képernyőkép készítéséhez tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.

Gyorsindító használata képernyőkép készítéséhez

Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd lapozzon le még jobban az összes gyorsindító megjelenítéséhez. Érintse meg az  ikont a képernyőkép készítéséhez.

Képernyőkép megosztása és szerkesztése vagy átváltás gördülőképre



Ha képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután a következőket teheti:

- Gördülő képernyőkép készítéséhez lapozzon lefelé a bélyegképről.
- A bélyegképről felfelé lapozva válassza ki a megosztás módját, majd ossza meg a képernyőképet a barátaival.
- Szerkesztéshez vagy törléshez érintse meg a bélyegképet.

Alapértelmezetten az elmentett képernyőképek helye a **Galéria**.

Gördülő képernyőkép készítése az ujjzúletek használatával



- 1 Egyik ujjizületével koppintson a képernyőre, tartsa ott, és rajzoljon egy „S” alakot. A képernyő automatikusan legördül az oldal aljáig, és a teljes oldalról képernyőkép készül.
- 2 A képernyő megérintésével bármikor megállíthatja a képernyő rögzítését.

Részleges képernyőkép készítése



- 1** Koppintson ujjzúlettel a képernyőre, majd ujjzúletét rajta tartva rajzolja körül a képernyő azon részét, amelyet rögzíteni kíván. Ügyeljen rá, hogy ne emelje fel az ujjzúletet a képernyőről.
- 2** A képernyőn megjelenik az ujjzúlet pályája, és képernyőkép készül a kijelölt területről. Ezután a következőket teheti:
 - A kívánt helyre húzhatja a keretet vagy átméretezheti.
 - Megérintheti a képernyő tetején szereplő alak ikont a részleges képernyőkép alakjának meghatározásához.
- 3** Érintse meg a  ikont a képernyőkép mentéséhez.

Képernyőfelvétel készítése

Megosztható videókban rögzítheti a képernyő-tevékenységeket, hogy oktatóanyagokat hozzon létre, megmutathassa lenyűgöző játéktudását és még sok egyebet.



Képernyőfelvétel indítása billentyűkombinációval

Tartsa egyszerre nyomva a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot a képernyőfelvétel elindításához. A felvétel leállításához tartsa nyomva újra mindkét gombot.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindítóval

- 1 Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd lapozzon le még jobban az összes gyorsindító megjelenítéséhez.
- 2 Érintse meg a **Képernyőfelvétel** ikont a képernyőfelvétel elindításához.
- 3 Ha szeretné leállítani a felvételt, érintse meg a képernyő tetején található időzítőt.
- 4 A felvételt a rendszer a **Galéria** alkalmazásba menti.

Képernyőfelvétel indítása két ujjizülettel

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felvétele** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a **Képernyő felvétele** funkció.
- 2 A képernyőfelvétel elindításához az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre. A felvétel leállításához koppintson ismét kétszer.

Saját hangja rögzítése képernyőfelvétel készítése közben

Engedélyezheti a mikrofont, hogy rögzítse a saját hangját képernyőfelvétel készítése közben.

Miután elindította a képernyőfelvételt, érintse meg a mikrofon ikont, és győződjön meg róla, hogy a következőképpen jelenik meg: . Ezután a saját hangja is rögzíthető.


-  Ha a mikrofon ki van kapcsolva (azaz ha az ikonja a következőképpen jelenik meg: ) , akkor csak a rendszerhangokat tudja majd rögzíteni (például a játék közbeni hangokat). Ha nem szeretne hangot rögzíteni képernyőfelvétel készítése közben, némítsa le a készüléket, és kapcsolja ki a zenét és minden egyéb médiahangot a képernyőfelvétel elkészítése előtt.

Értesítések megtekintése és törlése

Értesítések megtekintése és törlése

Az értesítések megtekintése

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, bekapcsolhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megnyithatja az értesítési sávot és megtekintheti az értesítést.

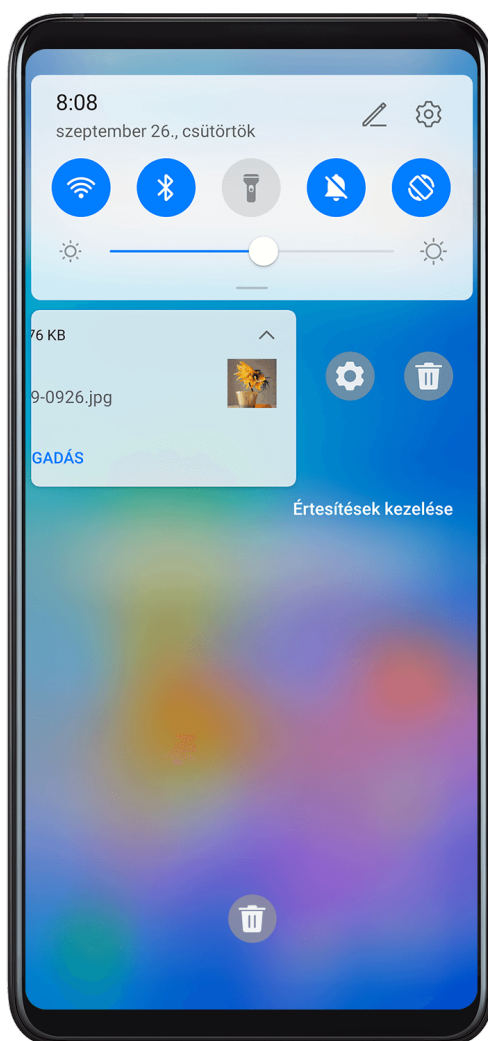

Értesítések törlése

- Lapozzon jobbra az értesítés emlékeztetőn, hogy törölje az értesítést.


- Az összes értesítés törléséhez érintse meg az értesítési sáv alján lévő  ikont.

Hangbeállítások módosítása

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

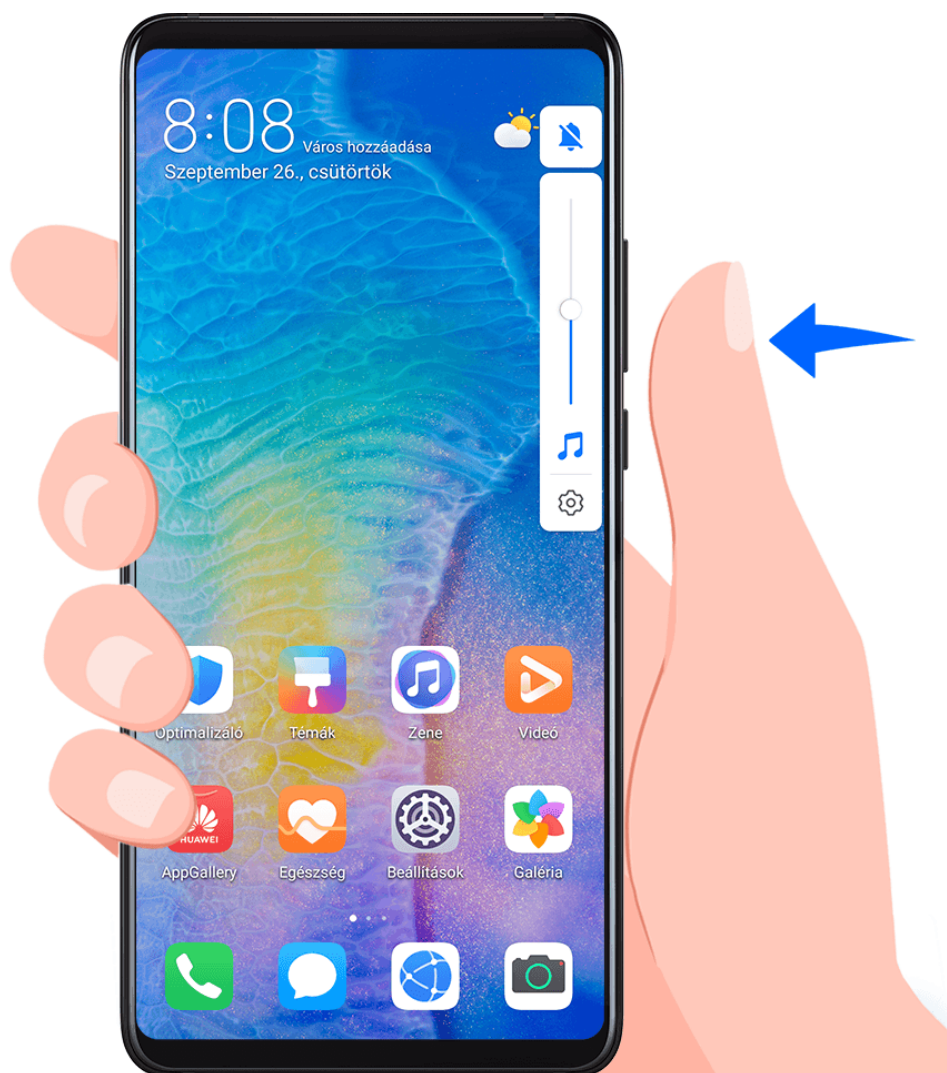

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Átfordítással némítás és a hangerő csökkentése felemeléssel

A bejövő hívásokat elnémíthatja a készülék átfordításával, valamint lehalkíthatja a csengőhangot a készülék felemelésével.

Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menübe, és engedélyezze a **Csengőhang némítása** és **Emelje fel a hangerő csökkentéséhez** funkciókat.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a  **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- Média (videó, játékok, zene és még sok egyéb)
- Csengőhangok
- Riasztások
- Hívások

Gyorsindító használata a csengés, rezgés vagy a néma mód közötti váltáshoz

- 1 Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd lapozzon le még jobban az összes gyorsindító megjelenítéséhez.
- 2 Érintse meg a  **Hang**,  **Néma** vagy a  **Rezgés** ikont a különböző módok közötti váltáshoz.

Szöveg beírása

Szöveg szerkesztése

Kijelölheti a képernyőn megjelenített szöveget, a vágólapra másolhatja vagy vághatja, majd beillesztheti máshová. Többféleképpen meg is oszthatja.

- 1 Tartsa megnyomva a szöveget, amíg meg nem jelenik a  ikon.
- 2 Húzza a  és a  ikont a kívánt szövegrész kijelöléséhez, vagy pedig érintse meg a **Mind kijelöl** lehetőséget a teljes szöveg kijelöléséhez.
- 3 Érintse meg a **Másolás** vagy a **Kivágás** lehetőséget saját igénye szerint.
- 4 Tartsa nyomva a helyet, ahova a szöveget illeszteni szeretné, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Osztott képernyős mód és lebegő ablak

Osztott képernyős mód

Lehetősége van készüléke képernyőjének felosztására, hogy két alkalmazást használhasson egyidejűleg.



Az osztott képernyős mód engedélyezése

i Bizonyos alkalmazások nem támogatják az osztott képernyős módot.

1 Nyisson meg egy alkalmazást.

2 Az osztott képernyős mód az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezhető:

- Három ujjal lapozzon a képernyő közepétől felfelé.
- Ha navigációs gesztusokat használ, a Legutóbbi feladatok képernyőjének megnyitásához lapozzon felfelé a képernyő aljáról, majd állítsa meg az ujját. Ezután érintse meg a  ikont az alkalmazás előnézetének jobb felső sarkában.
- Ha háromgombos navigációt használ, tartsa nyomva a  gombot.
- Koppintson a képernyőre egy ujjizületével, és tartsa megérintve, amíg egy kék pont meg nem jelenik, majd húzza végig az ujjizületét a képernyőn az osztott képernyős mód engedélyezéséhez.

3 Több feladat egyidejű elvégzésének elindításához nyisson meg egy másik alkalmazást.

Az osztott képernyő táblái méretének módosítása

Húzza az osztott képernyő vonalának közepén lévő  jelzést a képernyő kívánt pontjára.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a készülék álló tájolásban van.

Az osztott képernyő paneljeinek felcserélése

 Ha a főképernyő látható az osztott képernyő egyik paneljén, a panelek nem cserélhetők fel.

Érintse meg az osztott képernyő vonalának közepén lévő  jelet, majd érintse meg a  ikont.

Az osztott képernyős mód kikapcsolása

Érintse meg az osztott képernyő vonalának közepén lévő  lehetőséget, majd a  ikont.

Dátum és idő megjelenítése kikapcsolt képernyőn

Dátum és idő megjelenítése kikapcsolt képernyőn

A **Folyamatos megjelenítés** engedélyezésével a zárképernyő mutatja a dátumot, az időt és egyebeket, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

A Folyamatos megjelenítés engedélyezése

- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Főképernyő és háttér** képernyőre, és engedélyezze a **Folyamatos megjelenítés** lehetőséget.
- 2 Állítsa be igényeinek megfelelően a **Kezdeté** és a **Vége** opciókat.

A készülék be- és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és az **Érintse meg a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a készülék rezegni nem kezd, és a képernyőn meg nem jelenik az embléma.

A készülék újraindítása

Rendszeresen indítsa újra készülékét, hogy eltávolíthassa a gyorsítótár tartalmát és optimális állapotban tarthassa a rendszert. Gyakran már az újraindítás is megoldja a készüléken jelentkező problémákat.

Csak tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsológombot, majd érintse meg az **Újraindítás**, ezután pedig az **Érintse meg az újraindításhoz** lehetőséget.

A készülék újraindulásának kényszerítése

Ha készüléke nem működik, vagy a szokásos módon nem kapcsolható ki, kényszerítheti az újraindulást.

Ehhez tartsa nyomva a bekapcsológombot legalább 10 másodpercig.

Töltés

A készülék töltése

A készülék figyelmezteti Önt, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ügyeljen rá, hogy időben töltsse fel készülékét, megelőzve így, hogy lemerülve automatikusan kikapcsolódjon.

Óvintézkedések a töltéshez

- A készüléket a saját tartozék standard adapterrel és USB-kábelrel töltsse. Más töltő vagy USB-kábel használata többszöri újraindítást, lassabb töltést, túlmelegedést vagy más kellemetlen helyzetet okozhat.
- Amikor az USB-porton keresztül egy töltő vagy másik készülék csatlakozik, a készülék automatikusan lefuttat egy biztonsági ellenőrzést. Ha a készülék azt érzékeli, hogy az USB-portban nedvesség van, automatikusan aktiválja a biztonsági funkciókat és leállítja a töltést. Válassza le a készüléket az USB-portról, és várjon az USB-port kiszáradásáig.
- A teljes feltöltéshez szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor korától.
- Az akkumulátorokat nem lehet akárhányszor feltölteni. Amikor az akkumulátoros üzemidő észrevehetően rövidebb lesz, keresse fel valamelyik hivatalos Huawei-szervizközpontot az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.
- Ne takarja le töltés közben a készüléket vagy a töltőt.
- A készülék felmelegedhet, ha hosszú ideje használja, különösen, ha a környezeti hőmérséklet magas. Ebben az esetben állítsa le a töltést, kapcsoljon ki néhány funkciót, és a készüléket vigye hűvösebb helyre.
- Ne használja a készüléket töltés közben.
- Ha a készülék nem reagál a bekapcsológomb nyomva tartása után, az akkumulátor lemerülhetett. Töltsse 10 percig, majd kapcsolja be.

A készülék tartozék töltőjének használata

- 1** A készüléket és a tápadaptert a készülék tartozék USB-kábelével csatlakoztassa egymáshoz.
- 2** Dugja be a tápadaptert a konnektorba.

A készülék töltése számítógéppel

- 1** Csatlakoztassa készülékét számítógéphez vagy más készülékhez USB-kábelrel.

2 Amikor megjelenik a készüléken az **USB használata** párbeszédablak, érintse meg a **Csak töltés** lehetőséget.

Ha korábban másik beállítást adott meg, akkor a párbeszédablak nem jelenik meg. Lapozzon lefelé az állapotsávon – ekkor megjelenik az értesítési sáv; érintse meg a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Csak töltés** lehetőséget.

Az akkumulátorikonok áttekintése

Az akkumulátorszintet a készülék képernyőjén megjelenített akkumulátor ikonon ellenőrizheti.

Akkumulátorikon	Akkumulátorszint
	Kevesebb mint 4% töltöttség maradt
	Töltés, kevesebb mint 10% töltöttség maradt
	Töltés, 10% – 90% töltöttség maradt
	Töltés, legalább 90% töltöttség maradt Ha az akkumulátor ikonja mellett a 100 % látható, vagy a zárképernyőn a töltés befejezését jelző üzenet jelenik meg, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Fordított töltés OTG-kábellel

Az on-The-Go (OTG, menet közben) egy USB-alapú átviteli technológia, amely lehetővé teszi, hogy a készülék egy OTG-kábel segítségével közvetlenül hozzáférjen egy USB-pendrive-on vagy digitális kamerán található fájlokhoz, vagy csatlakozzon egy külső eszközhöz, például billentyűzethez vagy egérhez.



Egy OTG-kábelrel egy másik eszköz töltéséhez használhatja a készülékét.

- 1 Az OTG-kábelrel csatlakoztassa a készülékét a tölteni kívánt készülékhez.
- 2 Amikor a saját készülékén megjelenik az **USB használata** párbeszédablak, érintse meg a **Fordított töltés** lehetőséget.
Ha korábban beállított egy másik opciót, a párbeszédablak nem fog előugrani. Az állapotsávról felfelé lapozva nyissa meg az értesítési sávot, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd válassza a **Fordított töltés** lehetőséget.
- 3 A töltés megkezdéséhez kövesse az utasításokat a tölteni kívánt készülék képernyőén.

Intelligens funkciók

Huawei Share OneHop

Fájltvitel Huawei Share OneHop segítségével

Készüléke és laptopja között gyorsan, egyetlen érintéssel továbbíthat fájlokat – kábel vagy harmadik féltől származó alkalmazások használata nélkül.

A Huawei Share OneHop jelenleg azon Huawei vagy Honor laptopokon támogatott, melyek rendelkeznek Huawei Share ikonnal  vagy Magic-link ikonnal , és a PC Manager legalább 9.1-es verzióját futtatják.

Készülék és laptop csatlakoztatása egyetlen érintéssel

- 1** Nyissa meg laptopján a PC Managert, majd fogadja el a *Végfelhasználói licencszerződést* (EULA).
- 2** Készülékén az állapotsávot lehúзва nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. Engedélyezze az **NFC**, **Wi-Fi** és **Bluetooth** funkciókat.
- 3** Tartsa az NFC-érzékelőt (a készülék hátlapi kamerája mellett található) a laptop Huawei Share ikonjához (vagy Magic-link ikonjához), és várja meg, hogy készüléke rezgéssel vagy értesítő hanggal jelezze a kapcsolódás kezdetét.
- 4** A készülék és a laptop képernyőjén megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a kapcsolódás lépéseit.

Képek és videók megosztása egy koppintással



• **Képek és videók megosztása a készülékről laptopra:**

- 1 Jelöljön ki egy vagy több képet vagy videót a készülék Galériájában.
- 2 A készülék NFC területét érintse a laptopon lévő Huawei Share (vagy Magic-link) ikonhoz, és tartsa ott, amíg a készüléke hangjelzést nem ad vagy nem rezeg. A kijelölt fényképeket vagy videókat a rendszer átmásolja a laptopra.

Ha a laptopon fogadott képeken szeretne szöveget felismertetni, másolni vagy elmenteni, a képmegjelenítő megnyitásához kattintson a képre, majd a szöveg felismertetéséhez és

szöveges fájl létrehozásához kattintson a  ikonra.


• **Képek megosztása laptopról a készülékre:**

- 1 A laptopon az egér jobb oldali gombjával kattintson egy képfájlra, és nyissa meg a Huawei képmegjelenítővel.
- 2 Ha a készülékén kilép a Galériából vagy visszalép a főképernyőre, a laptopon megnyitott képet a rendszer átmásolja a készülékre, amikor a készüléket hozzáérinti a laptophoz (a fenti utasításoknak megfelelően).

 Ezt a funkciót PCManager 9.0 verziót futtató HUAWEI MateBook vagy HONOR MagicBook készülékek is támogatják, amelyek rendelkeznek Huawei Share vagy Magic-link ikonnal.


Felvételkészítés a laptop képernyőjéről

Szerette volna már korábban is megmutatni játék tudását vagy megosztani a laptopjáról a videoklipjeit, de sosem talált rá kényelmes megoldást? A Huawei Share OneHop azonnali kapcsolatot teremt a készülék és a laptop között, így a telefonján egyetlen érintéssel rögzítheti laptopjának képernyőjét.

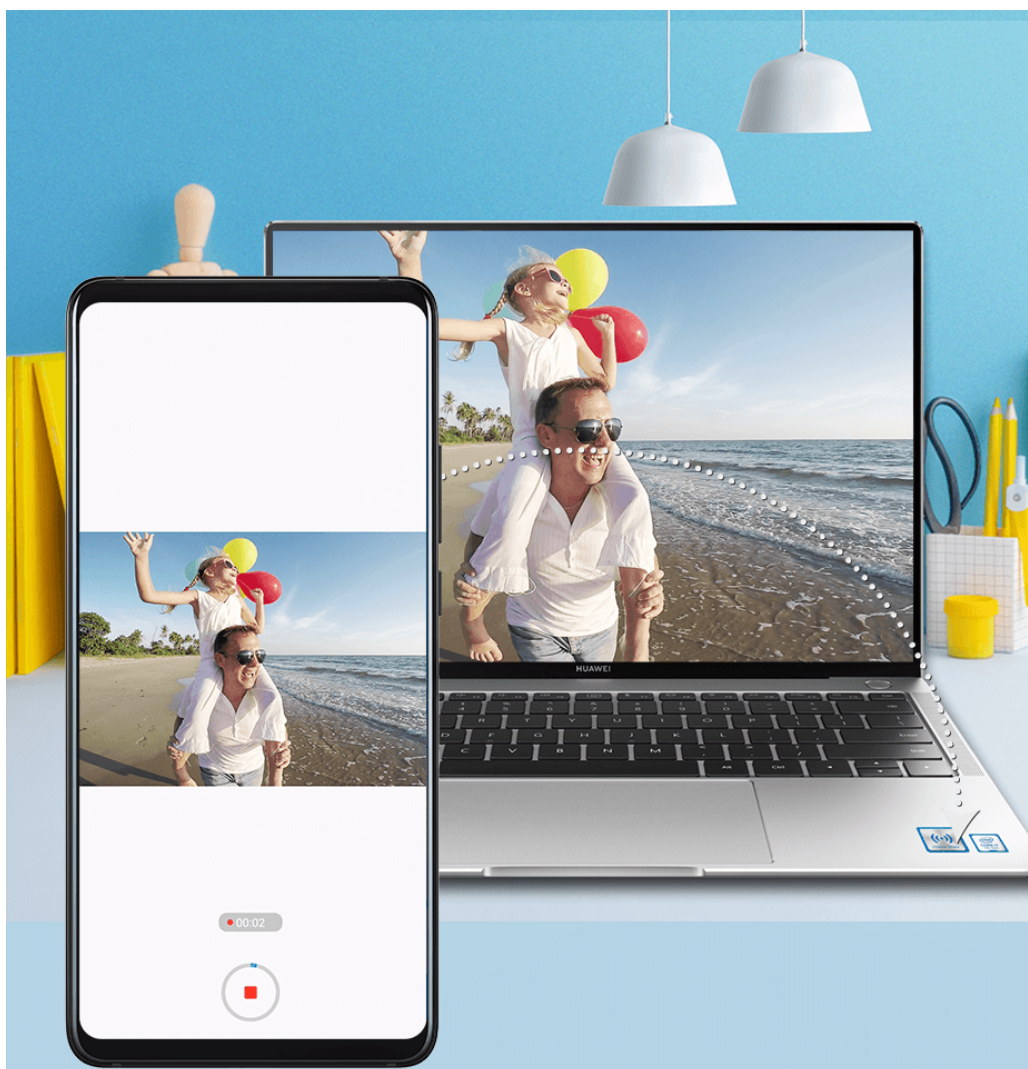

- 1** Rázza meg a készüléket, majd rögtön tartsa annak NFC-területét a laptop Huawei Share matricához vagy Magic-link matricához, amíg a készülék rezegni nem kezd, vagy le nem játsza az értesítési hangot. Ezután a laptop kivetíti a képernyőt a készülékre, és megkezdődik a felvétel. Legfeljebb 60 másodpercet rögzíthet így.
 - 2** A felvétel leállításához érintse meg a  lehetőséget a készüléken. Az elmentett képernyőfelvétel a Galériába kerül.
-  A Huawei Share OneHop funkciót jelenleg csak az Intel-alapú laptopok támogatják.

Fájlok megosztása

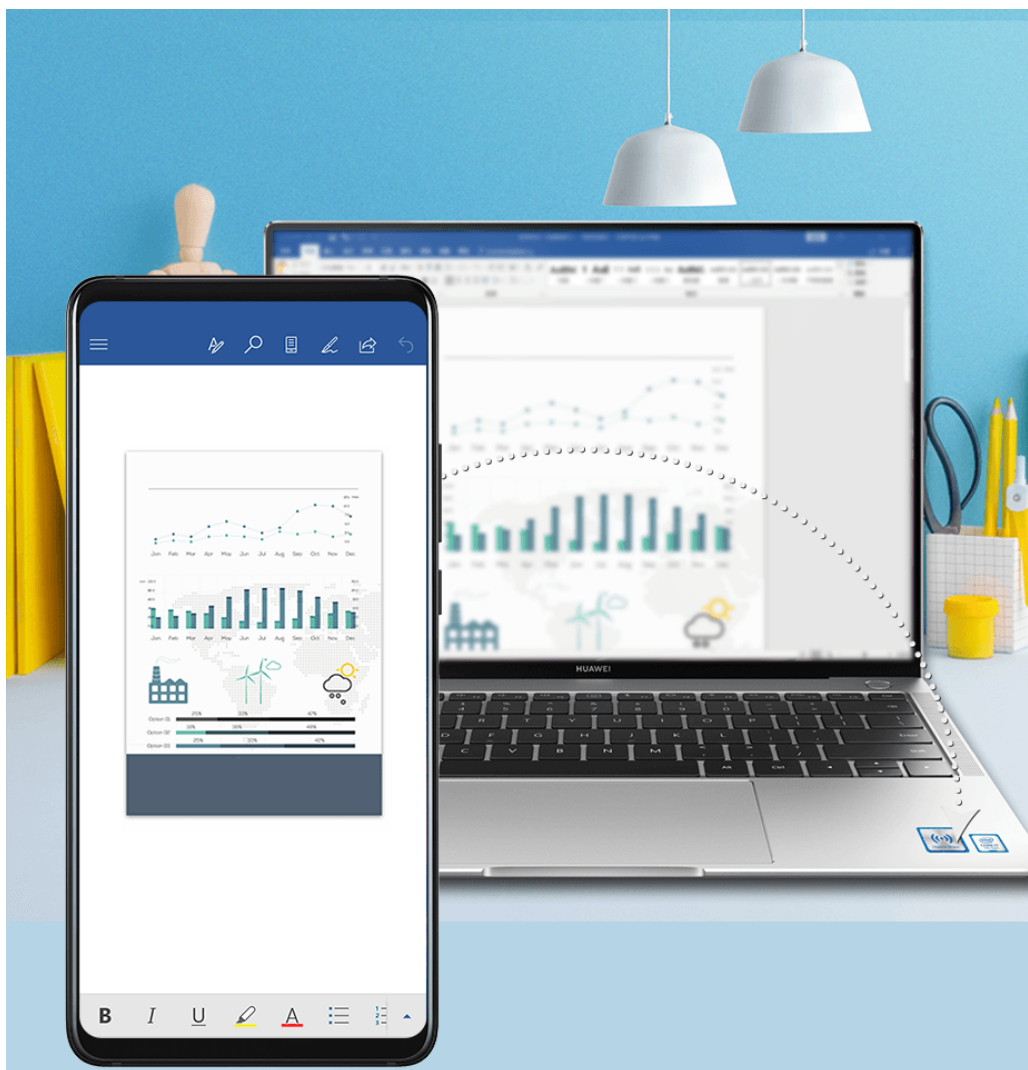

• Készülékéről laptopra

- 1 Nyissa meg a készülékéről megosztandó fájlt a Microsoft Office segítségével.
- 2 Tartsa készüléke NFC-érzékelőjét a laptop Huawei Share ikonjához (vagy Magic-link ikonjához) és várja meg, hogy készüléke rezgéssel vagy értesítő hanggal jelezze a kapcsolódás kezdetét.

• Laptopról készülékére

- 1 Nyissa meg laptopján a megosztandó fájlt a Microsoft Office segítségével.
- 2 Zárja be készülékén a Microsoft Office alkalmazást, vagy térjen vissza a főképernyőre. Ezután érintse készülékét a laptophoz (a fentebb leírt módon). Ezután továbbíthatja laptopjáról a Microsoft Office segítségével megnyitott fájlt a készülékére.

Szöveg másolása a vágólapról

- 1 Nyissa meg a laptopon a PC Manager alkalmazást, jelölje ki a **Saját telefon** elemet, kattintson az **Engedélyez** lehetőségre, majd a képernyőn látható utasításokat követve engedélyezze, hogy a laptop hozzáférjen a készülék adataihoz.
- 2 Ezután a vágólapra másolt szövegeket beillesztheti a készülékére vagy a laptopjára.
- 3 A legutóbb kimásolt szövegek megtekintéséhez érintse meg a laptop asztalának jobb alsó sarkában a PC Manager ikont, majd jelölje ki a **Vágólap** elemet.

Huawei Share

Huawei Share

A Huawei Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. A technológia Bluetooth segítségével fedezi fel a körülötte lévő készülékeket, és Wi-Fi Direct szolgáltatással mobiladat-használat nélkül viszi át a fájlokat.

A Huawei Share be- és kikapcsolása

A Huawei Share a következő módokon kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd a  kapcsoló megérintésével kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót. A kapcsoló nyomva tartásával megnyithatja a **Huawei Share** beállításait.
- Lépjen a  **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Huawei Share** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót.

A Huawei Share bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol a Wi-Fi és a Bluetooth.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között Huawei Share használatával

A Huawei Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat Huawei készülékek között. A címzett még elküldés előtt belenézhet a fájlokba, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.



- 1 A fogadó készüléken engedélyezze a **Huawei Share** funkciót.
- 2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **Huawei Share** lehetőséget, majd a fájl elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.
 ⓘ Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérőek lehetnek.
- 3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget. A fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen az **Fájlok** menüpontra, majd lépjen a **Belső tárhely** > **Huawei Share** menüpontra a **Kategóriák** fülön.

A fogadott képek vagy videók megtalálhatók a  **Galéria** > **Albumok** > **Huawei Share** alatt is.

Digitális slusszkulcs

A készülék használata slusszkulcsként

Mostantól a gépkocsi nyitásához és elindításához is használhatja a készülékét. A biztonsági kockázatok csökkentése érdekében a digitális slusszkulcsokat bármikor megszathatja és

visszavonhatja. A digitális kulcs adatait a készülék biztonsági chipje menti el, ami azt jelenti, hogy nem lehet ellopni vagy lemásolni. A készüléket a leállítás előtti 24 órában akkor is használhatja még a gépkocsi kinyitásához és elindításához, ha az akkumulátor alacsony szintje miatt kikapcsolt.



- 1** Töltse le a jármű gyártójának alkalmazását a készülékre, mint amilyen például a My Audi, majd aktiválja a slusszkulcsot a készülékén a járműgyártó vagy a hivatalos autó-márkakereskedés ügyfélszolgálati munkatársainak segítségével.
- 2** Lépjen a készüléken a  **Beállítások > További kapcsolatok > NFC** menüpontra, nyissa meg az **NFC** menüpontot, majd **Alapértelmezett alkalmazásként** állítsa be a járműgyártó alkalmazását.
- 3** Az autó feloldásához tartsa a készülék (hátlapi kamera mellett található) NFC-területét közel az autó kilincséhez.
- 4** Az autó elindításához helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőpolcra, majd nyomja meg az autó indító gombját. Miután az autó beindult, eltávolíthatja a készüléket a vezeték nélküli töltőpolcra.
- 5** Az autó lezárásához csukja be az ajtót, amikor kiszáll, majd tartsa a készülék NFC-területét közel az autó kilincséhez.

-  • Ez a funkció csak egyes Audi-modelleken vehető igénybe. A részletekért forduljon az Audi ügyfélszolgálatához, vagy keresse fel a hivatalos autó-márkakereskedést segítségért.
- Ha elveszti a készülékét, az autóból vagy a jármű gyártójának alkalmazásából vagy weboldaláról visszavonhatja a digitális kulcsot. A jármű gyártójának alkalmazásán keresztül több tartalékkulcsot is megoszthat a készülékén másokkal. A részleteket olvassa el az autó felhasználói útmutatójában.

Kamera és galéria

Kamera indítása

Kamera indítása

A Kamera alkalmazás több módon is megnyitható.

A főképernyőről

A főképernyőről nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.

A zárképernyőről

Ha a képernyő zárolt, kapcsolja be, majd a jobb alsó sarokban a kamera ikonjáról felfelé lapozva nyissa meg a kamerát.

Az ultrafelvétel használata

Engedélyezett állapotában a kamera megnyitásához egyszerűen nyomja meg kétszer a hangerő le gombot, amikor a képernyő ki van kapcsolva.



- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
- 2 Lépjen a  > **Gyorsfelvétel** menüpontra, és válassza a **Kamera megnyitása** vagy a **Gyors pillanatkép készítése** lehetőséget.
- 3 Ekkor a képernyő feloldása nélkül megnyithatja a kamerát vagy készíthet gyors felvételt.

Fényképezés

Fényképezés



- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
- 2 Ezután a következőket teheti:

- Élességállítás: érintse meg azt a területet, amelyet élesre szeretne állítani. Az élesség és a fénymérés külön beállításához tartsa nyomva a keresőt, majd húzza az adott keretet vagy kört a kívánt helyre.
- Fényerő beállítása: érintse meg a keresőt. Amikor a fókuszkeret mellett megjelenik a  szimbólum, húzza felfelé vagy lefelé.
- Nagyítás és kicsinyítés: A keresőn húzza össze két ujját vagy távolítsa el őket egymástól, vagy húzza el a nagyítócsúszkát.
- Kameramód kiválasztása: lapozzon balra vagy jobbra a kamera mód opciói között.
- A vaku be- vagy kikapcsolása: érintse meg a  ikont, majd válassza az  (Automatikus),  (Be),  (Ki) vagy  (Mindig be) lehetőséget.

Egyes funkciók csak a hátlapi kamera használata esetén érhetők el.

3 A fényképezéshez érintse meg a  ikont.

Sorozatfelvétel készítése

Sorozatfelvétel módban gyors egymásutánban készíthet egy fotósorozatot, hogy kiválaszthassa közülük a legjobbat.

Sorozatfelvétel csak a hátlapi kamerával készíthető.

1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, majd válassza a **Fotó** módot.

2 Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg hosszan a  gombot, vagy tartsa nyomva valamelyik hangerő gombot. Rögzítés közben fog látni egy számlálót, amely azt mutatja, hogy hány fotót készített addig.

3 A rögzítés leállításához emelje fel az ujját.

Ha végzett, válassza ki a sorozatból a megtartandó fotókat.

1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.

2 Érintsen meg egy sorozatfotót (a  megjelöli), majd érintse meg a  ikont.

3 Lapozza végig a sorozatfelvételeket, válassza ki azt, amelyiket szeretne megtartani, majd érintse meg a  ikont, és kövesse az utasításokat a képernyőn.

4 Az egész sorozatfelvétel törléséhez nyomva tartva jelölje ki a fotót, majd érintse meg a  ikont.

Időzített fotók készítése

A kamera időzítőjének segítségével időkésleltetést állíthat be, hogy az exponáló gomb megérintése után beállhasson a képbe.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
- 2 Lépjen az  > **Időzítő** menüpontra, majd válasszon egy késleltetési opciót.
- 3 Lépjen vissza a keresőbe, majd érintse meg az exponáló gombot. A készülék elkészíti a fotót, amikor a visszaszámlálás befejeződik.

Fotózás hangutasításokkal

Akár a zárgomb megérintése nélkül, saját hangjával is készíthet fotókat.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
- 2 Lépjen a  > **Hangvezérlés** menüpontra, engedélyezze a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válasszon a hangvezérlési opciók közül.
- 3 Térjen vissza a kamera keresőjéhez; most már a beállított hangutasítás kimondásával is fotózhat.

Fényképezés Portré, Éjszakai és Tág rekeszérték módban

Fényképezés Portré, Éjszakai és Tág rekeszérték módban

A Portré mód használata portrék készítéséhez

A Portré mód lehetővé teszi, hogy szépítési, fény- és homályosító hatásokat alkalmazzon fényképeire, és így lenyűgöző portrékat készíthessen.



- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Portré** módot.
- 2 Jelenítse meg a tárgyat a keresőben.
Ha szelfit készítene, érintse meg a  ikont.
- 3 Az alábbiakat is teheti:
 - Szépítési hatás engedélyezése: Érintse meg a  ikont, és húzza a csúszkát a szépítési beállítások módosításához. A nagyobb érték határozottabb szépítési hatást eredményez. A szépítési hatás kikapcsolásához húzza mindegyik beállítás csúszkáját a legkisebb értékhez.
 - Homályosító és fényhatások beállítása: Érintse meg a  ikont, és válassza ki a tetszése szerinti homályosító és fényhatásokat.
- 4 Érintse meg a  ikont a fényképezéshez.

Éjszakai fotók készítése

Az Éjszakai mód élesebb részleteket és élénkebb színeket biztosít azáltal, hogy ellensúlyozza a gyenge fényviszonyok és az éjszakai környezet hátrányait.

Az Éjszakai mód mellett hasznos lehet a hátulról megvilágított témákhoz, valamint a folyó víz, például a vízesések fotózásához is, melyeknek jobb kontrasztot vagy simább, selymesebb hatást kölcsönözhet.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza az **Este** módot.
- 2 Ha a hátlapi kamerát használja, az ISO-érzékenység beállításához a keresőben érintse meg az **ISO** ikont, vagy a zársebesség beállításához érintse meg az **S** ikont.
- 3 Tartsa stabilan a készüléket, és érintse meg a  ikont.
- 4 A környezeti fény mértéke alapján készüléke meghatározza az expozíciós időt. Tartsa stabilan a készüléket.
Ne hagyja abba a felvételt, mielőtt a visszaszámlálás befejeződik, különben a fényképei elmosódottak lehetnek.

Tág rekeszértékű fényképek és videók készítése

A Tág rekeszérték móddal olyan fényképeket és videókat készíthet, amelyeknél a háttér elmosódik, a tárgy pedig éles marad.



- 1** Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Rekeszérték** módot.

- 2 Érintse meg a keresőben, hogy hová szeretne fókuszálni. A legjobb eredmény elérése érdekében a készülék legfeljebb 2 méteres távolságban legyen a tárgytól.
- 3 Érintse meg a keresőben a  ikont, majd a csúszkát húzva módosítsa a rekeszérték beállításait. A kisebb rekeszérték elmosódottabb háttérrel eredményez.
- 4 A fénykép vagy videó elkészítéséhez érintse meg az exponáló gombot. Felvétel készítése közben a keresőt megérintve állítható a fókusz.

Tág rekeszértékkel készített fényképek homályos háttérének szerkesztése

Lehetősége van rá, hogy módosítsa a tág rekeszértékkel készített fényképek fókuszát és a háttér homályosságát.

- 1 Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** menüpontra.
- 2 Érintse meg a  címkével ellátott fényképet, majd érintse meg a fénykép tetején található  ikont.
- 3 Kövesse a fénykép újrafókuszálásával kapcsolatos utasításokat. A rekeszérték módosításához húzza a csúszkát a képernyő alján.
- 4 Érintse meg a  ikont a beállítások mentéséhez.

Master AI

Master AI


A Master AI egy előtelepített kamerafunkció, amely jobb fotók elkészítésében segít azáltal, hogy a tárgyak és a témák intelligens azonosításával optimalizálja a kamera beállításait.

A Master AI számos különböző téma azonosítására képes, ilyenek például a színpadot, a vízpartot, a kék eget, a növényzetet és a szöveget tartalmazó környezetek. Csak a hátlapi kamerával történő fényképezéskor használható.



- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Fotó** módot.
- 2 Érintse meg az  ikont annak érdekében, hogy a Master AI engedélyezve legyen.
- 3 A keresőt irányítsa a témára. Amint a Master AI azonosítja a keresőben megjelenő témát, automatikusan felajánlja a hozzáillő módot (például portré, növényzet vagy szöveg).
- 4 Az ajánlott mód kikapcsolásához érintse meg a  ikont a mód neve mellett, vagy az  ikon megérintésével kapcsolja ki a Master AI funkciót.

A Hold mód használata

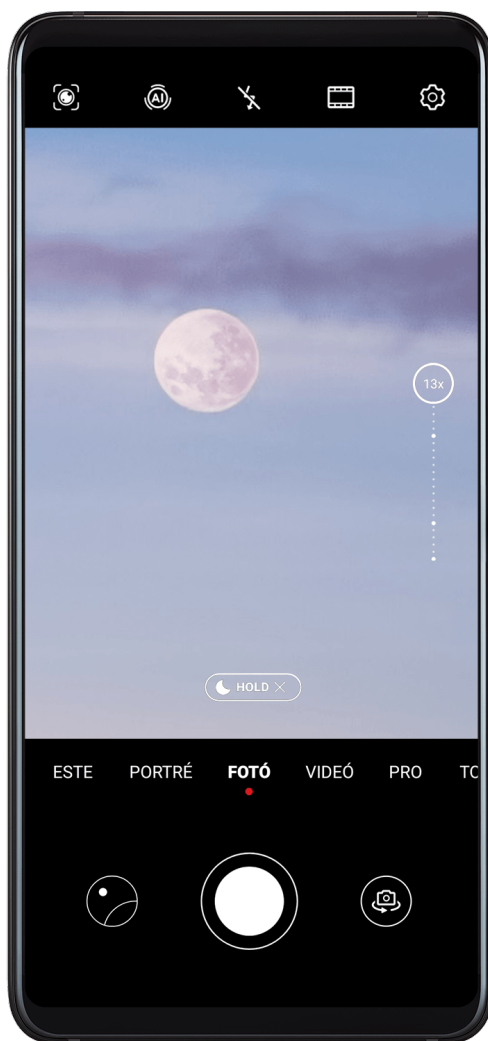

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, majd válassza a **Fotó** módot.
 - 2 Az  ikon megérintésével engedélyezze a Master AI funkciót.
 - 3 A kamerát irányítsa a Holdra, majd a keresőn két ujját széthúzva állítsa a nagyítást legalább 10x-es értékre.
Amikor a készülék érzékeli a Holdat, automatikusan a **Hold** módba lép.
 - 4 Érintse meg a  ikont a fényképezéshez.
-  A **Hold** mód csak akkor tudja azonosítani a Holdat, ha legalább a fele látszik. A **Hold** mód nem aktiválódik, ha a Holdat felhők takarják.

Nagy látószögű vagy hosszú fókuszú fényképezés

Nagy látószögű vagy hosszú fókuszú fényképezés

Az Ön készülékének zoom képességei lehetővé teszik, hogy többet megörökítsen egy jelenetből vagy a messzeségekből.

Nagy látószögű fényképek készítése



- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Fotó** módot.
 - 2 Az  ikon megérintésével engedélyezze a Master AI funkciót.
 - 3 Irányítsa a kamerát az épületre, amelyet szeretne lefényképezni. A kamera automatikusan a **Széles** módot fogja javasolni. Érintse meg a **Széles** lehetőséget a nagyobb látószög eléréséhez.
El is húzhatja a nagyítás csúszkáját a keresőben, vagy a két ujját összecsiszpve vagy szétnyitva beállíthatja a nagyítási szintet. A kisebb érték szélesebb látószöget eredményez.
 - 4 A fényképezéshez érintse meg a  ikont.
-  Nem lehet beállítani a nagyítást, ha a felbontás a maximális értékre van állítva.

Fényképezés távolról

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Fotó** módot.
- 2 Irányítsa a kamerát a távoli tárgyra, amelyet le szeretne fényképezni. Húzza el a nagyítás csúszkáját, vagy a két ujját összecsiszpve vagy szétnyitva állítsa be a nagyítást.
Nem lehet beállítani a nagyítást, ha a felbontás a maximális értékre van állítva.
- 3 A keresőben érintse meg azt a részt, amelyet élesre szeretne állítani. Amikor a kamera fókuszált, érintse meg a  ikont.

Szupermakró

Szupermakró

A Szuper makró mód megkönnyíti a kisebb tárgyak – például a harmatcseppek és levelek, valamint más hétköznapi tárgyak – közeli képeinek elkészítését, hogy kiemelje a puszta szemmel nehezen észrevehető részleteket.



- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, majd a következő két módszer valamelyikével lépjen Szuper makró módba:
 - Automatikus: Vigye közel a kamerát a témához és tartsa stabilan a készüléket. Amikor a kamera elég közel van, automatikusan fókuszál. Ha az  opció engedélyezve van, a képernyőn megjelenik a **Szuper makró**.
Ha nem jelenik meg, tartson a témától 2,5-10,0 cm távolságot.
 - Kézi: Húzza a keresőben a nagyítás csúszkáját 1x-esnél kisebb értékre, vagy lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, hogy a **Szuper makró** lehetőségre váltson.
- 2 A fényképezéshez érintse meg a  ikont.

Panorámaképek készítése

Panorámaképek készítése

A Panoráma funkcióval tágasabbá teheti a tájképeket és a csoportképeket. A kamera több képet is készít a látótérről, majd egyetlen panorámaképpé fűzi össze őket.

Panorámakép a hátlapi kamerával

- 1 Lépjen a  **Kamera** > **Továbbiak** menübe, majd válassza a **Panoráma** módot.
- 2 A kereső alsó részén lévő  gomb megérintésével állítsa be a pásztázás irányát.
- 3 Célozzon a kamerával a kép kezdőpontjára, majd indítsa el a rögzítést a  gomb megérintésével.
- 4 Lassan haladva mozgassa a kamerát a képernyőn látható nyíl irányába. Tartsa stabilan a készüléket, és ügyeljen rá, hogy a nyíl végig a középső vonalon maradjon.
- 5 Ha elkészült, érintse meg a  gombot.

Panorámaszelfi az előlapi kamerával

- 1 Lépjen **Panoráma** módba, majd a  gomb megérintésével váltson az előlapi kamerára.
- 2 Célozzon a kamerával a téma közepére, majd a  gomb megérintésével készítse el az első fotót.
- 3 Óvatosan fordítsa a kamerát balra vagy jobbra, az instrukciónak megfelelően. Amikor a kereső két kerete éppen egy vonalba kerül, a kamera automatikusan elkészíti a második és a harmadik fotót.

Rögzítésük után a kamera automatikusan panorámaképpé fűzi össze a három fotót.

Fekete-fehér fényképek készítése

Fekete-fehér fényképek készítése

A fekete-fehér fotókon nincsenek figyelemelterelő színek; helyettük a formák, az alakzatok és a textúra kerül előtérbe.

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást.
- 2 Lépjen a **Továbbiak** > **Monokróm** menübe, majd a fotó témájától és a jelenettől függően válasszon egyet az alábbi módok közül:
 - **Normál:** Ez a mód minden témához illik.
 - **Rekeszérték:** Ez a mód elmossa a háttérrel és hangsúlyosabbá teszi a fotó témáját.
 - **Portré:** Ez a mód elmossa a háttérrel és lehetővé teszi a szépítő hatás mértékének beállítását.
 - **Pro:** Ez a mód lehetővé teszi a kamera beállításainak módosítását, többek között a mérési módot, az érzékenységet és a zársebességet.
- 3 A fotó rögzítéséhez érintse meg a  gombot.

AR lencse

AR lencse

Az AR lencse használatával szórakoztató és egyedi fotókat készíthet.

3D Qmoji használata saját Qmojik készítéséhez

- 1 Lépjen a  **Kamera** > **Továbbiak** menüpontra, majd válassza az **AR lencse** opciót.
- 2 Érintse meg a **3D Qmoji** lehetőséget, és válasszon egy animált Qmojit. A Qmoji ezután utánózza és eljátssza az Ön arckifejezéseit.
- 3 Érintse meg a  ikont a háttér engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.
- 4 Érintse meg a **GIF** lehetőséget a Qmoji engedélyezéséhez, majd nézzon egyenesen az előlapi kamerába.
- 5 A felvétel elindításához tartsa nyomva a  ikont.
- 6 Ha elkészült a felvétel, adjon hozzá szöveget, vagy pedig mentse közvetlenül a Qmojit. A Qmojit a rendszer GIF formátumban menti a Galériába.

A 3D Qmoji használata videók rögzítéséhez



- 1 Érintse meg a **3D Qmoji** lehetőséget, és válasszon egy animált Qmojit. A Qmoji ezután utánozza és eljátssza az Ön arckifejezéseit.
- 2 Érintse meg a  ikont a háttér engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.
- 3 Érintse meg a **GIF** lehetőséget a Qmoji kikapcsolásához, majd nézzen egyenesen az előlapi kamerába.
- 4 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
- 5 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Fénnyel festés

Fénnyel festés

A Fénnyel festés segítségével úgy rögzítheti a fénysávokat, hogy a kamera zárja tovább marad nyitva. Nincs szükség a rekeszérték és a zár manuális beállítására.

A tárgynak és a fényviszonyoknak megfelelően válasszon a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Ha csökkenteni szeretné a kamera rázkódását, célszerű állványt használnia a készülék stabilizálásához.



Autók hátsó világítása fénysávjának rögzítése Hátsólámpa módban

Hátsólámpa módban művészi éjszakai képeket készíthet járművek fényszóróiról.

- 1 Lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Fényszóró csíkok** menüpontra.
- 2 Keressen olyan távolabbi helyet, ahonnan látszanak az autók világítása által létrehozott fénysávok. Ügyeljen rá, hogy az autó fényszórói ne világítsanak közvetlenül a kamerába, mivel ez túlexponált képhez vezethet.
- 3 Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

Fényrajzok rögzítése Fénygraffiti módban

A Fénygraffiti segítségével mintákat rajzolhat vagy szavakat írhat a fényforrást mozgatva a kamera előtt.

- 1 Lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Fény graffiti** menüpontra.
- 2 Sötét, zavaró fényforrások nélküli környezetben mozgassa a kellő fényerejű és színű fényforrást – például zseblámpát vagy világító rudat – a kamera előtt. Kerülje a túl széles gesztusokat, mivel ezek befolyásolhatják a felvétel eredményét.

- 3** Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

Folyók és vízesések fényképezése a Selymes víz funkcióval

A Selymes víz segítségével selymes hatású képeket készíthet vízesésekről és folyóvizekről.

- 1** Lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Selymes víz** menüpontra.
- 2** A funkció olyankor használható a leghatékonyabban az áramló víz vagy vízesés fényképezésére, amikor a víz áramlása igen jelentős.
- 3** Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

Ragyogó fényű csillagok fényképezése Csillagvonalak módban

A Csillagvonalak módban a kamerával a csillagok éjszakai égbolton történő mozgását is megörökítheti.

- 1** Lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Fénnyel festés > Csillagvonalak** menüpontra.
- 2** A legjobb eredmény érdekében lehetőleg derült, tiszta égboltot fényképezzen olyan helyen, ahol kicsi a fényszennyezettség.
- 3** Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

HDR-fotók készítése

HDR-fotók készítése

Amikor ellenfényben vagy nagy fénykontraszttal készít fényképeket, a nagy dinamikatarományú (High Dynamic Range, HDR) mód segíthet a fény- és árnyékhatások javításában a fényképeken, így élesebbek lesznek a fényképek részletei.

A HDR használata a hátlapi kamerával

- 1** Lépjen a  **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza az **HDR** lehetőséget.
- 2** Tartsa stabilan a készüléket, szükség esetén használjon állványt.
- 3** Érintse meg a  ikont a fényképezéshez.

Mozgóképek

Mozgóképek

A Mozgóképek funkció a kioldógomb megérintése előtti és utáni egy másodperc mozgását és hangját rögzíti.

Mozgóképek készítése

Lépjen a  **Kamera** > **Továbbiak** > **Mozgóképek** menüpontra, majd érintse meg a  ikont fénykép készítéséhez.

Mozgóképek lejátszása

A mozgóképeket a rendszer JPG-formátumban menti a **Galéria** alkalmazásban.

Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** menüpontra, érintse meg a kívánt mozgóképet, majd a megtekintéséhez érintse meg a kép tetején található  ikont.

A mozgóképek automatikusan megáll a teljes lejátszás után. A lejátszás leállításához megérintheti a képernyőt is.

Mozgóképek megosztása

A Huawei vagy Honor készülékeken a mozgóképeket különféle módszerekkel oszthatja meg, például Wi-Fi Direct, Bluetooth vagy Huawei Share használatával.

Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** menüpontra, tartsa nyomva a megosztani kívánt mozgóképet a kijelöléséhez, majd érintse meg a  ikont a megosztáshoz.

Ha harmadik féltől származó alkalmazásokkal vagy inkompatibilis készülékekkel oszt meg mozgóképet, a mozgóképek állóképként jelennek meg.

Matricák hozzáadása fényképekhez

Matricák hozzáadása fényképekhez

Dobja fel a fotóit vízjelek, például idő, hely, időjárás vagy hangulat hozzáadásával.

1 Lépjen a  **Kamera** > **Továbbiak** > **Matricák** menüpontba.

Ha nincs ott ilyen mód, érintse meg a  ikont, majd töltsse le a **Matricák** alkalmazást.

2 Érintse meg a  ikont, majd válasszon egy vízjelet. A kijelölt vízjel megjelenik a keresőben.

3 A vízjelet áthúzással átteheti máshova. Vannak olyan típusú vízjelek, amelyeknek a szövegét is szerkesztheti.

4 Fotó készítéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Dokumentumok mód

Dokumentumok mód

A függőlegesen fényképezett képek esetében mindig problémás a perspektíva. Ha nem tud teljesen egyenes képet készíteni egy dokumentumról, használja a Dokumentum módot.

A kamera automatikusan kiigazítja a Dokumentum módban készített ferde képeket.

Fényképfelvétel készítése Dokumentum módban

- 1 Lépjen a  **Kamera > Továbbiak > Dokumentumok** menüpontra. Ha ez az üzemmód nem szerepel menüben, akkor érintse meg a  lehetőséget, majd töltsse le a **Dokumentumok** alkalmazást.
- 2 Vigye a keresőt a fényképezni kívánt dokumentumra, például egy bemutató diájára a projektoron vagy egy utcai plakátra. Ezután érintse meg a  ikont.
- 3 A kamera ekkor azonosítja a szöveges területet a keresőben, majd kiegyenesíti a képet.

A szöveges terület kiigazítása

Ha nem elégedett a ferdeség Dokumentum mód által biztosított kijavításával, manuálisan is kiigazíthatja a szöveges területet.

Ez kizárólag a **Dokumentumok** módban készített fotók esetén áll rendelkezésre.


- 1 Lépjen a  **Galéria > Albumok > Kamera** menüpontra, és érintse meg a szerkeszteni kívánt videót.
- 2 Érintse meg a fénykép feletti  lehetőséget.
- 3 Húzza a négy sarkot a javítási terület testreszabásához. Ezután érintse meg a  ikont.

Pro mód

Pro mód

Pro módban fényképezés közben módosíthatja a mérés, az ISO-érzékenység, az expozíció és más paraméterek beállításait, valamint finomhangolhatja a fotókat és a videókat.

Bizonyos beállítások nem elérhetők, amikor Pro módban készít videókat.

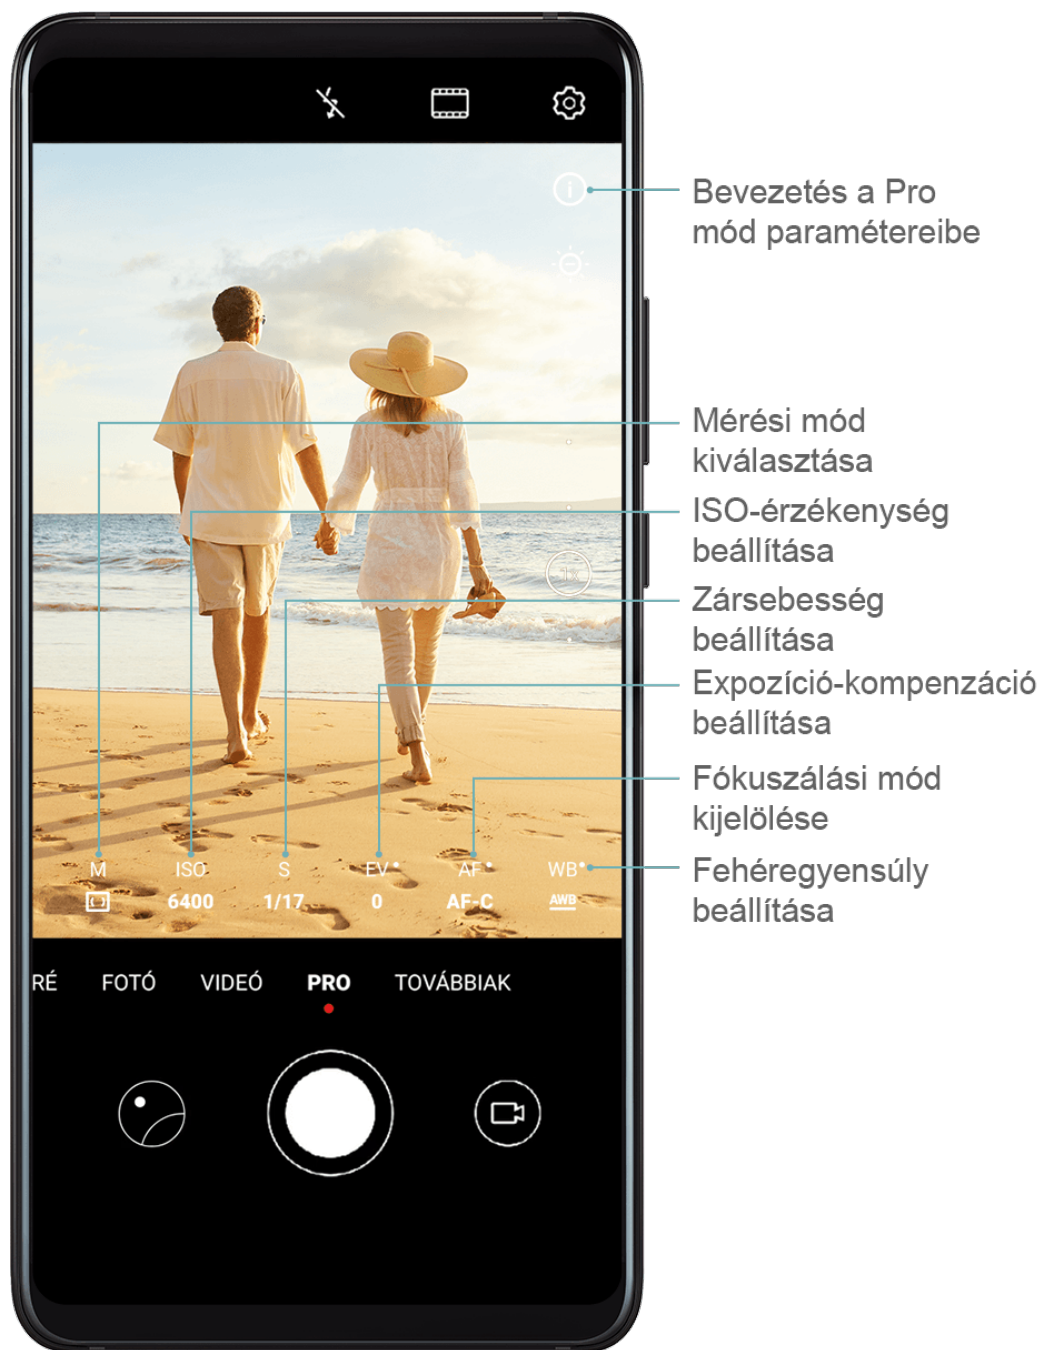

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, majd válassza a **Pro** módot.
 - 2 Módosítsa a kamerabeállításokat az egyedi, professzionális látványt nyújtó fotók készítéséhez. A  ikon megérintésével kiváló minőségű videókat is készíthet.
- A mérési mód beállítása: Érintse meg az **M** gombot a mérési mód kiválasztásához.

Mérési mód	Leírás
 Mátrix	A fényt a képernyő egészén belül méri. Tájképek készítéséhez ideális.
 Középső	Nagyobb hangsúlyt fektet a képernyő közepének fényerejére. Portrék készítéséhez ideális.

Mérési mód	Leírás
 Szpot	A képernyő egy kisméretű területének a fényerejét veszi figyelembe, például a fotózott személyt.

- Az ISO-érzékenység beállítása: Érintse meg az **ISO** gombot, és húzza el a csúszkát. Gyenge fényviszonyok mellett állítsa magasabbra az ISO-érzékenységet. Jól megvilágított környezetben viszont állítsa alacsonyabbra az ISO-érzékenységet, különben a fotó zajos lesz.
- A zársebesség beállítása: Érintse meg az **S** gombot, és húzza el a csúszkát. Állóképek és portrék fotózásakor állítsa lassabbra a zársebességet. Mozgó jelenetek vagy tárgyak fotózásakor viszont állítsa gyorsabbra a zársebességet.
- Az EV expozíció-kompensáció beállítása: Érintse meg az **EV** gombot, és húzza el a csúszkát. Növelje az EV értéket gyenge fényviszonyok között, és csökkentse jól megvilágított környezetben.
- A fókusz beállítása: Érintse meg az **AF** gombot, és húzza el a csúszkát.

Fókuszmod	Vonatkozó helyzet
AF-S (egy)	Álló témák
AF-C (folyamatos)	Mozgó témák
MF (manuális)	Érintse meg a témát, amelyre fókuszálni szeretne.

- A színvetítés beállítása: Érintse meg a **WB** gombot, és válasszon egy módot.

Erős napfényben válassza a  ikont. Gyenge fényviszonyok között válassza a  ikont.

A  ikon megérintésével módosíthatja a színhőmérsékletet.

- A Vízszint használata: Érintse meg a  gombot, és engedélyezze a **Vízszint** lehetőséget. Két vízszintes segédvonal jelenik meg a keresőben. Amikor a pontozott vonal fedi a folytonos vonalat, a kamera párhuzamos a vízszinttel, így elkerülhető, hogy a kép széle ferde legyen.
- Az AF segédfény használata: Gyenge fényviszonyok között javíthat az élességen, ha megérinti a  gombot, és engedélyezi az **AF segédfény** lehetőséget.
- RAW formátumú fotók mentése: A RAW formátum több részletet tárol, ezért szélesebb körű utófeldolgozásra ad lehetőséget. Lépjen a  > **Felbontás** menüpontra, és engedélyezze a **RAW formátum** lehetőséget. Ezután a készülék RAW formátumban és a megszokott formátumban is menti majd az elkészült fotókat. A RAW formátumú fotók a **Galéria** RAW fotóalbumába kerülnek.

A RAW formátumú fotók több tárhelyet foglalnak, mint a megszokott formátumú fotók. Ellenőrizze, hogy készüléke rendelkezik-e elegendő tárhellyel.

3 Fotó vagy videó rögzítéséhez érintse meg a zárgombot.

Videók rögzítése


Videók rögzítése

- 1** Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Videó** módot.
- 2** Módosíthatja az alábbi beállításokat:
 - Nagyítás és kicsinyítés: Húzza össze vagy tolja szét két ujját a keresőn, vagy húzza el a nagyítócsúszkát.
 - Fókusz: Érintse meg a keresőben azt a területet, ahová fókuszálni szeretne. A kereső nyomva tartásával zárolhatja az expozíció értékét és a fókuszt.
 - A vaku be- és kikapcsolása: Érintse meg az  ikont; ezután az  ikon megérintésével bekapcsolva tarthatja a vakut, az  ikonnal pedig teljesen kikapcsolhatja.
 - A szépítő hatás módosítása: Érintse meg az  ikont, és húzza a csúszkát a szépítési beállítások módosításához.
 - A videó felbontásának és képkockasebességének módosítása: Lépjen a  > **Felbontás** menüpontra, majd válassza ki a kívánt felbontást. Ezután a **Képkockasebesség** lehetőséggel beállíthatja a képkockasebességet, a **Titkosítás** lehetőséggel pedig a kódolás formátumát. A nagyobb felbontás jobb minőségű videót eredményez, de egyben több tárhelyet is foglal.
- 3** Az  ikon megérintésével elindíthatja a felvételt. Felvétel közben a  vagy  gomb nyomva tartásával egyenletesen zoomolhat. Az  ikonnal fényképet készíthet felvétel közben.
- 4** Az  ikonnal szüneteltetheti, az  ikonnal pedig leállíthatja a felvételt.

Mesterséges intelligencián alapuló filmhatások

Mesterséges intelligencián alapuló filmhatások

Az MI filmhatások engedélyezésével különleges művészi hatásokkal dobhatja fel a videókat úgy, hogy nincs szükség semmilyen utómunkára.

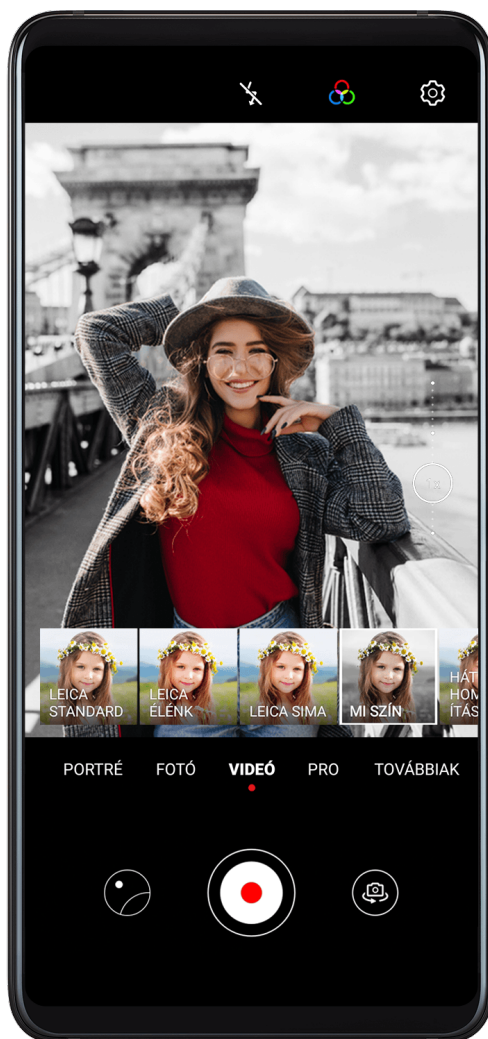

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, majd válassza a **Videó** módot.
- 2 Váltson át a hátlapi kamerára, érintse meg a  ikont, majd jelöljön ki egy különleges hatást.
- 3 Lépjen a  > **Felbontás** menüpontra, majd a 21:9 kijelölésével adjon a videóknak moziszerű hatást.
- 4 A felvétel megkezdéséhez érintse meg a  lehetőséget.
Felvét elkészítés közben érintse meg a  lehetőséget, ha a kiválasztott különleges hatással fotót szeretne készíteni.
- 5 A felvétel leállításához érintse meg a  lehetőséget.

Kettős nézetű mód

Kettős nézetű mód

A Kettős nézet funkció két részre osztja a rögzítési képernyőt, így egymás mellett láthatja a szokványos nézetet és a nézet felnagyított változatát.



- 1 Lépjen a  **Kamera** > **Továbbiak** menübe, majd érintse meg a **Kettős nézet** lehetőséget.
- 2 Célozza be a témát a keresőben, majd a  gomb megérintésével indítsa el a rögzítést. A szokványos és a felnagyított nézet egymás mellett jelenik meg a képernyőn; a felnagyított nézeten a szokványos nézet közepe látható. Módosíthatja a nagyítás mértékét, ha két ujját összehúzza vagy szétolja a felnagyított nézeten.
- 3 A rögzítés befejezéséhez érintse meg a  gombot.

Leica színek

Leica színek

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, majd váltson át a hátlapi kamerára.
 - 2 Érintse meg a  ikont a kereső tetején, majd jelölje ki a **Leica standard**, a **Leica élénk** vagy a **Leica sima** beállítást.
 - 3 Fotó vagy videó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot.
-  Nem minden kamera mód támogatja a Leica színeket.

Kameramódok szerkesztése

Kameramódok szerkesztése

Készülékével új kameramódokat tölthet le, valamint frissítheti és törölheti a meglévőket.

Kameramódok letöltése

- 1 Lépjen a  **Kamera** > **Továbbiak** menübe.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, ezután pedig a letöltendő mód melletti **HOZZÁADÁS** gombot.

A letöltést követően a **Továbbiak** menüben megjelenik az új mód.

Kameramódok frissítése

- 1 Érintse meg a **Továbbiak** képernyő  gombját.
- 2 Piros pont jelenik meg azon módok mellett, amelyekhez frissítés áll rendelkezésre. A képernyőn megjelenő utasításokat követve frissítse a módokat.

Kameramódok törlése

- 1 A **Továbbiak** képernyő  gombját megérintve nyissa meg a szerkesztő képernyőt.
 - 2 Érintse meg a törlendő módok jobb felső sarkában lévő  gombot, majd mentse el a változtatásokat a  gomb megérintésével. Azok a módok nem törölhetők, amelyek mellett nem szerepel  gomb.
-  Az előtelepített kameramódok a kamera megfelelő működésének biztosítása érdekében nem törölhetők.

A Kamera beállításainak módosítása

A Kamera beállításainak módosítása

A kamerafelbontás beállítása

- 1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** képernyő eléréséhez.
 - 2 Érintse meg a **Felbontás** lehetőséget, és válasszon felbontást.
-  Ez a funkció egyes módokban nem áll rendelkezésre.

Helyinformációs címke engedélyezése

Engedélyezze a **Helyinformáció engedélyezés** funkciót a tartózkodási helyének megjelöléséhez a fényképeken és videókon.

A készítés helyének megtekintéséhez lapozzon fel a fényképen vagy a videón a Galériában.

Készülékvízjelek hozzáadása fotókhoz

Engedélyezze a **Vízjel hozzáadása** lehetőséget. Ezután a hátlapi kamerával készült fotókra és videókra készülékvízjel kerül.

A Kamera rács használata a fényképek megkomponálásához

A Kamera rács funkciót a tökéletes fényképek készítéséhez használhatja.



- 1 Lépjen a  **Kamera** >  menüpontra.
- 2 Engedélyezze a **Kamera rács** funkciót.
- 3 A keresőben rácsvonalak jelennek meg. Vigye a fénykép tárgyát az egyik metszéspontba, majd érintse meg a  ikont.

Tükrözés engedélyezése

Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a  ikont a **Tükrözés** engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

A zár hangjának némítása

Engedélyezze szükség szerint a **Némítás** beállítást.


Mosolyfelvétel

Engedélyezze a **Mosolyfelvétel** funkciót. Ezután a kamera automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

A Galéria kezelése

Fotók és videók megtekintése

A Galéria alkalmazásban megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a fényképeket és a videókat, valamint ugyanitt megtalálhatja a belőlük létrehozott videoklipeket is.

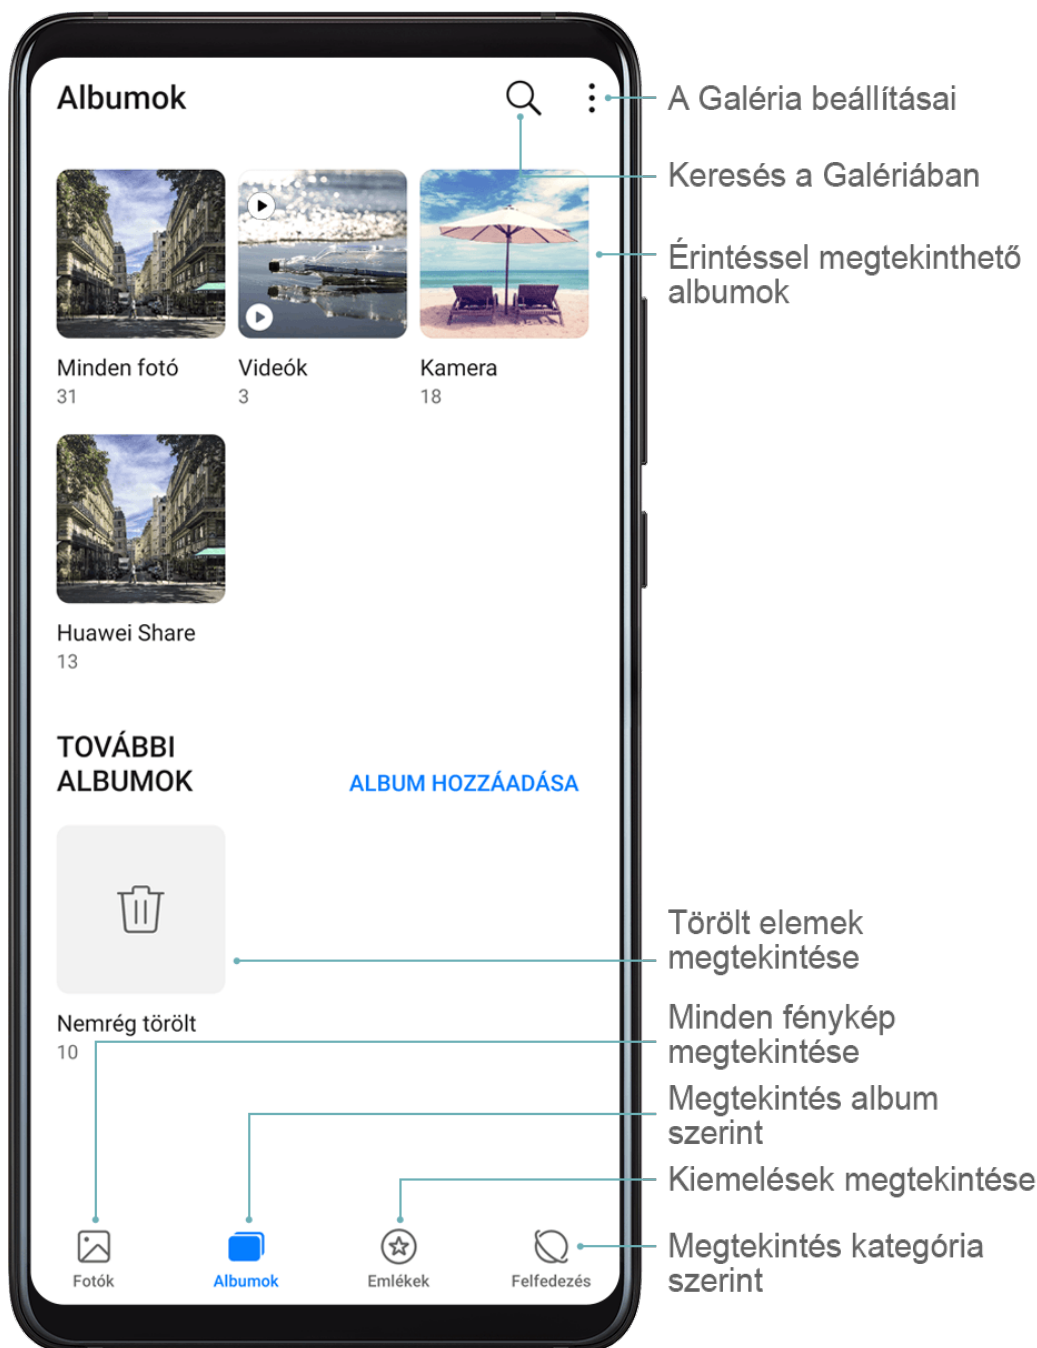

Megtekintés album szerint

A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön.

Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárol. A kamerával rögzített videókat például a **Kamera** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Megtekintés kategória szerint

A Galéria intelligens módon kategóriákba rendezi a fényképeket, ezzel lehetővé téve, hogy gyorsan, kategória szerint váltson a nagy albumok között.


Az adott kategóriaalbum (például ételek, portré vagy tájkép) fényképeinek megtekintéséhez érintse meg a **Felfedezés** fülön a kategóriaalbumot.

A fényképek és videók adatainak megtekintése

- 1 Érintse meg a fényképet vagy videót a Teljes képernyős módban való megtekintéshez. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
- 2 Teljes képernyős módban a következőket találja:
 - Alapinformációk: A fényképen vagy videón felfelé lapozva megtekintheti a kapcsolódó alapinformációkat.
 - Fényképezés részletei: Érintse meg az  ikont, és az előugró ablakban megtekintheti a fényképezés részleteit, például a mentési útvonalat, a felbontást és a méretet.

Fotók keresése

A Galériában kulcsszavakra keresve gyorsan megtalálhat egy fotót.

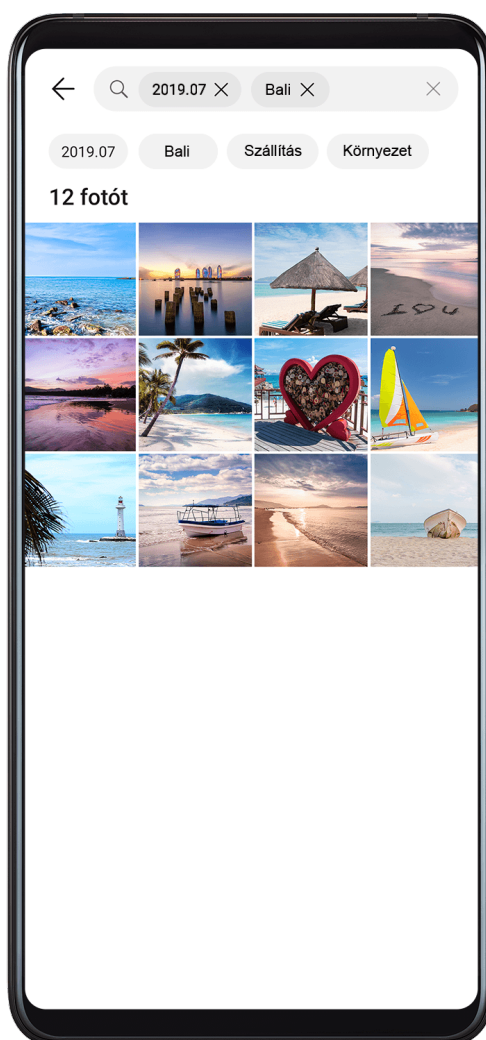

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, majd érintse meg a képernyő tetején a  ikont.
- 2 Írjon be egy kulcsszót (például „étel”, „tájkép” vagy „virág”).
- 3 Megjelennek az adott kulcsszóval kapcsolatos fotók. További eredmények keresése érdekében érintse meg valamelyik ajánlott kulcsszót, vagy írjon be további kulcsszavakat.

Fotók és videók szerkesztése

A Galéria a szerkesztési funkciók széles választékát kínálja fotókhoz és videókhoz.

Alapvető szerkesztési műveletek

Nyissa meg a  **Galéria** menüpontot, érintse meg a szerkeszteni kívánt fénykép bélyegképét, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget a szerkesztőfunkciók megnyitásához.



- **Forgatás:** Érintse meg a  ikont, és a kívánt tájolás beállításához húzza el a szögmérő tárcsát.

A **Forgatás** megérintésével elforgathatja 90 fokkal a fényképet, a **Tükrözés** lehetőséget megérintve pedig átfordíthatja.

- **Körülvágás:** Érintse meg a  ikont, és húzza a rácsot vagy annak sarkait a kijelölés beállításához.

Választhat rögzített körülvágási arányt is, és a rács sarkainak húzásával körülvághatja a fényképet.

- **Szűrőhatások hozzáadása:** A  megérintésével választhat ki szűrőt.

- Szíнкиemelés: A  megérintésével válassza ki a kiemelendő színeket. A fénykép többi része fekete-fehér lesz.
- Homályosítás: Érintse meg a  ikont, válasszon homályosító módot, és húzza a csúszkát a homályosítás mértékének beállításához.
- Fényképhatások beállítása: Érintse meg a  ikont a fénykép fényerejének, kontrasztjának, színtelítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.
- Graffiti: Érintse meg a  lehetőséget, és válasszon ecsetet és színt graffiti hozzáadásához.
- Szöveges elem hozzáadása: A  megérintésével válasszon ki egy elemstílust és betűformátumot.

Matricák hozzáadása fényképekhez

- 1 Érintse meg a **Szerkesztés** > **Matricák** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a matrica típusát – például **Idő**, **Hely**, **Időjárás** vagy **Hangulat**.
- 3 Válasszon matricát, és húzza a pozíciója módosításához. Bizonyos típusú matricák szövege szerkeszthető.
- 4 Érintse meg a  ikont a módosítások mentéséhez, majd a  lehetőséget a fénykép mentéséhez.


Fényképek pixelezése

- 1 Érintse meg a **Szerkesztés** > **Mozaik** lehetőséget.
- 2 Válasszon mozaikstílust és -méretet a fénykép részeinek kitakarásához.
- 3 Ha szeretné eltávolítani a mozaikot, érintse meg a **Radír** ikont, és törölje le a fényképről.
- 4 Érintse meg a  ikont a módosítások mentéséhez, majd a  lehetőséget a fénykép mentéséhez.

Fényképek átnevezése

- 1 A **Galéria** alkalmazásban érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.
- 2 Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, és adja meg az új nevet.
- 3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Videók szerkesztése

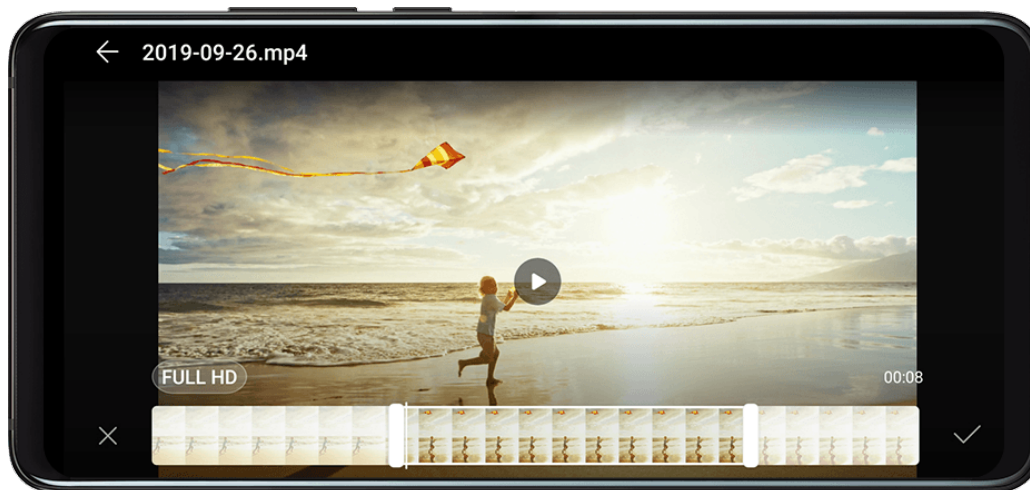

- 1 Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** > **Videók** menüpontba, majd érintse meg a szerkeszteni kívánt videót.
- 2 Érintse meg a  ikont. Ezután a következőket teheti:
 - Videó kivágása: a videoklip mindkét végén a csúszka elhúzásával válassza ki a megtartani kívánt részt. A kivágott videó előzetes megtekintéséhez érintse meg a  ikont.
 - A videó felbontásának módosítása: válassza ki a kívánt felbontást.
 -  A magasabb felbontás jobb minőségű videót eredményez, de több tárhelyet is foglal.
- 3 Ha elkészült, a videó exportálásához érintse meg a  ikont. Az exportált videó az eredeti videóval együtt az eredeti albumba lesz elmentve.

Fotók és videók megosztása

Többféleképpen is megoszthatja a Galéria fényképeit és videóit.

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
- 2 Használja a következő módszerek bármelyikét:
 - Egyetlen fénykép vagy videó megosztása: Érintse meg a fényképet vagy a videót, majd a  ikont.
 - Több fénykép vagy videó megosztása: Az adott albumban tartson nyomva több kijelölt fényképet és videót, majd érintse meg a  ikont.

A Galéria kezelése

Fotók és videók albumokba rendezése a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, majd érintse meg az **Albumok** elemet. Itt a következőket teheti:

Albumok hozzáadása

- 1 Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást, majd érintse meg az **Albumok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Album hozzáadása** lehetőséget, majd nevezze el az albumot.
- 3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat.

Fotók és videók áthelyezése

- 1 Nyissa meg az albumot, majd nyomva tartva jelölje ki az áthelyezni kívánt fotókat és videókat.
 - 2 A  > **Áthelyezés** megérintésével jelölje ki a kívánt albumot.
 - 3 Az áthelyezett elemek ezután már nem az eredeti albumban lesznek.
-  A **Minden fotó** és a **Videók** albumban a készüléken tárolt összes fotó és videó megjelenik.
- Az elemek mozgatása az albumok között nem befolyásolja ezeknek az albumoknak a nézetét.

Fotók és videók törlése

Nyomva tartva jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a  > **Törlés** menüpontba.

 A **Minden fotó**, **Videók** és a **Kamera** albumot nem lehet törölni.


A törölt fotók és videók átmenetileg a **Nemrég törölt** albumba kerülnek, mielőtt 30 nap múlva sor kerül a végleges törlésükre.

Ha egy fotót vagy videót kézzel szeretne véglegesen törölni, tartsa nyomva a bélyegképét a **Nemrég törölt** albumban, majd lépjen a  > **Törlés** menüpontba.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a  megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

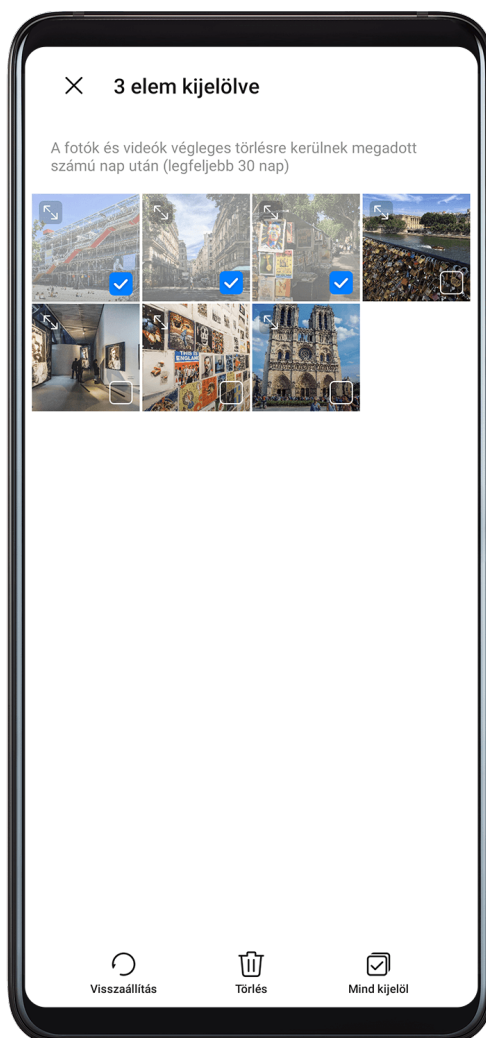


Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a  ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Albumok tiltása

Tiltsa le a harmadik féltől származó alkalmazások albumait, ha nem szeretné, hogy megjelenjenek a Galériában.

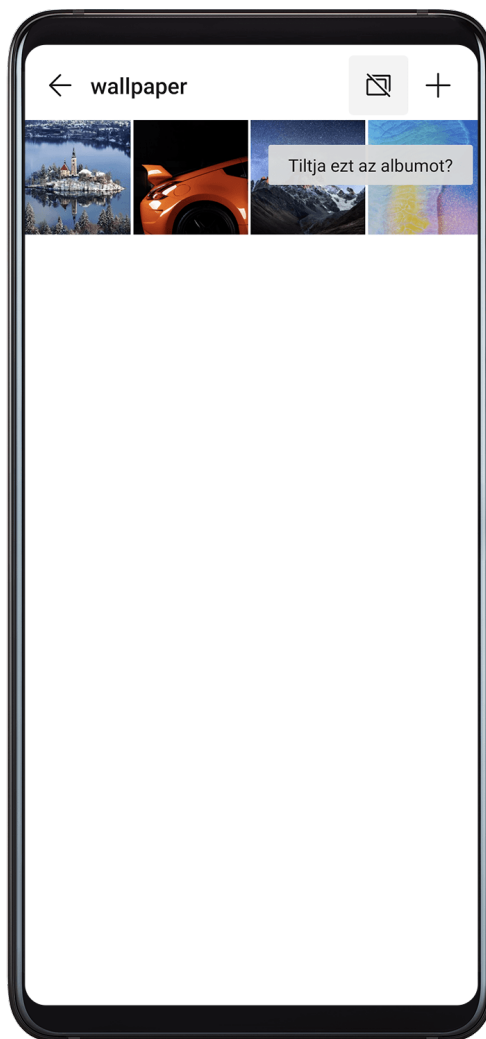

- 1 Az **Albumok** fülön érintse meg az **Egyéb** lehetőséget.
 - 2 Érintsen meg egy albumot, és ha felül megjelenik a  ikon, lépjen a  > **Tiltás** menüpontra.
Helyezze át a tiltott albumokba a tiltani kívánt fotókat és videókat.
A tiltott albumokat a Fájlok kivételével semmilyen más alkalmazásban nem lehet megtekinteni.
 - 3 Egy album feloldásához lépjen az **Egyéb** lehetőségre, érintse meg a **Tiltott albumok megtekintése** opciót, majd az album mellett érintse meg a **Feloldás** lehetőséget.
-  Az **Egyéb** alatt csak bizonyos albumokat lehet letiltani.

Intelligens kategorizálás a Galériában

Intelligens fénykép-csoportosítás

A Galéria automatikusan kategorizálja a fényképeket, például portrék, helyszínek, tájképek és ételek szerint rendezi őket, hogy Ön gyorsan megtalálja, amit keres.

Nyissa meg a  **Galéria** menüt, majd a **Felfedezés** fül megérintésével tekintse meg a kategóriákba rendezett fotókat.

Ha egy albumból szeretne egy fotót eltávolítani, nyomva tartva jelölje ki a fotót, majd érintse

meg a  (vagy portrék esetén a ) ikont.

 A kategória albumokból nem minden fotót lehet eltávolítani.

Személyalbumok megtekintése és beállítása

Ha már elegendő fényképet készített, a Galéria automatikusan egyéni vagy csoportos Személyalbumokat készít a fényképeken szereplő személyek arcának azonosításával. A folyamat akkor zajlik, amikor készüléke kikapcsolt képernyővel töltődik.

A Személyalbumokat átnevezheti, továbbá beállíthatja, hogy milyen kapcsolatban áll a rajtuk szereplő személyekkel.

A csoportos fényképalbumokhoz meghatározott számú olyan fotó szükséges, amely 2–10, Személyalbumokban már megnevezett arcot ábrázol.

- 1 Lépjen a  **Galéria** > **Felfedezés** menübe, és tekintse meg az elkészült Személyalbumokat.
- 2 Érintse meg az egyik albumot, lépjen a  > **Szerkeszt** > **Név hozzáadása** menüpontra, majd adja meg az illető nevét, és hogy milyen kapcsolatban áll Önnel (pl. gyermek vagy anya).

Ezt követően már úgy is megtalálhatja a Személyalbumokat, hogy a keresősávval személyek nevére vagy viszonyra keres.

Huawei Vlogszerkesztő


Huawei Vlogszerkesztő

A Huawei Vlogszerkesztő a meglévő fényképekből és videókból automatikusan Huawei Vlogokat készít, például Reflektorfény-videókat, Legjobb pillanatokat és Személyekről szóló albumokat, melyekhez háttérzenét is társít.

Kedvenc fényképeinek és videóinak kiválasztásával saját Huawei Vlogokat is készíthet. Minden Huawei Vlogot egyetlen érintéssel megoszthat és szerkeszthet, akár hogyan is készültek.

Reflektorfényszalagok megtekintése

A Reflektorfényszalagok rövid, bizonyos személyeket és tárgyakat tartalmazó háttérzenés videoklipek, melyeket a Galéria automatikusan elkészít a meglévő videók alapján.

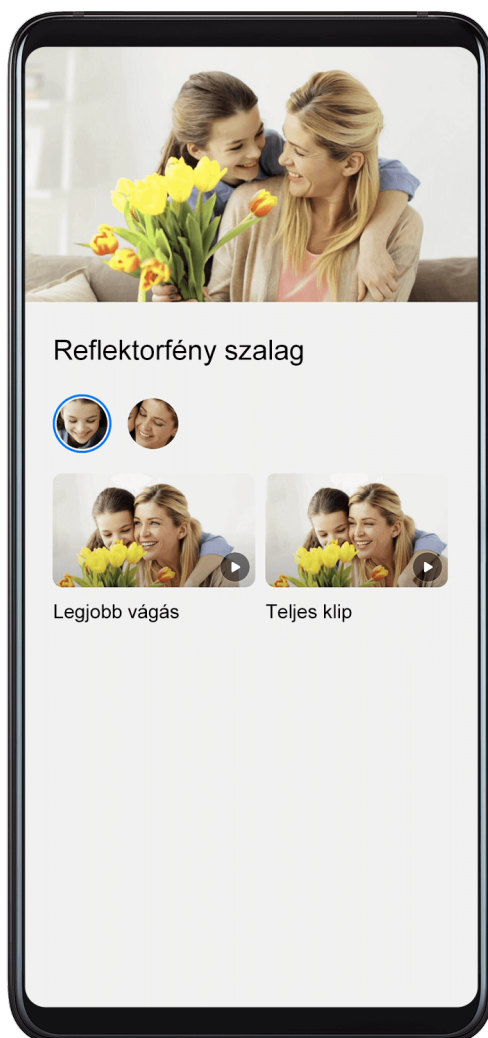

- 1 Lépjen a  **Galéria** > **Albumok** > **Videók** menübe.
- 2 Érintse meg az egyik videót, majd lapozza felfelé. A **Legjobb vágás** szakaszban érintéssel megtekintheti a Személyalbumokat és a videókat.
Ha még nem készült klip, az **ELSŐ LÉPÉSEK** gombot megérintve létrehozhat egyet.
-  A funkció automatikusan működésbe lép, amikor készüléke kikapcsolt képernyővel töltődik. A funkció csak a készüléken tárolt, 10 másodperc és 3 perc közötti videókat veszi figyelembe.

Reflektorfény-videók szerkesztése

- 1 Indítsa el az egyik reflektorfény-videót, érintse meg a képet, majd válasszon a képernyő alján található előre beállított sablonok közül.
- 2 A képernyő felső részén lévő  gomb megérintésével módosíthatja például a háttérzenét, a szűrőket, a bevezetőt és a videó végét. Ezután az  ikon megérintésével mentheti a videót.
- 3 Amikor végzett, az  ikon megérintésével exportálhatja a videót.

A reflektorfény megosztása

- 1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > **Video Editor** menüpontba, ahol megtalálja az összes exportált videót.

- 2 A megosztani kívánt videók kiválasztásához tartsa nyomva őket, majd érintse meg a  ikont.

Huawei Vlogok

Huawei Vlogok

A Galéria a fotókon szereplő arcok felismerésével automatikusan létrehoz személyek albumokat.

Az ilyen személyek albumokból összeállított Huawei vlogokat megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja.

Huawei vlogok megtekintése

- 1 Lépjen a  **Galéria** > **Felfedezés** menüpontra, majd érintsen meg egy személyek albumot.
- 2 Érintse meg az album borítóján a  ikont.

Huawei Vlogok szerkesztése

Speciális hatásokkal, szűrőkkel és háttérzenével is feldobhatja a Huawei Vlogokat.

- 1 Az  ikon megérintésével indítsa el a videót. Lejátszás közben a következőket teheti:
 - A videót megérintve választhat a képernyő alján megjelenő előre beállított sablonok közül.
 - A képernyő felső részén lévő  gomb megérintésével többek között hozzáadhat és eltávolíthat fényképeket, valamint módosíthatja a háttérzenét, a szűrőket, a bevezetőt és a videó végét.

Az  ikon megérintésével mentheti a videót. A lejátszás képernyőn ellenőrizheti a változtatásokat.

- 2 Az  ikon megérintésével exportálhatja a videót.

Huawei vlogok megosztása

Amikor Huawei vlogokat exportál, megoszthatja őket a barátaival, ha követi az utasításokat a képernyőn.


A Huawei vlogok megosztásának egy másik módja a következő: Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > **Video Editor** menüpontba, ahol megtalálja az összes exportált Huawei vlogot.

Nyomva tartva válassza ki a Huawei vlogot, majd érintse meg a  ikont.

Legjobb pillanatok

Legjobb pillanatok

A Galéria automatikusan Legjobb pillanatok albumokat készít legjobb fotóiból és videóiból az idő, a hely és a téma alapján, valamint rövid videoklipet is létrehoz, amellyel azonnal újra átélheti kedvenc emlékeit.

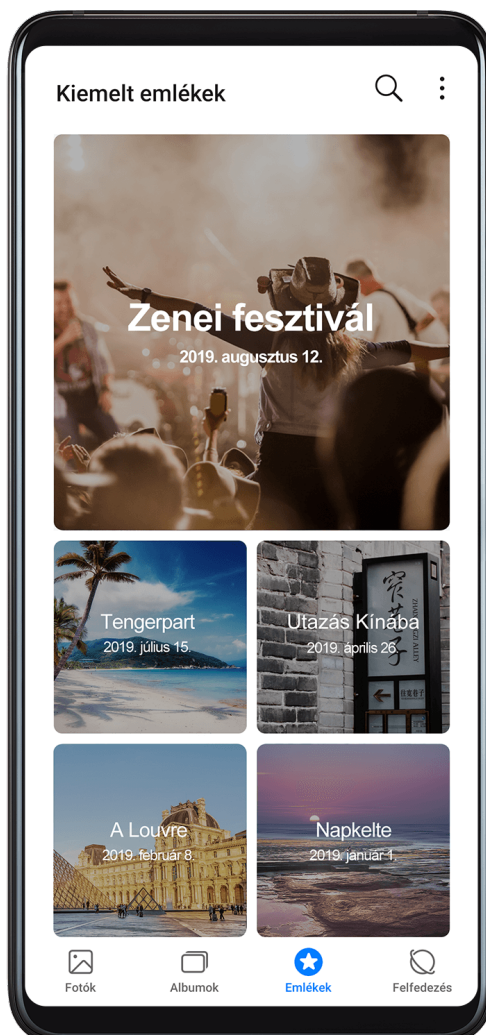

- A Legjobb pillanatok használatba vételéhez lépjen a **Kamera** >  menübe, és engedélyezze a **Helyinformáció engedélyezés** lehetőséget.
- A Legjobb pillanatok albumokat a rendszer automatikusan létrehozza, amikor a készülék töltődik, a képernyő ki van kapcsolva, és az akkumulátor töltöttségi szintje legalább 50%. A művelet hosszabb időt vehet igénybe.
Csak akkor készülnek Legjobb pillanatok albumok, ha a Galériában legalább 10 fotó vagy videó található.

Legjobb pillanatok videók megtekintése

- 1 Lépjen a  **Galéria** > **Emlékek** menübe, és érintse meg az egyik albumot.
- 2 A videó lejátszásához érintse meg a  gombot.

Legjobb pillanatok szerkesztése

- 1 Indítsa el az egyik Legjobb pillanatok videót, érintse meg, és válasszon a képernyő alján található előre beállított sablonok közül.
- 2 A képernyő felső részén lévő  gomb megérintésével módosíthatja például a háttérzenét, a szűrőket, a bevezetőt és a videó végét. Ezután az  ikon megérintésével mentheti a videót.
- 3 Amikor végzett, az  ikon megérintésével exportálhatja a videót.

Legjobb pillanatok videók megosztása

- 1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > **Videóvágó** menübe, ahol minden exportált videót megtalál.
- 2 Tartsa nyomva a megosztani kívánt videókat, majd érintse meg a  gombot.

Fotók és videók hozzáadása vagy eltávolítása a Legjobb pillanatok albumokba, illetve albumokból

- 1 Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.
- 2 Ezután a következőket teheti:
 - Fotók és videók hozzáadása: Érintse meg a  gombot, válassza ki a hozzáadni kívánt elemeket, majd érintse meg a  gombot.
 - Fotók és videók eltávolítása: Nyomva tartással jelölje ki az eltávolítandó elemeket, érintse meg a  lehetőséget, ezután pedig az **Áthelyezés** gombot.

Legjobb pillanatok albumok átnevezése

- 1 Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.
- 2 Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, majd adja meg az új nevet.

Legjobb pillanatok albumok törlése

- 1 Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.
- 2 Lépjen a  > **Törlés** menüpontra, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Alkalmazások

Alkalmazások

Alkalmazások

A telepített alkalmazások megkeresése

A kereső sáv megjelenítéséhez lapozzon lefelé a főképernyő közepéről, majd írja be az alkalmazás nevét. Ha megtalálta az alkalmazást, érintse meg a neve mellett a  ikont.

Alkalmazások eltávolítása

Az alkalmazások a következő módokon távolíthatók el:

- Tartsa nyomva a törlendő alkalmazás ikonját, majd miután készüléke rezgő jelzést ad, érintse meg az **Eltávolítás** gombot, ezután pedig kövesse az eltávolítási folyamat utasításait.
- Lépjen a  **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások** menübe, érintse meg az eltávolítandó alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.
-  Bizonyos előtelepített rendszeralkalmazások nem távolíthatók el, mert hiányuk rendszerhibát okozhat.

A háttérben futó alkalmazások kezelése

1 Nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőjét az alábbi módszerek valamelyikével, a használt navigációs módtól függően:

- **Gesztusok:** Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját.
- **Háromgombos navigáció:** Érintse meg a  gombot.

2 A legutóbbi feladatok képernyőjén a következőket teheti:

- Lapozással áttekintheti az alkalmazások előnézetét.
- Valamely előnézetet megérintve megnyithatja a hozzá tartozó alkalmazást.
- Az alkalmazás-előnézeteket felfelé lapozva bezárhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.
- Az alkalmazás-előnézeteket lefelé lapozva zárolhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.


Ekkor  ikon jelenik meg az alkalmazás-előnézet felett. A  gomb megérintése nem zárja be az alkalmazást.

- Ismételt lefelé lapozással visszavonhatja a zárolást. Ekkor a  ikon eltűnik.
- A  gomb megérintésével minden alkalmazást bezárhat (kivéve a zároltakat).

Névjegyzék

Névjegyadatok létrehozása és szerkesztése

Névjegyet többféleképpen hozhat létre, és többféle módon tekintheti meg és kezelheti névjegylistáját is.

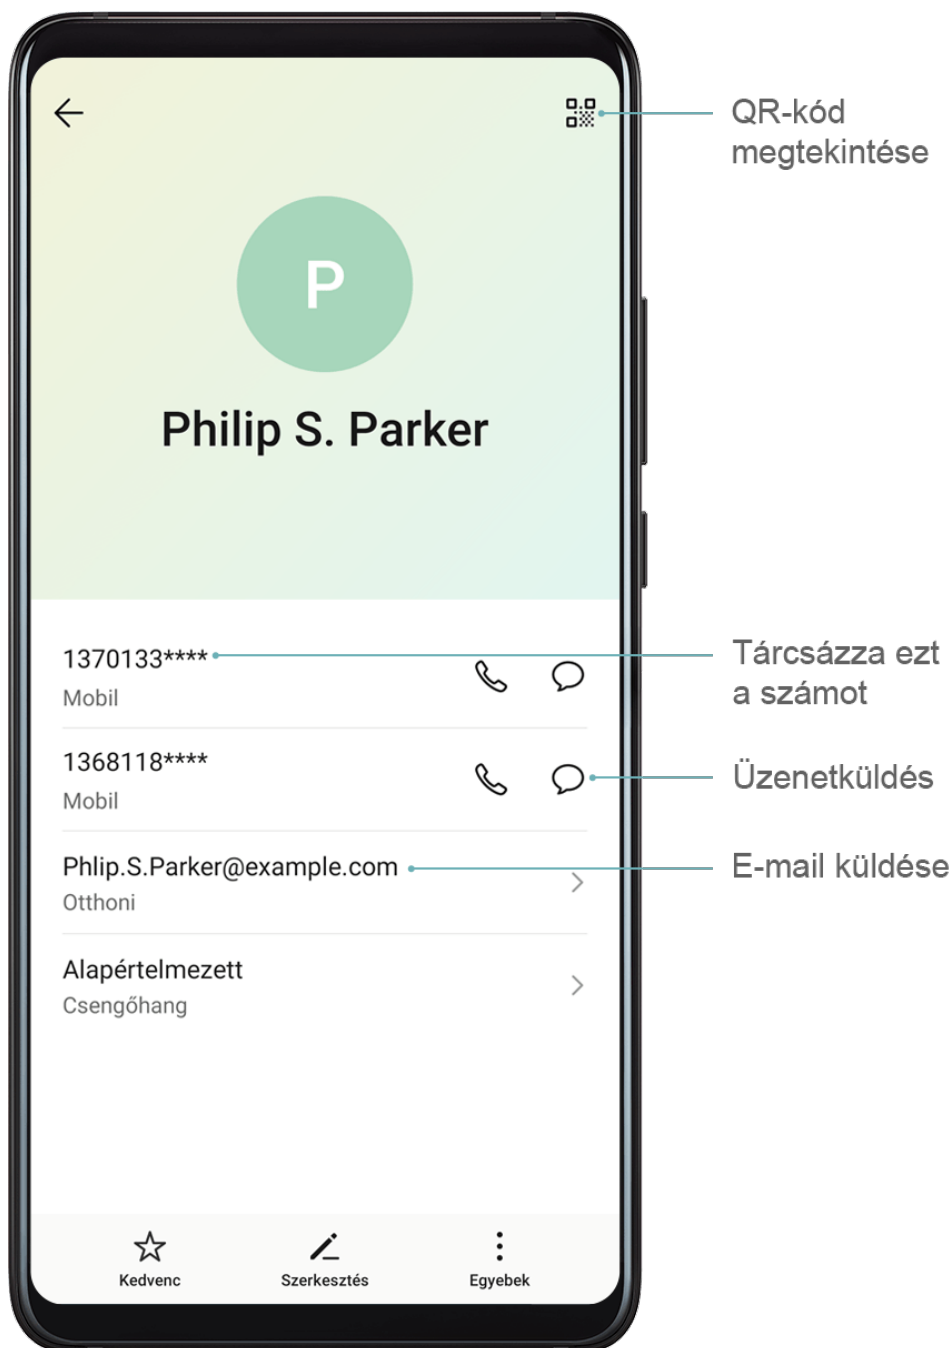

Névjegyek létrehozása

- 1 Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, válassza ki a képernyő alján a **Névjegyzék** fület, majd érintse meg a  lehetőséget. Amikor első alkalommal hoz létre névjegyet, érintse meg az **Új névjegy létrehozása** lehetőséget a névjegy hozzáadásának megkezdéséhez.

- 2 Érintse meg a kamera ikont a névjegy profilképének beállításához, adja meg az adatokat – például a nevet, a szervezet nevét és a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd érintse meg a  lehetőséget.

Partnerek importálása

- 1 A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** menüpontra.
- 2 Válassza ki az **Importálás Bluetooth kapcsolaton**, az **Importálás Wi-Fi Direct-en keresztül** vagy az **Importálás a tárhelyről** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő, a névjegyek importálására vonatkozó utasításokat.

Névjegykártyák beolvasása névjegy hozzáadása céljából

- 1 A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a  > **Beolvasás** menüpontra, vagy pedig lépjen a **Névjegykártyák** > **Beolvasás** menüpontra.
- 2 Tegye a beolvasni kívánt névjegykártyát valamilyen sík felületre, állítsa be úgy a kamerát, hogy a névjegykártya tartalma jól látszódjon a keresőben, majd érintse meg a  ikont a névjegykártya (illetve több névjegykártya egyszerre történő) rögzítéséhez.
- 3 Miután elkészültek a fotók, a készülék automatikusan azonosítja a névjegyadatokat. Érintse meg a  lehetőséget a névjegy mentéséhez.

A beolvasott névjegykártyát a **Névjegykártyák** menüpontban tekintheti meg.

Névjegy hozzáadása QR-kód beolvasásával

Ha a QR-kód névjegyadatot tartalmaz, akkor a QR-kódot beolvasva gyorsan hozzáadhatja a névjegyet.

- 1 A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a  > **Beolvasás** menüpontra, vagy pedig lépjen a **Névjegykártyák** > **Beolvasás** menüpontra.
- 2 Fotózza le a QR-kódot vagy pedig válassza ki QR-kód fotóját a Galériában – ekkor a QR-kódban lévő névjegyadat azonosíthatóvá és hozzáadhatóvá válik.

Névjegyek keresése

- 1 Lépjen a **Névjegyzék** képernyőre, lépjen a  > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menüpontra, majd az **Összes névjegy** gomb megérintésével jelenítse meg az összes névjegyet.
- 2 A következő módszerekkel kereshet névjegyeket:
 - Lapozzon le a főképernyő közepéről, majd írja be a keresendő névjegyet azonosító kulcsszót a keresőmezőbe (például a teljes nevét, a kezdőbetűit vagy az e-mail-címét). Több kulcsszó megadásával még pontosabban szűrheti a találatokat, például: „Máté Budapest”.

- Írja be a keresendő névjegyet azonosító kulcsszavakat a névjegylista feletti keresőmezőbe. A keresés eredményei megjelennek a keresőmező alatt.

Névjegyek megosztása

- 1 A **Névjegyzék** képernyőn jelölje ki a névjegyet, amelyet szeretne megosztani, majd lépjen a  > **Megosztás** menüpontra.
- 2 Válasszon megosztási módot, majd a névjegy megosztásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Partnerek exportálása

- 1 A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** menüpontra.
- 2 Érintse meg az **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő, a névjegyek exportálására vonatkozó utasításokat.

Alapértelmezetten az exportált **.vcf** fájlt a készülék belső tárhelyének gyökérkönyvtárába menti a rendszer. A **Fájlok** alkalmazást megnyitva megtekintheti az exportált fájlokat a belső tárhelyen.

Névjegyek törlése

A névjegyek az alábbi módszerekkel törölhetők:

- Tartsa nyomva a törölni kívánt tételt, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.
- A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Ismétlődő névjegyek törlése** menüpontra, jelölje ki a törölni kívánt tételeket, majd érintse meg a  ikont.

A törölt névjegyek visszaállításához lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Nemrég törölt** menüpontra, tartsa nyomva a visszaállítandó névjegyet, jelölje be a többi visszaállítandó névjegy jelölőnégyzetét, majd érintse meg a  ikont.

Másolatnévjegyek egyesítése

- 1 Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, válassza ki a képernyő alján a **Névjegyzék** fület, majd érintse meg a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Dupla névjegyek egyesítése** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyesíteni kívánt ismétlődő névjegyeket, és érintse meg az **Egyesít** lehetőséget.

Névjegycsoportok kezelése

Névjegycsoportok létrehozásával és kezelésével egyszerre több névjegynek is kényelmesen e-mailt vagy üzenetet küldhet. Készüléke automatikusan csoportosítja névjegyeit a vállalat,

város és a legutóbbi kapcsolat ideje szerint, de készíthet saját szempontokon alapuló csoportokat is.

Névjegycsoport létrehozása

- 1 Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, válassza ki a képernyő alján a **Névjegyzék** fület, majd érintse meg a **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, adja meg a csoport nevét – például hogy „Család” vagy „Barátok”, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő, a névjegyek csoporthoz való hozzáadására vonatkozó utasításokat, majd érintse meg a  lehetőséget.

Névjegycsoport szerkesztése

- 1 A **Csoportok** képernyőn válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, majd érintse meg a  lehetőséget az új névjegy hozzáadásához.
- 2 Érintse meg a  ikont a **Tagok eltávolítása**, a **Csoport csengőhangja**, a **Csoport törlése** vagy az **Átnevezés** opció használatához.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoportnak

A **Csoportok** képernyőn nyissa meg a kívánt csoportot, majd érintse meg a  lehetőséget üzenet küldéséhez, illetve a  lehetőséget e-mail küldéséhez.

Névjegycsoport törlése

A **Csoportok** képernyőn tartsa nyomva a törölni kívánt csoportot, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Személyes információk létrehozása

Létrehozhat egy névjegykártyát a személyes adataival, amelyet megoszthat másokkal. Személyes vészhelyzeti információit is hozzáadhatja a kártyához, így vészhelyzet esetén gyorsan hívhat segítséget.

Személyes névjegykártya létrehozása

- 1 Nyissa meg a  **Telefon** menüt, válassza ki a **Névjegyzék** fület a képernyő alján, majd érintse meg a **Saját kártyám** lehetőséget.
- 2 Állítson be profilképet, és adja meg a személyes információit, mint például a neve, munkahelyének címe és a telefonszáma.
- 3 Érintse meg a  gombot a QR-kóddal ellátott névjegykártya automatikus létrehozásához.
Névjegykártyáját a QR-kód segítségével oszthatja meg.

Vészhelyzeti információk hozzáadása

- 1 A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a **Saját kártyám > Vészhelyzeti információk** menüpontra.
- 2 Érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget, és adja meg a személyes, az egészségügyi és a vészhelyzeti névjegyek információit.

Ha beállított vészhelyzeti névjegyet, és vészhelyzetbe kerül, a jelszava megadásához nyissa meg a zárképernyőt, lépjen a **Segélyhívás > Vészhelyzetre vonatkozó információ > Névjegyek vészhelyzet esetére** menüpontra, és hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy vészhelyzeti névjegyet.

Névjegynyomok törlése

- 1 Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján lévő **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, amelynek törölni szeretné az előzményeit.
- 2 Lépjen a  > **Törli az előzményeket > Törlés** menüpontra a névjegyhez tartozó összes hívás- és üzenetelőzmény törléséhez.


Telefon

Telefonhívás kezdeményezése

Szám tárcsázása vagy hívni kívánt névjegy kiválasztása

Hívás kezdeményezéséhez az alábbi módszerek használhatók:

- Nyissa meg a  **Telefon** funkciót, majd egy névjegy megkereséséhez adja meg a telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit.

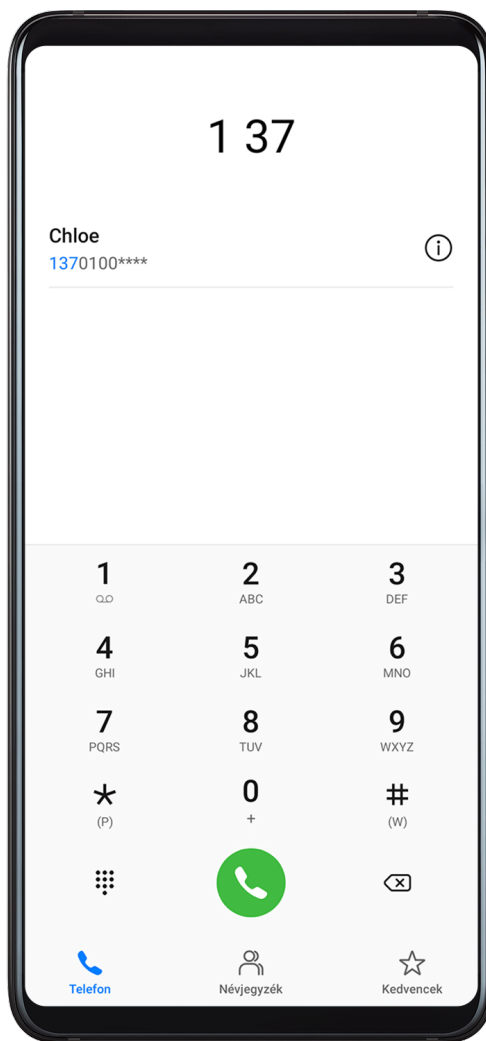

- A **Telefon** képernyőn érintse meg képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a hívni kívánt névjegyet.

A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Gyorstárcsázás

Ha gyorstárcsázást állít be a névjegyekhez, a hozzájuk rendelt számaazonosítóval gyorsan hívást kezdeményezhet feléjük.

Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** menübe, válasszon gyorstárcsázó számot, majd rendeljen a számhoz névjegyet.

Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával

Hívás közben a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** > **Bővebben** menüpontra, és engedélyezze a **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** funkciót.

Hívás háttérének beállítása

A hívás háttéréként háttérképet is be lehet állítani.

1 Lépjen a  **Beállítások** > **Főképernyő és háttér** > **Háttérképek** menüpontra.

2 Válasszon ki egy képet és állítsa be háttérképként.

Profilképet is beállíthat egy névjegy számára, ami a hívás háttereként jelenik meg.

1 A **Telefon** képernyőn érintse meg az alul található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelyhez profilképet kíván beállítani.

2 Érintse meg a  ikont, majd a profilkép névjegyhez való beállításához érintse meg a  ikont.

Nemzetközi hívás indítása

1 A nemzetközi hívásslal kapcsolatos kérdéseivel és annak aktiválásával kapcsolatosan forduljon a szolgáltatójához.

2 Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd a hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet. Olyan telefonszámok esetén, amelyek nem szerepelnek a névjegylistában, a **Telefon** képernyőn tartsa nyomva a 0 számgombot a + jel megjelenítéséhez, adja meg az országkódot és a telefonszámot, majd nemzetközi hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hívásnaplók kezelése

Lehetősége van az egy névjegyhez vagy számhoz tartozó hívásnaplók egyesítésére az átláthatóbb és tömörebb felület elérése érdekében, illetve – szükség esetén – a hívásnaplók törlésére.

Hívásnaplók egyesítése

- 1** Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** > **Hívásnapló összevonása** menüpontra.
- 2** Válassza ki a **Kapcsolat szerint** lehetőséget, a készülék pedig automatikusan egyesíti az egy számhoz vagy névjegyhez tartozó hívásnaplókat.

A nem fogadott hívások megtekintése

- 1** Az összes nem fogadott hívás megtekintéséhez nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, lapozzon lefelé a hívásnaplóban, majd érintse meg a **Nem fogadott** fület. Az egyszerűbb azonosítás érdekében a **Mind** képernyőn minden nem fogadott hívás piros színnel szerepel a híváselőzményekben.
- 2** Az egyes híváselőzmények melletti  gombot megérintve visszahívhatja a telefonszámot vagy üzenetet küldhet.

Híváselőzmények törlése

A híváselőzmények az alábbi módszerekkel törölhetők:

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, tartsa nyomva a kívánt híváselőzményt, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** lehetőséget.

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, majd lépjen a  > **Bejegyzések törlése** menüpontra.

Jelölje ki a törlendő híváselőzményeket, majd a  gomb megérintésével törölje őket.

Bejövő hívások csengőhangjának beállítása

Beállíthatja kedvenc zenéjét vagy videóját a bejövő hívások csengőhangjaként.


Ha két SIM-kártya van behelyezve készülékébe, az 1. és 2. SIM-kártyához külön állítsa be a csengőhangot.

Zene beállítása csengőhangként

- 1 Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** > **Csengőhang** vagy a  **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Telefon csengőhangja** menüpontra.
- 2 Válasszon egyet a rendszer csengőhangjai közül, vagy pedig érintse meg a **Zene a készüléken** lehetőséget valamelyik helyi zeneszám beállításához csengőhangként.

Videocsengőhang beállítása

Állítson be videót a bejövő hívások csengőhangjaként.

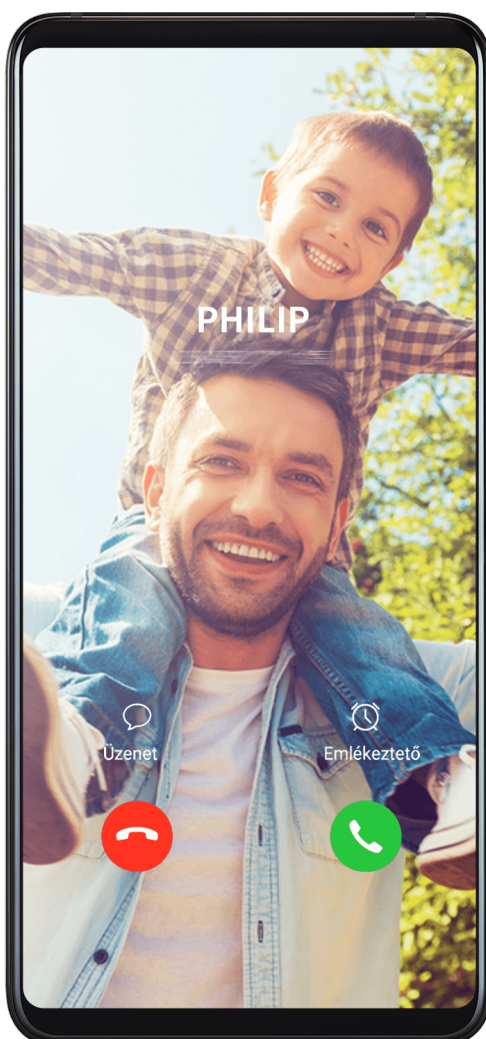

- 1 Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** > **Csengőhang** vagy a  **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Telefon csengőhangja** menüpontra.

2 Érintse meg a **Videó-csengőhangok** lehetőséget, és a bejövő hívások hatásainak megtekintéséhez válasszon ki egy videót.

3 A  ikon megérintésével állítson be egy videót csengőhangként.

Csengőhang beállítása névjegyhez

1 Nyissa meg a  **Telefon** menüpontot, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelyhez csengőhangot kíván beállítani.

2 A névjegy részleteinek képernyőjén érintse meg a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszon ki egy csengőhangot.

Híváskezdeményezés VolTE-n keresztül

A VoLTE (Voice over LTE) IP-alapú adatátviteli technológia, amely hívást és adatátvitelt is lehetővé tesz a 4G hálózatokon.

A VoLTE engedélyezésével internethasználat közben is lebonyolíthat telefonhívásokat. Ha készüléke támogatja a két SIM, két VoLTE funkciót, akkor az egyik SIM-kártyára érkező hívásokat akkor is fogadhatja, ha a másik SIM-kártya már hívásban van.

A VoLTE emellett rövidebb kapcsolási időt, továbbá jobb minőségű hang- és videohívásokat nyújt.

A VoLTE engedélyezése

1 A SIM-kártyán a 4G- és a VoLTE-szolgáltatás aktiválása érdekében forduljon a mobilszolgáltatóhoz. Ha egy két-SIM-es készülék elsődleges és másodlagos SIM-kártya tálcája is támogatja a 4G- és a VoLTE-szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártya számára engedélyezheti a 4G- és a VoLTE-szolgáltatást.

2 Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > Mobiladat** menüpontra. Az 1. SIM vagy a 2. SIM hálózati beállításainak területén kapcsolja be a **VoLTE hívások** kapcsolót.

 A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.

1 Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.

2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Bejövő hívások kezelése

A hívástartás funkció használható a bejövő hívások fogadására olyankor, amikor még egy előző hívásban van benne. Ha nem tud hívást fogadni, mert a készülék hibás vagy mert gyenge a hálózati jel, akkor beállíthatja a hívástovábbítást úgy, hogy a hívásokat másik számra vagy készülékre továbbítsa.

Bejövő hívások fogadása és elutasítása

Ha lezárt képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához húzza jobbra a  ikont.
- A hívás elutasításához húzza balra a  ikont.
- Az  ikon megérintésével elutasíthatja a hívást, majd SMS-t küldhet.
- Az  ikon megérintésével visszahívási emlékeztetőt hozhat létre.

Ha feloldott képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához érintse meg a  gombot.
- A hívás elutasításához érintse meg a  gombot.
- Az  ikon megérintésével elutasíthatja a hívást, majd SMS-t küldhet.
- Az  ikon megérintésével visszahívási emlékeztetőt hozhat létre.

Hívástartás engedélyezése

A hívástartás funkcióval a bejövő hívásokat fogadhatja olyankor, amikor már hívásban van, az első hívást tartva.

-  Ehhez a funkcióhoz a mobilszolgáltató támogatására van szükség. Részletekért keresse szolgáltatóját.

Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** menüpontra. A SIM-kártya alatt, amelyhez engedélyezni szeretné a hívástartást, lépjen a **Továbbiak** > **Hívásvárakoztatás** menüpontra.

-  A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

Új bejövő hívás fogadása hívás közben

- 1 Amikor egy folyamatban lévő hívás közben érkezik bejövő hívása, érintse meg a  ikont a bejövő hívás fogadásához.



- 2 Érintse meg a  ikont, vagy pedig érintse meg a tartásban lévő hívást a híváslistán a két hívás közötti váltáshoz.

Hívástovábbítás letiltása

- 1 A **Telefon** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget a SIM-kártya alatt, amelyen le szeretné tiltani a hívástovábbítást.

- 2 Válasza ki a továbbítási módot, amelyet le szeretne tiltani, és tiltsa le.

 A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

Spamjellegű hívások szűrése és letiltása


Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

- 1 Lépjen a  **Telefon** >  > **Tiltottak** >  menüpontra, és állítsa be a tiltási szabályokat.

Másik lehetőségként lépjen az  **Optimalizáló** > **Tiltottak** >  menüpontra a tiltási szabályok beállításához.

- 2** Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

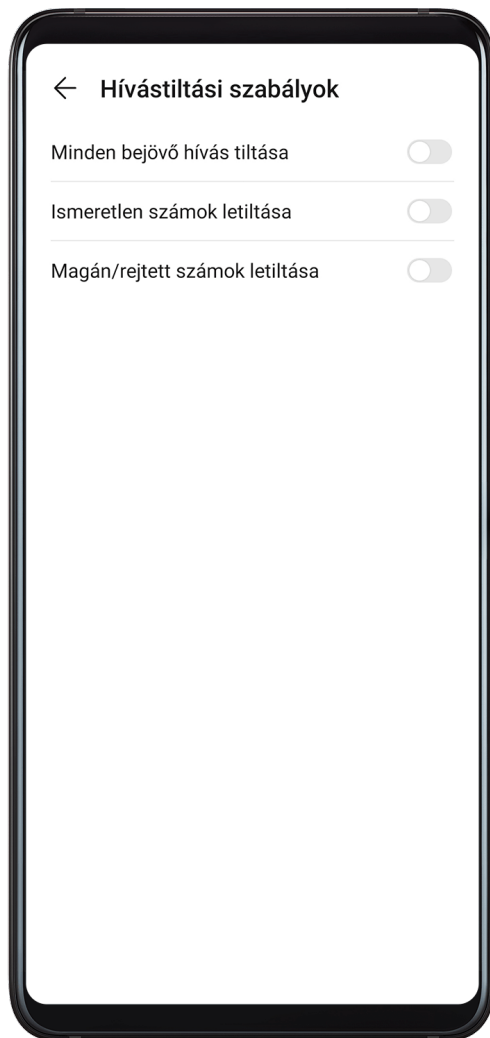

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:

- Lépjen a  **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Feketelista** menüpontra, érintse meg a  ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.
- A **Telefon** képernyőn érintse meg az alul található **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd lépjen a  > **Feketelistához ad** menüpontra.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadása

Lépjen a  **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni a tiltott hívásokról.

Vészhelyzeti SOS és hívások

A Vészhelyzeti SOS funkció használata

Ha vészhelyzetbe kerül, gyorsan és titokban küldhet egy SOS-üzenetet a vészhelyzeti névjegyeinek.

- 1 Engedélyezze a GPS-t, és adjon jogosultságot a Vészhelyzeti SOS funkciónak a helyadataihoz való hozzáféréshez.
- 2 Lépjen a  **Beállítások > Biztonság > Vészhelyzeti SOS** menüpontra, engedélyezze a **SOS-üzenetet is küldjön** funkciót, majd állítsa be a vészhelyzet esetén értesítendő névjegyeit.

Ha engedélyezte a Vészhelyzeti SOS funkciót, akkor vészhelyzetben nyomja meg gyorsan egymás után ötször a bekapcsológombot, és a készülék automatikusan az aktuális tartózkodási helyét tartalmazó üzenetet küld a vészhelyzet esetére megadott névjegyének. Az üzenet elküldése után készüléke megjeleníti a segélyhívás képernyőt, ahonnan gyorsan hívhatja a segélykérő szolgálatokat, illetve az Ön vészhelyzet esetére megadott valamelyik névjegyet.

Segélyhívások indítása

Vészhelyzet esetén közvetlenül a készüléke zárképernyőjéről indíthat segélyhívást, akkor is, ha nincs jel.

-  A segélyhívási funkcióra a helyi törvényi előírások és az adott mobilszolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve más jellegű zavarok miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás nem működik.
- 1 A zárképernyőn nyissa meg a jelszava megadására szolgáló képernyőt, és érintse meg a **Segélyhívás** lehetőséget. Amennyiben jó jelerősséggel rendelkező helyen tartózkodik és a készülék rendelkezik internet-kapcsolattal, a készülék automatikusan kijelzi az Ön földrajzi helyzetét a képernyőn.
 - 2 Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd a szám hívásához érintse meg a  ikont. Másik lehetőségként érintse meg a **Vészhelyzetre vonatkozó információ** lehetőséget, és válassza ki a hívni kívánt vészhelyzeti névjegyet.

Hívás közbeni műveletek

Hívás közben megjelenik egy hívás közbeni menü.



- A kihangosított mód engedélyezéséhez érintse meg a  ikont.
- Egy másik hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont (csak akkor áll rendelkezésre, miután engedélyezte a háromirányú hívást). Ehhez a funkcióhoz a mobilszolgáltató támogatására van szükség. Részletekért keresse szolgáltatóját.
- A tárcsázó használatához érintse meg a  ikont.
- Hívás közben elrejtheti a hívásképernyőt, és hozzáférhet más alkalmazásokhoz úgy, hogy az aktuális navigációs mód használatával visszalép az előző képernyőre vagy a főképernyőre. A hívásképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg az állapotsáv bal oldalán található zöld sávot.
- A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

A hangposta használata

Hívások átirányítása a hangpostára, ha kikapcsolta készülékét, vagy ha éppen lefedettségű területen kívül tartózkodik. A hívó felek hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, melyeket később meghallgathat.

Ehhez a funkcióhoz a mobilszolgáltató támogatására van szükség. A részletekkel kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.

A hangposta engedélyezése

- 1 Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** > **Továbbiak** menüpontra.
Ha két SIM-kártya van behelyezve készülékébe, érintse meg az 1. vagy a 2. SIM alatt lévő **Továbbiak** lehetőséget.
- 2 Lépjen a **Hangposta** > **Hangposta száma** menüpontra, adja meg a hangposta szolgáltatótól kapott számát, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.


Hangpostaüzenet meghallgatása

Tartsa nyomva a tárcsázó 1-es billentyűjét, majd adja meg a hangpostaszámot.

Naptár

Események hozzáadása és kezelése

Az események segítséget nyújtanak az olyan napi otthoni és munkahelyi teendők megtervezéséhez és kezeléséhez, mint például a vállalati értekezletek, társas összejövetelek és hitelkártya visszafizetések. Lehetősége van események hozzáadására és emlékeztetők beállítására, amelyekkel előre megtervezheti tennivalóit.

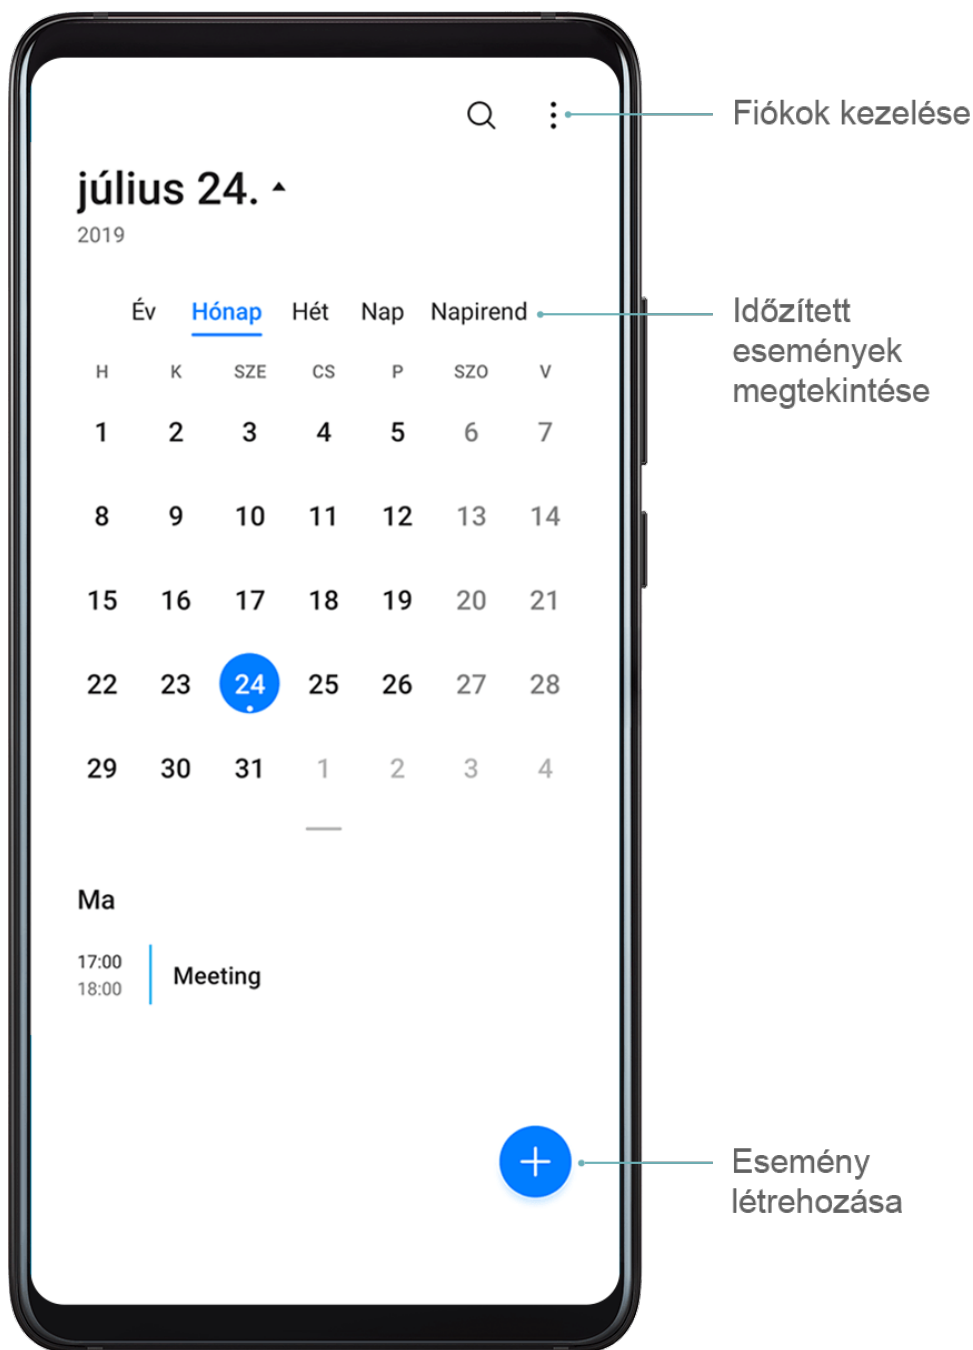

Esemény létrehozása

- 1 Nyissa meg a **31 Naptár** alkalmazást, majd érintse meg a **+** lehetőséget.
- 2 Adja meg az esemény részleteit, például az esemény címét, helyét, kezdetének és befejeződésének időpontját.
- 3 Érintse meg az **Emlékeztető hozzáadása** lehetőséget az esemény-émlékeztető időpontjának beállításához.
- 4 Érintse meg a **✓** lehetőséget az esemény mentéséhez.

Találkozó-émlékeztetők importálása

- 1 Lépjen a **31 Naptár** > **⋮** > **Fiókok kezelése** menüpontra.

- 2 Érintse meg az **ÚJ FIÓK** menüpontot, majd kövesse a képernyőn megjelenő, a munkahelyi e-mail-üzeneteinek (az Exchange-fiókjából) az értekezlet- emlékeztetők megtekintése érdekében a naptárhoz való hozzáadására vonatkozó utasításokat.

Események keresése

- 1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adja meg az esemény kulcsszavait – például a címet és a helyet – a keresőmezőbe.

Esemény megosztása

- 1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a kívánt eseményt a naptáron vagy az ütemezés alatt.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő, az eseménynek az Ön által előnyben részesített módon történő megosztására vonatkozó utasításokat.

Események törlése

Az eseményeket a következő két módszer bármelyikével törölheti:

- A **Naptár** képernyőn érintse meg a törölni kívánt eseményt, majd a  lehetőséget.
- Érintse meg a **Napirend** elemet, tartsa nyomva a kívánt eseményt, illetve jelölje ki a törölni kívánt eseményeket, majd érintse meg a  ikont.

Naptári értesítés beállítása

Igényeinek megfelelően állítsa be a naptári értesítés típusát. Beállíthat állapotsávi értesítést, banner értesítést, hangos értesítést és egyébeket.

Az alapértelmezett emlékeztető időpont módosításával szabályozhatja, hogy a készülék mikor küldjön értesítést.

- 1 Lépjen a  **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.
- 2 Az emlékeztető beállításai között állítsa be az **Emlékeztető ideje** és az **Emlékeztető időpontja az egész napos eseményekhez** értékét.
- 3 Érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** funkciót. Ezután a képernyőn látható utasításokat követve állítsa be az értesítés típusát.

A naptárnézet testre szabása

A naptárnézet beállításokban beállíthatja a hét kezdőnapját, azt, hogy megjelenjenek a hetek számai vagy sem, és egyébeket.

- 1 Lépjen a  **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.
- 2 Állítsa be a hét kezdőnapját, azt, hogy megjelenjenek a hetek számai vagy sem, és egyébeket.

Alternatív naptárak beállítása

A Naptár beállítható úgy, hogy más naptárakat is megjelenítsen, mint például a kínai holdnaptár vagy az iszlám naptár.

Lépjen a  **Naptár** >  > **Beállítások** > **Alternatív naptárak** menüpontra, és válasszon ki egy másik naptárat.

Nemzeti/regionális ünnepnapok megtekintése

Utazásai megtervezésében segít, ha a naptárában megtekinti a nemzeti/regionális ünnepnapokat.

- 1 Lépjen a  **Naptár** >  > **Beállítások** > **Nemzeti/Regionális ünnepnapok** menüpontra.
- 2 Kapcsolja be az országhoz/régióhoz tartozó kapcsolót, a készülék pedig automatikusan letölti az adott ország/régió ünnepnapadatait, és megjeleníti azokat a Naptárban.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés meghatározott időben hangot játsszon le vagy rezegjen.

Ébresztő beállítása

- 1 Lépjen az  **Óra** > **Ébresztő** menüpontra, érintse meg a  lehetőséget, és állítsa be a kívánt időt.
- 2 Válasszon hangot az ébresztőnek. Kijelöléskor a készülék lejátssza a hangot. A hangerő szabályozásához használja a hangerőgombokat.
- 3 Adja meg a következő beállításokat saját preferenciái szerint:
 - Ismétlés
 - Rezgés
 - Csengés hossza
 - Szundi hossza
 - Címke
- 4 Ha elkészült, érintse meg a  gombot.

Ébresztő módosítása vagy törlése

Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt meglévő ébresztőt.

Időzítő és stopperóra

Az időzítővel visszaszámolhat a megadott időponttól. A stopperórával egy tetszőleges esemény hosszát mérheti.

Időzítő

Lépjen az  **Óra** > **Időzítő** menüpontra, állítsa be az időtartamot, majd az időzítő elindításához érintse meg a  lehetőséget. Ha szeretné megállítani, érintse meg a  ikont.

Stopperóra

Lépjen az  **Óra** > **Stopperóra** menüpontra, majd a stopperóra indításához érintse meg a  ikont. Ha szeretné megállítani, érintse meg a  ikont.

Nemzetközi idő megtekintése

Az **Óra** alkalmazással megtekintheti a világ különböző időzónái szerinti helyi időt.

Lépjen az  **Óra** > **Világóra** menüpontra, érintse meg a  ikont, majd adja meg a város nevét, vagy pedig válasszon a városok listájáról.

Kettős óra megjelenítése a zárképernyőn

Amikor nem az otthoni időzónájában van, használja a **Kettős óra** alkalmazást a saját városa idejének és az aktuális hely idejének a zárképernyőn történő megjelenítéséhez.




Lépjen a  **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Dátum és idő** menüpontra, engedélyezze a **Kettős óra** funkciót, majd állítsa be a **Saját város** értékét. A saját város és az aktuális hely ideje egyaránt látható lesz majd a zárképernyőn.

 Ha az aktuális tartózkodási helye ugyanabban az időzónában van, mint a saját városa, akkor csak egy óra jelenik meg a zárképernyőn.

Jegyzetömb

Jegyzetek létrehozása

Jegyzetek készítésével rögzítheti a gondolatait és a benyomásait.

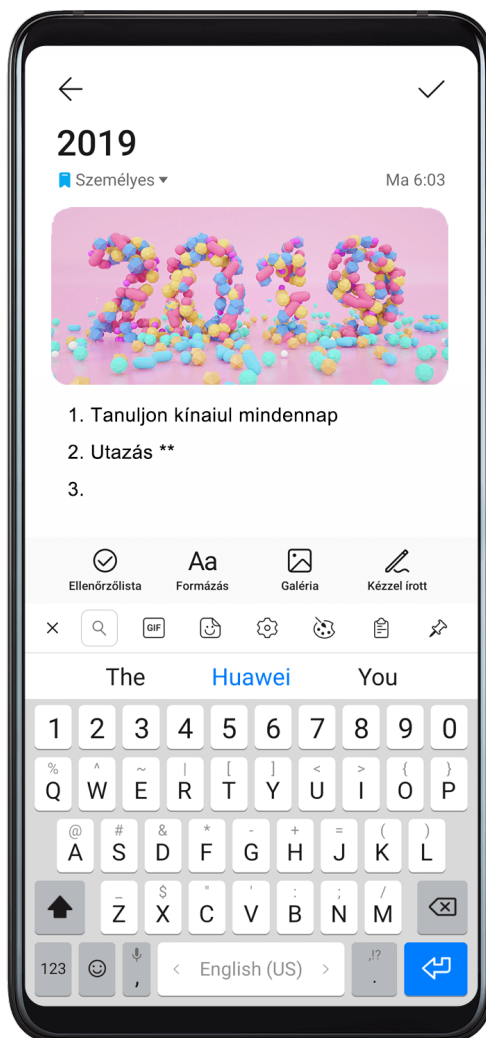

- 1 Lépjen a  **Jegyzetömb** > **Jegyzetek** menüpontra, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Írja be a jegyzet címét és tartalmát.
- 3 Szükség esetén érintse meg a  ikont, ha szeretne a jegyzetbe képet beilleszteni. Tartsa nyomva a képet, majd húzza a jegyzetben a kívánt helyre.
- 4 Ha a könnyebb hozzáférés és megtekintés érdekében szeretné a jegyzeteit rendezni, befejezés után a  ikon megérintésével adjon címkét a jegyzethez.
- 5 A jegyzet elmentéséhez érintse meg a  ikont.

A Jegyzetömb kezelése

A Jegyzetömb elemeit kategóriákba rendezheti, különféle mappákba helyezheti, megoszthatja másokkal, illetve a felesleges elemeket törölheti.

Amikor a Jegyzetömbben megtekint egy elemeket tartalmazó listát vagy egy önálló elemet, a képernyő tetején érintse meg az állapotsávot, ha gyorsan szeretne visszalépni az első elemre vagy az éppen megtekintett elem elejére.

Jegyzetömb tételek rendezése kategóriák szerint

A jegyzetek vagy teendők különféle típusai kategóriákba rendezhetők, és a kényelmesebb áttekinthetőség érdekében különféle színekkel jeleníthetők meg.

A jegyzettömb tételei az alábbi módszerek használatával rendezhetők:

- Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőn lapozzon balra egy tételen, érintse meg a  ikont, majd válasszon ki egy címkét.
- Tartson nyomva egy jegyzetet vagy teendőt, jelölje ki vagy húzza át az adott

címkekategóriába rendezendő jegyzeteket, majd a címke kiválasztásához érintse meg a  ikont.

A Jegyzettömb elemeinek megosztása

A Jegyzettömb elemeit megoszthatja szöveges fájlként vagy képként.

Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőn érintse meg a megosztani kívánt elemet, érintse meg a  ikont, majd a megosztáshoz kövesse az utasításokat a képernyőn.

A Jegyzettömb elemeinek törlése

A jegyzettömb elemeit a következő módszerek valamelyikével törölheti:

- Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőről lapozzon balra egy jegyzeten vagy egy teendőn, majd a törléshez érintse meg a  ikont.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet vagy teendőt, jelölje ki vagy húzza át azon jegyzetek vagy teendők jelölőnégyzetét, amelyeket ugyancsak szeretne törölni, majd érintse meg a  ikont.

A Jegyzettömb törölt elemeinek visszaállításához érintse meg az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** elemet, a **Nemrég törölt** területén jelölje ki a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a  ikont.

Hangrögzítő

Hangrögzítő



- 1 Nyissa meg az **Eszközök** mappában lévő  **Hangrögzítő** alkalmazást, majd az  ikon megérintésével kezdje meg a felvételt.
- 2 Felvétel közben az  ikonnal címkét helyezhet el.
- 3 Ha végzett, a  gomb megérintésével leállíthatja a felvételt.
- 4 A meglévő felvételek nyomva tartásával megoszthatja, átnevezheti és törölheti a fájlokat. Az elkészült hangfelvételek a **Fájlok > Kategóriák > Belső tárhely > Sounds** mappába kerülnek.

Hangfelvételek lejátszása

A rögzített hangfájlok a  **Hangrögzítő** főképernyőjén vannak felsorolva. A lejátszáshoz érintsen meg egy hangfelvételt.

A hangfelvétel lejátszása képernyőn az alábbiakat teheti:

- A némított részek kihagyásához érintse meg a  ikont.
- A lejátszás sebességének beállításához érintse meg a  ikont.
- Címke hozzáadásához érintse meg a  ikont.

- Átnevezéshez érintse meg a címkét.

Hangfelvételek szerkesztése

- 1 A  **Hangrögzítő** főképernyőjén érintsen meg egy hangfelvételt.
- 2 A hangfelvétel hullámformájának megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.
- 3 A klip hosszának beállításához húzza el a kezdete és a vége sávot. A klip hosszának pontosabb beállításához az ujjait összezsíppentve nagyítsa vagy kicsinyítse a hullámformát.
- 4 Érintse meg a  ikont, majd válassza ki a **Kijelölt rész megtartása** vagy a **Kijelölt rész törlése** lehetőséget.

E-mail

E-mail-fiókok hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját az **E-mail** alkalmazásban, és a készülékével bármikor kényelmesen elérheti az e-mailjeit.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása

- 1 A készülékén nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást, válasszon a rendelkezésre álló postafiók szolgáltatók közül, vagy érintse meg az **Egyéb** lehetőséget.
- 2 Adja meg az e-mail-címet és a jelszót, érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és a szerverbeállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása

A Microsoft Exchange vállalaton belüli digitális üzenetküldést tesz lehetővé. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, készülékén is bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába.

- 1 Kérje el vállalata e-mail-szerverének rendszergazdájától a vonatkozó domain-nevet, szervercímet, portszámot és hitelesítési módot.
- 2 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást, majd válassza az **Exchange** lehetőséget.
- 3 Adja meg az e-mail-címet, a felhasználónevet és a jelszót.
- 4 Érintse meg a **Kézi beállítás** lehetőséget. Adja meg a **Fiók beállítása** képernyőn a szükséges paramétereket, például az e-mail domain-nevét, a szerver címét és portját, valamint a hitelesítés típusát.
- 5 Érintse meg a **Tovább** gombot, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a beállítás befejező lépéseit. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

E-mailek küldése

Válasszon ki egy e-mail-fiókot, írja meg az e-mailjeit, és küldje el a címzett e-mail-címére.

E-mail küldése

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adja meg a címzett e-mail-címét, vagy pedig érintse meg a  ikont a kívánt névjegy vagy névjegycsoport kiválasztásához, végül pedig érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Adja meg azoknak a címzetteknek a címét, akiknek másolatban vagy titkos másolatban kívánja elküldeni az e-mailt. Ha több e-mail-fiókja van, akkor ki kell választania azt az e-mail-címet is, amelyről az e-mailt majd küldeni fogja.
- 4 Írja meg az e-mailt, adja meg a tárgyat, majd érintse meg a  ikont.

E-mail mentése pizskozatként

A **Levélírás** képernyőn érintse meg a  ikont az e-mail pizskozatként történő mentéséhez. Lépjen a **Bejövő > Összes mappa mutatása > Pizskozatok** menüpontra az e-mail-pizskozatok megtekintéséhez.

Válasz küldése az e-mailre

- 1 A **Bejövő** képernyőn érintse meg az e-mailt, amelyre válaszolni kíván.
- 2 Érintse meg a  ikont, ha csak az e-mail feladójának kíván válaszolni, vagy pedig érintse meg a  ikont, ha az e-mail-lánc valamennyi szereplőjének válaszolni kíván.
- 3 A válasz megírását követően érintse meg a  lehetőséget.

A kimenő e-mailek titkosításának beállítása

A titkosítással védelmet nyújthat a kimenő e-mailekben továbbított bizalmas információknak. Az információbiztonságot az garantálja, hogy a titkosított e-maileket kizárólag a szükséges digitális tanúsítvánnyal rendelkező címzett tekintheti meg.

- 1 Igényeljen digitális tanúsítványt, majd telepítse készülékére.
 -  A telepítés előtt a digitális tanúsítványt egy megbízható harmadik fél hitelesítés-szolgáltatótól kell igényelnie. A feldolgozás folyamata a hitelesítés-szolgáltatótól függően eltérhet. Részleteket a választott hitelesítés-szolgáltató webhelyén talál.
- 2 A **Bejövő** képernyőről lépjen a  > **Beállítások** menüpontra.
- 3 Érintse meg a titkosításhoz kiválasztott fiókot, majd az **E-mail titkosítás** opciót, végül pedig engedélyezze a **Kimenő e-mailek titkosítása** lehetőséget.
- 4 Ha telepítette a tanúsítványt, válassza a **Titkosítási tanúsítvány** lehetőséget, majd adja meg a **Titkosítási algoritmus** Önnek megfelelő beállítását.

Ha nincs telepített tanúsítvány, engedélyezze a **Titkosított e-mailek küldése tanúsítvány telepítése nélkül** lehetőséget.

Automatikus válasz beállítása Exchange-fiókhoz

- 1 Lépjen az  **E-mail** >  > **Beállítások** menüpontra.
- 2 Válassza ki azt az Exchange-fiókot, amelyhez automatikus válaszokat kíván beállítani, majd érintse meg az **Automatikus válaszok** lehetőséget, és kapcsolja be az **Automatikus válaszok** kapcsolót.
- 3 Állítsa be az automatikus válasz idejét vagy tartalmát, majd érintse meg a **Kész** gombot.

E-mail-értesítések beállítása

Az e-mailek értesítési módját beállíthatja saját igényeinek megfelelően.

- 1 Lépjen az  **E-mail** >  > **Beállítások** > **Általános** > **Értesítések** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** funkciót.
- 2 Válassza ki, hogy melyik e-mail-fiókról jelenjenek meg értesítések, kapcsolja be az **Értesítések engedélyezése** kapcsolót, majd válasszon értesítési módot.

E-mailek megtekintése és kezelése

Fogadja, tekintse meg és kezelje az e-mailjeit a bejövő postafiókjában.

E-mail megtekintése

- 1 Nyissa meg az  **E-mail** alkalmazást, majd lapozzon le a **Bejövő** képernyőn az e-mailek listájának frissítéséhez.
Ha több e-mail-fiókja van, érintse meg a **Bejövő** lehetőséget, és válassza ki az összes e-mail-fiókot, amelyet szeretne megtekinteni.
- 2 Nyissa meg a kívánt e-mailt, majd tekintse meg, válaszoljon rá, továbbítsa vagy törölje.
Ha fontos eseményről értesül az e-mailben, akkor érintse meg a  > **Hozzáadás a naptárhoz** ikont az eseménynek a naptárba való importálásához.
- 3 A következő vagy az előző e-mail olvasásához lapozzon balra, illetve jobbra.

E-mailek rendezése tárgy szerint

A **Bejövő** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** > **Általános** menüpontra, majd engedélyezze a **Rendezés tárgy szerint** funkciót.

E-mail névjegyének felvétele csoportba

Lehetősége van rá, hogy a hatékonyabb kommunikáció érdekében e-mail-csoportokat hozzon létre.

- 1 A **Bejövő** képernyőn nyissa meg a kívánt e-mailt, majd érintse meg a **Hozzáadás a csoporthoz** lehetőséget.
- 2 Válassza az e-mail feladójának vagy címzettjének a csoporthoz való hozzáadását, és érintse meg az **OK** gombot.

- 3** A csoportválasztó képernyőn válasszon a meglévő csoportok közül, majd érintse meg a  ikont a névjegy csoportba való mentéséhez. Másik lehetőségként érintse meg az **Új csoport létrehozása** parancsot, adja meg a csoport nevét, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Miután létrehozta a csoportot, kiválaszthatja a csoportot a címzettek legördülő listáján, ha szeretne e-mailt küldeni a csoport tagjainak.

E-mailek szinkronizálása

Az e-mailek automatikus szinkronizálásának engedélyezése után a készüléken lévő e-mailek automatikusan szinkronizálódnak a szerveren lévőkkel.

- 1** A **Bejövő** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** menüpontra.
- 2** Érintse meg azt a fiókot, amelynek e-mailjeit szinkronizálni szeretné, majd kapcsolja be az **E-mail szinkronizáció** kapcsolót.
- 3** Érintse meg a **Szinkronizáció időzítése** lehetőséget az automatikus szinkronizálás intervallumának beállításához.

E-mail keresése

A **Bejövő** képernyőn érintse meg a keresőmezőt, majd adja meg a kulcsszavakat, például az e-mail tárgyát vagy tartalmát.

E-mailek törlése

A **Bejövő** képernyőn tartsa nyomva a törölni kívánt e-mail-üzenetet, húzza az egyéb törölni kívánt e-mailek jelölőnégyzetei fölé, majd érintse meg a  lehetőséget.

E-mail-fiókok kezelése

Több e-mail-fiókot is hozzáadhat, így azokat egyszerre kezelheti.

E-mail-fiók hozzáadása

- 1** Lépjen az  **E-mail** >  > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** menüpontra.
- 2** Válasszon a meglévő e-mail-szolgáltatók közül, vagy pedig érintse meg az **Egyéb** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az e-mail-fiók hozzáadására vonatkozóan. Ismételje meg mindegyik hozzáadni kívánt fiókra vonatkozóan.

Váltás az e-mail-fiókok között

A **Bejövő** képernyőn érintse meg a **Bejövő** lehetőséget, és válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelyet használni szeretne.

A fióknév és a -aláírás módosítása

A **Bejövő** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** lehetőségre, és válasszon fiókot. Ezt követően lehetősége nyílik a **Fióknév**, az **Aláírás** és az **Alapértelmezett fiók** fiók beállítására vagy módosítására.

Kijelentkezés az e-mail-fiókból

A **Bejövő** képernyőn lépjen a  > **Beállítások** lehetőségre, válasszon fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

VIP-névjegyek kezelése

A fontos e-mail-címmel rendelkező névjegyeket VIP-névjegyként adhatja hozzá. A VIP-névjegyeiktől érkező névjegyeket a rendszer automatikusan a VIP beérkező üzenetek között tárolja.

VIP-névjegy hozzáadása

A következő módszerek valamelyikével VIP-névjegyeket vehet fel:

- Lépjen az  **E-mail** >  > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** menüpontba. Lépjen a **VIP lista** képernyőre, lépjen a **Hozzáadás** > **Létrehozás** menüpontba, vagy érintse meg a **Hozzáadás a névjegyzékből** lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.
- Nyisson meg egy e-mailt, érintse meg a feladóhoz vagy a címzethez tartozó fióknevet, majd érintse meg a **Hozzáadás a VIP listához** elemet.

VIP-névjegy törlése

- 1 Lépjen a  **E-mail** >  > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** menüpontra.
- 2 A **VIP lista** képernyőn érintse meg a  ikont.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt VIP-névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Számológép

Számológép

A készülék számológépével alapvető matematikai számításokat végezhet el, és használható az exponenciális, logaritmikus és trigonometriai függvények értékeinek kiszámításához is.


Az alap számológép használata

A számológépet a következő két módszer bármelyikével megnyithatja:

- Lapozzon lefelé a főképernyő közepéről a kereső mező megjelenítéséhez. Keressen a **Számológép** kifejezésre – az első találat az előre telepített **Számológép** alkalmazás lesz.
- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.

- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindító panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a  lehetőséget a számológép megnyitásához.

A tudományos számológép használata

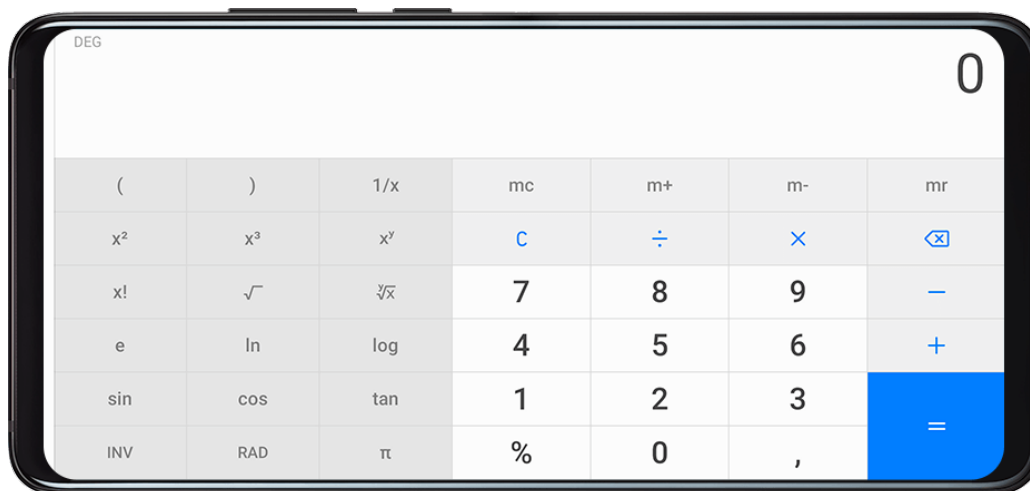

Nyissa meg a számológépet, majd forgassa fekvő helyzetbe a készüléket.

Számok másolása, törlése, a képernyő kiürítése

- Számítási eredmény másolása: Tartsa nyomva a számítás eredményét, érintse meg a **Másolás** lehetőséget, majd másolja máshová (például jegyzetbe vagy üzenetbe) az eredményt.
- Az utolsó számjegy törlése: Érintse meg a Vissza gombot.
- A képernyő tartalmának törlése: Érintse meg a Kiürítés (C) gombot.

Zseblámpa

Zseblámpa

A zseblámpát a következő két módszer bármelyikével bekapcsolhatja:

- Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a  ikont a zseblámpa bekapcsolásához. Érintse meg ismét az ikont a zseblámpa kikapcsolásához.
- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindító panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet a zseblámpa bekapcsolásához. Érintse meg ismét az ikont a zseblámpa kikapcsolásához.

Tükör

Tükör

Ha tudni szeretné, hogyan néz ki, de nincs Önnél valódi tükör, akkor használhatja helyette a készülékét.

Lépjen az **Eszközök** > **Tükör** menüpontra. Amikor tükörként használja a készüléket, a következőkre nyílik lehetősége:

- Nagyítás vagy kicsinyítés: Húzza a nagyítás alul található csúszkáját. A képernyőt kétszer megérintve is nagyíthat, ha pedig újra megérinti kétszer, visszaáll az eredeti nézet.
- A kép elmentése: Érintse meg a képernyőt az aktuális kép megállításához. A folytatáshoz érintse meg újra a képernyőt. Amikor megállítja a képet, érintse meg a  ikont a kép elmentéséhez. A mentett képet a **Galéria** alkalmazásban találja.
- A tükör fényerejének beállítása: Érintse meg a képernyő felső részén található  vagy  ikont.
- A tükör fényerejének növelése: Érintse meg a  ikont, és engedélyezze a **Fújás** opciót. Ezután a képernyő elhomályosításához fújjon levegőt a mikrofonba. A homályosítás megszüntetéshez törölje le a képernyőt.
- A tükör keretének módosítása: Érintse meg a  ikont, és válasszon egy másik keretet.
- Törött tükör hatás létrehozása: Tartsa nyomva a képernyőt, hogy „eltörje” a tükröt (ezt hanghatás kíséri). A tükör „megjavításához” érintse meg újra a képernyőt.

Ikeralkalmazás

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerre két Facebook-fiókkal jelentkezzen be, így nem kell folyamatosan váltani köztük, ami lehetővé teszi, hogy különválassa a magánéletét és a munkáját.

 Az **Ikeralkalmazás** csak bizonyos alkalmazásokkal működik.

- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Ikeralkalmazás** menüpontra, és kapcsolja be az alkalmazás kapcsolóját, amelyikhez ikeralkalmazást szeretne létrehozni.
- 2 A főképernyőn ugyanahhoz az alkalmazáshoz két ikon jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre két különböző fiókkal jelentkezzen be.
- 3 Az Ikeralkalmazás kikapcsolásához tartsa nyomva az alkalmazás iker változatát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Az ikeralkalmazás minden adatát törli a rendszer.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Bizonyos alkalmazások gyakran használt funkcióihoz gyorsan hozzáférhet a főképernyő alkalmazásikonjairól, sőt e funkciók eléréséhez gyorsindítókat is hozzáadhat a főképernyőhöz.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése



Tartsa nyomva az adott alkalmazásikont, amíg meg nem jelenik egy felugró menü. Ekkor érintse meg a gyakran használt funkciót az eléréséhez.

Tartsa nyomva például a  ikont, majd érintse meg a fényképezés módját a felugró menüben a funkció eléréséhez.

 Ha az alkalmazásikon nyomva tartását követően nem jelenik meg felugró menü, akkor az alkalmazás nem támogatja ezt a funkciót.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók hozzáadása a főképernyőhöz

A felugró menü megjelenítéséhez tartsa nyomva az adott alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre.

Optimalizáló

Tisztítás

Az **Optimalizáló Tisztítás** funkciójával megkeresheti a felesleges vagy túl nagy fájlokat, például az eltávolított alkalmazások maradványait, a felesleges telepítőcsomagokat, a WeChat adatait, és egyebeket. A megtalált fájlokról eldöntheti, hogy megtartja, vagy inkább törli őket.

- 1 Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.
- 2 A vizsgálat után törölheti a megtalált elemeket a mellettük látható **Tisztítás** gomb megérintésével.

A másolatfájlok törlése

Az **Optimalizáló** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Adathasználat kezelése

Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.



A sok adatot használó alkalmazások megtekintése és kezelése

- 1 Megtudhatja, hogy egymáshoz képest mennyi adatot használnak az alkalmazásai, ha az Adathasználat képernyőn az **Adathasználat ebben a hónapban** menübe lép.
- 2 Érintse meg az egyik sok adatot használó alkalmazást, amelyiknek szeretne mobiladat-, roamingadat- vagy háttéradat-használati korlátot beállítani.

Egy alkalmazás hálózati hozzáférési jogosultságának megtekintése és beállítása

Az Adathasználat képernyőn érintse meg a **Hálózati hozzáférés** elemet, majd változtassa meg a nagy mennyiségű adatot használó (például online videonéző) alkalmazások beállításait, hogy csak akkor használhassa őket, amikor Wi-Fi-hálózatra csatlakozik.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

- 1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a  ikon.
- 2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

Mobiladat-használati emlékeztetők hozzáadása

Az Optimalizálóban adatcsomagok és adathasználati emlékeztetők adhatók hozzá a SIM-kártyákhoz, hogy mindig tájékozott legyen az adathasználatával kapcsolatban.

- 1 Az adathasználat képernyőn lépjen a **További adatbeállítások > Havi adatkorlát** menüpontra, és egy adatcsomag hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 A **További adatbeállítások** képernyőn érintse meg a **Használati emlékeztetők** lehetőséget. Itt beállíthatja, hogy a rendszer küldjön-e értesítést vagy letiltja a mobiladat-használatot, amikor eléri a havi adatkorlátot vagy a roaming adatkorlátot.
- 3 A **További adatbeállítások** képernyőn beállíthatja, hogy a felhasznált adat megjelenjen-e a lezárt képernyőn.


Spamjellegű hívások szűrése és letiltása

Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

- 1 Lépjen a  **Telefon** >  > **Tiltottak** >  menüpontra, és állítsa be a tiltási szabályokat.

Másik lehetőségként lépjen az  **Optimalizáló** > **Tiltottak** >  menüpontra a tiltási szabályok beállításához.
- 2 Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

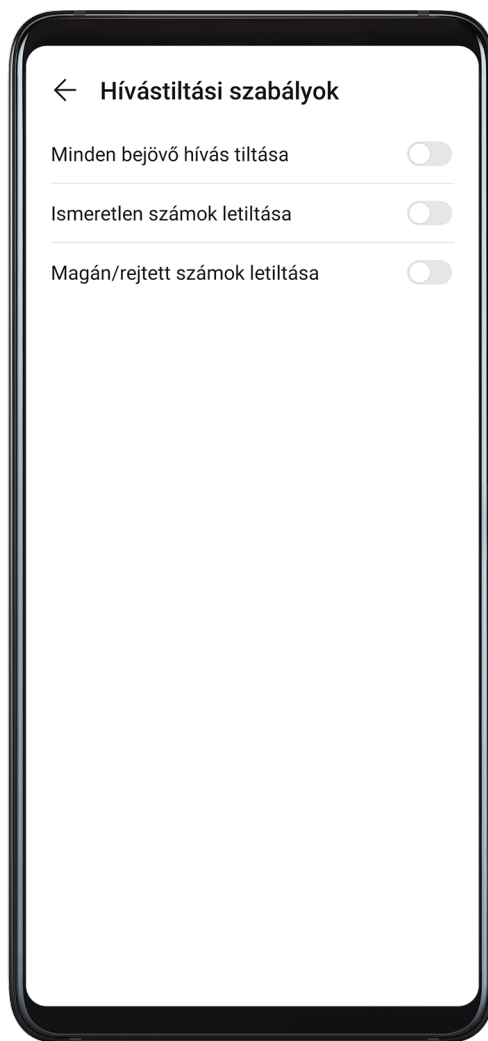

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:

- Lépjen a  **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Feketelista** menüpontra, érintse meg a  ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.
- A **Telefon** képernyőn érintse meg az alul található **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd lépjen a  > **Feketelistához ad** menüpontra.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadása

Lépjen a  **Telefon** >  > **Tiltottak** >  > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni a tiltott hívásokról.

Egyérintéses optimalizálás

Az **OPTIMALIZÁLÁS** funkció segítségével (ami az **Optimalizáló** menüben érhető el) megőrizheti készülékének optimális állapotát.



- 1 Nyissa meg az  **Optimalizáló** elemet, majd érintse meg az **OPTIMALIZÁLÁS** szolgáltatást.
- 2 Az optimalizálás befejezése után megjelennek az eredmények és a javaslatok.

Phone Clone

Phone Clone

- 1 Nyissa meg új készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a  **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig a **Huawei** vagy az **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltsse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.
- 3 Nyissa meg régi készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.
- 4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd indítsa el a másolást a **Átvitel** opció megérintésével.

 A Phone Clone csak Android 4.4 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Adatok másolása iPhone vagy iPad készülékről

- 1 Nyissa meg új készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a  **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig az **iPhone/iPad** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltsse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.
- 3 Nyissa meg régi készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.
- 4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a másolást.

 A Phone Clone csak iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

HiSuite

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása a HiSuite segítségével

Ha telepítette számítógépére a **HiSuite** szoftvert, majd csatlakoztatta egymáshoz a készülékét és számítógépét, a **HiSuite** segítségével biztonsági másolatot készíthet a számítógépére a készülékén tárolt adatokról (például a névjegyzékről, az üzenetekről, a hívásnaplóról, a fényképekről, a videókról, a hangfájlokról és a dokumentumokról). Később vissza is állíthatja készülékére a számítógépen tárolt adatokat.

Adatok biztonsági mentése a számítógépére

- 1 A **HiSuite** főképernyőjén kattintson a **Mentés** lehetőségre.
- 2 Válassza ki az elemeket, melyekről biztonsági mentést kíván készíteni.
- 3 Kattintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre, és a jelszó, illetve a jelszó-ementéztető beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd erősítse meg a beállításokat.
A biztonsági mentett adatok visszaállítása nem lehetséges, ha elfelejti a jelszót.
- 4 A **HiSuite** biztonsági mentést készít a kiválasztott adatokról. Az adatok biztonsági mentése közben ne csatlakoztassa le az USB-kábelt.
- 5 Ha minden adat biztonsági mentése befejeződött, kattintson a **Kész** lehetőségre.

A biztonsági mentett adatokat a rendszer alapértelmezetten a számítógépen a **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** elérési úton menti el. Ha módosítani szeretné a biztonsági mentések mappáját a számítógépen, lépjen a  > **Beállítások** > **Bizt. Mentés** menüpontra.

Adatok visszaállítása

- 1 A **HiSuite** főképernyőjén kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés fájlok** lehetőségre, válassza ki a készülékre visszaállítandó adatokat, majd kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.
- 3 Adja meg a biztonsági mentés adatokhoz tartozó jelszót, és kattintson az **OK** lehetőségre.
- 4 A **HiSuite** visszaállítja a kiválasztott elemeket. Az adatok visszaállítása közben ne csatlakoztassa le az USB-kábelt.
- 5 Az adatok sikeres visszaállítása után kattintson a **Kész** lehetőségre.

A rendszer frissítése a HiSuite segítségével

Ha telepítette számítógépére a **HiSuite** szoftvert, majd csatlakoztatta egymáshoz a készülékét és a számítógépét, akkor a **HiSuite** segítségével is frissítheti készüléke rendszerét.

A rendszer frissítése

-  Személyes adatai a rendszerfrissítés során törlődhetnek. Javasoljuk, hogy a készülék frissítése előtt készítsen biztonsági mentést az adatokról.
- Töltse készülékét 20% fölé, és ne húzza ki az USB-kábelt a frissítés során. Ne kapcsolja ki vagy indítsa újra a készüléket, és ne helyezze be vagy vegye ki a memóriakártyát.
- Előfordulhat, hogy bizonyos harmadik féltől származó alkalmazások (például online bankalkalmazások vagy játékok) nem kompatibilisek a legfrissebb rendszerrel. Hosszabb időt is igényelhet, hogy a fejlesztők kiadják a kompatibilis alkalmazásverziót.

Kattintson a **HiSuite** főképernyőjén lévő **Frissítés** gombra. Ha új verzió található, a verziószám megjelenik a képernyőn, és a verziószámra kattintva elindíthatja a rendszerfrissítést.

A frissítés végén készüléke automatikusan újraindul.

A rendszer visszaállítása

- 1 Kapcsolja ki készülékét, csatlakoztassa a számítógéphez USB-kábellel, majd tartsa nyomva egyszerre a hangerő le gombot és a bekapcsológombot egészen addig, amíg a képernyő be nem kapcsol és a készülék Fastboot módba nem lép.
Ha készülékét nem lehet kikapcsolni, vagy többször újraindul, akkor csatlakoztassa a számítógéphez, majd a bekapcsológomb nyomva tartásával kényszerítheti a kikapcsolást. Még a képernyő bekapcsolása előtt kezdje nyomva tartani a hangerő le gombot és a bekapcsológombot, hogy Fastboot módba léphessen.
- 2 Nyissa meg számítógépén a **HiSuite** szoftvert, kattintson a **Rendszervisszaállítás** gombra, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa vissza a rendszert.
A rendszer meghatározott verzióra áll vissza amikor a készüléke újraindul.

Ha készüléke nem lép Fastboot módba, vagy a rendszer visszaállítása sikertelen, készítsen biztonsági mentést az adatairól, majd vigye készülékét és a vásárlást igazoló bizonylatot egy hivatalos Huawei ügyfélszolgálati központba segítségért.

Tippek

Tippek

A  **Tippek** bőséges információt tartalmaznak, így Ön gyorsan megismerheti a készülékét és a legjobbat hozhatja ki belőle. A **Tippek** a felhasználói útmutatók teljes készletét tartalmazza a még részletesebb utasításokért.


- Élénk színekkel megjelenített kártyák: Könnyen olvasható kártyák között böngészhet egy rövid klippel vagy képpel, így gyorsan megismerheti a készülék összes hasznos funkcióját. A kártyák kategóriákba rendeződnek, így közvetlenül arra a kategóriára ugorhat, amelyik érdekli Önt.
- Javasolt funkciók: A Javasolt szakasz számos kiemelt cikket és posztet tartalmaz, amelyeket a rendszer a használati helyzetek alapján rendez, így Ön a legnépszerűbb funkciókkal ismerkedhet meg.
- Felhasználói útmutatók: Itt találhat részletes utasításokat az átfogó használati útmutatók segítségével.
- Funkciók kipróbálása: Bizonyos kártyákon található egy **Kipróbálás** gomb, amelynek használatával azonnal kipróbálhatja az adott funkciót.
- Keresés: A **Tippek** keresősávjának használatával találhatja meg, amit keres. A keresési eredmények tartalmazzák a kapcsolódó témákat is, amelyekről esetleg többet is meg szeretne tudni.

Beállítások

Keresés a Beállításokban

Keresés a Beállításokban

Unja már, hogy elvész a tengernyi beállítási lehetőség között? Keressen egyszerűen a HiVoice kereső sávjával.

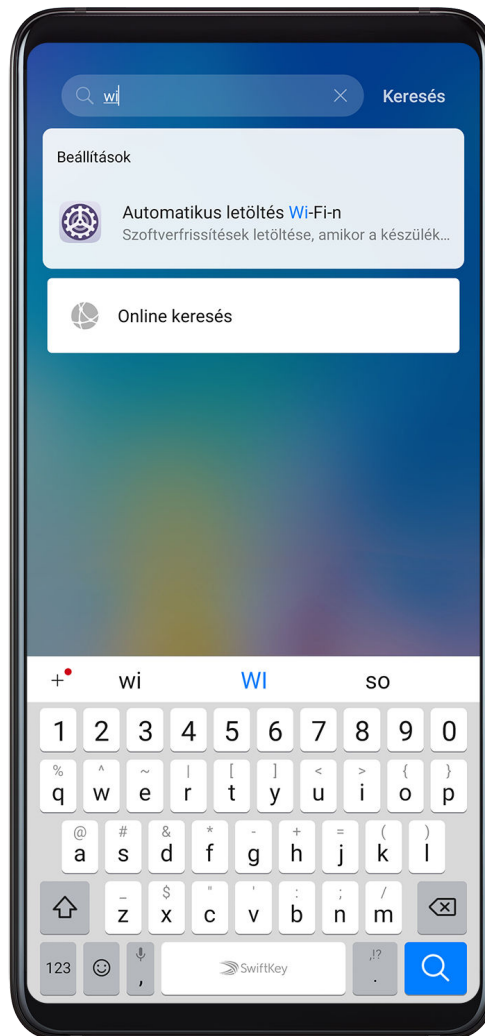

- A kereső sáv megjelenítéséhez lapozzon lefelé a főképernyő közepéről. Írja be az opció nevét, és a készülék megmutatja a keresés eredményeit.
- Nyissa meg a  **Beállítások** menüt, írja be az opció nevét a képernyő tetején található kereső mezőbe, és a készülék megmutatja a keresés eredményeit.

Wi-Fi

Csatlakozás Wi-Fi-hálózatra

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

 Amikor ingyenes nyilvános Wi-Fi-hotspothoz csatlakozik, legyen rendkívül óvatos, hogy elkerülhesse a biztonsági kockázatokat és a személyes adatai kiszivárgásából eredő pénzügyi veszteséget.

- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 Csatlakozzon Wi-Fi-hálózathoz a **Wi-Fi** képernyőn a következő módszerek valamelyikével:
 - Az **Elérhető hálózatok** alatt válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. A titkosított hálózatokhoz jelszó szükséges.
 - Ha manuálisan szeretne hozzáadni Wi-Fi-hálózatot, görgessen le a képernyő aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg – a rendszer által kért – SSID-t és jelszót.

Az állapotsávon megjelenő  ikon jelzi, hogy a készülék Wi-Fi-hez csatlakozik.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct a Huawei-készülékek közötti adatátvitelre szolgál. A Bluetooth-átvitellel szemben a Wi-Fi Direct használatával nagyobb fájlok gyorsabban továbbíthatók a közeli készülékek között a készülékek párosítása nélkül.

- 1 A fogadó készüléken lépjen a  **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 Ezután az  > **Wi-Fi Direct** funkcióban indítsa el azoknak a közelben lévő Huawei készülékeknek a keresését, amelyeken engedélyezve van a Wi-Fi Direct funkció.
- 3 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
 -  Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.
- 4 A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
- 5 A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.

A fogadott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, majd lépjen a **Belső tárhely** > **Wi-Fi Direct** menüpontra a **Kategóriák** fülön.

Wi-Fi+

Ha engedélyezve van a Wi-Fi+ funkció, akkor amikor készüléke olyan Wi-Fi-hálózatot észlel, amelyhez korábban már csatlakozott, illetve amely szabadon hozzáférhető, automatikusan engedélyezi a Wi-Fi-funkciót, és csatlakozik a hálózathoz. Készüléke egyúttal értékeli a Wi-Fi-hálózatok stabilitását is, és mobiladat-kapcsolatra vált, ha a Wi-Fi-jel gyenge. Ne feledje, ez plusz költséggel járhat.

- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Wi-Fi** menübe.
- 2 Lépjen a  > **Wi-Fi+** menüpontra, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Wi-Fi+** funkciót.

Bluetooth

Bevezető a Bluetooth funkcióhoz

Bluetooth-headsetekhez, -hangszórókhoz és -kihangosítókhoz csatlakoztathatja készülékét. Bluetooth segítségével még adatokat is megoszthat a készüléke és más készülékek között. Ügyeljen arra, hogy a készülék 10 m-en (mintegy 33 lábon) belül legyen más Bluetooth-készülékektől.

A Bluetooth be- és kikapcsolása

A Bluetooth a következő módszerekkel kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, és a  kapcsoló megérintésével kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** funkciót. A kapcsoló nyomva tartásával megnyithatja az **Bluetooth** beállítási képernyőjét.
- Lépjen a  **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra, majd kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** kapcsolót.

Bluetooth név megadása

Állítson be egy nevet a Bluetooth-készüléknek, hogy könnyen megtalálja csatlakozás közben.

- 1 A **Bluetooth** beállítások képernyőn állítsa a **Bluetooth** kapcsolót be állásba.
- 2 Érintse meg a **Készülék neve** elemet, adjon meg egy nevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Bluetooth-készülék párosítása

- 1 Engedélyezze a másik készüléken a Bluetooth-kapcsolatot, majd állítsa be úgy, hogy látható legyen. A részletes utasításokat olvassa el a készülék felhasználói útmutatójában.
- 2 A saját készülékéről nyissa meg a **Bluetooth** beállítások képernyőt, majd a **Bluetooth** engedélyezésével automatikusan kerestesse meg a készülékkel a közelben lévő Bluetooth-készülékeket.

3 Az **Elérhető készülékek** listából válassza ki azt, amelyiket párosítani szeretne a saját készülékével, majd a párosítás befejezéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

A **Bluetooth** beállítások képernyőn a  megérintésével tekintse meg a különböző Bluetooth-készülékek csatlakoztatásával kapcsolatos tippeket.

Fájlok átvitele Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-funkció használható videók, képek, névjegyek és egyéb átviteléhez egy másik készülékre, feltéve, ha mindkét készülék Bluetooth-hatótávolságon belül van.

- 1** Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítsa a küldő és a fogadó készüléket.
- 2** A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
 -  Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.

3 A megosztás elindításához érintse meg a fogadó készülék Bluetooth-nevét.

4 A fogadó készüléken fogadja el a Bluetooth-átviteli kérelmet.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása

- 1** A **Bluetooth** beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** kapcsolót.
- 2** A **Párosított készülékek** listában érintse meg  ikont a készülék neve mellett, amelynek párosítását szeretné feloldani, majd érintse meg a **Párosítás feloldása** elemet.

Mobiladat

Csatlakozás mobiladat-kapcsolatra

- 1** Győződjön meg arról, hogy a mobiladat-kapcsolat elérhető az Ön SIM-kártyáján.
- 2** Csatlakozzon a mobiladat-hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:
 - Az állapotsávról lefelé lapozva nyissa meg az értesítési sávot, majd lapozzon tovább lefelé, hogy megjelenjen az összes gyorsindító kapcsolója. A  ikont megérintve engedélyezze a **Mobiladat** funkciót.
 - Lépjen a  **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat** menüpontra, és engedélyezze a **Mobiladat** lehetőséget.

Az üzemidő növelése és az adathasználat csökkentése érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, amikor nincsen rá szüksége.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd tetszés szerint kapcsolja be vagy ki az 1. SIM vagy a 2. SIM kapcsolóját.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.

Kétkártyás beállítások konfigurálása

Ha két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, az egyiket beállíthatja alapértelmezett mobiladat-kártyának, a másikat pedig alapértelmezett hívás kártyának, vagy hívástovábbítást is beállíthat a két kártya között.

 Ez a funkció csak a két SIM-kártyás készülékekre érvényes.

Alapértelmezett mobiladat- és alapértelmezett hívás kártya beállítása

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd állítsa be az 1. kártyát vagy a 2. kártyát alapértelmezett mobiladat- vagy alapértelmezett hívás kártyaként.

Hívástovábbítás engedélyezése SIM-ek között

Miután két SIM-kártya között beállította a hívástovábbítást, az elérhetetlen SIM-kártyára bejövő hívások átirányításra kerülnek a másikra.

 A funkciót a mobilszolgáltatónak is támogatnia kell. A részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés > Hívástovábbítás SIM-ek között** menüpontba.
- 2 Válasszon egy hívástovábbítási módot, majd kapcsolja be a megfelelő kapcsolót. A hívástovábbítás SIM-ek között akkor engedélyezett, ha mindkét kapcsoló be van kapcsolva.

Személyes hotspot

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

Hálózati kapcsolat megosztása személyes hotspoton keresztül

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot** menüpontra.
- 2 Állítsa be a **Készülék neve** és a **Jelszó** értékeit.
- 3 Engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót és készüléke ekkor hozzákezd a mobiladat vagy a jelenleg használt Wi-Fi-hálózat megosztásához.
- 4 Ha Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, beállíthatja a Wi-Fi-hotspot által használt AP frekvenciasávot. Lépjen a **Továbbiak > AP sáv** menüpontra, majd válassza a **2,4 GHz** vagy a **5 GHz** lehetőséget.
- 5 Mobiladat esetén mobiladat-forgalmi korlátot állíthat be a munkamenetre vonatkozóan. Lépjen a **Továbbiak > Adatkorlát** menüpontra, és állítsa be a korlátot. A korlát elérésekor a készülék automatikusan kikapcsolja a hotspotot.

A hálózati kapcsolat megosztása Bluetoothon keresztül

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Bluetooth** menüpontba, engedélyezze a **Bluetooth** beállítást, jelöljön ki egy készüléket, majd a párosítás elvégzéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.
- 2 Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontba, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.
- 3 A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg az Ön készüléke melletti  ikont, majd a hálózati kapcsolat létesítéséhez és a hálózati kapcsolat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** lehetőséget.

A hálózati kapcsolat megosztása USB-n keresztül

- 1 A készülék számítógéphez csatlakoztatásához használjon USB-kábelt.
- 2 A készüléken lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontba, majd a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózat megosztásához engedélyezze az **USB megosztás** beállítást.

Híváskezdeményezés VoLTE-n keresztül

A VoLTE (Voice over LTE) IP-alapú adatátviteli technológia, amely hívást és adatátvitelt is lehetővé tesz a 4G hálózatokon.

A VoLTE engedélyezésével internethasználat közben is lebonyolíthat telefonhívásokat. Ha készüléke támogatja a két SIM, két VoLTE funkciót, akkor az egyik SIM-kártyára érkező hívásokat akkor is fogadhatja, ha a másik SIM-kártya már hívásban van.

A VoLTE emellett rövidebb kapcsolási időt, továbbá jobb minőségű hang- és videohívásokat nyújt.

A VoLTE engedélyezése

- 1 A SIM-kártyán a 4G- és a VoLTE-szolgáltatás aktiválása érdekében forduljon a mobilszolgáltatóhoz. Ha egy két-SIM-es készülék elsődleges és másodlagos SIM-kártya

tálcája is támogatja a 4G- és a VoLTE-szolgáltatást, akkor mindkét SIM-kártya számára engedélyezheti a 4G- és a VoLTE-szolgáltatást.

- 2 Lépjen a  **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat** menüpontra. Az 1. SIM vagy a 2. SIM hálózati beállításainak területén kapcsolja be a **VoLTE hívások** kapcsolót.

 A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

Videohívás kezdeményezése

A videohívások csak akkor lehetségesek, ha mindkét fél olyan készüléket használ, amelyen a VoLTE-funkció aktiválva van.


- 1 Nyissa meg a  **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, akit hívni szeretne.

- 2 Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont.

Hanghívás közben a  ikon megérintésével válthat videohívásra.

Adathasználat kezelése

Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

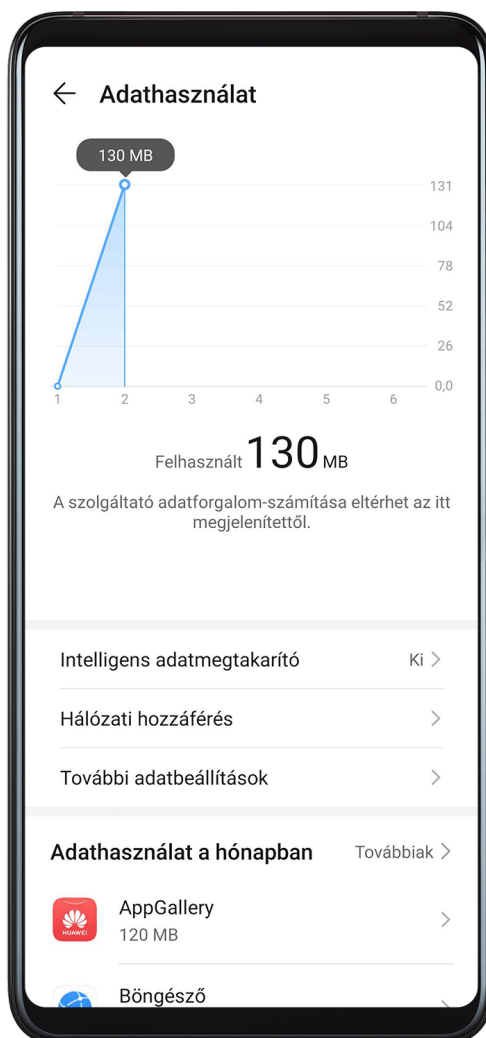

A sok adatot használó alkalmazások megtekintése és kezelése

- 1 Megtudhatja, hogy egymáshoz képest mennyi adatot használnak az alkalmazásai, ha az Adathasználat képernyőn az **Adathasználat ebben a hónapban** menübe lép.
- 2 Érintse meg az egyik sok adatot használó alkalmazást, amelyiknek szeretne mobiladat-, roamingadat- vagy háttéradat-használati korlátot beállítani.

Egy alkalmazás hálózati hozzáférési jogosultságának megtekintése és beállítása

Az Adathasználat képernyőn érintse meg a **Hálózati hozzáférés** elemet, majd változtassa meg a nagy mennyiségű adatot használó (például online videonéző) alkalmazások beállításait, hogy csak akkor használhassa őket, amikor Wi-Fi-hálózatra csatlakozik.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

- 1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a  ikon.
- 2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

Mobiladat-használati emlékeztetők hozzáadása

Az Optimalizálóban adatcsomagok és adathasználati emlékeztetők adhatók hozzá a SIM-kártyákhoz, hogy mindig tájékozott legyen az adathasználatával kapcsolatosan.

- 1 Az adathasználat képernyőn lépjen a **További adatbeállítások > Havi adatkorlát** menüpontra, és egy adatcsomag hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 A **További adatbeállítások** képernyőn érintse meg a **Használati emlékeztetők** lehetőséget. Itt beállíthatja, hogy a rendszer küldjön-e értesítést vagy letiltsa a mobiladat-használatot, amikor eléri a havi adatkorlátot vagy a roaming adatkorlátot.
- 3 A **További adatbeállítások** képernyőn beállíthatja, hogy a felhasznált adat megjelenjen-e a lezárt képernyőn.

További kapcsolatok

Repülő mód

Ha a légitársaság megengedi, repülőútjai során engedélyezheti a **Repülő mód** funkciót. A **Repülő mód** használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, valamint mobiladat-kapcsolaton internetezni, de minden más funkció elérhető marad.

A **Repülő mód** az alábbi módszerekkel kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúзва nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással

jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. A  gombot megérintve be- vagy kikapcsolhatja a **Repülő mód** módot.

- Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat** képernyőre, és kapcsolja be vagy ki a **Repülő mód** módot.

A **Repülő mód** engedélyezésekor a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsol. Visszakapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

NFC

Az NFC (Near Field Communication) rövid hatótávú vezeték nélküli kommunikációs technológia, mellyel a mobilkészülékek és más eszközök különböző jellegű kapcsolatokat alakíthatnak ki egymással.

-  Engedélyezze az NFC beállításai között az **Olvasás és írás/P2P** lehetőséget, ha rendelkezésre áll. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.



Az NFC be- és kikapcsolása

Az NFC a következő módokon kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással jelenítse meg a gyorsindító kapcsolók teljes listáját. Az **NFC** a  gomb megérintésével kapcsolható be és ki. A kapcsoló nyomva tartásával megnyithatja az **NFC** beállítási képernyőjét.
- Lépjen a  **Beállítások > További kapcsolatok > NFC** menüpontra, és kapcsolja át az **NFC** kapcsolót.

Gyors fizetés NFC-vel

Ha telepített a készülékére fizetéshez használható alkalmazást (pl. az Alipayt vagy a WeChatet) és engedélyezte a fizetési szolgáltatást, akkor NFC használatával is fizethet.

- 1 Lépjen a  **Beállítások > További kapcsolatok > NFC** menüpontra, és engedélyezze az **NFC** funkciót.
- 2 Érintse meg az **Alapértelmezett alkalmazás** menüpontot az **NFC** beállítás-képernyőjén, majd válasszon alapértelmezett fizetőalkalmazást, például a WeChatet.
- 3 Engedélyezze az NFC-s fizetést a fizetőalkalmazásban. A WeChat esetében ehhez lépjen a **Me > Settings > General** menübe, és engedélyezze az **NFC** lehetőséget.
- 4 Tartsa készüléke NFC-érzékelőjét (a hátlapi kamera mellett található) POS-terminál érzékelőjéhez; ekkor automatikusan megnyílik a fizetési képernyő. A fizetést jelszóval vagy ujjlenyomattal véglegesítheti.

Huawei Beam

Két Huawei készülék NFC-érzékelőjét összeérintve gyorsan másolhat át adatokat a készülékek között anélkül, hogy párosítania kellene egymással a készülékeket vagy meg kellene érintenie az átvitelt megerősítő üzenetet.

-  Az NFC beállítások képernyőn engedélyezze az **Olvasás és írás/P2P** lehetőséget, ha rendelkezésre áll. A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

1 Lépjen a  **Beállítások > További kapcsolatok** menüpontra, és engedélyezze az **NFC** és a **Huawei Beam** funkciót a küldő és a fogadó készüléken egyaránt.

2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Huawei Beam** lehetőséget.

-  Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.

3 Tartsa mindkét készüléket feloldva, a képernyőiket pedig bekapcsolva, majd érintse össze a (hátlapi kamera mellett található) NFC-érzékelőket, amíg egy sípoló hangjelzést nem hall, a megosztás képernyője pedig össze nem zsugorodik, így jelezve a sikeres csatlakozást, és a fájlok átvitelének megkezdését.

-  Miután elindult az átvitel, kissé eltávolíthatja egymástól a két készüléket, de tartsa őket egymástól legfeljebb 10 cm-es távolságban.

Huawei Share

A Huawei Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. A technológia Bluetooth segítségével fedezi fel a körülötte lévő készülékeket, és Wi-Fi Direct szolgáltatással mobiladat-használat nélkül viszi át a fájlokat.

A Huawei Share be- és kikapcsolása

A Huawei Share a következő módokon kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd a  kapcsoló megérintésével kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót. A kapcsoló nyomva tartásával megnyithatja a **Huawei Share** beállításait.
- Lépjen a  **Beállítások > További kapcsolatok > Huawei Share** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót.

A Huawei Share bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol a Wi-Fi és a Bluetooth.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között Huawei Share használatával

A Huawei Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat Huawei készülékek között. A címzett még elküldés előtt belenézhet a fájlokba, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.



- 1 A fogadó készüléken engedélyezze a **Huawei Share** funkciót.
 - 2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **Huawei Share** lehetőséget, majd a fájl elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.
 -  Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérőek lehetnek.
 - 3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget. A fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen az **Fájlok** menüpontra, majd lépjen a **Belső tárhely** > **Huawei Share** menüpontra a **Kategóriák** fülön.
- A fogadott képek vagy videók megtalálhatók a  **Galéria** > **Albumok** > **Huawei Share** alatt is.

Csatlakozás laptop-hoz USB-kábellel

Az USB-kapcsolat módjának kiválasztása

- 1 A készülékét USB-kábel használatával csatlakoztassa a számítógépre.

2 Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotosávról, majd lépjen a **Beállítások > Érintse meg további beállításokért** menüpontra, és válasszon az alábbi módok közül:

- **Fotók átvitele:** Picture Transfer Protocol (PTP, képátviteli protokoll) használata fényképek átviteléhez a készülék és számítógép között.
- **Fájlok átvitele:** Media Transfer Protocol (MTP, képátviteli protokoll) használata fájlok átviteléhez a készülék és számítógép között.
- **MIDI bevitel:** A Musical Instrument Digital Interface (MIDI) használata a készülék hangbemenetként történő használatához zene lejátszásához a számítógépen.

Adatátvitel USB-kábelrel

1 A készüléket USB-kábel használatával csatlakoztassa a számítógépre. Az illesztőprogram automatikus telepítését követően új meghajtó jelenik meg a számítógépen, amely a készüléke nevét viseli.

2 Az adatátvitelhez válasszon ki egy megfelelő USB-kapcsolati módot a készüléken:

- Válassza a számítógépen megjelent új meghajtó **Fotók átvitele** lehetőségét, hogy megtekinthesse és a számítógépre másolhassa a készüléken lévő fényképeket. Ezenfelül megtekintheti a készüléken tárolt fényképeket a számítógépen, illetve fényképeket másolhat át egyik készülékről a másikra.
- Válassza a számítógépen megjelent új meghajtó **Fájlok átvitele** lehetőségét, hogy megtekinthesse és a számítógépre másolhassa a készüléken lévő fájlokat. Ezenfelül megtekintheti a készüléken tárolt fájlokat a számítógépen, illetve fájlokat másolhat át egyik készülékről a másikra.
 -  A készüléken tárolt médiafájlok megtekintéséhez telepítse a Windows Media Player 11-es vagy újabb verzióját a számítógépre.
- A **MIDI bevitel** lehetőséget választva fogadhatja és feldolgozhatja a számítógép által küldött MIDI-üzeneteket a készüléken.

Nyomtatás

Csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül egy Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóhoz, így tud majd képeket és dokumentumokat nyomtatni a készülékéről.

A készülék csatlakoztatása nyomtatóhoz

1 Tájékozódjon a nyomtató használati útmutatójából vagy forduljon a gyártójához azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató rendelkezik-e Mopria-tanúsítvánnyal. Ha nem, akkor forduljon a gyártójához a megfelelő alkalmazásnak vagy beépülő modulnak a készülékére való telepítésével kapcsolatban.

2 Csatlakoztassa készülékét és a nyomtatót ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:

- Csatlakozás Wi-Fi-routerhez: Engedélyezze a Wi-Fi-funkciót a nyomtatón, és

csatlakoztassa a Wi-Fi-routerhez. Készülékén lépjen a  **Beállítások > Wi-Fi**

menüpontra, engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, érintse meg ugyanazt a Wi-Fi-routert, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás elvégzésére vonatkozóan.

- Csatlakozás Wi-Fi Directtel: Ha a nyomtató támogatja a Wi-Fi Directet, akkor kövesse a nyomtató útmutatójában a funkció engedélyezésére vonatkozó utasításokat.

Készülékén lépjen a  **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, engedélyezze a **Wi-Fi**

funkciót, lépjen a  > **Wi-Fi Direct** lehetőségre, majd érintse meg a nyomtatót a kapcsolat létrehozásához.

- Csatlakozás a nyomtató hotspotjához: Ha a nyomtató vezeték nélküli hotspotként is tud funkcionálni, kövesse a nyomtató útmutatójában található utasításokat a hotspot

engedélyezésére és a jelszó beállítására vonatkozóan. Készülékén lépjen a  **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, érintse meg a

nyomtató hotspotját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás elvégzésére vonatkozóan.

- 3 Lépjen a  **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Nyomtatás** > **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** menüpontra, és engedélyezze az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** funkciót.

- 4 Válassza ki a keresési eredmények közül a nyomtatót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtató hozzáadására vonatkozóan.

Fájlok nyomtatása

Ha szeretne fájlokat nyomtatni a **Galéria** és a **Jegyzetömb** alkalmazásban, tegye a következőt:

- Kép nyomtatása: Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni kívánt képet, lépjen a **Továbbiak** > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** menüpontra, válassza ki a nyomtatót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatás végrehajtására vonatkozóan.

- Jegyzet nyomtatása: Nyissa meg a  **Jegyzetömb** alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni kívánt jegyzetet, érintse meg a **Nyomtatás** gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatás végrehajtására vonatkozóan.

Csatlakozás VPN-hálózatra

VPN-re (virtuális magánhálózatra) csatlakozva olyan ideiglenes kapcsolatot alakíthat ki, amely a publikus hálózatokon is privát hálózatot biztosít, és az adatok titkosításával nagyobb fokú biztonságot nyújt.

Ha munkahelyétől távol dolgozik, VPN-re csatlakozva biztonságosan hozzáférhet a vállalat belső hálózatához.

Készüléke az alábbi szervertípusokat támogatja:

- PPTP: A Point-to-Point Tunneling Protocol rövidítése, MPPE típusú titkosítást nyújt.

- L2TP: A Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol rövidítése, IPSec PSK és IPSec RSA típusú titkosítást nyújt.
- IPSec Xauth: PSK, RSA és hibrid RSA típusú titkosítást nyújt.

Csatlakozás PPTP-szerverhez

- 1 Kérje el a VPN-szerver nevét és címét a VPN-szerver rendszergazdájától.
- 2 Lépjen a  **Beállítások > További kapcsolatok > VPN > VPN-hálózat hozzáadása** menüpontra, adja meg a VPN nevét, állítsa PPTP-re a szerver típusát, majd írja be a szerver címét.
- 3 Ha a VPN-szervernek nincs DNS-címe, érintse meg a **Speciális lehetőségek megjelenítése** lehetőséget, majd írja be a DNS-tartományt, a DNS-szerver címét, illetve a továbbítási útvonalat.
- 4 Érintse meg az **Mentés** lehetőséget.
- 5 Érintse meg a most beállított VPN-t, adja meg a VPN-felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Csatlakozás L2TP/IPSec PSK-szerverhez

- 1 Kérje el a VPN-szerver rendszergazdájától a VPN-szerver nevét, a szerver címét, L2TP-kulcsát (opcionális), IPSec-azonosítóját (opcionális), illetve előre megosztott IPSec-kulcsát.
- 2 Lépjen a  **Beállítások > További kapcsolatok > VPN > VPN-hálózat hozzáadása** menüpontra, adja meg a VPN-szerver nevét, állítsa L2TP/IPSec PSK-ra a szerver típusát, majd adja meg a szerver címét, L2TP-kulcsát, IPSec-azonosítóját, illetve előre megosztott IPSec-kulcsát.
- 3 Ha a VPN-szervernek nincs DNS-címe, érintse meg a **Speciális lehetőségek megjelenítése** lehetőséget, majd írja be a DNS-tartományt, a DNS-szerver címét, illetve a továbbítási útvonalat.
- 4 Érintse meg az **Mentés** lehetőséget.
- 5 Érintse meg a most beállított VPN-t, adja meg a VPN-felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Főképernyő és háttérkép

A főképernyő kezelése

Lehetősége van a főképernyő elrendezésének testreszabására, hogy aztán a főképernyő az Ön készülékhasználati szokásaihoz igazodjon.

Alkalmazásokon áthelyezése a főképernyőre

Tartsa nyomva az alkalmazás ikonját, majd miután készüléke rezgő jelzést ad, húzza az ikont a főképernyő kívánt pozíciójára.

A főképernyő ikonjainak egymáshoz igazítása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyő beállítások** módhoz, majd engedélyezze az **Automatikus igazítás** funkciót. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor az üres helyeket automatikusan kitölti a rendszer az alkalmazások áthelyezésekor.

A főképernyő ikonjai helyének zárolása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyő beállítások** módhoz, majd engedélyezze a **Zárelrendezés** funkciót.

A főképernyő elrendezési mintájának kijelölése

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, lépjen a **Főképernyő beállítások > Elrendezés** menüpontra, majd válassza az Önnek tetsző elrendezési mintát.

Az alkalmazásikonok mappákba rendezése

Hogy egyszerűbb legyen a főképernyő ikonjainak kezelése, a hasonló alkalmazásokat egy mappába halmozhatja, a mappának pedig nevet adhat.

- 1** Tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont addig, amíg a készülék nem rezeg, majd húzza rá egy másik alkalmazásra. A rendszer automatikusan a két alkalmazásnak helyt adó mappát hoz létre.
- 2** Nyissa meg a mappát, érintse meg a nevét, majd adja meg a kívánt nevet.

Alkalmazásikonok hozzáadása mappához, illetve eltávolításuk

Nyisson meg egy mappát, majd érintse meg a  ikont. Ezután a következőket teheti:

- Válasszon ki egy vagy több alkalmazást, majd érintse meg az **OK** lehetőséget, hogy hozzáadja őket a mappához.
- Szüntesse meg a kívánt mappa vagy mappák kijelölését, majd érintse meg az **OK** lehetőséget a mappából való eltávolításukhoz. Ha az összes alkalmazás kijelölését megszünteti, akkor a mappa törlődik.

Képernyőoldal áthelyezése

- 1** Húzza össze két ujját a főképernyőn, hogy megjeleníthesse a főképernyő szerkesztőjét.
- 2** Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt képernyőoldalt, majd húzza a kívánt pozícióba.

Alkalmazásfiók

Alkalmazásait egy fiókba teheti, hogy csak a gyakran használt alkalmazások jelenjenek meg a főképernyőn, így téve áttekinthetőbbé a főképernyőt.



Az Alkalmazásfiók engedélyezése

Lépjen a  **Beállítások** > **Főképernyő és háttér** > **Főképernyő stílusa** menüpontra, majd válassza az **Alkalmazáslista** lehetőséget.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése után a főképernyőn felfelé lapozva minden alkalmazást megtalál a fiókban.

A fiók alkalmazásainak hozzáadása a főképernyőhöz

Fiók módban a főképernyőről felfelé lapozva megjelenítheti az Alkalmazásfiókot. Tartsa nyomva a hozzáadni kívánt alkalmazást, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza a főképernyőn a kívánt helyre.

Alkalmazások visszahelyezése a fiókba

Tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont addig, amíg a készülék nem rezeg, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet csak eltávolítja a főképernyőről az alkalmazásikont, de nem törli azt.

Az alkalmazásfiókban továbbra is megtalálható.

A fiókstílus kikapcsolása

Ha szeretné kikapcsolni a fiókstílust, állítsa a **Főképernyő stílusa** értékét **Normál** értékre.

Megjelenítés és fényerő

Fényerő, szín és színhőmérséklet

Lehetősége van saját preferenciáinak megfelelően beállítani a képernyő fényerejét, a színmódot és a színhőmérsékletet.

A képernyő fényerejének automatikus beállítása

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és engedélyezze az **Automatikus** funkciót.

A készülék automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényerőnek megfelelően.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A képernyő fényereje az alábbi módokon állítható be manuálisan:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot. A  szakaszban lévő csúszka elhúzásával módosítsa a képernyő fényerejét.
- Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő** menübe. A  szakaszban lévő csúszka elhúzásával módosítsa a képernyő fényerejét.

Sötét mód

Kevés fény mellett vagy éjszaka engedélyezheti a **Sötét mód** funkciót sötétebb színséma alkalmazásához, amely segít megelőzni, hogy a képernyő túlzott fénye irritálja a szemét.

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Sötét mód** módot.

A szövegstílus beállításainak módosítása

Lehetősége van a rendszer szövegméretének és az alkalmazás megjelenítési méretének, továbbá a szöveg stílusának módosítására.

Szövegméret nagyítása vagy kicsinyítése

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szöveg- és kijelzőméret** menüpontra, és húzza a **Szöveg mérete** csúszkáját.

Kijelzőméret nagyítása vagy kicsinyítése

A **Kijelzőméret** az alkalmazáson belül megjelenített tartalom (szöveg és képek) méretét határozza meg.

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szöveg- és kijelzőméret** menüpontra, és húzza a **Kijelzőméret** csúszkáját.

Képernyőfelbontás

Intelligens képernyőfelbontás használata

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőfelbontás** menüpontra, majd engedélyezze az **Intelligens felbontás** lehetőséget. A készülék a futás mindenkorai állapotának megfelelően automatikusan beállítja a képernyőfelbontást.

A képernyőfelbontás beállítása

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőfelbontás** menüpontra, és válassza ki a használni kívánt képernyőfelbontást. A nagyobb felbontás élesebb képet eredményez, de a fogyasztást is növeli.

Teljes képernyős megjelenítés

A teljes képernyős megjelenítés bekapcsolása

- A készülékére telepített alkalmazások legtöbbje automatikusan kezelni tudja a teljes képernyős megjelenítést.
- A többi alkalmazás esetében lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > További kijelző beállítások > Teljes képernyős kijelzés** menübe, és kapcsolja át a hozzájuk tartozó kapcsolót. A **Teljes képernyős kijelzés** engedélyezése az alkalmazás hibás, például megnyújtott megjelenítését eredményezheti.

Sziget mutatása

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > További kijelző beállítások > Levágás** menüpontba, majd válassza az **Alapértelmezett** beállítást.
- 2 Ha egy adott alkalmazás esetében szeretné megjeleníteni vagy elrejtetni a szigetet, érintse meg az **Egyéni** beállítást, jelölje ki az alkalmazást, majd válasszon egy opciót az alábbiak közül:
 - **Automatikus**
 - **Bevágás megjelenítése**
 - **Levágás elrejtése**

Levágás elrejtése

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > További kijelző beállítások > Levágás** menüpontba, és válassza a **Levágás elrejtése** lehetőséget.

Szolgáltató és hálózati sebesség megjelenítése az állapotsávon

Lehetősége van rá, hogy az állapotsávra tekintve lássa a szolgáltató nevét és a hálózati sebességet.

Lépjen a  **Beállítások > Kijelző és fényerő > További kijelző beállítások** menüpontra, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Szolgáltató nevének megjelenítése** és a **Hálózati sebesség mutatása** funkciót a saját igényeinek megfelelően.

Váltás az álló és a fekvő tájolás között

A készülékébe épített giroszkópnak köszönhetően elforgatáskor a képernyő automatikusan vált az álló és a fekvő elrendezés között.

Az állapotsávot lehúзва nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással

jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. A  gombot megérintve be- és kikapcsolhatja ezt a funkciót.

GPU Turbo

A GPU Turbo a készülék grafikus feldolgozó keretrendszerének radikális átalakítását testesíti meg a legalapvetőbb szinten, a hardvernek és a szoftvernek a gyorsabb grafikus feldolgozás elérése érdekében való integrációjával. Javítja a készülék grafikus feldolgozási hatékonyságát, a képminőséget és a teljesítményt, egyúttal pedig csökkenti a rendszer energiafogyasztását.

A végeredmény a felhasználói élmény jelentős mértékű javulása, amikor grafikusan intenzívebb játékokkal játszik.

Hangok és rezgés

Ne zavarj

A **Ne zavarj** mód segít annak megakadályozásában, hogy megzavarják, amikor összpontosítania kellene. Ha engedélyezve van ez a mód, akkor a rendszer némítja a hívásokat és az üzeneteket, és nem jelennek meg a banner értesítések.

A Ne zavarj mód be- és kikapcsolása

A **Ne zavarj** mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúзва nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. A  gombot megérintve be- vagy kikapcsolhatja a **Ne zavarj** módot. A  gomb nyomva tartásával megnyithatja a **Ne zavarj** mód beállítási képernyőjét.

- Lépjen a  **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** képernyőre, és kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** módot.

Ne zavarj módban a  ikon látható az állapotsávon, a hívások és az üzenetek nem adnak hangot, a bannerértesítések pedig nem jelennek meg.

Ütemezés beállítása a Ne zavarj módhoz

Lépjen a  **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, érintse meg az **Időzített** beállítást, állítsa be az időtartamot és az ismétlődés ciklusát, majd engedélyezze az **Időzített** lehetőséget.

Kivételek engedélyezése a Ne zavarj mód alól

Ne zavarj módban engedélyezheti, hogy bizonyos forrásoktól érkező hívásoknál vagy üzeneteknél csengessen a készülék, hogy ne maradjon le semmi fontosról.

Lépjen a  **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, majd engedélyezze a **Ne zavarj** vagy az **Időzített** beállítást. Ezután a következőket teheti:

- Érintse meg a **Hívások** vagy az **Üzenetek** alkalmazást, majd válassza ki valamelyik opciót. Ha kivételt állít be, a kiválasztott forrásból érkező hívásoknál vagy üzeneteknél csengeni fog a készülék.
- Ha az **Ismétlődő hívások** engedélyezett, az azonos számról 15 percen belül érkező második hívás nem némul el.

Bejövő hívások csengőhangjának beállítása

Beállíthatja kedvenc zenéjét vagy videóját a bejövő hívások csengőhangjaként.


Ha két SIM-kártya van behelyezve készülékébe, az 1. és 2. SIM-kártyához külön állítsa be a csengőhangot.

Zene beállítása csengőhangként

- 1 Lépjen a  **Telefon > ⋮ > Beállítások > Csengőhang** vagy a  **Beállítások > Hangok és rezgés > Telefon csengőhangja** menüpontra.
- 2 Válasszon egyet a rendszer csengőhangjai közül, vagy pedig érintse meg a **Zene a készüléken** lehetőséget valamelyik helyi zeneszám beállításához csengőhangként.

Videocsengőhang beállítása

Állítson be videót a bejövő hívások csengőhangjaként.

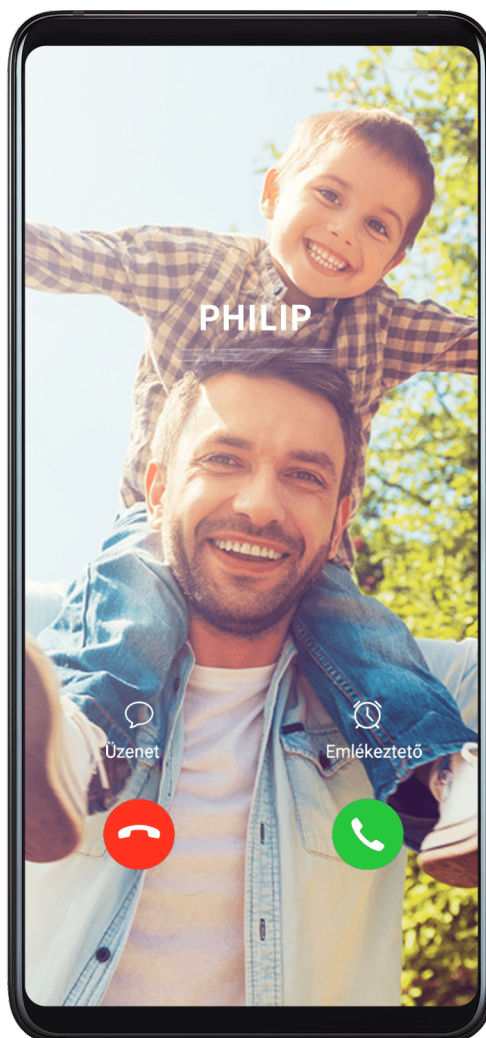

- 1 Lépjen a  **Telefon** >  > **Beállítások** > **Csengőhang** vagy a  **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Telefon csengőhangja** menüpontra.
- 2 Érintse meg a **Videó-csengőhangok** lehetőséget, és a bejövő hívások hatásainak megtekintéséhez válasszon ki egy videót.
- 3 A  ikon megérintésével állítson be egy videót csengőhangként.

Csengőhang beállítása névjegyhez

- 1 Nyissa meg a  **Telefon** menüpontot, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelyhez csengőhangot kíván beállítani.
- 2 A névjegy részleteinek képernyőjén érintse meg a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszon ki egy csengőhangot.

Értesítési hang beállítása

Beállíthat globális értesítő hangot, illetve külön hangot állíthat be bizonyos alkalmazások, például a Jegyzetomb és a Naptár számára.

Az alapértelmezett értesítési hang beállítása

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Hangok és rezgés**, menüpontra, és érintse meg az **Értesítési hangok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az előre beállított hangnemet, vagy pedig érintse meg a **Zene a készüléken** lehetőséget a helyi dal értesítő hangként való beállításához.

Dolby Atmos

A Dolby Atmos intelligensen azonosítja a hangtartalmat, és automatikusan beállítja a hangminőséget, hogy magával ragadó térhatású hangélményt biztosíthasson Önnek.

Lépjen a  **Beállítások > Hangok és rezgés > Dolby Atmos** menüpontra, és válasszon az opciók közül.

A Dolby Atmos szolgáltatást akkor engedélyezi a rendszer, amikor a készüléken engedélyezve van a hangszóró.

Értesítések

Alkalmazásjelvények

Ha egy alkalmazás új értesítést kap, az alkalmazás ikonján feltűnik egy jelvény.

Alapértelmezetten egy számozott jelvény tűnik fel. Pontot is beállíthat jelvényként, vagy el is rejtheti néhány vagy az összes alkalmazás jelét.

Az alkalmazásjelvények kikapcsolása

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Értesítések** menüpontra, majd érintse meg az **Alkalmazásikon-jelzések** elemet.
- 2 Kapcsolja ki néhány vagy az összes alkalmazás kapcsolóját.

A jelvény megjelenítési mód megváltoztatása

Az **Alkalmazásikon-jelzések** képernyőn érintse meg az **Ikon megjelenítési mód** elemet, majd tetszés szerint válassza a **Számok** vagy a **Pontok** lehetőséget.

További értesítésbeállítások

A képernyő bekapcsolása, ha értesítés van

Lépjen a  **Beállítások > Értesítések > További értesítési beállítások** menüpontba, majd engedélyezze az **Képernyő ébresztése** szolgáltatást. A készülék automatikusan bekapcsolja a képernyőt, ha értesítést kap.

Alkalmazásértesítések kikapcsolása

Az alkalmazásértesítések kikapcsolása az értesítési sávon

Amikor alkalmazásértesítést kap, az állapotsávról lefelé lapozva nyissa meg az értesítési sávot. Lapozzon az értesítésen balra és állítsa meg az ujját, lépjen az  > **További beállítások** menüpontra, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** beállítást.

Alkalmazásértesítések kikapcsolása

Lépjen a  **Beállítások > Értesítések** menüpontra. Ezután a következőket teheti:

- Keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.
- Érintse meg az **Összes kezelése** lehetőséget, így több alkalmazás kapcsolóját is kikapcsolhatja, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket.

Az alkalmazásértesítések kikapcsolása a Beállításokban

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, majd keresse meg az alkalmazást, amelynek az értesítéseit szeretné kikapcsolni.
- 2 Érintse meg az alkalmazás ikonját, majd érintse meg az **Értesítések** elemet, és kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** beállítást.

Alkalmazásértesítések kezelése

Az alkalmazások értesítési módjának beállítása

Lépjen a  **Beállítások > Értesítések** menüpontra, válasszon egy alkalmazást, majd állítsa be a következőket:

- **Értesítések engedélyezése**
- **Szalagcímek**
- **Zárképernyő értesítések**
- **Megszakítások engedélyezése**
- **Hang**
- **Rezgés**

 A funkciók termékenként változhatnak.

Biometria és jelszó

Ujjlenyomat-azonosító

Lehetősége van rá, hogy ujjlenyomatot vegyen fel, majd az ujjlenyomatot használja a képernyő feloldására vagy a Széf és az Alkalmazás-zár elérésére, és még sok egyébre.

Ujjlenyomat felvétele a képernyőn keresztül



- i** Biztonsági okokból csak akkor vehet fel ujjlenyomatot, ha a **Minta, 4 számjegyű PIN-kód, Egyéni PIN-kód** vagy **Jelszó** módot használja a képernyő feloldásához. A zárképernyő jelszavát kell majd használnia a készülék újraindítását követő első feloldáskor, valamint, ha az ujjlenyomat-azonosítás nem sikerül.
- 1 Lépjen a  **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menübe, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve állítson be zárképernyő jelszót, vagy adja meg a meglévőt.
 - 2 Az **Új képernyőbe épített ujjlenyomat** gomb megérintésével hozzákezdhet ujjlenyomata felvételéhez.
 - 3 Helyezze ujját a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóra. Mikor készüléke rezeg, emelje fel ujját, majd helyezze vissza. Mindig kissé más szögben helyezze vissza az ujját, hogy minél több részét rögzíthesse.
 - 4 A felvétel végén érintse meg az **OK** gombot.

Ezt követően a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó megjelenik majd, amikor készülékét lezárt képernyővel felemeli. A képernyő feloldásához csak helyezze ujját az ujjlenyomat-olvasóra.

Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg a felvett, átnevezni vagy törölni kívánt ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat azonosítása

Az ujjlenyomat-azonosítás lehetővé teszi, hogy ujjait egyeztesse a felvett ujjlenyomatokkal.

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** elemet.
- 3 Érintse meg az ujjlenyomat-olvasót az ujjával. A felismert ujjlenyomat kiemelten jelenik meg.

Az ujjlenyomat használata a Széf eléréséhez

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Állítsa Be helyzetbe a **Széf elérése** funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomatoknak a Széffel való összekapcsolására vonatkozóan.

Most a  **Fájlok > Kategóriák** menüpontra léphet, megérintheti a **Széf** lehetőséget, ezt követően pedig az ujjlenyomatával férhet majd hozzá.

Ujjlenyomat használata zárolt alkalmazás eléréséhez

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Állítsa Be helyzetbe a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomatnak az Alkalmazás-zárral való összekapcsolására vonatkozóan.

Így majd az ujjlenyomatát használva férhet hozzá a főképernyőn lévő zárolt alkalmazáshoz.

Ujjlenyomatos fizetés engedélyezése és használata


Ujjlenyomata a fizetőalkalmazásokkal végzett fizetések megerősítésére is használható.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a fizetőalkalmazás vonatkozó menüjére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arc adataival még sötét környezetben is feloldja a készülékét, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Ügyeljen arra, hogy az arcfelismerés használatakor a készülék képernyője felé nézzen.

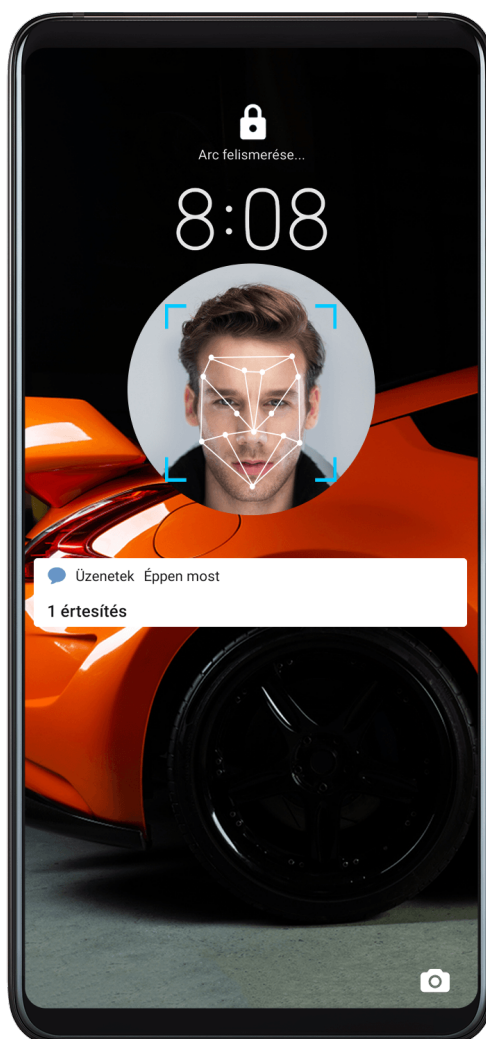

Arc adatok felvétele

- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Arcfelismerés** menüpontra, majd adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Válassza a **Felemeléses felébresztés engedélyezése** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Első lépések** lehetőséget, majd az arc adatok felvételéhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel

Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arc adatok alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

Ezután megérinthat egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Az **Arcfelismerés** képernyőn az alábbiakat teheti:

- Arcadatok kikapcsolása bizonyos funkciók számára: Igény szerint kapcsolja ki a **Készülék feloldása** vagy a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót. Ez a nem törli az arcadatait.

- Arcadatok törlése: Érintse meg az **Arc adatok törlése** lehetőséget, és az arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Zárképernyő jelszó

Zárképernyő jelszóként beállíthat numerikus, mintaalapú vagy vegyes jelszavakat.

A zárképernyő jelszavának beállítása

Beállíthat numerikus, mintaalapú vagy vegyes jelszavakat.



- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Biometria és jelszó** menüpontra, majd érintse meg a **Zárképernyő jelszó** elemet.
- 2 Adjon meg egy 6 számjegyet tartalmazó jelszót.
- 3 Másik lehetőségként érintse meg a **Feloldási mód megváltoztatása** elemet, majd jelölje ki a jelszó típusát, ezután az új jelszó megadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

A zárképernyő jelszavának módosítása

- 1 A **Biometria és jelszó** képernyőn lépjen a **Zárképernyő jelszavának módosítása** menüpontba.
- 2 Adja meg a zárképernyő eredeti jelszavát.

- 3** Adja meg az új jelszót, vagy érintse meg a **Feloldási mód megváltoztatása** elemet, majd jelölje ki a jelszó típusát, ezután az új jelszó megadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

A zárképernyő jelszavának kikapcsolása

A **Biometria és jelszó** képernyőn lépjen a **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** menüpontba.

A biztonságos zárolás beállításai

A lezárás biztonságosabbá teszi a készülék hozzáférését. A lezárás mód engedélyezése után csak a zárképernyő jelszóval tudja feloldani a készüléket. Az ujjlenyomat és az arcfelismerés átmenetileg kikapcsolt állapotba kerül.

A funkció használatához zárképernyő jelszót kell beállítani.

- 1** Lépjen a  **Beállítások > Biometria és jelszó > Biztonságos zárolás beállítások** menüpontra, majd engedélyezze a **Lezárási opciók megjelenítése** lehetőséget.
- 2** Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a **Lezárás** gomb.
- 3** A mód engedélyezéséhez érintse meg a **Lezárás** beállítást. Engedélyezése után a készüléket csak a zárképernyő jelszóval fogja tudni feloldani.
- 4** A készülék feloldása után a **Lezárás** mód már nem engedélyezett. A készülék legközelebbi feloldásakor a megszokott módon használhatja az ujjlenyomatot és az arcfelismerést. Ha újra engedélyeznie kell a **Lezárás** módot, tartsa nyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg újból a **Lezárás** gombot.

Alkalmazások

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerre két Facebook-fiókkal jelentkezzen be, így nem kell folyamatosan váltani köztük, ami lehetővé teszi, hogy különválassa a magánéletét és a munkáját.

 Az **Ikeralkalmazás** csak bizonyos alkalmazásokkal működik.

- 1** Lépjen a  **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás** menüpontra, és kapcsolja be az alkalmazás kapcsolóját, amelyikhez ikeralkalmazást szeretne létrehozni.
- 2** A főképernyőn ugyanahhoz az alkalmazáshoz két ikon jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre két különböző fiókkal jelentkezzen be.
- 3** Az Ikeralkalmazás kikapcsolásához tartsa nyomva az alkalmazás iker változatát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Az ikeralkalmazás minden adatát törli a rendszer.

Alkalmazásbeállítások megtekintése és módosítása

Lépjen a  **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menübe, és érintsen meg egy alkalmazást. A megjelenő képernyőn többek között kényszerítheti az alkalmazás leállítását,

eltávolíthatja, törölheti a gyorsítótár tartalmát, megtekintheti és módosíthatja az alkalmazás jogosultságait és beállíthatja az értesítések működését.

Akkumulátor


Az energiafogyasztás ellenőrzése

Lépjen a  **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az  **Optimalizáló** >  menübe). Az alábbiakat teheti:

- Az **Akkumulátorhasználat** gomb megérintésével megtekintheti a nagy energiaigényű alkalmazásokat. Egy-egy nagy energiaigényű alkalmazás megérintésével engedélyezheti vagy letilthatja az energiafogyasztásra vonatkozó figyelmeztetéseket.
- Az **Energiafogyasztási részletek** gomb megérintésével részletesen megtekintheti a szoftverek és hardverek energiafogyasztását.

Energiagazdálkodás

Az **Akkumulátor** képernyőn megtalálja az akkumulátor becsült hátralévő üzemidejét, melyet az energiatakarékos mód engedélyezésével meghosszabbíthat.

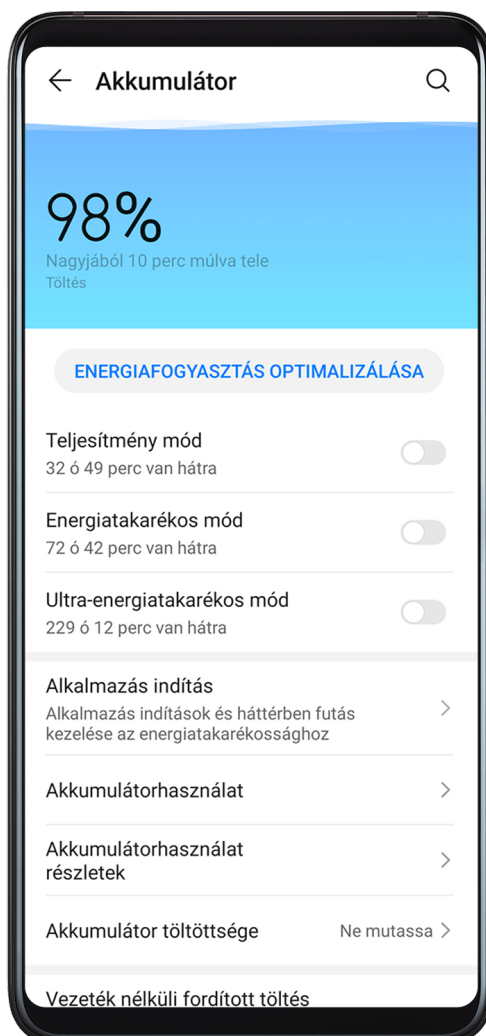

A készülék energiabeállításainak optimalizálása

Lépjen a  **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az  **Optimalizáló** >  menübe), és érintse meg az **Energiafogyasztás optimalizálása** lehetőséget. Készüléke automatikusan elemzi az aktuális energiafogyasztási problémákat, optimalizálja a vonatkozó beállításokat, majd további lehetőségeket javasol a beállítások optimalizálására.

Energiatakarékos mód engedélyezése

Készüléke két energiatakarékos módot támogat:

- Az **Energiatakarékos mód** a háttérben futó alkalmazások tevékenységeinek, illetve a vizuális hatások és a hangok intenzitásának korlátozásával csökkenti az energiafogyasztást.
- Az **Ultra-energiatakarékos mód** szigorú irányítás alá vonja a háttérben futó alkalmazásokat, hogy készüléke a lehető legtovább bekapcsolva maradjon. Ebben a módban csak előre meghatározott alkalmazásokat használhat, továbbá a Wi-Fi és a mobiladat kivételével minden rendszerkapcsoló kikapcsol.

Az **Akkumulátor** képernyőn választhat energiatakarékos módot:

- Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, engedélyezze az **Ultra-energiatakarékos mód** lehetőséget. Készüléke ilyenkor fekete főképernyőt jelenít meg.

Ha engedélyezni szeretné bizonyos alkalmazások **Ultra-energiatakarékos mód** közbeni használatát, érintse meg a  gombot, majd válasszon alkalmazásokat a listáról. A 

gombbal eltávolíthat alkalmazásokat, a jobb felső sarokban lévő  gombbal pedig leállíthatja az **Ultra-energiatakarékos mód** működését.

- Ha a töltöttség még nem nagyon alacsony, de már inkább takarékoskodna vele, engedélyezze az **Energiatakarékos mód** lehetőséget. Ilyenkor  ikon látható az állapotsávon.

A Teljesítmény mód engedélyezése

A **Teljesítmény mód** úgy módosítja az energiahasználati beállításokat, hogy készüléke a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Az akkumulátor ilyenkor gyorsabban merül, különösen az intenzív grafikai megjelenítést igénylő alkalmazások használata során.

Ha az akkumulátor töltöttsége elegendő, lépjen a  **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az  **Optimalizáló** >  menübe), és engedélyezze a **Teljesítmény mód** lehetőséget.

Ilyenkor  ikon látható az állapotsávon.

Az akkumulátor beállításai

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az állapotsávon az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke, és hogy a képernyő kikapcsolásakor készüléke bontsa-e a hálózati kapcsolatot.

Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a  **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az  **Optimalizáló** >  menübe), érintse meg az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, majd válasszon megjelenítési módot: megjelenítés az állapotsávon lévő akkumulátorikonon belül, vagy mellette.

Hálózati kapcsolat megtartása alvó módban

Ha szeretné, hogy készüléke alvó állapotban is fogadja az üzeneteket és letöltse a szükséges adatokat, állítsa be, hogy alvó módban is életben tartsa a hálózati kapcsolatot. Vegye figyelembe, hogy ez megnövelheti az energiafogyasztást.

Érintse meg az **Akkumulátor** képernyő **További akkumulátor beállítások** gombját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Maradjon csatlakoztatva, amikor a készülék alszik** lehetőséget.

Tárhely

Tárhelyhasználat ellenőrzése

Amikor szükségesnek érzi, a tárhelyhasználat ellenőrzése és optimalizálása érdekében lépjen a  **Beállítások** > **Tárhely** menüpontra.

Tisztítás

Az **Optimalizáló Tisztítás** funkciójával megkeresheti a felesleges vagy túl nagy fájlokat, például az eltávolított alkalmazások maradványait, a felesleges telepítőcsomagokat, a WeChat adatait, és egyébeket. A megtalált fájlokról eldöntheti, hogy megtartja, vagy inkább törli őket.

- 1 Nyissa meg az  **Optimalizáló** alkalmazást, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.
- 2 A vizsgálat után törölheti a megtalált elemeket a mellettük látható **Tisztítás** gomb megérintésével.

A másolatfájlok törlése


Az **Optimalizáló** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat. Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

Jelszótároló

A Jelszótároló elmenti a felhasználóneveit és a jelszavait, és Ön helyett automatikusan beírja őket, ha bármikor bejelentkezik egy alkalmazásba. Az adatok titkosítottak, és csak az Ön készüléke tárolja őket. A Huawei nem rendelkezik hozzáféréssel ezekhez, és a hálózatra vagy szerverre sem tölti fel őket.

 A Jelszótároló csak bizonyos alkalmazásokkal kompatibilis.

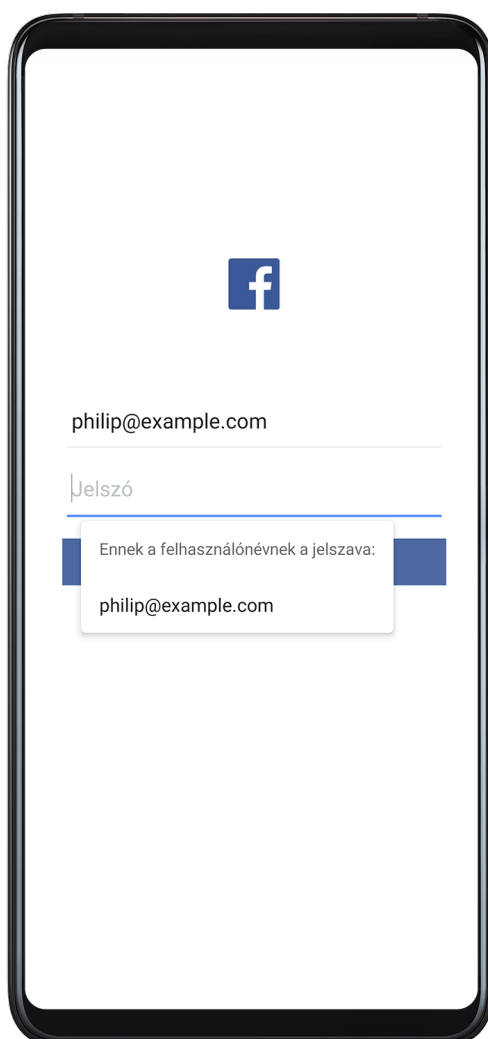

Gyorsabb bejelentkezés a Jelszótárolóval

- Amikor első alkalommal jelentkezik be az alkalmazásokba, készüléke automatikusan felajánlja a jelszó elmentését. Ehhez érintse meg a **MENTÉS** opciót. Utólag is engedélyezheti az automatikus kitöltést, például ha véletlenül a **Soha ne mentse** opciót érinti meg. Ehhez lépjen a  **Beállítások > Biztonság > Jelszótároló > Automatikus kitöltési beállítások** menüpontra, és kapcsolja át az alkalmazás melletti kapcsolót. Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, nincs automatikus kitöltés.
- Amikor kijelentkezik az alkalmazásból, akkor ha legközelebb ismét bejelentkezik az alkalmazásba, készüléke automatikusan kitölti majd a felhasználónevet és a jelszót,

miután megerősítette személyazonosságát a zárképernyő jelszavával, ujjlenyomatával vagy arcaazonosítóval.

Ha új Huawei készülékre vált, a Phone Clone segítségével átviheti új készülékére a Jelszótároló adatait.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintése vagy törlése

A Jelszótárolóban tárolt felhasználóneveket és jelszavakat bármikor megtekintheti vagy törölheti.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintéséhez vagy törléséhez lépjen a  **Beállítások > Biztonság > Jelszótároló > FIÓKOK** menüpontra.


A Jelszótároló kikapcsolása

Alapértelmezetten a Jelszótároló engedélyezett, de szükség esetén kikapcsolható.

Lépjen a  **Beállítások > Biztonság > Jelszótároló** menüpontra, majd kapcsolja ki a **Jelszótároló** szolgáltatást.

Alkalmazás-zár

Lezárhatja a személyes adatokat tartalmazó alkalmazásokat, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

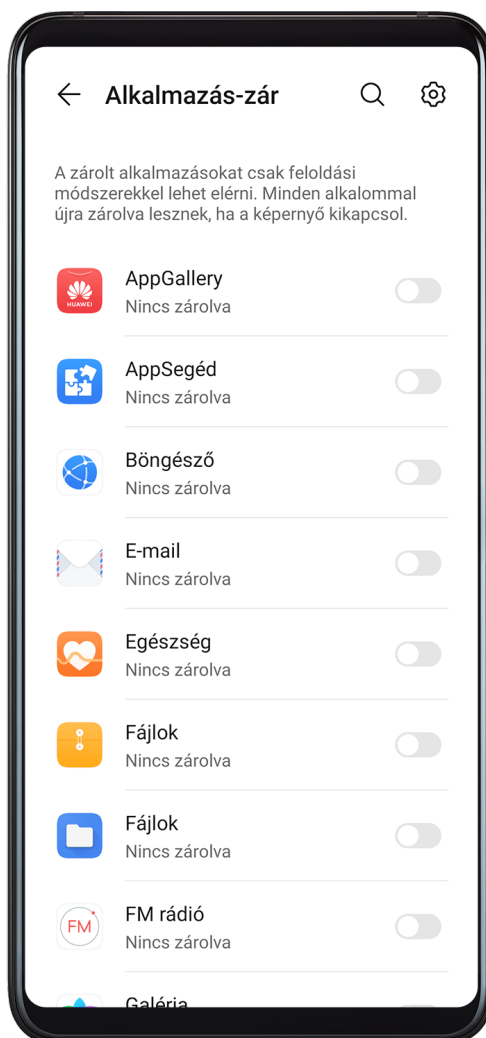

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Lépjen a  **Beállítások > Biztonság > Alkalmazás-zár > Engedélyezés** menüpontra, állítsa be az Alkalmazás-zár jelszavát, majd válassza ki az alkalmazásokat, amelyeket szeretne lezárni.

Ha engedélyezte az arcfelismerést vagy az ujjlenyomattal való feloldást, akkor az Alkalmazás-zárát összekapcsolhatja arc- vagy ujjlenyomat-azonosítóval.

Az Alkalmazás-zár jelszavának vagy biztonsági kérdésének módosítása

Lépjen az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjére, lépjen a  **> Jelszó típusa** menüpontra, majd válassza ki a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget az Alkalmazás-zár jelszavaként.

Ha az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget választja, akkor az új jelszó és a biztonsági kérdések beállításával folytathatja.

Az Alkalmazás-zár törlése vagy kikapcsolása

Az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjén tegye a következőt:

- Az Alkalmazás-zár törlése: A zárolt alkalmazások listáján állítsa „ki” állásba az olyan alkalmazások melletti kapcsolókat, amelyeknél törölni szeretné a zárat.

- Az Alkalmazás-zár visszaállítása: Lépjen a  > **Alkalmazás-zár letiltása** > **LETILTÁS** menübe. Ez törli az összes zárolást, és törli az összes alkalmazás-zárolási beállítást.

A memóriakártya adatainak titkosítása

A memóriakártyán tárolt fájlokat titkosíthatja. A titkosított fájlokat csak a saját készülékén lehet megtekinteni és használni.

- 1 Helyezzen a készülékbe egy memóriakártyát, és győződjön meg arról, hogy elegendő tárhely van a memóriakártyán.
- 2 Lépjen a  **Beállítások** > **Biztonság** > **További beállítások** > **Titkosítás és hitelesítő adatok** menüpontra.
- 3 Érintse meg a **Memóriakártya titkosítása** lehetőséget, majd a memóriakártya titkosításához kövesse az utasításokat a képernyőn.
Titkosítás közben ne indítsa újra a készüléket, és erővel se távolítsa el a memóriakártyát. Ellenkező esetben lehet, hogy nem sikerül a titkosítás, vagy elvesznek az adatok.

A memóriakártya dekódolásához érintse meg a **Memóriakártya dekódolása** lehetőséget, majd a memóriakártya dekódolásához kövesse az utasításokat a képernyőn. A memóriakártya formázással is dekódolható, ez azonban minden adatot töröl a memóriakártyáról.

-  Nem fog sikerülni a memóriakártya titkosítása és a dekódolása, ha nem tulajdonosként van bejelentkezve.

Képernyő kitűzése

Rögzítheti az alkalmazások képernyőjét, hogy csak rájuk figyelhessen. Próbálja ki ezt a funkciót, amikor játszik, videót néz, és így tovább.

Lépjen a  **Beállítások** > **Biztonság** > **További beállítások** > **Képernyő rögzítése** menüpontba, majd engedélyezze az **Képernyő rögzítése** beállítást.

- Ha gesztusalapú navigációt használ, a képernyő aljáról felfelé lapozva és az ujját megállítva nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőt, majd érintse meg a  ikont az alkalmazás előnézetén. A rögzítés feloldásához lapozzon felfelé kétszer a képernyő aljáról.
- Ha háromgombos navigációt használ, a  megérintésével nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőt, majd érintse meg a  ikont az alkalmazás előnézetén. A rögzítés feloldásához tartsa nyomva a  ikont.

Biztonsági mód

Biztonsági módban készüléke leegyszerűsített operációs rendszert futtat, melyen csak az alapvető funkciók és az előtelepített alkalmazások használhatók. Hasznos a rendszerhibákat okozó harmadik féltől származó alkalmazások azonosításához.

A Biztonsági mód funkciói

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó alkalmazások telepítése után készülékének működésében hiba jelentkezik. Ebben az esetben a Biztonsági mód használatával ellenőrizheti, hogy a problémát tényleg harmadik féltől származó alkalmazás okozza-e, vagy rendszerhibáról van szó.

- Ha a rendszer Biztonsági módban megfelelően működik, akkor valószínűleg harmadik féltől származó alkalmazás okozza a problémát. Biztonsági módban lépjen a  **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások** menübe, keresse meg a kérdéses harmadik féltől származó alkalmazást, majd normál üzemmódba váltva távolítsa el.
- Ha készüléke Biztonsági módban is rendellenesen működik, minden bizonnyal a rendszer okozza a problémát. Készítsen biztonsági mentést az adatairól, majd vigye a készülékét és a vásárlást igazoló bizonylatot hivatalos Huawei ügyfélszolgálati központba segítségért.

A Biztonsági mód elindítása és leállítása

- A **Biztonsági üzemmód** elindítása: Indítsa el készülékét úgy, hogy egyszerre nyomva tartja a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot egészen a választóképernyő megjelenéséig. Válassza ki a hangerőgombokkal a **safe mode** lehetőséget, majd a bekapcsológomb megnyomásával erősítse meg Biztonsági mód elindítását. Biztonsági módban **Biztonsági üzemmód** szöveg látható a bal alsó sarokban.
- A **Biztonsági üzemmód** leállítása: A Biztonsági mód leállításához indítsa újra a készüléket.

Adatvédelem

Jogosultságkezelés

Az alkalmazásoknak bizonyos jogosultságokra van szükségük, mint például a Hely jogosultság, hogy biztosíthassák a megfelelő szolgáltatásokat.

Egyes alkalmazások azonban túl sok felesleges jogosultságot kérhetnek, ami kockázatos lehet az Ön személyes adatainak és információinak védelme tekintetében. Az alkalmazásoknak megadott jogosultságok figyelemmel kísérhetők, és visszavonhatók azok, amelyekről úgy véli, hogy szükségtelenek.

Hely jogosultság kezelése

A hely jogosultsággal az alkalmazások lekérdezhetik az Ön tartózkodási helyét a helyalapú szolgáltatások biztosítása érdekében. Például, ha egy térkép alkalmazás hely jogosultsággal rendelkezik, hely és navigációs szolgáltatásokat biztosíthat Önnek. A jogosultság kikapcsolható, ha nincs szüksége ezekre a szolgáltatásokra.

- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Jogosultságok** menüpontra.
- 2 A **Jogosultságok** képernyőn lépjen a **Hely** lehetőségre, érintse meg a kezelendő alkalmazást, és válasszon egy opciót.

Jogosultságok kezelése egyéb személyes adatok eléréséhez

Kezelheti a jogosultságokat az olyan személyes adatainak eléréséhez, mint a Névjegyzék, Üzenetek, Hívásnaplók, Testérzékelők, Naptár és Kamera, annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat és szigorúbb adatvédelmet élvezhessen.

A **Jogosultságok** képernyőn érintse meg a kezelendő jogosultságot, és igény szerint kapcsolja be vagy ki az adott alkalmazásokhoz tartozó kapcsolót.

Helymeghatározó szolgáltatások

Bizonyos alkalmazásoknak szüksége van a helyinformációkra, hogy jobb szolgáltatást nyújthassanak. Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a helyszolgáltatásokat, valamint szükség szerint megadhatja vagy elutasíthatja a jogosultságot az egyes alkalmazások esetében a helyinformációkhoz való hozzáféréshez.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy letiltása

A következő módokon engedélyezheti vagy tilthatja le a helymeghatározó szolgáltatásokat:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd lapozzon tovább a gyorsindítók teljes listájának megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le ezeket a funkciókat.

- Másik megoldásként lépjen a  **Beállítások** > **Helyhozzáférés** menüpontra, és engedélyezze vagy tiltsa le a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** opciót.

A helymeghatározó szolgáltatások kikapcsolása után a készülék egyes beépített alkalmazások kivételével minden alkalmazást és szolgáltatást megakadályoz a helyinformációk gyűjtésében és felhasználásában. Ha ezeknek az alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak használniuk kell a helyinformációkat, a készülék emlékezteti Önt arra, hogy engedélyezze újra a helymeghatározó szolgáltatásokat.

A helyszolgáltatások pontosságának növelése

Ha engedélyezi az alkalmazások és szolgáltatások számára, hogy közeli Wi-Fi-hálózatokat és Bluetooth-készülékeket keressenek, azzal javítani tudja a készülék pozícionálási pontosságát.

Lépjen a  **Beállítások** > **Helyhozzáférés** > **Speciális beállítások** menüpontra, és engedélyezze a Wi-Fi- és Bluetooth-keresést.

A helyinformációk megszerzésének engedélyezése vagy tiltása az alkalmazások számára

Engedélyezheti vagy megtilthatja az adott alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyinformációkhoz, például egyszeri vagy állandó hozzáférést adhat, illetve elutasíthatja a helyinformációkhoz való hozzáférést az alkalmazás használata közben.

- 1 Lépjen a  **Beállítások** > **Adatvédelem** > **Jogosultságok** menüpontra, érintse meg a **Hely** lehetőséget, és tekintse át, hogy mely alkalmazások kaptak hozzáférést a helyinformációkhoz.

- 2 Érintse meg azt az alkalmazást, amelyre vonatkozóan módosítani kívánja a beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultság megadására vagy elutasítására vonatkozóan.

PrivateSpace

Létrehozhat PrivateSpace területet, amely teljesen független készüléke MainSpace területétől (az eredeti területtől), és amelyhez ujjlenyomata vagy jelszó használatával férhet hozzá.

Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében a privát fotókat és a bizalmas üzleti fájlokat a PrivateSpace területre helyezheti át. Áthelyezheti a PrivateSpace területre a fizető- és játékal alkalmazásait is, hogy gyermeke ne férhessen hozzájuk.

A PrivateSpace engedélyezése és elérése

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace > Engedélyezés** menüpontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PrivateSpace terület létrehozására vonatkozóan.
- 2 A PrivateSpace területre a következő módszerek valamelyikével léphet be:
 - A zárképernyőn a területhez beállított ujjlenyomat vagy jelszó segítségével nyissa meg a PrivateSpace területet.
 - Másik megoldásként a MainSpace területen lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

 Ha újraindítja a készüléket, akkor először meg kell adnia a MainSpace területhez való hozzáférésre szolgáló jelszót, majd ezt követően válthat a PrivateSpace területre.

A PrivateSpace terület bejáratának elrejtése, vagy az elrejtés megszüntetése

A MainSpace beállításainál elrejtheti a PrivateSpace bejáratát, hogy csak a PrivateSpace területhez beállított ujjlenyomattal vagy jelszóval lehessen hozzáférni a PrivateSpace területhez.

- A PrivateSpace bejáratának elrejtése: A PrivateSpace területen lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd engedélyezze a **PrivateSpace elrejtése** funkciót.
- A PrivateSpace bejárata elrejtésének megszüntetése: A MainSpace területen lépjen a  **Beállítások > Biztonság > További beállítások** menüpontra, majd lépjen a **Minden beállítás mutatása > OK** menüpontra.

Fájltvitel a MainSpace és a PrivateSpace között

- 1 A PrivateSpace területen lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd érintse meg a **MainSpace alól PrivateSpace alá** vagy a **PrivateSpace alól MainSpace alá** menüpontot.

- 2 Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat (például névjegyeket, fényképeket, videókat és hangfájlokat), érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fájlok átvitelére vonatkozóan.

A cél területen lépjen a **Galéria > Albumok > SharedImages** vagy a **Galéria > Albumok > SharedVideos** lehetőségre a fényképek és videók megtekintéséhez.

A PrivateSpace jelszavának visszaállítása

A PrivateSpace jelszavának létrehozásakor beállíthat biztonsági kérdést, amelynek segítségével visszaállíthatja a jelszót, ha esetleg elfelejtené.

- 1 A PrivateSpace területen lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd érintse meg a **Jelszóvédelem** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn a hitelesítés elvégzésére vonatkozóan megjelenő utasításokat, jelölje ki a biztonsági kérdést, majd válaszoljon rá, ezt követően pedig érintse meg a **Befejezés** lehetőséget.
- 3 A MainSpace területen lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, onnan lépjen a  **> Jelszó visszaállítása** menüpontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hitelesítés elvégzésére és a jelszó visszaállítására vonatkozóan.

A PrivateSpace területen lévő adatok átvitele az új készülékre

A PrivateSpace területen lévő adatok, például névjegyek, fényképek és fájlok gyorsan átvihetők a régi készülékről az újra.

- 1 Új készülékén hozzon létre PrivateSpace területet, majd lépjen be oda, ezt követően lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace > Space Clone** menüpontra, és jelölje ki az **Ez az új telefon** lehetőséget.
- 2 Régi készülékén lépjen be a PrivateSpace területre, lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace > Space Clone** menüpontra, majd jelölje ki az **Ez a régi telefon** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn a QR-kód beolvasására vagy a régi készüléknek az újjal való összekapcsolására vonatkozóan megjelenő utasításokat.
- 4 Régi készülékén jelölje ki az átvinni kívánt adatokat. A folyamat során megszakíthatja az adatátvitelt, és folytathatja később, amikor ismét csatlakoztatta régi készülékét az újjal.

A PrivateSpace törlése

Ha törli a PrivateSpace területet, a rajta tárolt valamennyi alkalmazás és adat is törlődik, és nem állíthatók vissza. Legyen óvatos a PrivateSpace törlésekor.

A következőképpen törölheti a PrivateSpace területet:

- A MainSpace területen lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd lépjen a  **> PrivateSpace törlése** menüpontra.

- Másik megoldásként a PrivateSpace területen lépjen a  **Beállítások > Adatvédelem > PrivateSpace** menüpontra, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Digitális egyensúly

Digitális egyensúly

A **Digitális egyensúly** opció lehetővé teszi annak megismerését, hogy milyen gyakran használja a különböző alkalmazásokat. Az egyensúlyban lévő digitális életstílus megteremtése felé tett első lépés a saját digitális szokásainak tüzetesebb megismerése.

Lépjen a  **Beállítások > Digitális egyensúly > Képernyőidő** menüpontra, és érintse meg a **Ma** vagy az **Utolsó hét nap** lehetőséget a készülékével kapcsolatos következő információk megismeréséhez:

- **Képernyőidő**
- **Alkalmazáshasználat**
- **Feloldás**

Készülék-képernyőidő beállítása

Finomhangolhatja készülékhasználati szokásait napi képernyőidő-korlát, egyéni alkalmazásidő-korlát és távol töltött idő beállításával.

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Digitális egyensúly** menüpontra, majd érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Én** opciót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3 Ezután az alábbiakat teheti:
 - Érintse meg a **Képernyőidő** lehetőséget, és állítson be napi képernyőidő-korlátot a készülék használatakor.
 - Érintse meg az **Alkalmazáskorlátok** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, amelyhez használati korlátot szeretne beállítani, majd állítsa be az időkorlátot.
 - Lépjen a **Távol töltött idő > Hozzáadás** menüpontra, és állítsa be a készüléktől távol töltött időt.

Az időkorlát elérésekor a nem hozzáférhető alkalmazások szürke színnel jelennek meg.

Ha folytatni szeretné az alkalmazás használatát, amelynek elérte az időkorlátját, érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg a **Több idő kérése** lehetőséget. Az alkalmazás használatát meghosszabbíthatja 15 perccel, vagy az adott napon korlátlan ideig.

A **Digitális egyensúly** opció letiltásához lépjen annak főképernyőjére, majd érintse meg a **Digitális egyensúly letiltása** lehetőséget.

Készülékhasználati idő beállítása gyermekeknek

Állítson be készülékképernyő-használati időt gyermekének, és terelje őt az egyensúlyban lévő digitális életstílus megteremtése felé.

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Digitális egyensúly > INDÍTÁS** menüpontra.
- 2 Válassza az **Gyermekek** opciót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3 A PIN és a biztonsági kérdés beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Ezután az alábbiakat teheti:
 - Érintse meg a **Képernyőidő** lehetőséget, és állítson be napi képernyőidő-korlátot gyermekének a készülék használatakor.
 - Érintse meg az **Alkalmazáskorlátok** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, amelyhez használati korlátot szeretne beállítani, majd állítsa be az időkorlátot.
 - Lépjen a **Távol töltött idő > Hozzáadás** menüpontra, és állítson be egy időpontot, amikor a készülék kikapcsol.


A **Digitális egyensúly PIN-kód** akkor lesz szükséges, amikor meghosszabbítja a képernyőidő-korlátot, vagy megváltoztatja a képernyőidő-kezelés beállításait.

A **Digitális egyensúly** opció letiltásához lépjen annak főképernyőjére, majd érintse meg a **Digitális egyensúly letiltása** lehetőséget.

Kisegítő funkciók

Egykezes mód

Átválthat mini képernyő nézetbe, hogy egy kézzel is könnyen használhassa a készüléket.

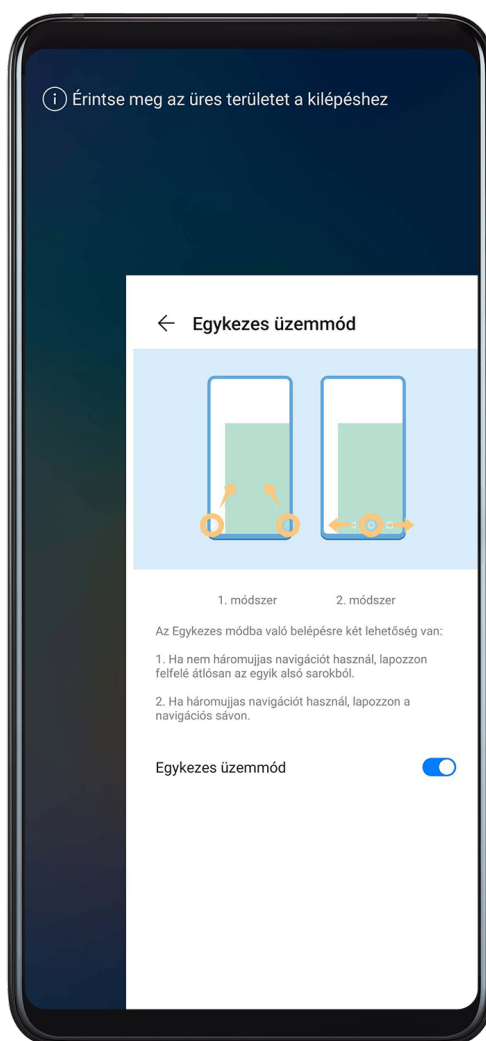

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Egykezes üzemmód** menüpontra, majd engedélyezze az **Egykezes üzemmód** lehetőséget.
- 2 Az **Egykezes üzemmód** elérhető valamelyik alábbi módszerrel attól függően, hogy a készüléken éppen melyik navigációs módot használja.
 - Ha gesztusalapú navigációt használ, az egyik alsó sarokból lapozzon átlósan felfelé.
 - Ha háromgombos navigációt használ, lapozzon balra vagy jobbra a navigációs sáv mentén.
- 3 A kilépéshez érintse meg az üres területet.

Intelligens tok mód

A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy Huawei gyártmányú kihajtható tokot használjon.

Az Intelligens tok mód engedélyezése

Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Intelligens tok** képernyőre, és engedélyezze az **Intelligens tok** lehetőséget. Ha kijelzőablakkal ellátott kihajtható tokot használ, engedélyezze a **Kijelzőablak használata** lehetőséget is.

A kihajtható tok felnyitása és lecsukása

- A tok felnyitásakor a kijelző bekapcsol és megjeleníti a zárképernyőt (vagy a Magazin feloldás képernyőjét).
- A kihajtható tok lecsukásakor a képernyő lezár, ha készüléke készenléti állapotban van.
- Ha kijelzőablakkal ellátott kihajtható tokot használ, az ablakon keresztül megtekintheti többek között a dátumot, az időt és az időjárást.

Véletlen érintés megelőzése

A **Véletlen érintés megakadályozása** mód engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a képernyő véletlen megérintésével műveletet hajtson végre a készülékén.

Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** menübe, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Véletlen érintés megakadályozása** funkciót.

Kesztyűs mód

A készülék akkor is képes reagálni az érintésekre, amikor Ön kesztyűben van.

Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek** menüpontra, majd engedélyezze a **Kesztyűs mód** beállítást.

-  A nagyobb sikerességi arány biztosítása érdekében a képernyő megérintésénél vagy lapozásánál alkalmazzon megfelelő erőt.

Időzített be-/kikapcsolás

Az **Időzített be- és kikapcsolás** funkcióval megadott időben be- vagy kikapcsolhatja a készüléket, hogy energiát takarítson meg, vagy megakadályozza, hogy pihenés közben zavarják.

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzített be- és kikapcsolás** menüpontra, majd engedélyezze az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.
- 2 Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját, illetve az ismétlődés ciklusát. A megadott időben a készülék automatikusan be- és ki fog kapcsolni.

A funkció leállításához kapcsolja ki az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

Felhasználók és fiókok

Felhasználók létrehozása

Új felhasználói fiókot hozhat létre, ha készülékét valaki más is használja. Adatvédelmi és biztonsági okokból a másik felhasználó csak bizonyos funkciókhoz férhet hozzá a készülékén.

Ha engedélyezte a **Digitális egyensúly** lehetőséget, és felhasználóként állította be a **Gyermekek** opciót, a többfelhasználós funkció nem áll rendelkezésre.

Készülékén a következő felhasználói fióktípusok közül választhat:

- Tulajdonos

Saját fiókja alapértelmezetten tulajdonos.

A tulajdonos bármilyen műveletet végrehajthat a készüléken, többek között létrehozhat és törölhet más fiókokat, valamint engedélyezheti más fiókok számára a hívás- és az SMS-funkciók használatát.

- Felhasználó


Felhasználó típusú fiókot hozhat létre olyan személynek, aki gyakran használja készülékét.

A felhasználó típusú fiókok a készülék legtöbb funkciójához hozzáférnek. Azokhoz a funkciókhoz azonban nem, amelyek zavarhatják a tulajdonost, mint például a készülék gyári beállításainak visszaállítása, a Phone Clone használata, a felhasználói jogok módosítása és PrivateSpace létrehozása.

- Vendég

Vendég típusú fiókot hozhat létre olyan személynek, aki csak ideiglenesen használja készülékét.

A vendég típusú fiókok csak néhány funkciót használhatnak a készülékén. Például nem küldhetnek SMS-üzeneteket, nem telepíthetnek ismeretlen alkalmazásokat, nem válthatnak más Wi-Fi-hálózatra és nem állíthatják be a mobiladat-forgalom felügyeletét.

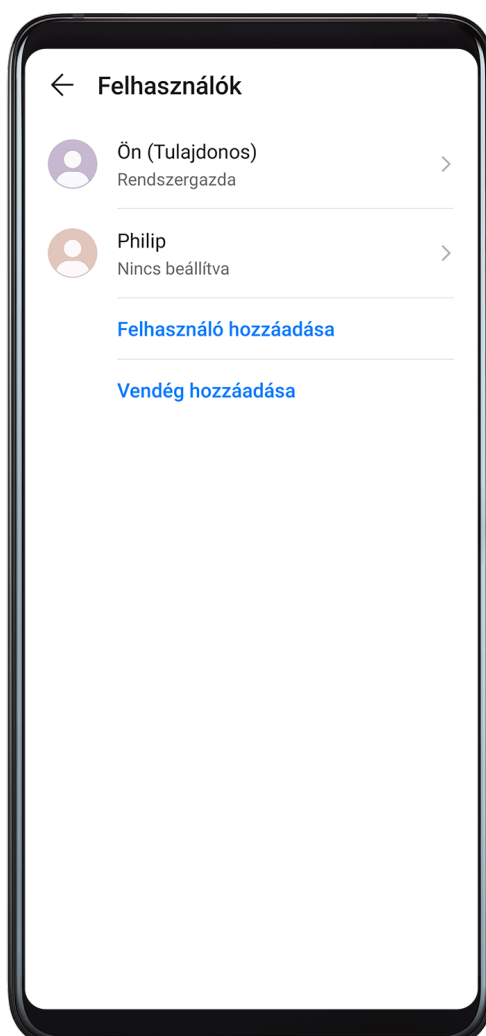

Felhasználó vagy Vendég típusú fiók létrehozása

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menübe, érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** vagy a **Vendég hozzáadása** gombot, majd kövesse a fiók hozzáadására vonatkozó utasításokat.
 - 2 A **Váltás** gomb megérintésével válthat az új fiókra. Konfigurálja az új fiók beállításait a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
 - 3 Telepítse a szükséges alkalmazásokat. Ne feledje, hogy ha egy másik felhasználó az alkalmazásoknak már újabb verzióját telepítette, akkor a telepítés most sikertelen lesz.
- Összesen legfeljebb három felhasználó vagy vendég hozható létre.

Hívásindítás és üzenetküldés engedélyezése Felhasználó vagy Vendég fiók számára

Beállíthatja többek között, hogy a Felhasználó és a Vendég fiók indíthassanak-e hívásokat és küldhessenek-e SMS-üzeneteket.

- Váltson készülékén a Rendszergazda fiókra, majd lépjen a  **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menübe.
- Érintse meg a kívánt fiókot, majd válassza ki a szükséges jogosultságokat.

Váltás a Rendszergazda, Felhasználó és Vendég fiókok között

A fiókok között az alábbi módszerekkel válthat:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, érintse meg a  gombot, majd válassza ki annak a fióknak a profilképét, amelyre váltani szeretne.
- Lépjen a  **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menübe, majd érintse meg annak a fióknak a nevét, amelyre váltani szeretne.

Felhasználó vagy Vendég fiók törlése

A Felhasználó és a Vendég fiókok törlésekor a hozzájuk tartozó adatok is törlődnek. Körültekintően járjon el.

Felhasználó vagy Vendég fiók törléséhez váltson készülékén a Rendszergazda felhasználóra, majd kövesse az alábbi módszerek valamelyikét:

- Lépjen a  **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menübe, érintse meg a törlendő fiók nevét, majd kövesse a törlésre vonatkozó utasításokat.
- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, érintse meg a  **> További beállítások** gombot, válassza ki a törlendő fiók nevét, majd kövesse a törlésre vonatkozó utasításokat.

Rendszer és frissítések

Nyelv és régió

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Nyelv és bevitel > Nyelv és régió** menüpontba, majd válassza ki a használni kívánt nyelvet.
- 2 Ha a felsorolásban nem szerepel a nyelv, érintse meg a **Nyelv hozzáadása** elemet, majd keresse meg, és megérintve adja hozzá a listához.
- 3 Az ország/régió kiválasztásához érintse meg a **Régió** elemet, így a kijelző tartalma az Ön által kiválasztott ország/régió helyi kultúrájához fog alkalmazkodni.

Beviteli módszer

Letölthet harmadik féltől származó beviteli módot, és beállíthatja alapértelmezett beviteli módként.

- 1 A beviteli módot biztosító megoldást hivatalos alkalmazás-piacterről töltsse le.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alapértelmezett beviteli módként való beállításra vonatkozóan, vagy pedig lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Nyelv és bevitel > Alapértelmezett billentyűzet** menüpontra, és válassza ki a beviteli módot.

Dátum és idő

A készülék képes mobilhálózaton keresztül szinkronizálni a helyi dátumot, időt és időzónát. Kézzel is beállíthatja a készüléken a dátumot, az időt és az időzónát.

Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, majd az igényeinek megfelelően állítsa be az opciókat.

A dátum és az idő automatikus vagy kézi beállítása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi dátumot és időt.
- A dátum és az idő kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi időzónát.
- Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időformátum megváltoztatása

- Engedélyezze az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 24-órás formátumban fogja mutatni az időt.
- Kapcsolja ki az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 12-órás formátumban fogja mutatni az időt.

Phone Clone

- 1 Nyissa meg új készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig a **Huawei** vagy az **Egyéb Android** lehetőséget.
 - 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.
 - 3 Nyissa meg régi készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.
 - 4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd indítsa el a másolást a **Átvitel** opció megérintésével.
-  A Phone Clone csak Android 4.4 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Adatok másolása iPhone vagy iPad készülékről

- 1 Nyissa meg új készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig az **iPhone/iPad** lehetőséget.
 - 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.
 - 3 Nyissa meg régi készülékén a  **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.
 - 4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a másolást.
-  A Phone Clone csak iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Biztonsági mentés külső tárolóeszközre

Biztonsági mentés memóriakártyára

Helyezzen egy memóriakártyát a készülékbe, hogy adatainak biztonsága érdekében könnyen készíthessen róluk biztonsági mentést.

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és érintse meg a **Memóriakártya** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

- 3 A jelszó és a jelszóemlékeztető beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az adatok titkosítva lesznek és biztonsági mentés készül róluk. Akkor lesz szüksége a jelszóra, ha a biztonsági adatmentésből szeretne visszaállítani valamit. A jelszó visszaállításához lépjen a **Memóriakártya** biztonsági mentés képernyőjére, majd a
 - > **Jelszó visszaállítása** menüpontra.
-  Az új jelszó csak az ezután készült biztonsági mentéseknél lesz érvényes.

- 4 Miután a biztonsági mentés befejeződött, a mentett adatokat a **Fájlok > Kategóriák > Memóriakártya** alatt lévő **Huawei** mappában találja meg.

Beléphet a **Memóriakártya** biztonsági mentés képernyőjére, ahol engedélyezheti az **Automatikus biztonsági mentés** lehetőséget. A készülék ezután hétnaponta automatikusan készít egy biztonsági mentést az adatairól, ha éppen tölt, a képernyője ki van kapcsolva, az akkumulátor töltöttségi szintje pedig legalább 75%.

Biztonsági mentés visszaállítása memóriakártyáról

- 1 Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és érintse meg a **Memóriakártya** lehetőséget.
- 2 A **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából válassza ki, hogy melyik biztonsági mentésből szeretne adatot visszaállítani.
- 3 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget, majd adja meg a megfelelő jelszót.

Biztonsági mentés USB-tárolóeszköze

Abban az esetben, ha nincs elegendő tárhely a készüléken, USB-tárolóeszköze, például egy USB-pendrive-ra vagy -kártyaolvasóra is menthet nagy fájlokat vagy bármilyen adatot.

- 1 Egy USB OTG-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket az USB-tárolóeszközhöz.
 - 2 A készülék **Külső tárhely** képernyőjén érintse meg az **USB-tárhely** lehetőséget.
 - 3 Érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a **Mentés** opciót.
 - 4 A jelszó és a jelszóemlékeztető beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az adatok titkosítva lesznek és biztonsági mentés készül róluk. Akkor lesz szüksége a jelszóra, ha a biztonsági adatmentésből szeretne visszaállítani valamit. A jelszó visszaállításához lépjen az **USB-tárhely** biztonsági mentés képernyőjére, majd a
 - > **Jelszó visszaállítása** menüpontra.
-  Az új jelszó csak az ezután készült biztonsági mentéseknél lesz érvényes.

Adatok visszaállítása USB-tárolóeszközzől

- 1 Egy USB OTG-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket az USB-tárolóeszközhöz.
- 2 A készülék **Külső tárhely** képernyőjén érintse meg az **USB-tárhely** lehetőséget.
- 3 A **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából válassza ki, hogy melyik biztonsági mentésből szeretne adatot visszaállítani.

- 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget, majd adja meg a megfelelő jelszót.

Biztonsági mentés NAS-eszközre

Fontos adatairól biztonsági mentést készíthet egy hálózatalapú tárolóeszközre (NAS), más néven személyes felhőtárhely szerverre. A NAS-eszköz megosztott mappákat biztosít az adatok biztonsági mentéséhez.

- 1 A készülék **Külső tárhely** képernyőjén érintse meg a **Megosztott mappa** lehetőséget.
- 2 A készülékén keresse meg az elérhető NAS-eszközöket a Wi-Fi-hálózat használatával, majd érintse meg azt, amelyikhez hozzá szeretne férni, és adja hozzá a megosztott mappáit.
- 3 Érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a **Mentés** opciót.
- 4 A jelszó és a jelszóemlékeztető beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az adatok titkosítva lesznek és biztonsági mentés készül róluk. Akkor lesz szüksége a jelszóra, ha a biztonsági adatmentésből szeretne visszaállítani valamit. A jelszó visszaállításához lépjen a **Megosztott mappa** biztonsági mentés képernyőjére, majd a  > **Jelszó visszaállítása** menüpontra.
 Az új jelszó csak az ezután készült biztonsági mentéseknél lesz érvényes.

A készülék alapbeállításainak visszaállítása

Hálózati beállítások visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet az alaphelyzetbe állítja vissza a Wi-Fi, a mobiladat-hálózati és Bluetooth-beállításokat. A készülék semmilyen más beállítását nem módosítja, és nem töröl semmilyen adatot.

Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Minden beállítás visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet valamennyi hálózati beállítást, ujjlenyomat- és arcfelismerési adatot, valamint zárképernyő jelszót visszaállít készülékén az alaphelyzetbe. Semmilyen adatot nem töröl a készülékről.

Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az összes beállítás alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Gyári beállítások visszaállítása

A művelet a készüléken lévő valamennyi adatot törli, így a fiókokat, alkalmazásadatokat, rendszerbeállításokat, telepített alkalmazásokat, zenéket, képeket és a belső tárhelyen lévő

valamennyi fájlt is. A gyári beállításokra való visszaállítás előtt ne mulassza el az adatai biztonsági mentését.

Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás > Telefon visszaállítása** menüpontra, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék gyári beállításaira való visszaállítására vonatkozóan.

Egyszerű mód

Az Egyszerű mód tömörebb elrendezést alkalmaz az egyszerű navigáció érdekében, nagyítja a főképernyő ikonjait és betűméretét, továbbá maximalizálja a hangerőt.



Az Egyszerű mód engedélyezése

Lépjen a  **Beállítások > Rendszer és frissítések > Egyszerű mód** menüpontra, és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Tartsa nyomva bármelyik ikont, majd húzza a kívánt helyre, vagy pedig távolítsa el, ha nem kötelező alkalmazás.

Kilépés az egyszerű módból

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Kilépés az Egyszerű módból** lehetőséget.

A telefonról

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Huawei Technologies Co., Ltd.2020 Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedményezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Modell: ELE-L09
ELE-L29

EMUI 10.0_02