FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

USER MANUAL

NAVON N460

V2.0

TARTALOM

Biztonsági információ	**2**
Telepítés	**6**
Nézetek	**12**
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	**15**
Menük működése	**16**
Multimédia	**20**

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a megadott utasításokat, ezáltal biztosítható a megbízható működés és a készülék élettartama is meghosszabbítható.

Őrizze meg a csomagolást és a felhasználói kézikönyvet, ha a későbbiekben szüksége lenne rá. Ha a terméket más személynek továbbadja, a következő utasításokat is adja tovább:

- Ne nyissa ki a készülékházat vagy az adaptert. A borítás kinyitása áramütést okozhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre, és ne nyomkodja túlzott erővel a kijelzőt, különben előfordulhat, hogy a képernyő betörik.
- A sérülések elkerülése érdekében, ne érintse a képernyőt éles vagy hegyes tárgyakkal, csak a hozzávaló mutatót használja.
- Sérülésveszély áll fenn, ha a kijelző eltörik. Ha ez előfordul, viseljen védőkesztyűt a törött alkatrészek becsomagolásához és lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal. Ezután szappannal mosson kezet, mert előfordulhat, hogy vegyszer folyt ki a készülékből.
- Soha ne engedje, hogy gyerekek az elektromos berendezéssel játszanak felügyelet nélkül. A gyerekek nem ismerik fel a lehetséges veszélyeket.
- Húzza ki az adaptert az aljzatból, azonnal kapcsolja ki a készüléket, vagy egyáltalán ne kapcsolja be, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha:

  - az adapter vagy a csatlakoztatott dugó megperzselődött vagy megsérült.

  - a készülék borítása vagy a tápegység megsérült, vagy folyadék került bele. A sérülések elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatnak ellenőriznie kell az alkatrészeket!

Adatbiztonság

Ha frissíti az adatokat, először mindig készítsen biztonsági másolatot egy külső tárolóeszközön. A szállító nem vállal felelősséget adatvesztésért, vagy az adattároló egységek sérülése miatt, és nem felelős az adatvesztésből eredő vagy annak következtében elszenvedett károkért.

Működési környezet

- A navigációs rendszert és a kapcsolódó eszközöket tartsa távol a nedvességtől, és kerülje a port, hőt és a közvetlen napfényt, különösen az autóban.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelően védi a készüléket a nedvességtől. (pl. esőtől és jégeső tól) Figyeljen arra, hogy páralecsapódás miatt a nedvesség bekerülhet a védőtasakba.
- Kerülje az erős vibrációt és rázkódást.
- Kerülje, hogy az eszköz kilazuljon a tartójából, például fékezéskor. Helyezze az eszközt amennyire csak lehetséges függőleges helyzetbe. Az utasítások követésének elmulasztása a készülék károsodását okozhatja.

Környezeti hőmérséklet

- A készülék 5°C és 40°C (41 ° F és 104° F) közötti hőmérsékleten és 10% - 90% relatív páratartalom mellett működik megfelelően.
- Kikapcsolt állapotban a készülék 0°C és 60°C (32 ° F és 140° F) közötti hőmérsékleten tárolható.
- Tárolja a készüléket biztonságos helyen, hogy elkerülje a magas környezeti hőmérsékletet (pl. parkoláskor, vagy közvetlen napfény esetén).

Elektromágneses kompatibilitás

- Alkatrészek csatlakoztatásakor az „Elektromágneses kompatibilitás utasítást" (EMC) be kell tartani. Jegyezze meg, hogy csak árnyékolt antenna kábel (maximum 3 méter) használható a készülékkel.
- Az optimális működés érdekében, tartson legalább 3 méter távolságot a nagyfrekvenciás és mágneses interferencia forrásoktól (televízió, hangosbeszélő rendszer, mobiltelefon, stb.) Ezzel elkerülhető a működési hiba és az adatvesztés.

Akku működése

A készülék beépített akkuval működik. Az akku élettartam és hatékonyság meghosszabbításához és a biztonságos működéshez a következő utasításokat kell betartani:

- **Figyelem robbanásveszély**: Ha az újratölthető akkut nem megfelelően tölti. A töltőt csak azonos típussal, vagy a gyártó által ajánlott hasonló típussal helyettesítse. Ne nyissa ki az akkut. Ne dobja az akkut tűzbe. A használt akku ártalmatlanítása a gyártói utasítások követésével történjen.
- Az akku nem áll ellen a hőnek. Kerülje a készülék és az integrált akku túlmelegedését. Az utasítás betartásának elmulasztása az akku károsodását, esetleges felrobbanását eredményezheti.
- Használja az opcionális eredeti tápegységet az akku töltéséhez, vagy az autós adaptert az alapkészletből.
- Az akku speciális kategóriájú hulladék. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a további részletekért.

A képernyő ápolása

- Kerülje a képernyőfelület karcolódását, mert az könnyen sérül. Kifejezetten javasolt képernyővédő fólia használata, amivel elkerülhető a karcosodás. Kérje ezeket a kiegészítőket a legközelebbi viszonteladótól.
- Ellenőrizze, hogy nem maradtak víz részecskék a képernyőn. A víz visszafordíthatatlan színvesztést okozhat.
- Csak puha, szöszmentes rongyot használjon a képernyő tisztításához.
- Ne tegye ki a képernyőt erős napsugárzásnak, vagy ultraibolya sugárzásnak.

Szállítás

Ha szállítani kívánja a készüléket, kövesse az alábbi utasításokat:

- A készülék szállítása után várjon, amíg akklimatizálódik a környezeti hőmérséklethez mielőtt használni kezdi.
- Nagy hőmérséklet vagy páratartalom ingadozáskor, a lecsapódás vagy a nedvesség képződhet a készülék belsejében, és ez elektromos rövidzárlatot okozhat.
- A készülék portól, ütéstől és karcolódástól történő védelme érdekében

használjon védőtokot.

- Utazás előtt ismerje meg a célterület energiahálózatát, és kommunikációs rendszerét. Utazás előtt szerezze be a szükséges energia vagy kommunikációs adaptert.
- A készülék szállításakor csak az eredeti csomagolást használja, és a fuvarozót is ennek megfelelően tájékoztassa.
- Repülőtéri poggyász ellenőrzéskor, javasoljuk, hogy engedje át a készüléket és az összes mágneses tárolóeszközt (külső merevlemezt) a röntgensugár rendszeren (az a gép, amelyre a táskáit helyezi). Kerülje a mágneses detektort (azt a szerkezetet, melyen Ön áthalad), és a mágneses keresőt (azt a kézi eszközt, melyet a biztonsági személyzet használ), mert ez törölheti az adatokat.

Csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatásakor bizonyosodjon meg arról, hogy pontosan betartja a következő utasításokat:

- Az aljzat legyen a készülék közelében, és legyen könnyen elérhető.
- Csak a hálózati adaptert használja 100-240V~AC, 50/60Hz földelt konnektoron. Ha nem biztos a használati hely áramellátásában, kérdezze meg az energiaszolgáltatót.
- Csak a készülékhez biztosított adaptert használja.
- A nagyobb biztonság érdekében javasoljuk a túlfeszültség védő használatát, hogy megvédje a készüléket az impulzuscsúcs, vagy a villamos hálózatot érő villámcsapás miatti sérülésektől.

Energiaellátás autós adapteren keresztül

Az autós adaptert az autó szivargyújtójához kell csatlakoztatni (autó akku = DC 12 Volt, nem teherautóknál!). Ha kétségei vannak autója energiaforrásával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az autógyártóval.

Kábelezés

- Rendezze el a kábeleket, hogy senki se léphessen rá, vagy botoljon meg benne.
- Ne helyezzen semmit a kábelre.

FIGYELEM

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, időnként töltse újra az akkut, különben az akku élettartama csökkenhet.

TELEPÍTÉS

A következőkben lépésről lépésre bemutatjuk a navigációs rendszer első telepítését. Amennyiben még rajta van, elsőként távolítsa el a kijelzőről a fóliát, ami az eszközt a szállítás során védi.

A navigációs rendszer indítása

Nyomja le a **Sleep/Wake up** gombot két másodpercig, az egység bekapcsolásához (Megjegyzés: Előfordul, hogy az egység nem kapcsol be, mert gyenge az akku. Töltse fel az akkut. Töltéskor a jelző LED piros). A márkanév logó megjelenik, és az eszköz néhány másodperc múlva megjeleníti az alkalmazás képernyőt.

Figyelem: Az akkumulátor töltöttségi állapota szerint az eszközt fel kell tölteni, mielőtt a kezdő beállítás lefut.

Az akku töltése

Töltéskor az akkutöltő jelző LED piros színű.

Többlehetőség van az akku töltésére:


- Hálózati adapterrel.
- Autós adapterrel.

Az akkutöltő jelző pirosan világít, amíg a navigációs rendszer töltődik. Ne szakítsa meg a töltési folyamatot, mielőtt az akku teljesen feltöltődik. A navigációs rendszer teljes feltöltése pár óráig tart.

Ha akku teljesen feltöltődött, az akkujelző zöldre vált.

Bár nem szükségszerű, de javasoljuk úgynevezett „formázó” töltés elvégzését. Ez az első, folyamatos 12 órás töltés. Ezzel az akkumulátor kapacitása kis mértékben növelhető.

- **Megjegyzés:** A készüléket a töltés során is használhatja, de az energiaellátást tilos megszakítani az első indításkor.
- A hálózati adapter: Opcionális, a készülékhez kell csatlakoztatni az akkumulátor töltéséhez.
- A hálózati adaptert hagyhatja csatlakoztatva is, ez nagyon kényelmes a folyamatos működéshez. Figyelem: A hálózati adapter akkor is energiát vesz fel, ha éppen nem tölti a készülék akkuját.

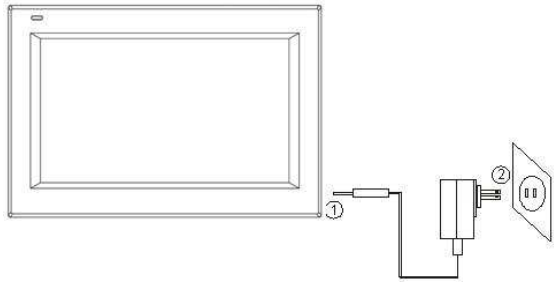

- Csatlakoztassa a kábelt a hálózati adapteren lévő csatlakozóba.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert (2) egy könnyen elérhető konnektorba.
- Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét (1) a készülék hálózati adapter csatlakozójába.

Memóriakártya használata

A navigációs rendszer MMC és SD memóriakártyát támogat.

Memóriakártya behelyezése

1. Óvatosan vegye ki a memóriakártyát a csomagolásból. Vigyázzon, hogy ne érintse, ne koszolja az érintkezőket.
2. Nyomja be a kártyát óvatosan a kártyatartóba. A memóriakártya címkével ellátott oldala mutasson felfelé. Tolja a memóriakártyát a helyére.

Memóriakártya eltávolítása

- Ne vegye ki a kártyát, amíg használatban van. Ez adatvesztéssel járhat.
- A kártya eltávolításához enyhén nyomja meg felső élét, amíg kilökődik.
- Húzza ki a kártyát az érintkezők megfogása nélkül.
- A memóriakártyát a csomagolásban, vagy egyéb biztonságos helyen tárolja.
- A memóriakártya nagyon törékeny. Ne koszolja az érintkezőket, és ne erőltesse a kártyát.

Memóriakártya

- A készülék csak a FAT16/32 fájlformátumú memóriakártyákat támogatja. Ha más formátummal készített kártyát helyez be (pl. kamerába, MP3 lejátszóba valót), előfordulhat, hogy a navigációs rendszer nem ismeri fel és kéri, hogy formázza újra.
  Figyelem: A memóriakártya formázása visszavonhatatlanul törli az összes azon található adatot.
- Nem minden esetben lehet a fájlokat egyszerűen a memóriakártyára másolni.

Adatcsere a kártyaolvasón keresztül

Ha nagy mennyiségű adatot (pl. navigációs térképeket) kíván másolni a memóriakártyára, ezek az adatok közvetlenül is másolhatók. A legtöbb számítógép már memóriakártya iró/olvasó eszközzel is rendelkezik. Helyezze be a kártyát, és közvetlenül másolja rá az adatokat.
A közvetlen elérés miatt jelentősen gyorsabb adatátvitel érhető el.

A navigációs rendszer újraindítása: Soft Reset
Ez az opció újraindítja a navigációs rendszert anélkül, hogy szükség lenne az újratelepítésre. A soft-reset opció a memória újjáalakításához használható. Ennek során az éppen futó programok leállnak, és a memória újra inicializálódik. Válassza ezt az opciót, ha a navigációs rendszer nem válaszol, vagy nem megfelelően működik.

Végezze el a soft-reset műveletet a következők szerint:
A mutató ceruza hegyével nyomja meg óvatosan a készülék hátlapján található RESET gombot.

Tippek a navigációhoz

- Vezetés közben ne kezelje a navigációs rendszert, ezáltal védi önmagát és másokat a balesetektől!
- Ha nem érti a szóbeli utasítást, vagy nem tudja, mit tegyen a következő útkereszteződésnél, akkor a térkép és a nyíl gyors tájékozódást nyújt. Csak akkor pillantson a kijelzőre, ha biztonságos forgalmi helyzetben van!
- **Figyelem: Az utak fekvése és a közlekedési szabályok fontosabbak a navigációs rendszer utasításainál. Csak akkor kövesse az utasításokat, ha a körülmények és a közlekedési szabály megengedik!** A navigációs rendszer akkor is célba juttatja Önt, ha eltér a tervezett útvonaltól.
- **A navigációs rendszer által adott irány meghatározás nem mentesíti a járművezetőt a személyes felelősség kötelezettsége alól.**
- Indulás előtt tervezze meg az útvonalat. Ha útközben új útvonalat szeretne, álljon meg.
- A GPS jel megfelelő vételéhez, a fémtárgyak nem akadályozhatják a vételt. A tapadókoronggal erősítse a navigációs rendszert a szélvédő belsejéhez, vagy közel a szélvédőhöz. Próbáljon ki több elhelyezést a járműben, hogy a vétel a legjobb legyen.

Megjegyzések a járműben történő használathoz

- Telepítéskor vigyázzon, hogy a tartó ne veszélyeztesse a biztonságot baleset esetén.
- Vigyázzon, hogy a kábel ne akadályozza a biztonsági alkatrészeket.
- A navigációs rendszer kijelzője visszaverheti a fényt. Vigyázzon, hogy a működés során ne vakuljon el.
- Az alkatrészeket NE a légzsák működési területére szerelje fel.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze tapadókorongos tartó fix rögzítettségét..
- A szivargyújtó töltő akkor is fogyaszt áramot, ha az eszköz nincs csatlakoztatva hozzá. Húzza ki, ha nem használja, így elkerülhető az autó akkumulátorának lemerülése.
- A telepítés után ellenőrizzen minden biztonsági berendezést az autóban.

A készülék beszerelése az autóba


Figyelem! Csak akkor rögzítse a navigációs rendszer tartóját a szélvédőre, ha nem akadályozza a kilátást. Ha ez nem lehetséges, szerelje fel a tartót a mellékelt tapadó tálca segítségével úgy, hogy lehetővé tegye a veszélymentes és biztonságos működést.

A navigációs rendszer tartójának beszerelése


Ha a tartót a szélvédőre kívánja rögzíteni, akkor átugorhatja az 1. és 2. lépéseket.

1. A tapadó tálca ragadós oldaláról távolítsa el a védőfóliát.
2. Rögzítse a tapadó tálcát a műszerfalon egy megfelelő helyre. A műszerfal felülete tiszta legyen, a tapadó tálcát erősen a felületre.


Az erős és biztonságos tartás eléréséhez, ne használja a tapadó tálcát 24 óráig.

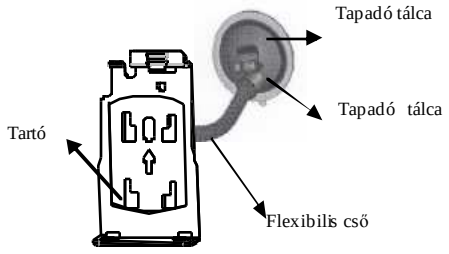

3. Szerelje a tartót a flexibilis csőhöz. Tanulmányozza a rajta lévő címkéket. A **CLOSE** (lezárás) feliratú nyílnak a rögzítés irányába kell mutatnia. A csatlakozás lezárása egy érzékelhető kattanó hanggal jár.
4. Helyezze a tartót a tapadó fejjel a tapadó tálcára (vagy közvetlenül a szélvédőre) és nyomja lefelé a tapadó fejen lévő kart. A tapadó fej szilárdan a tapadó tálcához rögzíti önmagát.
5. Helyezze a navigációs rendszert a tartóba úgy, hogy először az alsó ékekbe helyezi, majd nyomja meg enyhén, amíg a tartó bekattan.

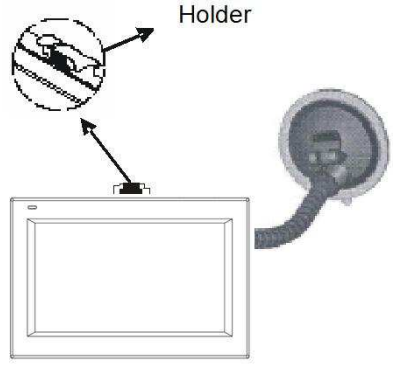

A navigációs rendszer csatlakoztatása az autóban

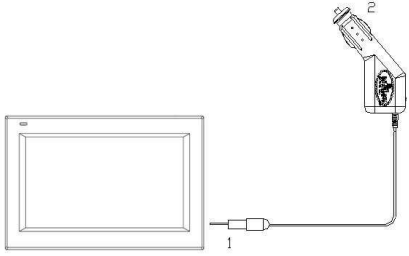


Ha az akku feszültsége kicsi, az autóban is feltöltheti a készüléket:

1. Csatlakoztassa a csatlakozó kábel dugaszát (1) a navigációs rendszer alján található megfelelő csatlakozóba**.**
2. Illessze az adaptert (2) a szivargyújtóba és ellenőrizze, hogy a csatlakozás ne lazuljon ki a vezetés során. Ez működési zavart okozhat.

Húzza ki az adaptert a szivargyújtóból, ha vége az útnak, vagy hosszabb ideig parkol a járművel.

NÉZETEK


Elölnézet

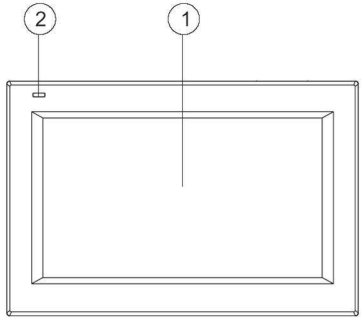

1.Érintőképernyő: A készülék kimeneti és adatbeviteli egysége. Érintse meg a képernyőt a tollal vagy újjal a menüparancsok kiválasztásához, vagy az információ beviteléhez.


2. Akkutöltés kijelző: Az akku töltésekor a kijelző pirosan világít. Ha az akku teljesen feltöltődött, a kijelző zöld színűre vált.

Hátulnézet

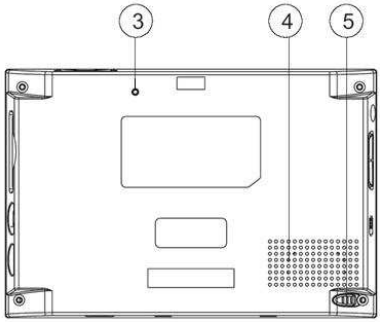

3. Reset gomb Nyomja meg a készülék újraindításához.
4. Hangszóró A beszédet és a figyelmeztetéseket játssza le.
5. Toll Vegye ki a tollat a rekeszéből, ha használni kívánja, és tegye vissza használat után. A mutató toll az érintőképernyő kezeléséhez szükséges.

Felülnézet / Alulnézet

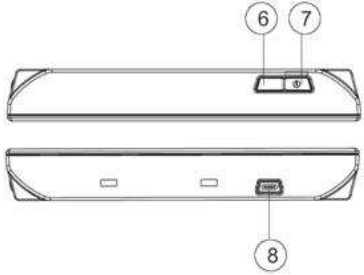


6. Menü: Megnyomásával a menübe tud belépni.

7. Sleep/Wake up gomb: Tartsa lenyomva a Sleep/Wake up gombot körülbelül két másodpercig az egység bekapcsolásához.

8. USB csatlakozó: Számítógép csatlakozási felület USB kábel segítségével (adat töltéséhez).

Baloldali / Jobboldali nézet

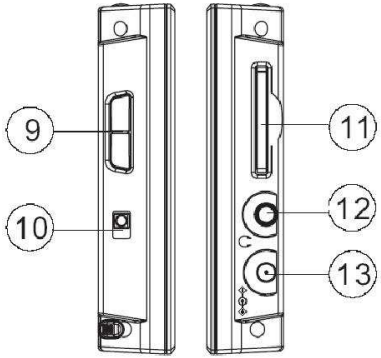

9. Hangerő gomb

A készülék hangerejét szabályozhatja vele.

10. Akkumulátor ki/be kapcsoló

A készülék főkapcsolója, az akkumulátort kapcsolja ki/be.

11. SD/MMC nyílás

Használható SD (SecureDigital) vagy MMC (Multi Media Card) kártya

12. Fejhallgató felület

Csatlakozó sztereó fejhallgatóhoz

13. Táp adapter illesztőegység

Csatlakozás külső energiaforráshoz.

GPS(Globális helymeghatározó rendszer)

A GPS egy műholdas rendszer a helymeghatározáshoz. A föld körül keringő, 24 műhold segítségével lehetséges meghatározni egy pozíciót a földön néhány méteres pontossággal. A műholdas jeleket a beépített GPS vevő antennája fogadja, melynek legalább négy műholdat kell látnia.

- Korlátozott látótávolság esetén (pl. alagutakban, házak között, erdőben, vagy olyan járművekben, melyek ablaka fémmel bevont) nem lehetséges a helymeghatározás. A műholdas vétel azonban automatikusan újra elindul, ha az akadály megszűnik és a láthatóság újra létrejött.
- Kérjük, jegyezze meg, hogy a készülék úgy van beprogramozva, hogy nem áll le automatikusan, ha nem aktív néhány percig.
- Ha a GPS vevő nem aktív néhány órán keresztül, újra tájolja önmagát. Ez a folyamat jó néhány percig is eltarthat.

MEGJEGYZÉSEK:

- A memóriakártyát mindig be kell helyezni az eszközbe, ha a navigációs rendszert használja.
- Soft Reset műveletet kell végrehajtani a navigációs rendszer újraindításához, ha a memóriakártyát eltávolította a használat során, akár csak egy kis időre is.

Állítsa be a dátumot és az időt a Beállítások gombbal és a dátum/idő szabályozó gombbal, ha ezt még nem tette meg. Állítsa be a megfelelő időzónát, ha elérhető.

A navigáció indítása

- Nyomja meg a Sleep/Wake up gombot körülbelül két másodpercig a navigációs rendszer elindításához. A navigációs szoftver automatikusan, vagy a „Navigáció" gombra kattintással indul el (verziótól függően).
- Nyomja meg a menü ikont a navigációs cél címének beírásához. Majd indítsa el a navigációt. Rövid idő után megkapja az útvonal információt a képernyőn a nyelvi meghatározásokkal, ha a műholdas vétel megfelelő.

Kérjük, informálódjon a navigációs szoftver további működéséről az internetről (www.navon.eu) letölthető részletes szoftver kezelési kézikönyvből.

MENU MŰKÖDÉS

Amikor bekapcsolja az eszközt automatikusan a főmenübe jut.



Navigate - Navigáció

A navigáció kezeléséről a navigációs szoftver internetről letölthető kézikönyvében olvashat

Settings - Beállítás

Nyomja meg a jelet a beállítások menübe lépéshez.

Multimedia – Média lejátszó


Nyomja meg a jelet a média lejátszó elindításához.

Settings - Beállítások

Nyomja meg a 

ikont a a beállítások menübe lépéshez



1) Nyomja meg a 


ikon a dátum beállításához



Nyomja meg **a**  /  jeleket felül az év beállításához.

Majd nyomja meg a  /  jeleket a hónap beállításához.

Nyomja meg a megfelelő szám gombot a nap kiválasztásához.

Nyomja meg a 

gombot a dátum elmentéséhez és a kilépéshez.



Nyomja meg a + / − ikonokat a bal oldalon az óra beállításához.

Nyomja meg a + / − ikonokat a jobb oldalon a perc beállításához


Nyomja meg a ◄ / ► ikonokat a kijelző alján az időzóna megadásához.

Nyomja meg a OK gombot a dátum elmentéséhez és a kilépéshez.

3) Nyomja meg a Align screen gombot a képernyő kalibráláshoz.



A kalibráláshoz érintse meg pontosan a képernyőn megjelenő kereszt közepét.

4) Nyomja meg a 

gombot a nyelvi beállításhoz.



Nyomja meg a használni kívánt nyelv gombját.

Szükség esetén nyomja meg a  / gombokat az oldalak közötti lapozáshoz.

Nyomja meg a 

gombot a mentéséhez és a kilépéshez.

Megjegyzés: A főmenüben a jobb alsó sarokban található  ikont megnyomva közvetlen a nyelvbeállítás menübe jut.

5) Hangerő beállítás 

Érintse meg és húzza a csúszkát a hangerő állításához.


6) Fényerő állítás: 

Érintse meg és húzza a csúszkát a fényerő állításához.

7) Ha az összes beállítást elvégezte, nyomja meg a 

gombot a mentéshez és a menüből kilépéshez.

Multimedia

Nyomja meg a 

gombot a főmenüben a médialejátszó indításához. Három különböző médialejátszó programot indíthat el:


Photo - Képnézegető

Video – Videó lejátszó

Audio – Hang lejátszó



1) PHOTO - Képnézegető

Nyomja meg a 

ikont a képnézegető program indításához.

① 

–

Érintse meg a lejátszható file-okat tartalmazó mappa megnyitásához.





BACK - Vissza az előző menübe.

PAGE UP/PAGE DN - Oldal váltás.

② - Elforgatja a képet 90° -kal

③ / - Előző/következő kép a mappában.

④ - A képeket automatikusan játsza le. A képernyőt újra megérintve visszakapcsol normal módba.

⑤ EXIT - Kilép a képnézegető módból.

2) VIDEO

Érintse meg a Video ikont a videó lejátszó elindításához:



① 

- Érintse meg a lejátszható file-okat tartalmazó mappa megnyitásához.

②  - Gyors előre tekerés.

③  - Teljes képernyőre vált.


④ 

- A csúszka mozgatásával növelheti / csökkentheti a hangerőt.

⑤ 

- Kilép a videó lejátszóból.

3) AUDIO

Érintse meg az 

ikont a hanglejátszó elindításához



① 

- Érintse meg a lejátszható file-okat tartalmazó mappa megnyitásához. Érintse meg a lejátszani kívánt file nevét a képernyőn annak megnyitásához.



BACK - Vissza az előző menübe.

PAGE UP/PAGE DN - Oldal váltás

② / - Előző/következő szám

③ / - Tekerés előre/vissza.

④ - Érintse meg a szám lejátszásához, ekkor az ikon vált. Ha ezt megérinti, a lejátszás szünetel.

⑤ NORMAL - A zenét normál módon játssza le. Megérintve a számot ismétli, újra megérintve ismét normál módon játssza le.

⑥ MUTE - Megérintve elnémítja a lejátszást, újra érintve visszakapcsolja a hangot.

⑦ 70 - A csúszka mozgatásával növelheti / csökkentheti a hangerőt.

⑧ EXIT - Érintésével kilép a lejátszóból.