SAMSUNG

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SM-G970F
SM-G970F/DS
SM-G973F
SM-G973F/DS
SM-G975F
SM-G975F/DS

Hungarian. 12/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Alap

4 Fontos tudnivalók
7 A készülék túlmelegedése és megoldások
11 Készülék elrendezés és funkciók
19 Akkumulátor
25 SIM-kártya (nano-SIM-kártya)
31 Memóriakártya (microSD-kártya)
34 A készülék be- és kikapcsolása
35 Kezdeti beállítások
37 Samsung fiók
38 Adatátvitel a korábbi készülékről (Smart Switch)
41 A képernyő használata
54 Értesítési panel
56 Szövegbevitel

Alkalmazások és funkciók

59 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
61 Bixby
65 Bixby Vision
68 Bixby Home
71 Reminder
75 Telefon
81 Névjegyzék
85 Üzenetek
88 Internet
90 E-mail
91 Fényképező
115 Galéria
121 AR-EMOJI
128 Always On Display
131 Edge képernyő
135 Több ablak
138 Samsung Health
144 Galaxy Wearable
144 Samsung Members
145 Samsung Notes
146 Naptár
147 Hangrögzítő
150 Saját fájlok
150 Óra
152 Számológép
153 Game Launcher
155 Game Booster
156 Gyereksarok
158 SmartThings
162 Tartalom megosztása
163 Samsung DeX
170 Google alkalmazások

Beállítások

172 Bevezető
172 Kapcsolatok
- 173 Wi-Fi
- 175 Bluetooth
- 176 NFC és fizetés
- 179 Adattakarékos üzemmód
- 179 Csak mobilnetet használó alkalmazások
- 180 SIM-kártya-kezelő (két SIM-kártyák modellek)
- 180 Mobil hotspot és Internetmegosztás
- 181 Egyéb kapcsolatbeállítások

185 Hangok és rezgés
- 185 Dolby Atmos (környezeti hang)
- 186 Külön alkalmazáshang

186 Értesítések
187 Kijelző
- 188 Kékfényszűrő
- 189 Sötét mód
- 189 A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása
- 190 Képernyőfelbontás (Galaxy S10+, S10)
- 191 Képernyőkímélő

191 Témák
192 Zárolt képernyő
- 193 Smart Lock

193 Biometrikus azonosítás és biztonság
- 195 Arcfelismerés
- 198 Ujjlenyomat-felismerés
- 203 Samsung Pass
- 207 Biztonságos mappa

212 Fiókok és biztonsági mentés
- 213 Samsung Cloud

214 Google
215 Speciális funkciók
- 216 Bixby Routines
- 219 Kéz- és egyéb mozdulatok
- 220 Dual Messenger

221 Digitális jólét és szülői felügyelet
- 221 Digitális Jólét

223 Eszközkarbantartó
- 223 A készülék optimalizálása
- 224 Akkumulátor
- 225 Tárhely
- 225 Memória
- 226 Biztonság

226 Alkalmazások
226 Általános kezelés
227 Kisegítő lehetőségek
228 Szoftverfrissítés
228 A telefon névjegye

Függelék

229 Kisegítő lehetőségek
246 Hibakeresés
253 Az akkumulátor eltávolítása

Alap

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Készülékéhez képernyővédőt mellékelünk. Ha helyettesíti, javasoljuk Samsung termékek használatát a jobb ujjlenyomat-felismerés érdekében. (Galaxy S10+, S10: régiónként eltérhet, hogy van-e mellékelve képernyővédő.)
- A régiótól vagy szolgáltatótól függően egy képernyővédő van mellékelve, amely a gyártás és elosztás során nyújt védelmet. A mellékelt képernyővédő károsodására nem vonatkozik a garancia.
- Az érintőképernyőt még erős kültéri napfényben is láthatja, mert automatikusan állítja a kontraszttartományt a környezet alapján. A kijelző technologiájából adódóan a bekapcsolva hagyott készüléken szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.
  - Javasoljuk, hogy ne használjon hosszabb ideig állóképet a képernyőn és kapcsolja ki a képernyőt, ha nem használja a készüléket.
  - Beállíthatja, hogy az érintőképernyő automatikusan kikapcsoljon, amikor nem használja. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget, majd válassza ki, milyen hosszú ideig szeretné, hogy a készülék várjon, mielőtt kikapcsolja az érintőképernyőt.
  - Annak beállításához, hogy az érintőképernyő automatikusan beállítsa a fényerejét a környezettől függően, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Adaptív fényerő** kapcsolót.
- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg **A telefon névjegye** → **Állapot** lehetőséget.

A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- A készüléket ne merítse 1,5 m-nél mélyebb édesvízbe, illetve ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb ideig. Ha a készüléket bármilyen édesvíztől eltérő folyadékba (például sós, ionizált víz vagy alkoholos ital) meríti, akkor a folyadék hamarabb jut be a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ha a készüléket édesvíz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék, például sós víz, úszómedence vize, szappanos víz, olaj, parfüm, naptej, kéztisztító, vegyi anyagok, kozmetikumok érik, öblítse le édesvízzel és törölje alaposan szárazra egy tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, a mikrofon vagy hangszóró nedves**, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Törölje le a készüléket száraz ruhával, majd szárítsa meg alaposan, mielőtt használni kezdené.
- Az érintőképernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják**.
- **Ha a készülék leesik vagy ütés éri**, akkor a készülék víz- és porálló képessége csökkenhet.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP68 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint – A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, édesvíz, 1,5 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

Tájékoztató ikonok

Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A készülék túlmelegedése és megoldások

A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorstöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, a készülék normális működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.

A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék. Az Ön által használt funkciók és alkalmazások függvényében előfordulhat, hogy ezek a példák nem érvényesek az Ön készülékére.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor
- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Hosszabb videorögzítések esetén
  - Maximális fényerősség mellett streamelt videók esetén
  - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
  - Több ablak használata esetén
  - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
  - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
  - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillel vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

A készülék túlmelegedése elleni óvintézkedések

Ha kényelmetlenül kezdi érezni magát a készülék túlmelegedése miatt, hagyja abba a készülék használatát.

Ha az eszköz túlmelegszik, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha a készülék túlmelegszik és elér egy bizonyos hőmérsékletet, figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy megakadályozza a készülék meghibásodását, a bőr irritációját és károsodását, valamint az akkumulátor szivárgását. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítménye korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és a vészhelyzeti hívások kivételével minden hívási és egyéb funkció korlátozva van addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék hőmérsékletének további emelkedése miatt megjelenik a második üzenet, a készülék kikapcsol. Ne használja a készüléket, amíg a hőmérséklete egy megadott szint alá nem csökken. Ha a második figyelmeztető üzenet vészhelyzeti hívás közben jelenik meg, a hívást nem kapcsolja szét egy kényszerített leállítás.

A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkentését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Ne használjon olyan kábelt, amelynek a szigetelése levált vagy megsérült, és ne használjon sérült vagy meghibásodott töltőt vagy akkumulátort.

Készülék elrendezés és funkciók


Az értékesítési doboz tartalma


Tekintse meg a rövid kezelési útmutatót a csomag tartalmáért.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék védelmére egy tokot mellékelünk. Javasoljuk, hogy a felső sarkoknál fogva helyezze a készülékre, és húzza ki az alsó sarkoknál. (Régiótól és szolgáltatótól függően eltérő lehet, hogy mellékelünk-e tokot.)
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.


A készülék elrendezése


► **Galaxy S10+:**

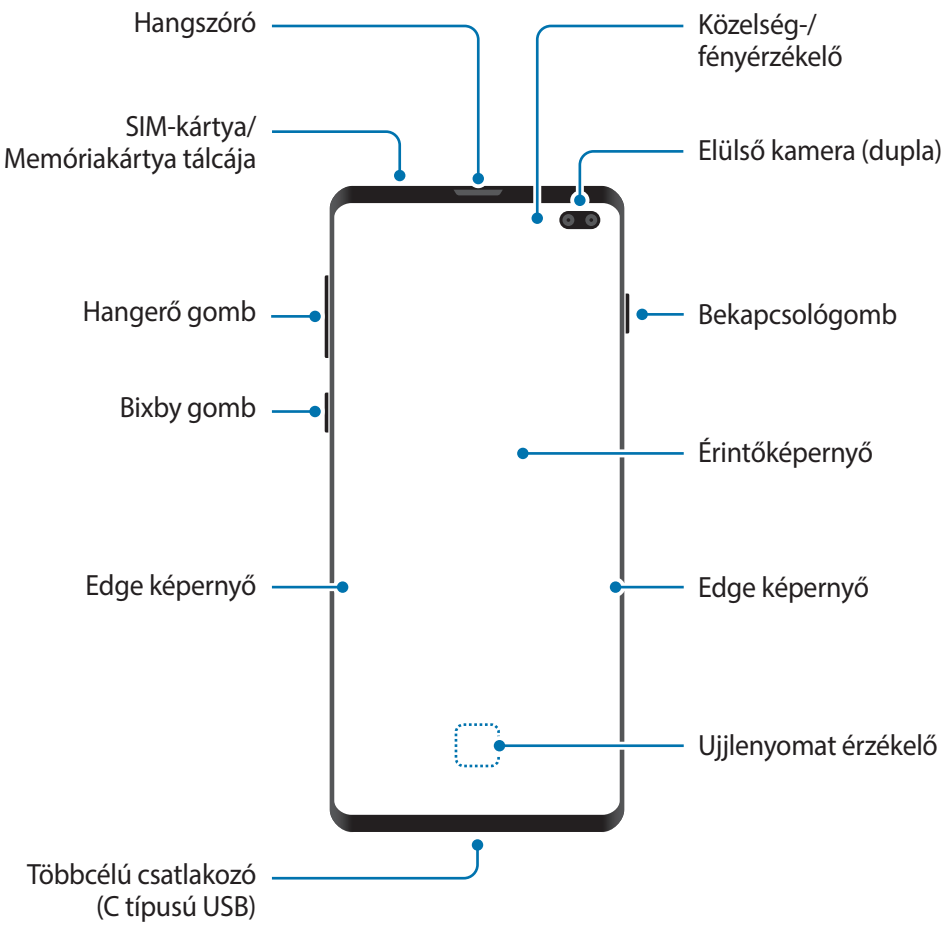

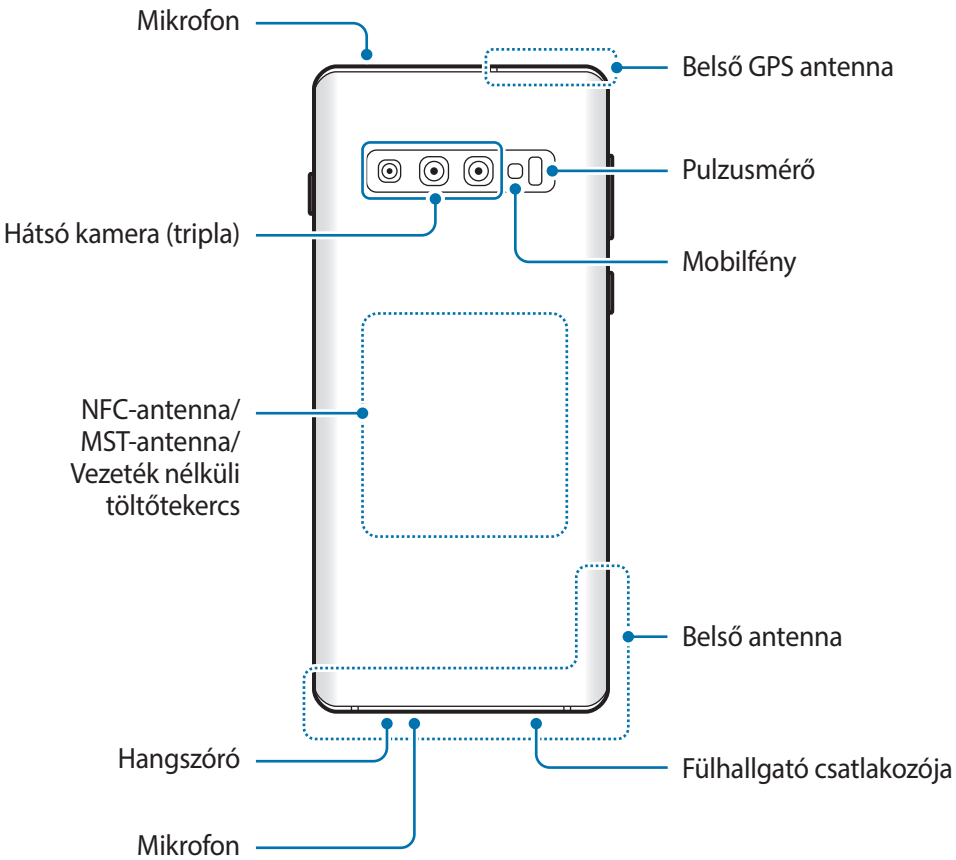

Mikrofon
Belső GPS antenna
Pulzusmérő
Hátsó kamera (tripla)
Mobilfény
NFC-antenna/
MST-antenna/
Vezeték nélküli
töltőtekercs
Belső antenna
Hangszóró
Fülhallgató csatlakozója
Mikrofon


► **Galaxy S10**:

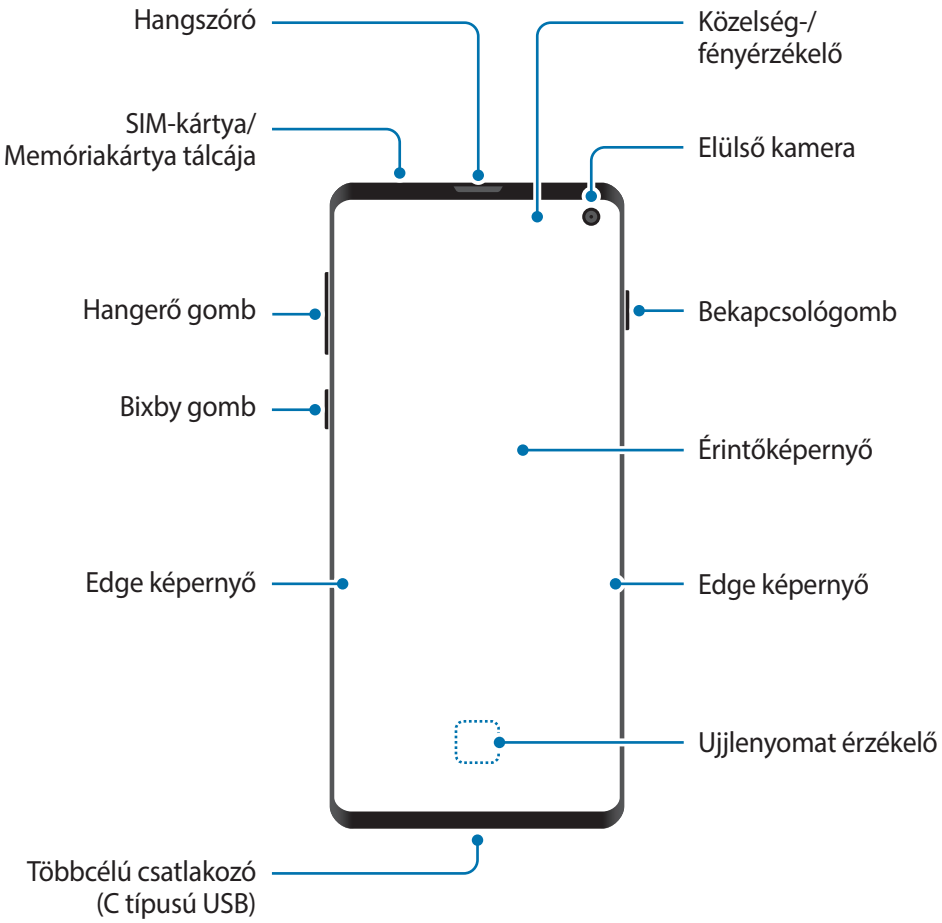
Hangszóró
Közelség-/
fényérzékelő
SIM-kártya/
Memóriakártya tálcája
Elülső kamera
Hangerő gomb
Bekapcsológomb
Bixby gomb
Érintőképernyő
Edge képernyő
Edge képernyő
Ujjlenyomat érzékelő
Többcélú csatlakozó
(C típusú USB)

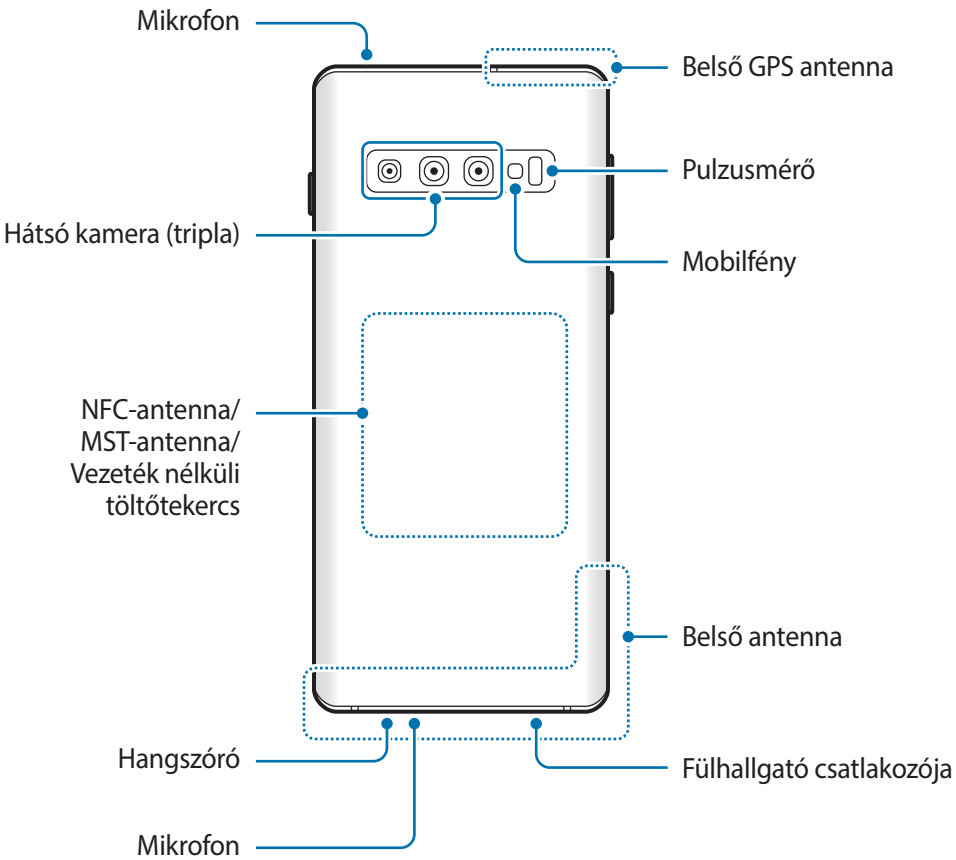
Mikrofon
Belső GPS antenna
Pulzusmérő
Hátsó kamera (tripla)
Mobilfény
NFC-antenna/
MST-antenna/
Vezeték nélküli
töltőtekercs
Belső antenna
Hangszóró
Fülhallgató csatlakozója
Mikrofon

► **Galaxy S10e**:

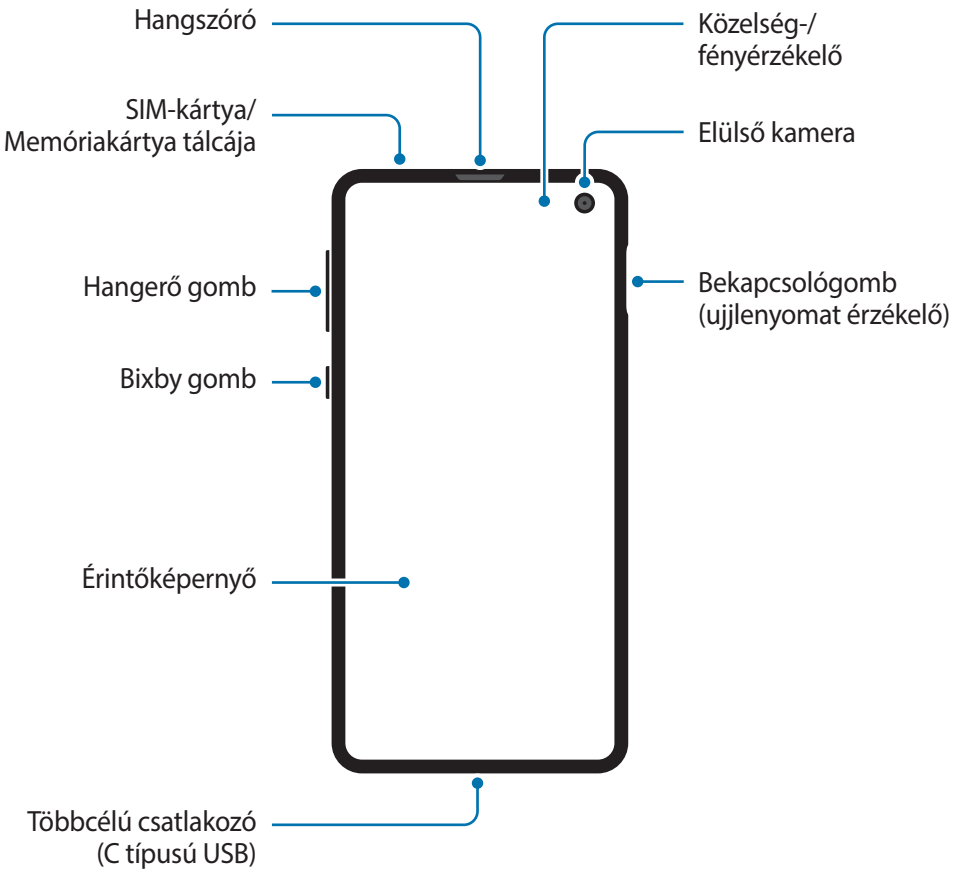
Hangszóró
SIM-kártya/
Memóriakártya tálcája
Hangerő gomb
Bixby gomb
Érintőképernyő
Többcélú csatlakozó
(C típusú USB)
Közelség-/
fényérzékelő
Elülső kamera
Bekapcsológomb
(ujjlenyomat érzékelő)

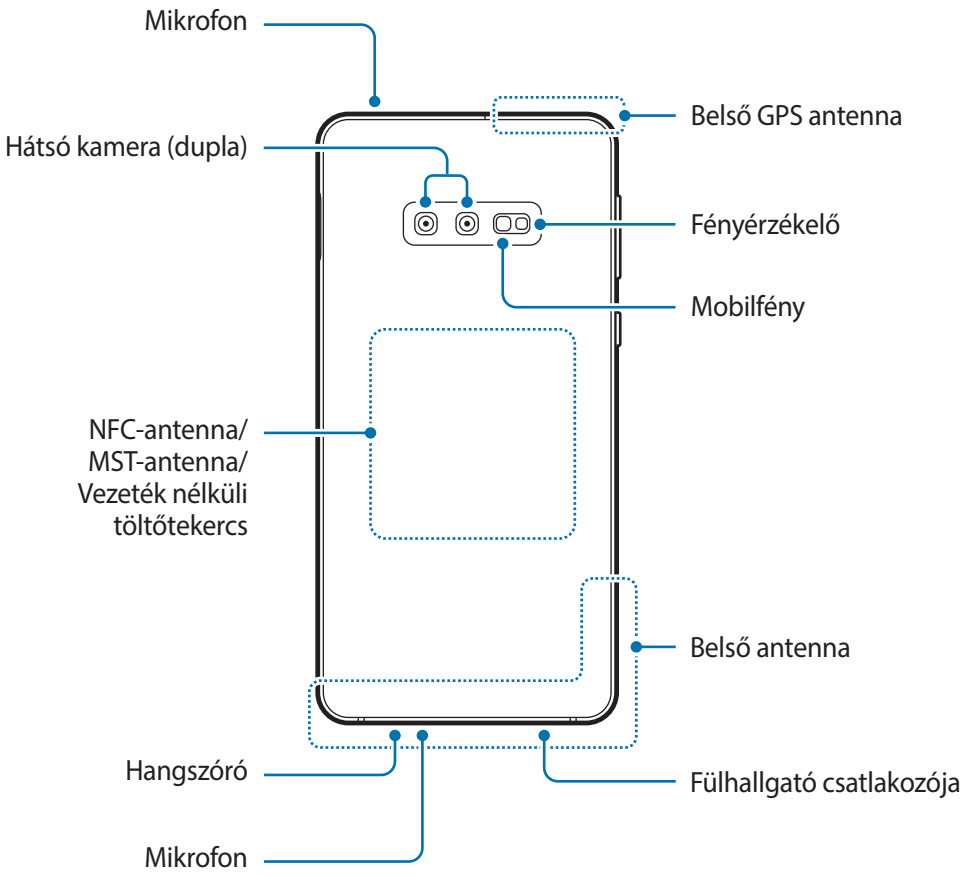

- A hangszórók használata (például médiafájlok lejátszása vagy kihangosító) közben ne helyezze a készüléket a füléhez.
- Vigyázzon ne tegye ki a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek. Ha a fényképező érzékelőjét erős fényforrásnak, például közvetlen napsütésnek teszik ki, akkor az megsérülhet. A sérült képérzékelő nem javítható, és pontokat, illetve foltokat okoz a képeken.
- Ha a készülék bármely része, például az üveg vagy az akril törött, sérülés veszélye állhat fenn. Csak akkor használja a készüléket, miután egy Samsung szervizközpontban megjavíttatta.


- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
  - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
  - Ha fémes anyagból készült készülékfedelet rögzít a készülékre
  - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ne takarja le a közelség-/fényérzékelő területét a képernyő kiegészítőivel, például képernyővédővel, matricákkal vagy hátlappal. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.
- Az Edge képernyőn látható színek a nézőponttól függően eltérőek lehetnek. (Galaxy S10+, S10)

Hardveres gombok



Gomb	Művelet
Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
Bixby	• Nyomja meg a Bixby indításához. További információkért lásd: Bixby. • Tartsa lenyomva, hogy beszélgetést kezdeményezzen a Bixby-vel. További információkért lásd: A Bixby használata.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Funkciógombok

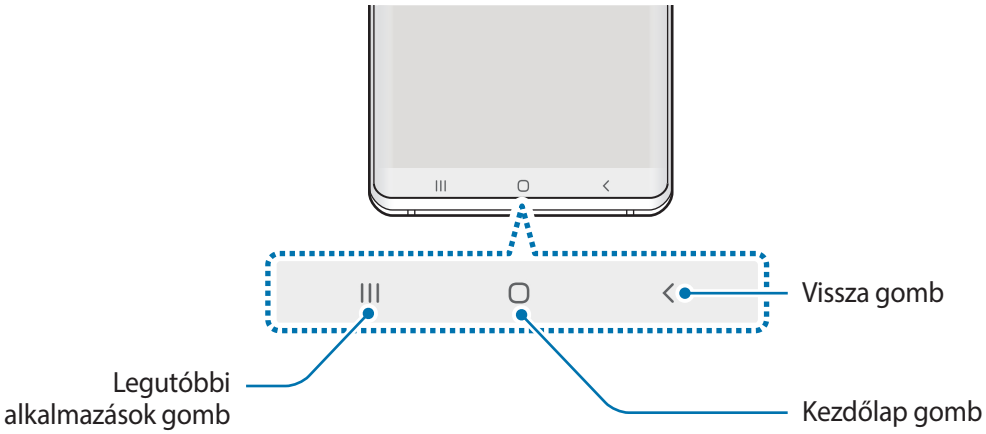

Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. További információkért lásd: Navigációs sáv (funkciógombok).

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.


Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort, töltőt és kábelt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor, töltő vagy kábel használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

- A töltő helytelen használata a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- Csak a készülékhez kapott C típusú USB-kábelt használja. Mikro USB kábel használata esetén a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.

2 Dugja az USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába.

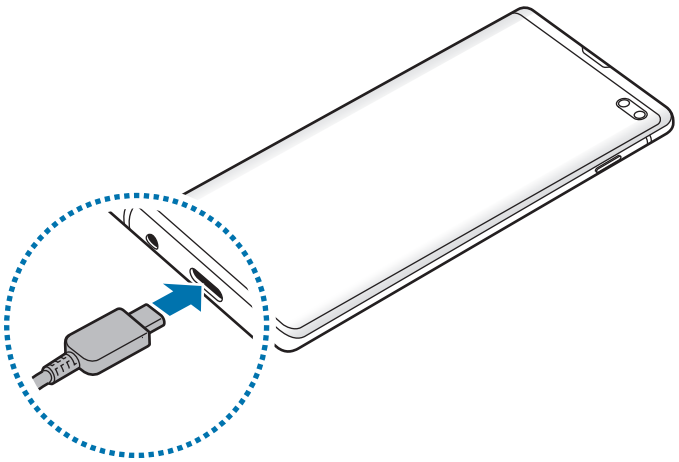

3 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

4 Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről. Ezután húzza ki a töltőt a konnektorból.

Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálja a készüléket a Készülék karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehogy a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha a töltőt nem konnektorba dugja egy töltő adapteren keresztül, hanem számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet. Ha ez vezeték nélküli töltés közben következik be, vegye le a készüléket a töltőről, hogy engedje lehűlni, majd töltse fel a készüléket később.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Gyors töltés

Az eszköz beépített gyors töltési funkcióval rendelkezik. Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.

A töltés sebességének növelése

A töltés sebességének növeléséhez az akkumulátor töltése közben kapcsolja ki a készüléket vagy a képernyőt.

Ha a gyorstöltési funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kábeles gyorstöltés** kapcsolót.

- Töltés közben nem lehet ezt a funkciót be- vagy kikapcsolni.
- A beépített gyors töltési funkció nem használható akkor, ha normál töltővel tölti az akkumulátort.
- Ha a készülék felforrósodik, vagy a környező levegő hőmérséklete megemelkedik, az a töltés sebességének jelentős csökkenését idézheti elő. Ez a normál működés része, célja a készülék károsodásának megelőzése.

Vezeték nélküli töltés

A készülék vezeték nélküli töltőtekercscsel rendelkezik. Feltöltheti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel (külön vásárolható meg).

Vezeték nélküli gyorstöltés

A készüléket gyorsabban töltheti a gyors vezeték nélküli töltés funkció használatával. A funkció használatához a gyors vezeték nélküli töltés funkciót támogató töltőt és alkatrészeket kell használnia.

Ha a gyors vezeték nélküli töltési funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Vez. nélküli gyorstöltés** kapcsolót.

- A be-/kikapcsolási opció megjelenik a készülék beállítások menüjében, amikor először ráhelyezi a készüléket a töltőre.
- Töltés közben nem lehet ezt a funkciót be- vagy kikapcsolni.
- A gyors vezeték nélküli töltés használata közben a töltőn belüli ventilátor hangos lehet.

Az akkumulátor töltése

1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre.

A becsült töltési idő látható az értesítési panelen. A tényleges idő a töltés körülményeitől függően változhat.



2 Amikor teljesen feltöltődött vegye le a készüléket a vezeték nélküli töltőről.

Elővigyázatossági intézkedések vezeték nélküli töltéshez

- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy bankkártya vagy rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kártya (mint például közlekedési bérletkártya vagy kódkártya) van a készülék hátulja és a vezetéknélküli töltő fedele között.
- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy vezető anyagok, mint például fémtárgyak vagy mágnesek vannak a készülék és a vezeték nélküli töltő között.

Ilyenkor előfordulhat, hogy a készülék nem tölt fel teljesen vagy túlmelegszik, illetve a készülék és a kártyák károsodhatnak.

- Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő, előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
- A Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket használjon. Amennyiben másik vezeték nélküli töltőt használ, az akkumulátor nem biztos, hogy megfelelően feltöltődik.

Wireless PowerShare


A készüléke akkumulátorával feltölthet egy másik készüléket. Akár a készüléke töltése közben is tölthet egy másik készüléket. A használt kiegészítők vagy tok típusától függően előfordulhat, hogy a Wireless PowerShare funkció nem működik megfelelően. Javasoljuk, hogy a funkció használata előtt távolítson el minden használt kiegészítőt és fedelet.

Ne használjon fülhallgatót a teljesítmény megosztása közben. Ha így tesz, az hatással lehet a közeli készülékekre.


1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a (**Wireless PowerShare**) lehetőséget a bekapcsoláshoz.

2 Helyezze a másik eszközt a készüléke közepére, egymásnak háttal.


- A töltés kezdetekor értesítési hangot vagy vibrációt fog észlelni.
- A vezeték nélküli töltőtekercs elhelyezkedése a készülék típusától függően eltérhet. Állítsa úgy a készülékeket, hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz.
- Egyes funkciók nem érhetők el teljesítménymegosztás közben.

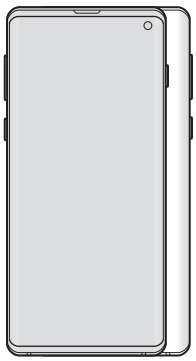

Okostelefon

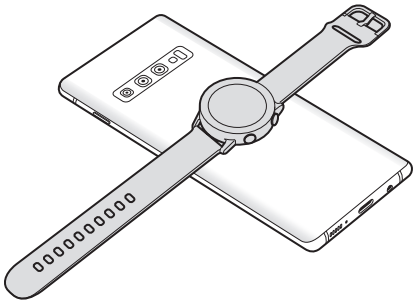

Galaxy Watch

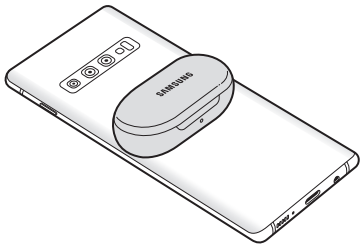

Galaxy Buds

3 A töltés végeztével vegye le a másik készüléket az Önéről.

- Csak olyan készülékeket lehet ennek a funkciónak a segítségével tölteni, amelyek támogatják a vezeték nélküli töltést. Egyes készülékeket nem lehet feltölteni. Azoknak a készülékeknek a megtekintéséhez, amelyek támogatják a Wireless PowerShare funkciót, látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
- A megfelelő töltés érdekében ne mozgassa és ne használja egyik készüléket sem töltés közben.
- A másik készülékre töltött teljesítmény kevesebb lehet, mint az Ön készüléke által megosztott mennyiség.
- Ha az Ön készülékének töltése közben tölti a másik készüléket, a töltés sebessége csökkenhet vagy a töltő típusától függően előfordulhat, hogy a készülék nem töltődik megfelelően.
- A töltés sebessége vagy hatékonysága változhat a készülék állapotától vagy a környezettől függően.
- Ha az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos szint alá esik, a teljesítménymegosztás leáll.

SIM-kártya (nano-SIM-kártya)

A SIM-kártya behelyezése


Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

Két SIM-kártyás modellekbe két SIM-kártyát is behelyezhet, így két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken. Egyes helyeken az adatátviteli sebesség lassabb lehet, ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, mint ha egy SIM-kártya lenne benne.


- Kizárólag nano SIM kártyát használjon.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

Bizonyos LTE-szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

► **Egy SIM-kártyás modellek esetén:**

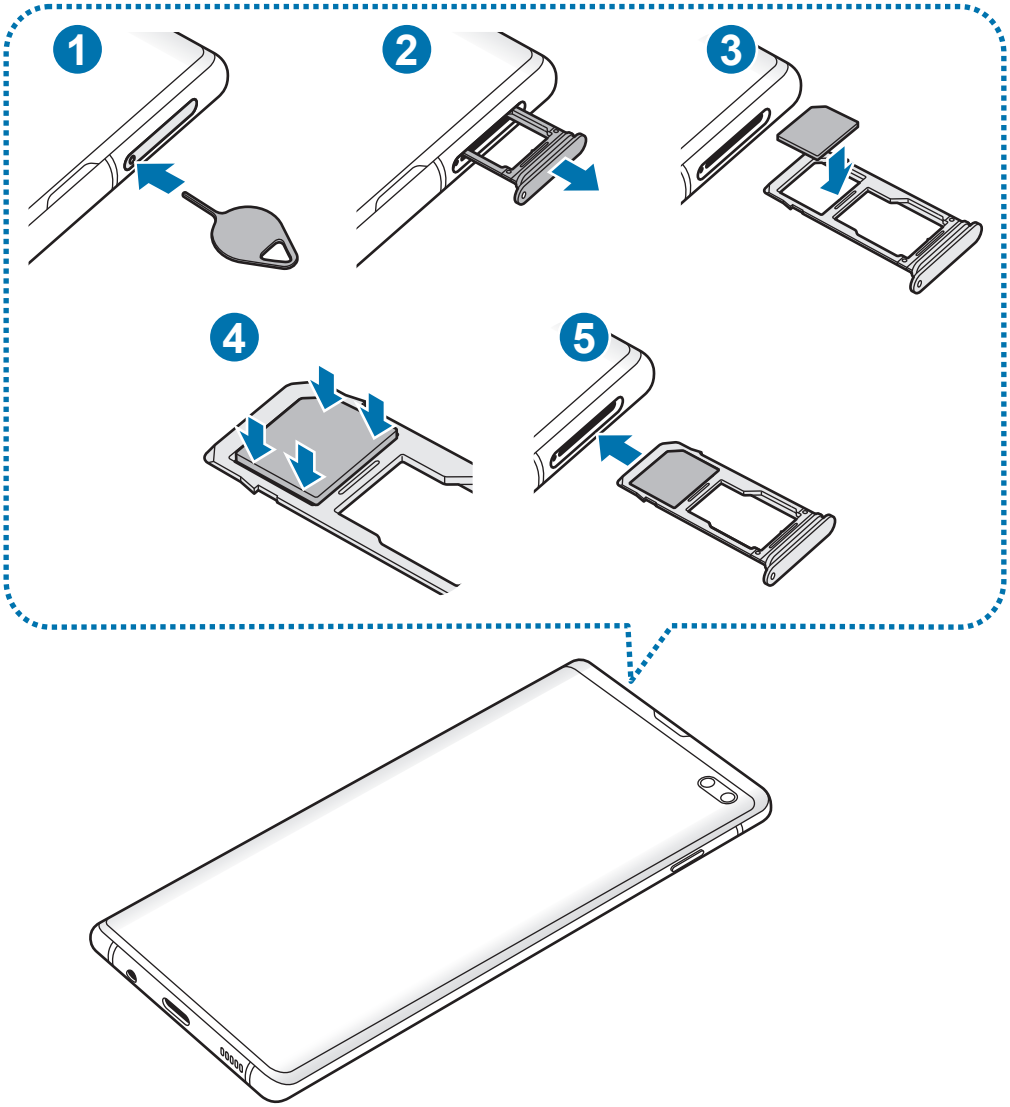

► **Két SIM kártyás modellek esetén:**

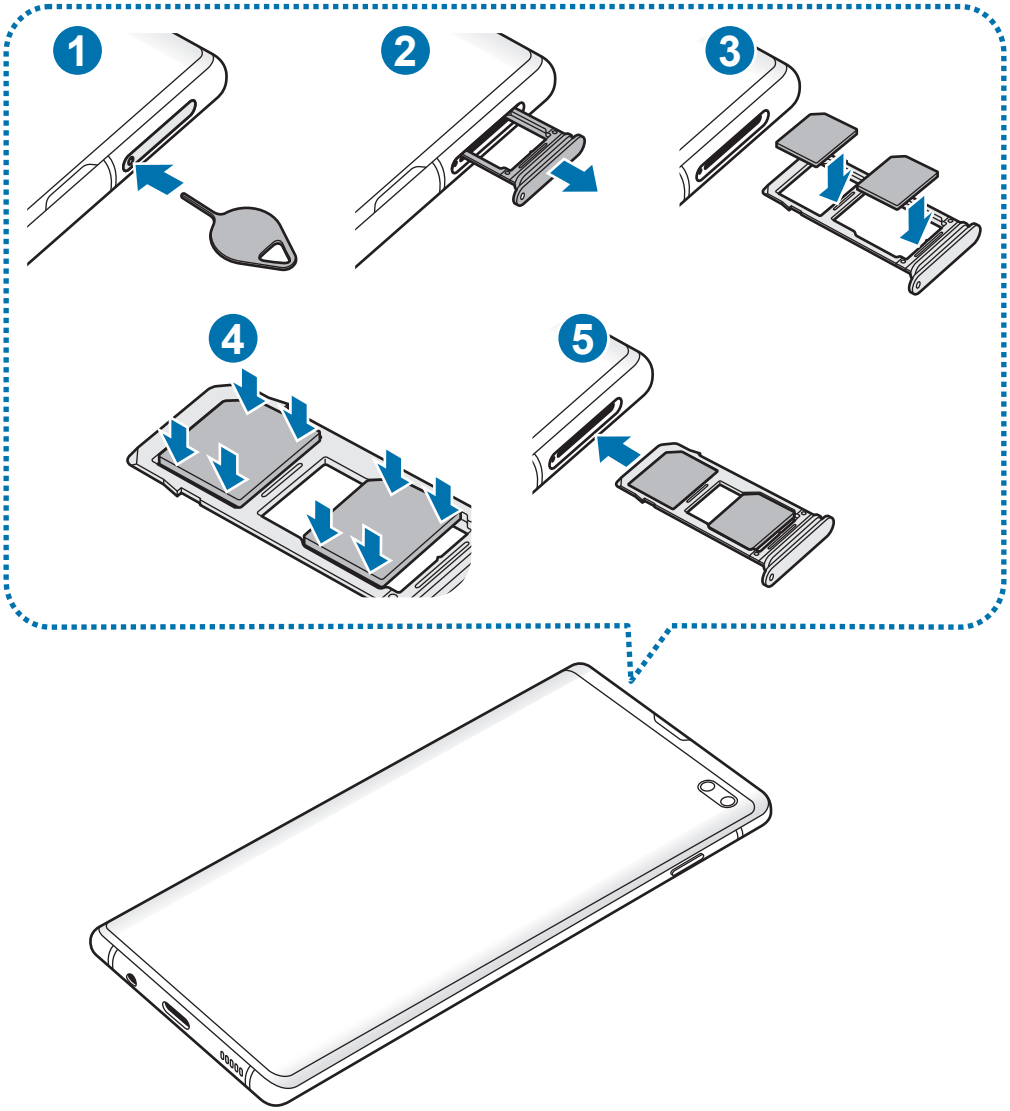

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Helyezze a SIM-kártyát a tálcára az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a SIM-kártyát a tálcába.


Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.


- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

Kártya helyes behelyezése

► **Egy SIM-kártyás modellek esetén:**

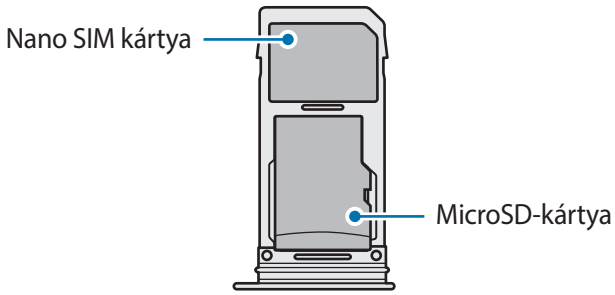

► **Két SIM kártyás modellek esetén:**

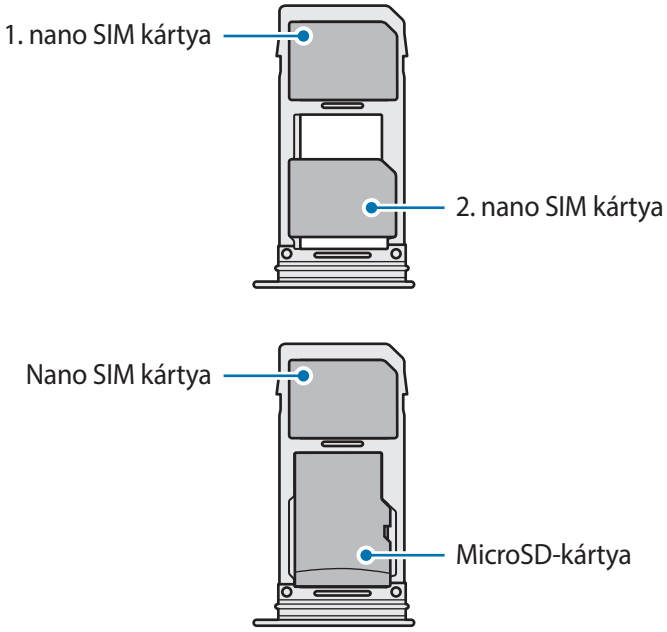

Nem helyezhet nano-SIM kártyát és microSD-kártyát egyszerre ugyanabba a nyílásba.

Távolítsa el a SIM-kártyát

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Távolítsa el a SIM-kártyát.

4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

Két SIM-kártya használata (két SIM-kártyás modellek)

Ha két SIM-kártyát helyez be, két telefonszámot vagy szolgáltatót is használhat egy készüléken.

SIM-kártyák aktiválása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget. Válassza ki a SIM-kártyát, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

SIM-kártyák testreszabása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget, majd a következő opciók eléréséhez válasszon SIM-kártyát:

- **Ikon**: a SIM-kártya ikonjának cseréje.
- **Név**: a SIM-kártya megjelenített nevének módosítása.
- **Hálózat mód**: a SIM-kártyával használandó hálózat típusának kiválasztása.

Elsődleges SIM-kártya beállítása

Ha két kártya van aktiválva, a hanghívásokat, üzenetküldést és adatszolgáltatást adott kártyához rendelheti.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget, majd adja meg a kívánt beállításokat a **Preferált SIM-kártya** pontban.


Memóriakártya (microSD-kártya)

Memóriakártya behelyezése

A készülék memóriakártyájának kapacitása eltérhet más típusokétól, és lehetséges, hogy a memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel. A Samsung weboldalán megtekintheti a készülék maximális memóriakártya-kapacitását.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. A memóriakártyát formázni kell a használathoz. Ha a készüléke nem ismeri fel vagy tudja formázni a memóriakártyát, vegye fel a kapcsolatot a memóriakártya gyártójával vagy egy Samsung szervizközponttal.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a fájlok a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

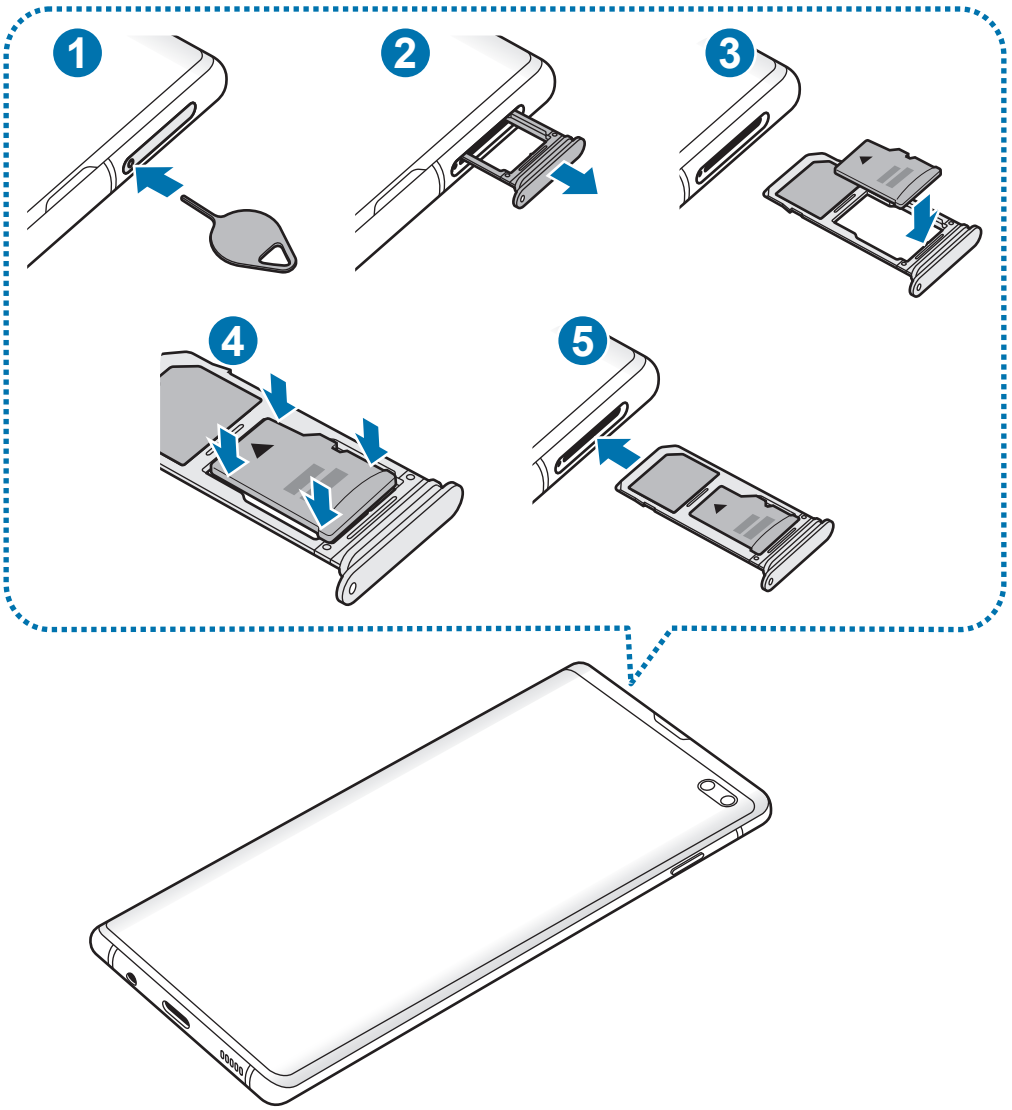

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

Amikor kihúzza a készülékből a kártyát a mobil adathálózati kapcsolat megszakad.

3 Helyezzen memóriakártyát a nyílásba az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

4 A rögzítéshez óvatosan tolja a memóriakártyát a tálcába.

Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a memóriakártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

5 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Eszközkarbantartó** → **Tárhely** → **Haladó** → **SD-kártya** → **Leválasztás** elemet.

1 A tálca kinyitásához helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

2 Óvatosan húzza ki a tálcát.

3 Távolítsa el a memóriakártyát.

4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

Ne távolítson el külső tárolót, például memóriakártyát vagy USB-tárolót, miközben az eszköz információt továbbít vagy fogad, illetve közvetlenül adatátvitel után. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek, elveszhetnek, vagy megrongálódhat a külső tároló vagy eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a külső tárolóeszköz helytelen használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Tárhely** → **Haladó** → **SD-kártya** → **Formázás** elemet.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék újraindítása

A készülék újraindításához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg az **Újraindít** lehetőséget.

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

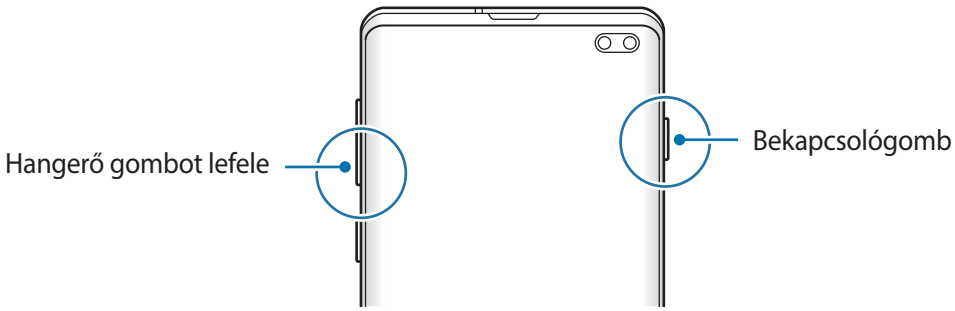

Vészhelyzet üzemmód

Az akkumulátor-fogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

A vészhelyzet mód bekapcsolása

A vészhelyzeti mód bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.

A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzeti mód kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Vészhelyzet mód kikapcs.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.


Kezdeti beállítások

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után, a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezdeti beállítási eljárás a készülék szoftverétől és a régiótól függően eltérő lehet.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Válassza ki a készüléken használni kívánt nyelvet és válassza a lehetőséget.

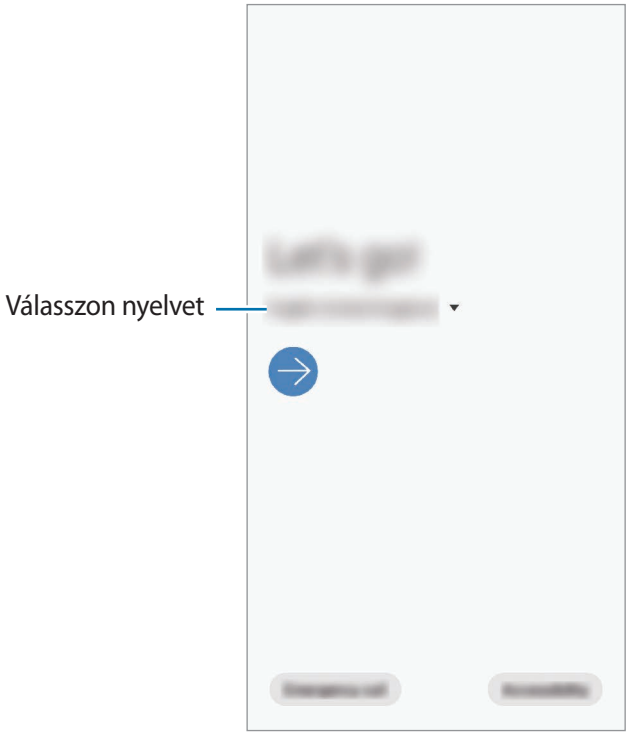

3 Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Megjelenik a Kezdőképernyő.

Ha nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.

Samsung fiók

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókokról, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** → **Samsung account** → ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Samsung fiók létrehozása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet. E-mail címe használatával is létrehozhat Samsung fiókot.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget.

Vagy indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

2 Érintse meg a **Fiók létrehoz.** lehetőséget.

3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejelentkezés a Samsung fiókba

Ha már van Samsung fiókja, jelentkezzen be.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget.

Vagy indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

2 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

3 A Samsung fiókba való bejelentkezés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Azonosító megkeresése és jelszó visszaállítása

Ha elfelejtette a Samsung fiók azonosítóját vagy a jelszavát, érintse meg a **Keresse meg az azonosítót** vagy az **Állítsa vissza a jelszót** lehetőséget a Samsung fiók bejelentkezési képernyőjén. A szükséges adatok megadása után megkeresheti az azonosítóját vagy visszaállíthatja a jelszavát.

Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Samsung account** → **Személyes adatok** → ⋮ → **Fiók eltávolítása** elemet.

3 Érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Adatátvitel a korábbi készülékről (Smart Switch)

Használhatja a Smart Switch-et arra, hogy az adatokat előző készülékéről az új készülékre továbbítsa.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Smart Switch** lehetőséget.


- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

Adatátvitel USB-csatlakozó (C típusú USB) használatával

Előző készülékét csatlakoztathatja a készülékhez USB-kábel (C típusú USB) segítségével, és így könnyen és gyorsan áthozhatja az adatokat.

1 Csatlakoztassa az USB-csatlakozót (C típusú USB) a készülék többcélú csatlakozójához.

2 Csatlakoztassa a készüléket és a korábbi készüléket a korábbi készülék USB-kábelének segítségével.

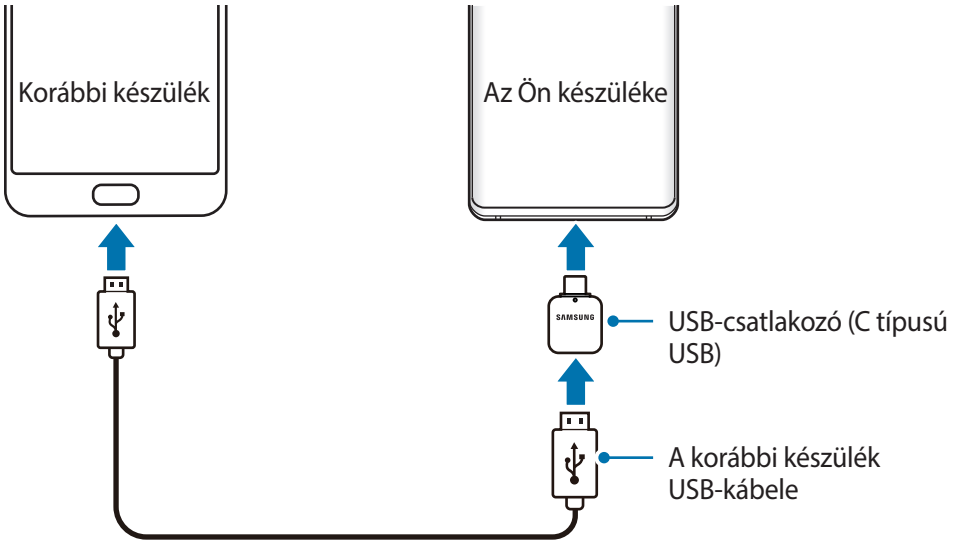

3 Amikor megjelenik az alkalmazásválasztó előugró ablak, érintse meg a **Smart Switch** → **Adatok fogadása** lehetőséget.

4 A korábbi készülékén érintse meg az **Enged** lehetőséget.

Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból.

Készüléke felismeri a korábbi készüléket, és megjelenik az áthozható adatok listája.

5 Válasszon ki egy áthozandó elemet, és érintse meg az **Átvitel** lehetőséget.

6 Az adatoknak a korábbi készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az adattovábbítás elkészülte után megtekintheti a készülékén az áthozott adatok listáját.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt vagy USB-csatlakozót (C típusú USB) a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

Az adatátvitel növeli a készülék akkumulátorának energiafogyasztását. Ügyeljen, hogy a készülék legyen megfelelően feltöltve az adatátvitel előtt. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, az adatátvitel megszakadhat.

Adatok átvitele vezeték nélkül

Áthozhatja adatait korábbi készülékéről Wi-Fi Direct használatával.

1 Indítsa el a korábbi készüléken a Smart Switch alkalmazást.

Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltse le a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-ból.

2 Indítsa el a készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Smart Switch** lehetőséget.

3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.

4 Érintse meg a korábbi készüléken az **Adatok küldése** → **Vezeték nélküli** lehetőséget.

5 A készülékén válasszon ki egy áthozandó elemet, és érintse meg az **Átvitel** gombot.

6 Az adatoknak a korábbi készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az adattovábbítás elkészülte után megtekintheti a készülékén az áthozott adatok listáját.

Adatok mentése és visszaállítása külső tárhely segítségével

Másolja át az adatokat külső tárhely segítségével.

1 Mentse az adatait korábbi készülékéről a külső tárolóra.

2 Helyezze be a külső tárolóeszközt a készülékébe vagy csatlakoztassa az eszközt.

3 Indítsa el a készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Smart Switch** → → **Visszaállítás** lehetőséget.

4 Az adatoknak a külső tárolóról való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A képernyő használata


Az érintőképernyő vezérlése

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.
- Javasoljuk, hogy ne hagyja hosszabb ideig bekapcsolva a képernyőt. Ellenkező esetben szellemképesedés (a képernyő beégése) jelentkezhet.

- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Ajánlott az ujjaival megérinteni az érintőképernyőt.


Érintés

Érintse meg a képernyőt.

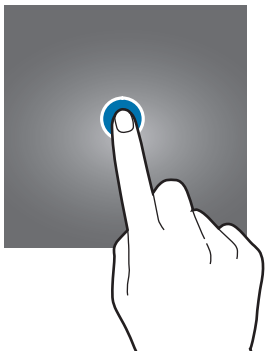


Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.

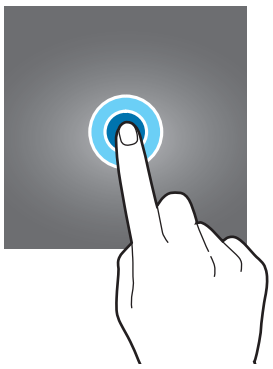


Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

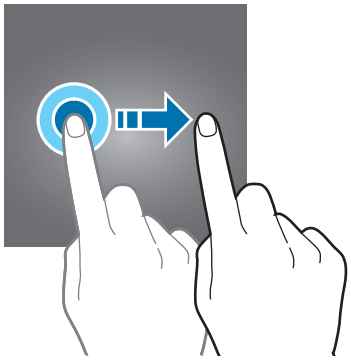


Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.

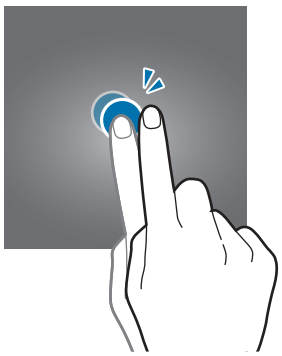


Simítás


Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

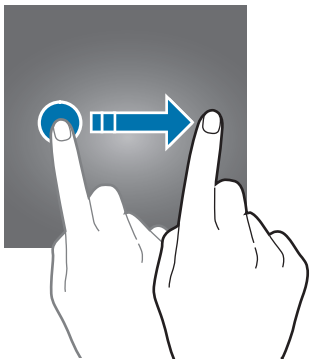

Széthúzás és csíptetés


Húzza szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

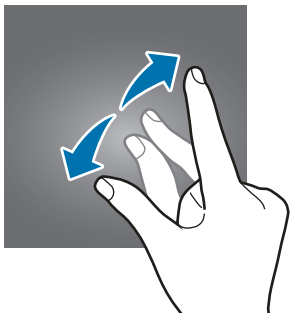

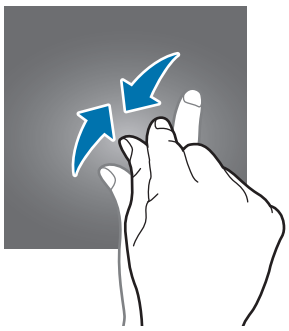

Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a képernyőt, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások, a Kezdőlap és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

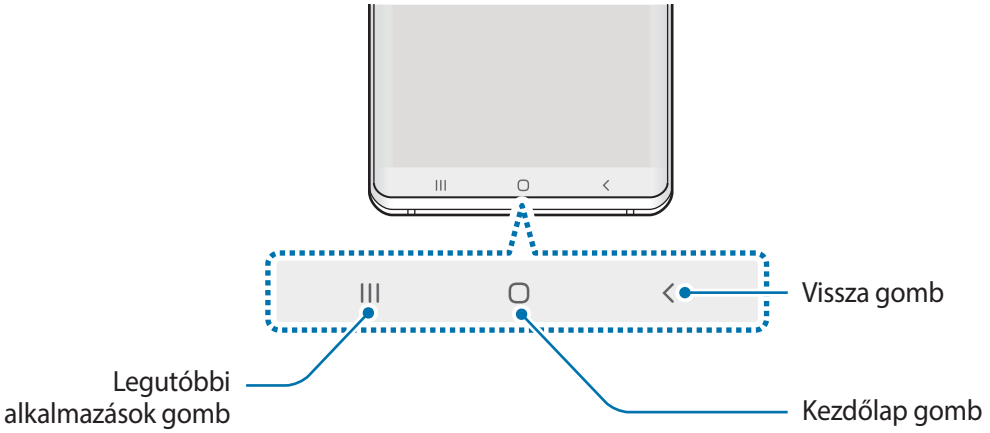


Gomb		Művelet
III	**Legutóbbi alkalmazások**	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
▢	**Kezdőlap**	• Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez. • Érintse meg hosszan a **Google** alkalmazás indításához.
<	**Vissza**	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.

A navigációs sáv elrejtése


Nézze a fájlokat vagy használja az alkalmazásokat szélesebb képernyőn a navigációs sáv elrejtésével.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, majd érintse meg a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget a **Navigáció típusa** alatt. A navigációs sáv elrejtésre kerül, és megjelennek a gesztustippek. Érintse meg az **Egyéb opciók** elemet, és válassza ki a kívánt opciót.

- **Húzza ujját felfelé alulról**: a gesztustippek ott jelennek meg, ahol a funkciógombok helyezkednek el. A funkciógombok használatához húzza felfelé a kívánt gomb gesztustippjét.
- **Húzza ujját oldalt alulról**:
  - A Kezdőképernyőre ugráshoz simítson felfelé a képernyő alsó szélétől.
  - Simítson felfelé hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megtekintéséhez.
  - Az előző képernyőre való visszatéréshez simítson befelé a képernyő bármelyik oldalától.
  - A **Google** alkalmazás elindításához simítson befelé az egyik alsó saroktól.

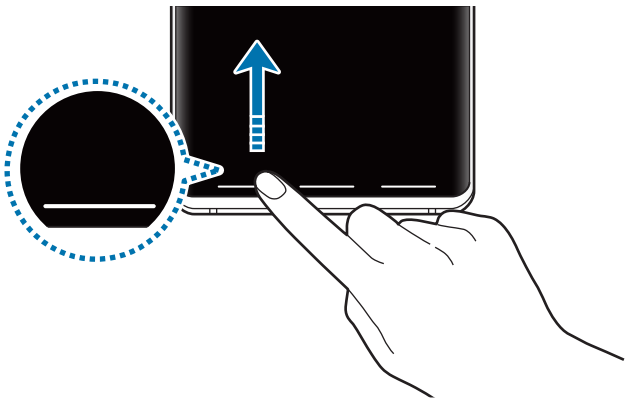

Simítás alulról

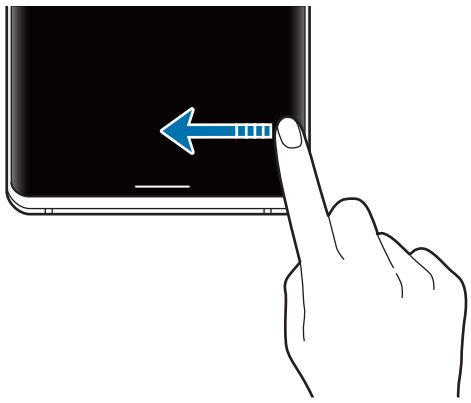

Simítás oldalról és alulról

Ha el szeretné rejteni a gesztustippeket a képernyő alján, érintse meg a kikapcsoláshoz a **Segítség a kézmozdulatokhoz** kapcsolót.

A navigációs sáv beállítása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, és válasszon opciót.

- **Navigáció típusa**: beállíthatja, hogy a készülék elrejtse vagy megjelenítse a navigációs sávot. A navigációs sáv elrejtéséhez érintse meg a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget. Használhatja a funkciógombokat a gesztustipp segítségével.
- **Gombok sorrendje**: módosíthatja a navigációs sáv gombjainak sorrendjét.


- **Segítség a kézmozdulatokhoz**: beállíthatja, hogy a készülék jelzőket jelenítsen meg a képernyő alján, hogy megmutassa a funkciógombok elhelyezkedését. Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha kiválasztja a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget.
- **Billentyűzetrejtő gomb mutatása**: beállíthatja, hogy a készülék megjelenítse a billentyűzetet elrejtő gombot a navigációs sávon. Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha kiválasztja a **Teljes képernyős kézmozdulatok** lehetőséget.

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.


A képernyő megjelenése a régiótól és szolgáltatótól függően más és más lehet.

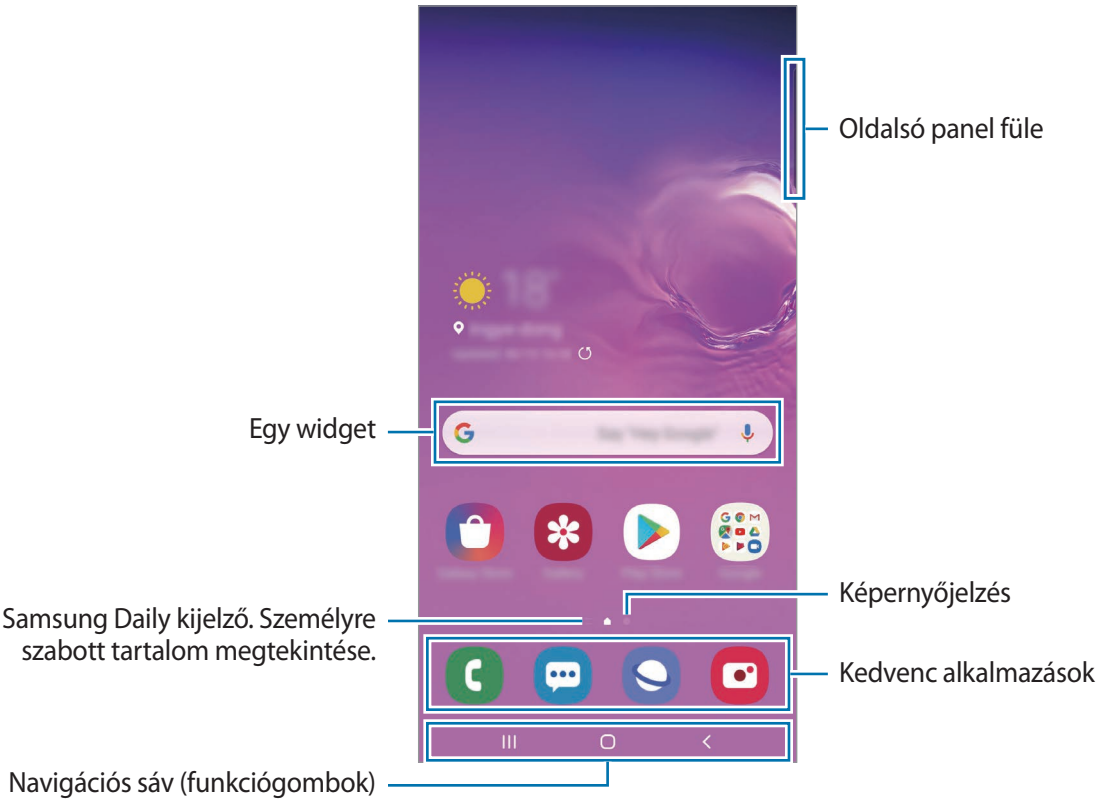

Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn.

Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn. Másik lehetőség: érintse meg a Kezdőlap vagy a Vissza gombot.

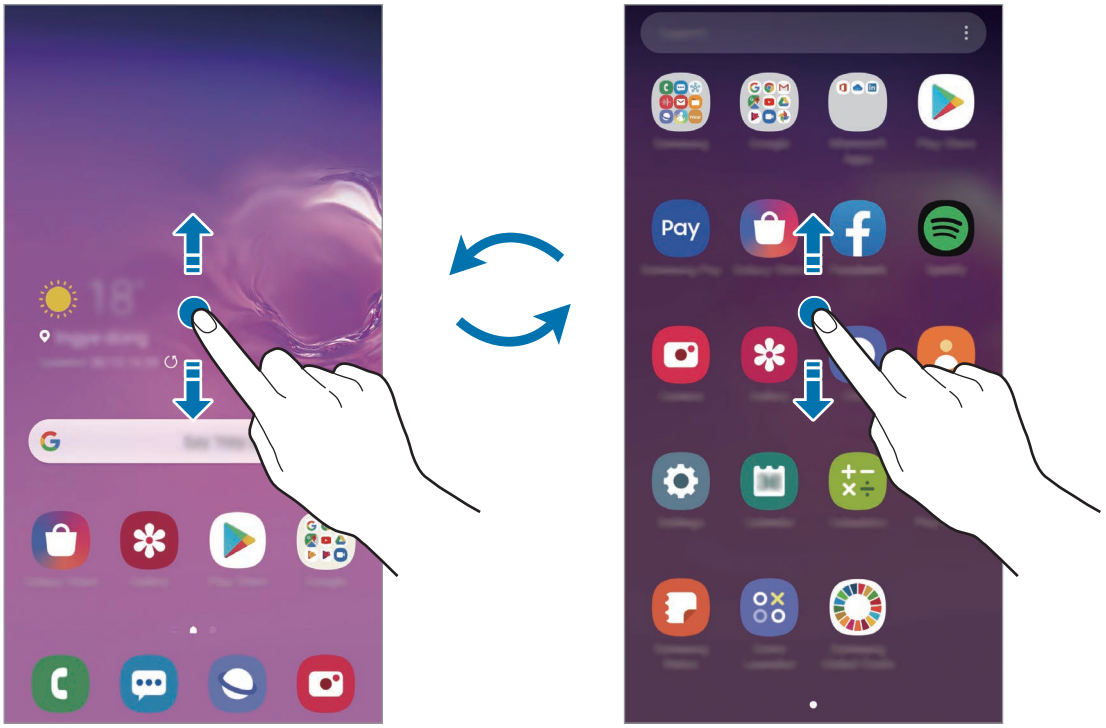

Kezdőképernyő

Alkalmazások képernyő


Ha hozzáadja az Alkalmazások gombot a Kezdőképernyőhöz, megnyithatja az Alkalmazások képernyőt a gomb megérintésével. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Felület beállításai** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Alkalmazások gomb** kapcsolót. Az Alkalmazások gomb hozzáadásra kerül a Kezdőképernyő alján.



A képernyő megjelenítése fekvő módban

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, érintse meg a **Felület beállításai** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Elforgatás fekvő módba** kapcsolót.

A képernyő fekvő módban történő megtekintéséhez forgassa el a készüléket vízszintes helyzetbe.

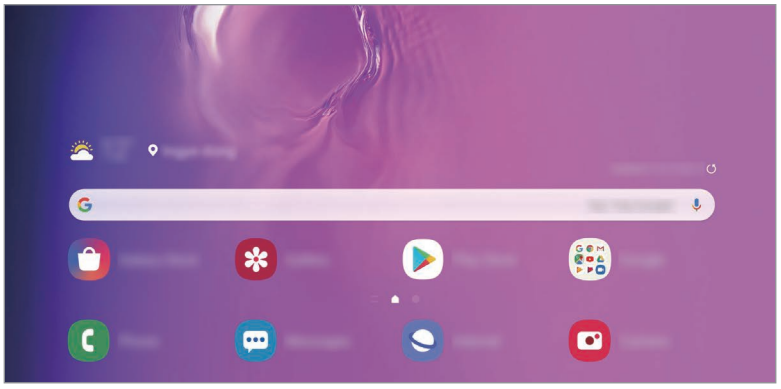

Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikonját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, majd érintse meg a **Kezdőképernyőre** lehetőséget. A parancsikon rákerül a Kezdőképernyőre.


A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.

Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg a **Mappa neve** elemet, és adja meg a mappa nevét.

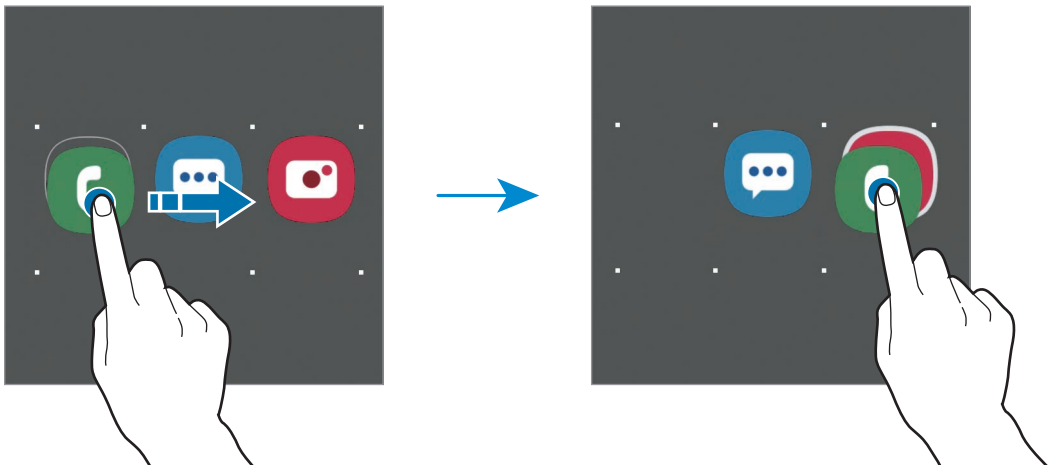

- **További alkalmazások hozzáadása**

  Érintse meg a + ikont a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, és érintse meg a **Kész** elemet. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.

- **Alkalmazások áthelyezése mappából**

  Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza az új helyére.


- **Mappa törlése**

  Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Mappa törlése** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a hátteret, hozzáadhat widgeteket stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: simítson az ujjával balra, majd érintse meg a ⊕ ikont.
- Panelek áthelyezése: érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a 🗑 elemet a panelen.

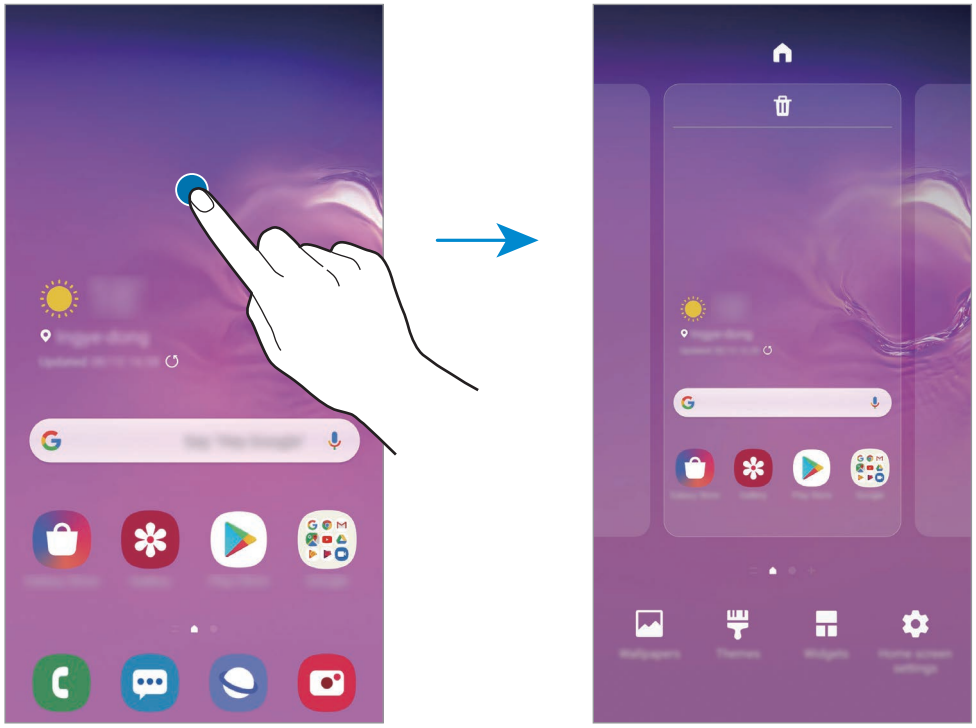

- **Háttérképek**: a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Témák**: a készülék témájának módosítása. A kezelői felület vizuális elemei, mint például a színek, ikonok és háttérképek a választott témától függően változnak.
- **Widgetek**: a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Felület beállításai**: a rácsok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn, stb.

Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Felület beállításai** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **Alkalmaz** lehetőséget.

Most már hozzáférhet az összes alkalmazáshoz, ha balra simít a Kezdőképernyőn.

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

- Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.
- Egyes állapotjelző ikonok csak akkor jelennek meg, ha kinyitja az értesítési panelt.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
R	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
G	GPRS-hálózathoz csatlakozva
E	EDGE-hálózathoz csatlakozva
3G	UMTS-hálózathoz csatlakozva
H	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
H+	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
4G / LTE	LTE-hálózathoz csatlakoztatva (LTE-t támogató modellek)
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	Helymeghatározási funkciók használatban
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva


Ikon	Jelentés
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátortöltés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Képernyő lezárása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához simítson bármely irányba, amikor a képernyő bekapcsol.

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Bekapcsológombot vagy emelje fel a készüléket a képernyő bekapcsolásához. Vagy duplán érintse meg a képernyőt.

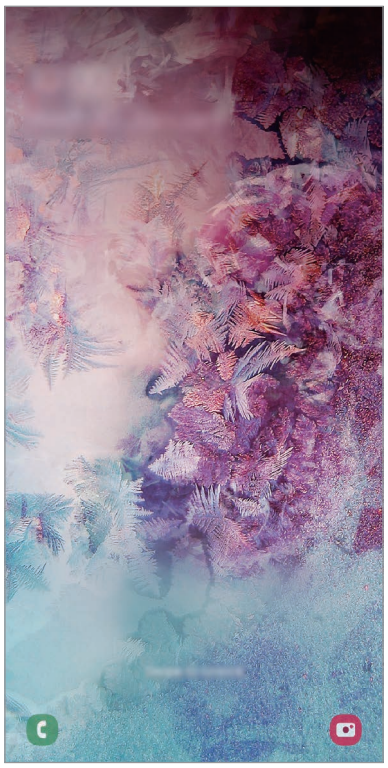

Lezárt képernyő

A képernyő zárolási módjának módosítása

A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót vagy a biometrikus adatait állítja be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás**: simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta**: a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN**: a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó**: a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs**: nem állít be képernyőfeloldási módot.
- **Arc**: a képernyő feloldásához be kell olvasnia az arcát. További információkért lásd: Arcfelismerés.
- **Ujjlenyomatok**: a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: Ujjlenyomat-felismerés.

Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképek a **Galéria** alkalmazásba kerülnek.

- Rögzítés gombbal: nyomja le egyszerre a Hangerő gombot lefele és a Bekapcsológombot.
- Rögzítés húzással: simítson végig a kezével a képernyőn balra vagy jobbra.

- Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.
- Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:




- : az aktuálisan látható tartalom és a nem látható tartalom rögzítése egy hosszúkás oldalon, például weboldalon. Amikor megérinti a elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- : írjon vagy rajzoljon a képnyőképre vagy vágja ki a képernyőkép egy részét. A körbevágott rész mentésre kerül a **Galéria** alkalmazásban.
- : a képernyőkép megosztása másokkal.

Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Képernyőfotó-eszköztár** kapcsolót.

Értesítési panel

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

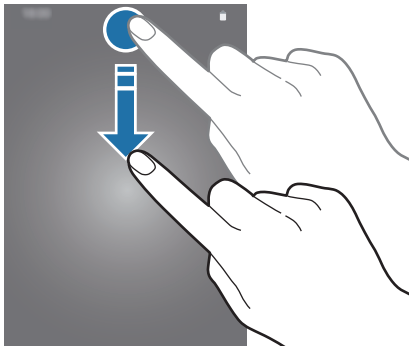


Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.



A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen.

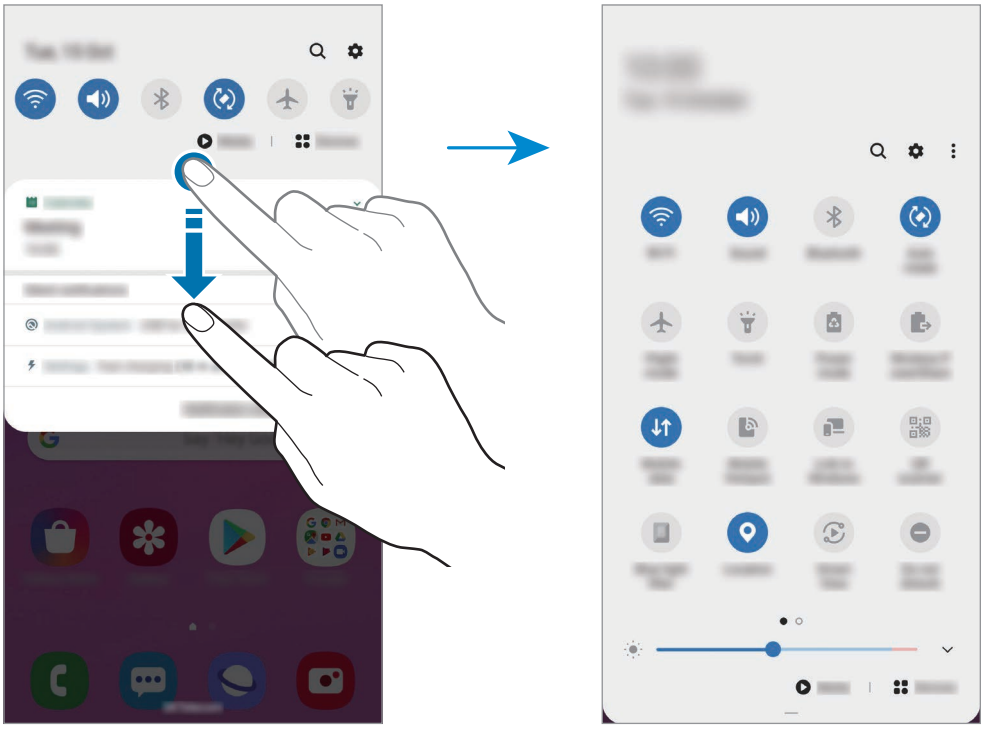

A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.


A gombok átrendezéséhez érintse meg a ⋮ → **Gombok sorrendje** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor (például üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb.) a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

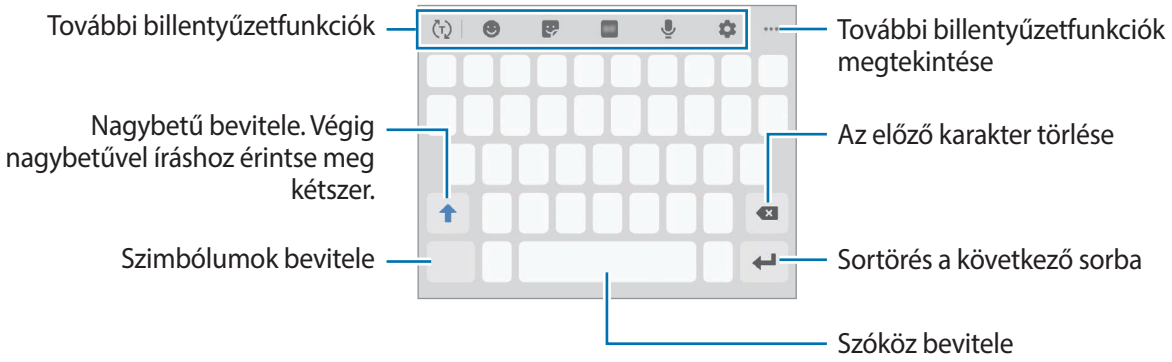


Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a → **Nyelvek és típusok** → **Beviteli nyelvek kezelése** lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

Billentyűzet módosítása

A navigációs sávon érintse meg a ikont a billentyűzet megváltoztatásához.

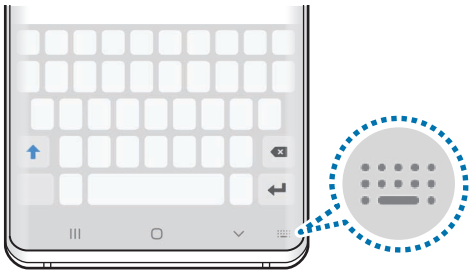

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg a → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon nyelvet, majd válassza ki a kívánt billentyűzettípust.

- Ha a billentyűzetgomb () nem jelenik meg a navigációs sávon, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Képernyő-billentyűzet** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Billentyűzet gomb mutatása** kapcsolót.
- **3x4 gombos billentyűzet** esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzetfunkciók

- : bemeneten alapuló szöveg előrejelzése és szójavaslatok megjelenítése. A billentyűzet funkciólistájára való visszatéréshez érintse meg a elemet.
- : hangulatjelek kiválasztása.
- : matricák kiválasztása. Megadhat Egyéni emoji matricákat is, amelyek úgy néznek ki mint Ön. További információkért lásd: Egyéni emoji matricák használata.
- GIF: animált GIF-ek készítése.

  Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- : szöveg bevitele hanggal.
- : billentyűzet beállításainak módosítása.
- ••• → : elem hozzáadása vágólapról.
- ••• → : a billentyűzet üzemmódjának vagy méretének megváltoztatása.
- ••• → : a szövegszerkesztési panel megnyitása.

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.

A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Szótár

Kikeresheti szavak fordítását bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a fordítását.

Ha a kikeresni kívánt szó nincs kiválasztva, húzza el a vagy a ikont a kívánt szövegrész kiválasztásához.

2 Érintse meg az opciók listáján a **Dictionary** lehetőséget.

Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a **Move to Manage dictionaries** lehetőséget, érintse meg a szótár melletti ikont, majd érintse meg a letöltéshez a **Telepítés** lehetőséget.

3 Tekintse meg a fordítását a szótár felugró ablakában.

Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a ikont. További fordítások megtekintéséhez érintse meg azt a képernyőn. Érintse meg a részletes nézetben a ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **Search Web** lehetőséget.

Alkalmazások és funkciók

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Galaxy Store

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Indítsa el a **Galaxy Store** alkalmazást.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **Telepítés** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Indítsa el a **Play Áruház** alkalmazást.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **Telepítés** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** elemet, válasszon egy beállítást, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Eltávolít**: letöltött alkalmazások eltávolítása.
- **Kikapcsol**: a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

Alkalmazások engedélyezése

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Alkalmazások** → ▼ → **Kikapcsolt** lehetőséget, válasszon alkalmazást, majd érintse meg a **Bekapcsolás** lehetőséget.

Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken.

Ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás engedélybeállításait, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélybeállításainak megtekintéséhez vagy módosításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ⋮ → **Engedélykezelő** elemet. Válasszon egy elemet, és válasszon egy alkalmazást.

Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

Bixby

Bevezető

A Bixby egy felhasználói felület, amely a készülék kényelmesebb használatát segíti.

Beszélhet a Bixby-hez vagy begépelhet szöveget. A Bixby elindítja a kért funkciót vagy megmutatja a kért információt. Megtanulja a használati rutinokat, és a környezetet is megfigyeli. Minél többet tanul meg a felhasználóról, annál jobban megérti.

- A Bixby használatához a készülékének csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A Bixby használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába.
- A Bixby csak néhány nyelven elérhető, és előfordulhat, hogy bizonyos funkciók régiótól függően nem elérhetők.

A Bixby indítása

Amikor először indítja el a Bixbyt, megjelenik a Bixby kezdőoldala. Ki kell választania a Bixby használatának nyelvét, be kell jelentkeznie Samsung fiókjába a képernyőn megjelenő utasítások szerint, majd el kell fogadnia a szerződési feltételeket.

1 Nyomja meg a Bixby gombot.



2 Válassza ki a Bixby használatának nyelvét.

3 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **Sign in to Samsung account** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha már bejelentkezett a fiókjába, akkor a fiókjának adatai jelennek meg a képernyőn.

4 Érintse meg a → ikont.


5 Olvassa és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg az → lehetőséget.

6 Érintse meg a → lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hangjának beállításához.

Ha beállítja a hanggal ébresztés funkciót, beszélgetést kezdhet a Bixby-vel, ha azt mondja: „Hi, Bixby”.

7 A beállítás befejezéséhez érintse meg a ✓ lehetőséget.

Megjelenik a Bixby képernyője.

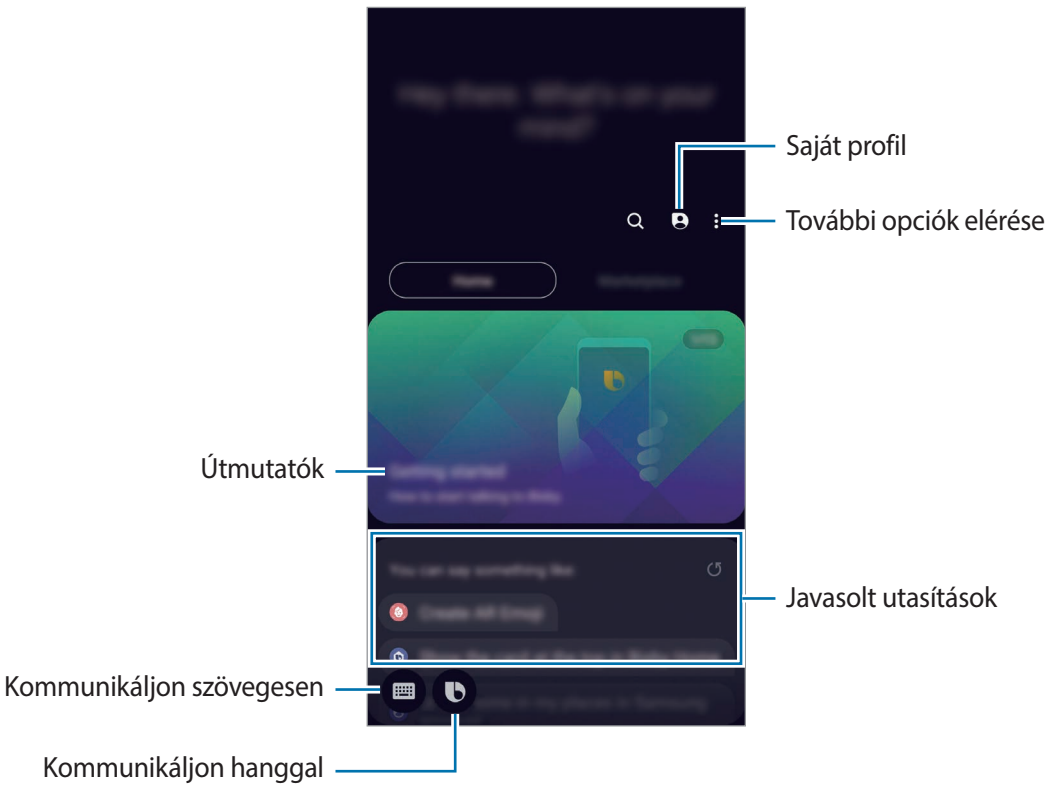

A Bixby használata

Amikor elmondja a Bixby-nek amit szeretne, a Bixby elindítja a megfelelő funkciókat vagy megmutatja a kért információt.

A Bixby-gomb hosszú megnyomásával egy időben mondja a Bixby-nek amit szeretne, majd engedje fel ujját a gombról. Alternatív megoldásként mondja azt, hogy „Hi, Bixby”, és amikor a készülék hangot ad ki, mondja el, amit szeretne.

Például mondja azt a Bixby gombot hosszan lenyomva tartva, hogy „How’s the weather today?” Az időjárási információk megjelennek a képernyőn.

Ha a holnapi időjárást szeretné megtudni, mondja azt a Bixby gombot hosszan lenyomva tartva, hogy „Tomorrow?” Mivel a Bixby érti a beszélgetés kontextusát, megmutatja a holnapi időjárást.



Beszélgetés indítása

Hallgatás

Megfelelő művelet elindítva

Ha Bixby egy kérdést tesz fel önnek egy beszélgetés során, a Bixby gomb nyomva tartása alatt feleljen neki. Vagy érintse meg a lehetőséget és válaszoljon.

Ha fejhallgatót vagy Bluetooth eszközt használ, vagy a beszélgetést úgy kezdi, hogy „Hi, Bixby”, folytathatja a beszélgetést az ikon megérintése nélkül. Nyomja meg a Bixby gombot, és érintse meg a → **Settings** → **Automatic listening** → **Hands-free only** lehetőséget.

A Bixby felébresztése a saját hangjával

Beszélgetést kezdhet a Bixby-vel, ha azt mondja: „Hi, Bixby”. Regisztrálja a hangját, hogy a Bixby válaszoljon a hangjára, amikor azt mondja: „Hi, Bixby”.

1 Nyomja meg a Bixby gombot, és érintse meg a → **Settings** → **Voice wake-up** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Wake with “Hi, Bixby”** kapcsolót.

3 Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Most mondhatja, hogy „Hi, Bixby”, és amikor a készülék hangot ad, kezdje el a beszélgetést.

Kommunikáció szöveg begépelésével

Kommunikáljon szövegesen a Bixby-vel, ha nem ismeri fel a hangját a zajos környezet miatt vagy ha olyan helyzetben van, hogy nehéz beszélni.

Nyomja meg a Bixby gombot, érintse meg a ikont, és gépelje be, amit szeretne.

A kommunikáció során a Bixby is szövegesen fog válaszolni a hangos visszajelzés helyett.


Bixby Vision

Bevezető

A Bixby Vision egy olyan szolgáltatás, amely különféle funkciókat kínál képfelismerés alapján.

Használhatja a Bixby Visiont arra, hogy gyorsan keressen információkat tárgyaknak vagy a jelenlegi tartózkodási helyének a felismerése révén. Megtapasztalhatja az AR (kiterjesztett valóság) funkciót is, amely virtuális képeket jelenít meg az előnézeti képernyőn.

Használjon különféle hasznos Bixby Vision funkciókat.

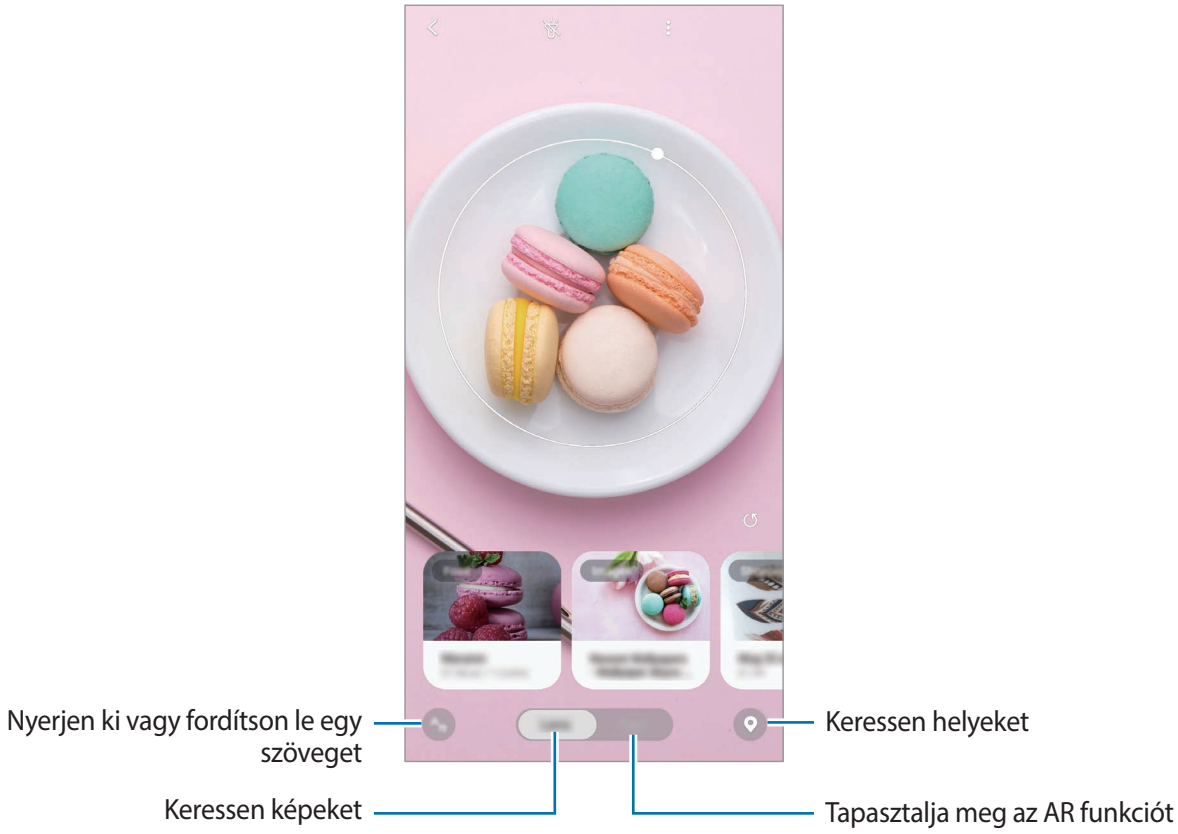

- A funkció használatához a készüléknek csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- Egyes Bixby Vision funkciók használatához be kell a jelentkeznie a Samsung fiókjába.
- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető funkciók és keresési találatok változhatnak.
- Elképzelhető, hogy ez a szolgáltatás nem elérhető az Ön számára vagy a képmérettől, formátumtól vagy felbontástól függően nem kap megfelelő keresési találatokat.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bixby Vision által nyújtott termék információkért.

A Bixby Vision indítása

Indítsa el a Bixby Vision programot az egyik módszer használatával.

- A **Fényképező** alkalmazásban érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, és érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.
- Válasszon képet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a lehetőséget.
- Az **Internet** alkalmazásban érintsen meg hosszan egy képet, majd érintse meg a **Bixby Vision** lehetőséget.
- Ha hozzáadta a Bixby Vision alkalmazás ikonját az Alkalmazások képernyőhöz, indítsa el a **Bixby Vision** alkalmazást.

Hasonló képek keresése

A felismert tárgyhoz hasonló képek keresése. Megtekinthet a tárgyhoz hasonló tulajdonságokkal, például színnel vagy formával bíró képeket.

Például, ha tudni szeretné egy fénykép vagy kép címét, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék keresést folytat és kapcsolódó információkat vagy hasonló képeket mutat.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.

2 Érintse meg az **Objektív** lehetőséget, és tartsa az objektumot a képernyőn a felismeréshez.

3 Válasszon egy keresési találatot, amelyen **Képek** van.

Megjelennek a hasonló képek.

Szöveg fordítása vagy felismertetése

Felismerheti és megjelenítheti a lefordított szöveget a képernyőn. Dokumentumból vagy képfájlból is kinyerhet szöveget.

Például ha tudni szeretné, hogy külföldi utazás során egy felirat mit jelent, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék lefordítja a felirat szövegét a választott nyelvre.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.

2 Érintse meg a ikont és tartsa az szöveget a képernyőn a felismeréshez.

A lefordított szöveg megjelenik a képernyőn.

- Szöveg kinyeréséhez érintse meg a ikont. Megoszthatja vagy elmentheti a kinyert szöveget.
- A lefordított szöveget tartalmazó képernyő mentéséhez érintse meg a ikont. A képernyő a **Galéria** alkalmazásba kerül elmentésre.
- A forrás- vagy célnyelv megváltoztatásához érintse meg a képernyő felső részén található nyelvi beállítások panelt.

Helyek keresése

Információkat kereshet közeli helyekről az aktuális tartózkodási helyének felismerésével.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.

2 Érintse meg a ikont, és irányítsa a kamerát abba az irányba, ahol helyekre szeretne keresni.

Megtekintheti a közeli helyekre vonatkozó alapvető információkat.

- Ha másik irányba szeretne helyeket felkeresni, fordítsa abba az irányba a kameráját.
- Megtekintheti az aktuális helyét és az időjárási adatokat. Ha szeretné megtekinteni az aktuális tartózkodási helyét a térképen, irányítsa a fényképezőt a föld felé. Ha szeretné megtekinteni az aktuális időjárási adatokat, irányítsa a fényképezőt az ég felé.

3 Válasszon keresési találatot a képernyőn.

A készülék információkat mutat közeli helyekről.

Különféle AR (kiterjesztett valóság) funkciók megtapasztalása

Különféle alkalmazások tartalmazzák az AR funkciót, amely virtuális képeket jelenít meg az előnézeti képernyőn lévő háttér vagy személy előtt. Kényelmesen megtapasztalhat termékeket és megtekinthet adatokat anélkül, hogy elmenne a boltba vagy személyesen próbálná ki azokat. Tapasztalja meg a Bixby Vision szórakoztató és hasznos AR funkcióját.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető alkalmazások változhatnak.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg a **BIXBY VISION** elemet.

2 Érintse meg az **Alk.ok** lehetőséget, és válassza ki a kívánt funkciót.

Bixby Home

A Bixby Home képernyőn javasolt szolgáltatásokat és információkat tekinthet meg, amiket a Bixby az Ön használati szokásainak elemzése révén ajánl fel.

- Ahhoz, hogy több tartalmat kaphasson, csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció teljes használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.


A Bixby Home megnyitása

1 Simítson jobbra a kezdőképernyőn.

Megjelenik a Bixby Home képernyő.

Amikor először indítja el ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 Simítson felfelé vagy lefelé az ajánlott tartalmak megtekintéséhez.

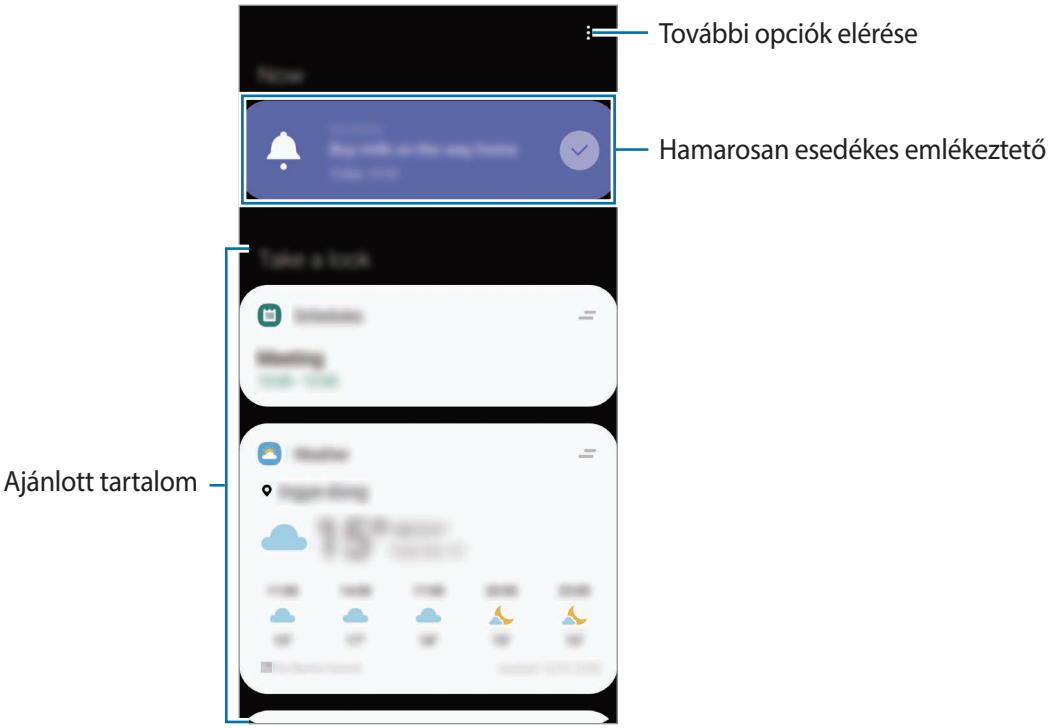

3 A Bixby Home bezárásához simítson balra a képernyőn vagy érintse meg a Vissza gombot.

Ajánlott tartalom használata a Bixby Home-on

Amikor megnyitja a Bixby Home-ot, megtekintheti a Bixby kártyákként gyakran frissített tartalmakat. A kártyák megtekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

Például reggel úton a munkahelyére megtekintheti a napi teendőket és lejátszhatja a kedvenc zeneszámait a Bixby Home-on. Este megtekinthet riasztásokat, ellenőrizheti napi tevékenységét, és megtekintheti ismerősei hírcsatornáit.

A kártyák tartalma és sorrendje meghatározott időközönként automatikusan frissül. A kártyák manuális frissítéséhez simítson lefelé a képernyőn.

A kártyák listájának szerkesztése

- Ha egy kártyát szeretne a Bixby Home tetejére rögzíteni, érintse meg a → **Rögzítés felülre** elemet. Kártya rögzítésének feloldásához érintse meg a → **Rögzítés feloldása** lehetőséget.
- A kártya listában való megjelenítésének leállításához húzza a kártyát jobbra, és érintse meg a **Ne jelenjen meg újra** lehetőséget.
- A kártya listából való elrejtéséhez húzza a kártyát jobbra, és érintse meg az **Elrejtés ideiglenesen** lehetőséget.

Alkalmazások kiválasztása kártyaként való megjelenítéshez

Hozzáadhat és törölhet alkalmazásokat, hogy megjelenjenek-e vagy se kártyaként a Bixby Home-on.

A Bixby Home képernyőn érintse meg a → **Kártyák** elemet, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az elemek melletti kapcsolókat, és adja hozzá vagy törölje azokat.

Ha egy alkalmazás nincs telepítve a készülékre, akkor telepíteni kell a használathoz. A Bixby Home képernyőn érintse meg a → **Kártyák** lehetőséget, majd töltsön le egy alkalmazást.

A Bixby Home beállításainak testreszabása

A Bixby Home-on érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

- **Testreszabási szolgáltatás**: beállítása esetén használhatja a Bixby interaktív és testreszabott szolgáltatásait az élvezetesebb élmény érdekében.
- **A Bixby Home tartalomszolgáltatói**: olvassa és fogadja el, illetve vonja vissza a beleegyezését az egyes tartalomszolgáltatók szerződési feltételeire és adatvédelmi irányelveire vonatkozóan.
- **A(z) Bixby Home ikon hozzáadása**: hozzáadja a Bixby Home-ot az Alkalmazások képernyőhöz.
- **A Bixby Home névjegye**: a Bixby Home verziószáma és a jogi információk megtekintése.

Reminder

Létrehozhat emlékeztetőket teendők ütemezéséhez vagy tartalmak későbbi megtekintéséhez. Értesítéseket kap az előre beállított időpontban vagy helyszínen minden emlékeztetőhöz.

- Ahhoz, hogy pontosabb értesítést kaphasson csatlakozzon Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció teljes használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS funkciót.

A Reminder indítása


A Reminder indítása a Bixby Home-ról

1 Simítson jobbra a kezdőképernyőn.

Megjelenik a Bixby Home képernyő.

2 Érintse meg a **Kezdhetjük** lehetőséget a **Reminder** kártyán.

Megjelenik a Reminder képernyő, és a **Reminder** alkalmazás ikonját ( ) hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.

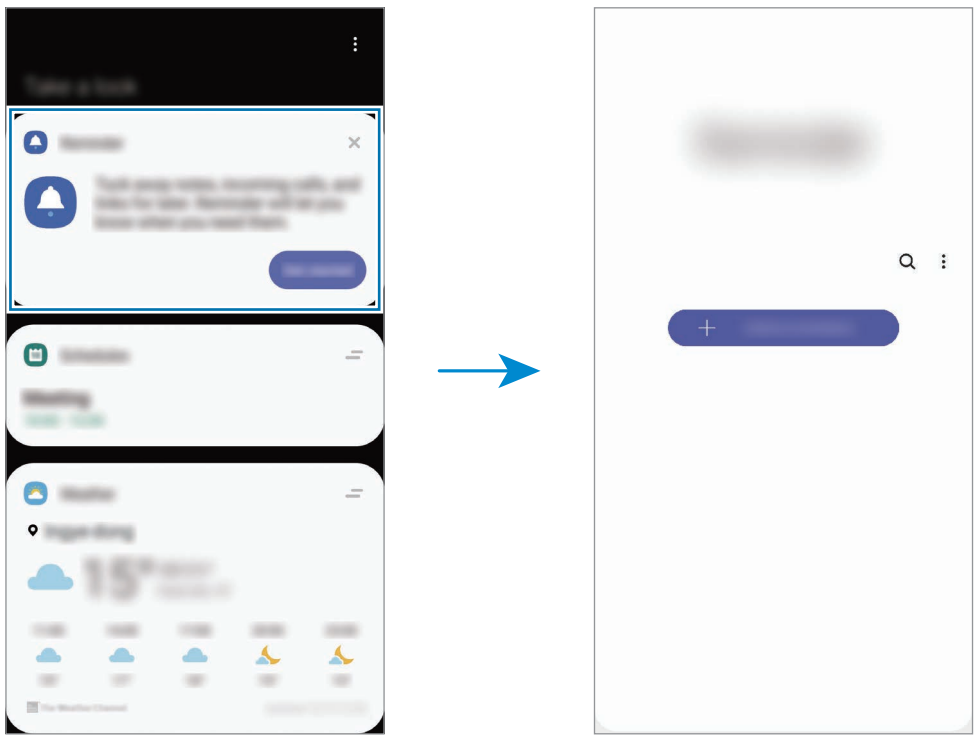

A Reminder indítása a Naptárból

Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a ☰ → **Reminder** lehetőséget. Megjelenik a Reminder képernyő, és a **Reminder** alkalmazás ikonját ( ) hozzáadjuk az Alkalmazások képernyőhöz.

Emlékeztetők létrehozása

Emlékeztetőket különféle módokon létrehozhat. A Reminder jelezni fog, ha létrehoz egy emlékeztetőt megadott időponttal vagy hellyel. Elmenthet még különböző tartalmakat, mint például egy jegyzetet vagy weboldal címét, hogy később megtekintse.


Például hozzon létre egy emlékeztetőt, amely figyelmezteti: „virágokat meglocsolni, ha hazaérek”.

1 Indítsa el a **Reminder** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Emlékeztető írása** vagy a + lehetőséget, és írja be: „virágokat meglocsolni”.

3 Érintse meg a **Hely** → **Hely kiválasztása** elemet, és adja meg helyszínnek az otthonát.

4 Érintse meg az **Amikor megérk. ide** → **Kész** lehetőséget.

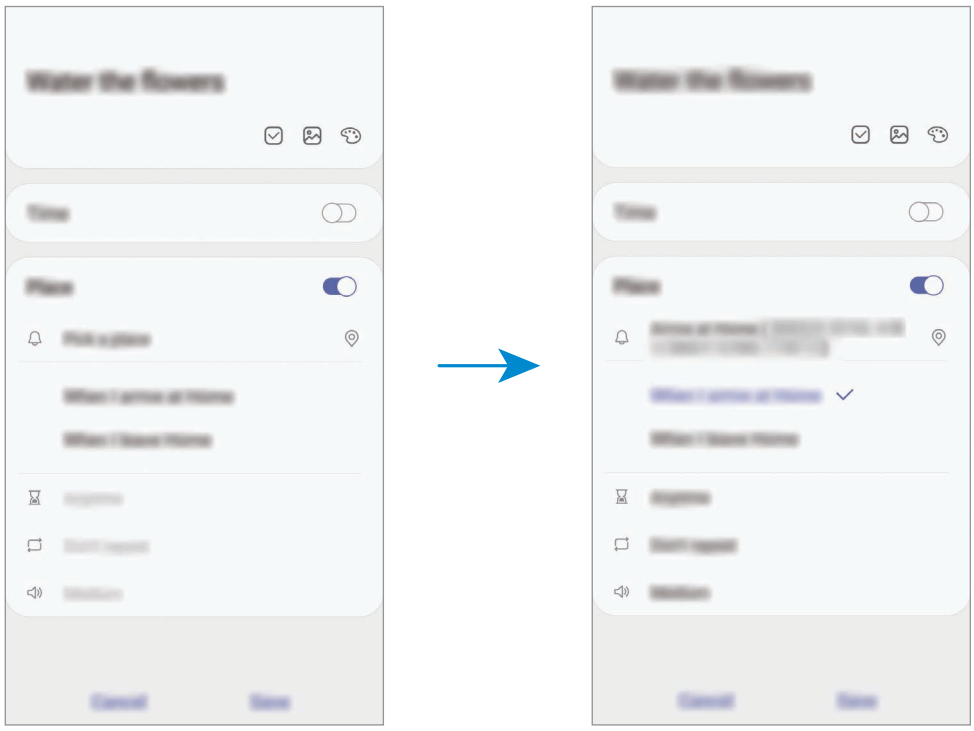

5 Az emlékeztető mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Amikor hazaérkezik, megjelenik a „virágokat meglocsolni” értesítés.

Emlékeztetők létrehozása a Bixbyvel

Tartsa hosszan lenyomva a Bixby gombot és mondja, hogy „Emlékeztess, hogy meglocsoljam a virágokat, mikor hazaérek”.

A Bixby elmenti emlékeztetőként, amit mond.

Értesítési emlékeztetők ellenőrzése

Az előre beállított időben vagy helyen megjelenik egy előugró ablak. Érintse meg a **Befejez** vagy a **Szundi** lehetőséget.

Az emlékeztetők listájának megtekintése


Indítsa el a **Reminder** alkalmazást az emlékeztetők listájának megtekintéséhez. Emlékeztető részleteinek megtekintéséhez válasszon emlékeztetőt.

Az emlékeztető részleteinek szerkesztése

Hozzáadhat vagy szerkeszthet részleteket, mint például gyakoriságot, dátumot, időt vagy helyet.

1 Az emlékeztetők listáján válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.

2 Szerkessze a feltételeket, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

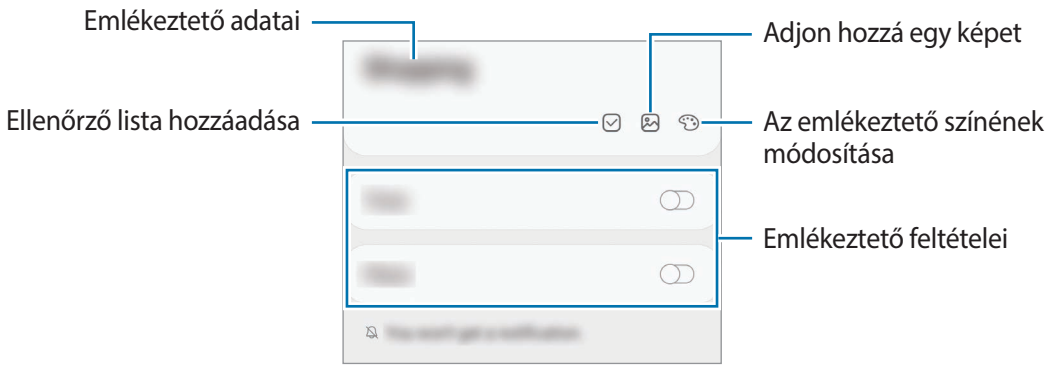

Emlékeztetők teljesítése

Jelölje be azon emlékeztetőket teljesítettként, melyekről nem kíván értesítést kapni.

Az emlékeztetők listáján válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Emlékeztetők visszaállítása

Visszaállíthatja a teljesített emlékeztetőket.

1 Az emlékeztetők listáján érintse meg a ⋮ → **Kész** → **Szerkesztés** lehetőséget.

2 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a **V.állít.** lehetőséget.

Az emlékeztetőket a rendszer hozzáadja az emlékeztetők listájához és emlékezteti az előre megadott időpontokban.

Emlékeztetők törlése

Emlékeztető törléséhez válasszon ki egy emlékeztetőt, és érintse meg a **Törlés** elemet. Több emlékeztető törléséhez érintsen meg hosszan egy emlékeztetőt, jelölje be a törölni kívánt emlékeztetőket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Telefon

Bevezető


Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

Hívások kezdeményezése

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.

2 Írja be a telefonszámot.

3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a ikont.

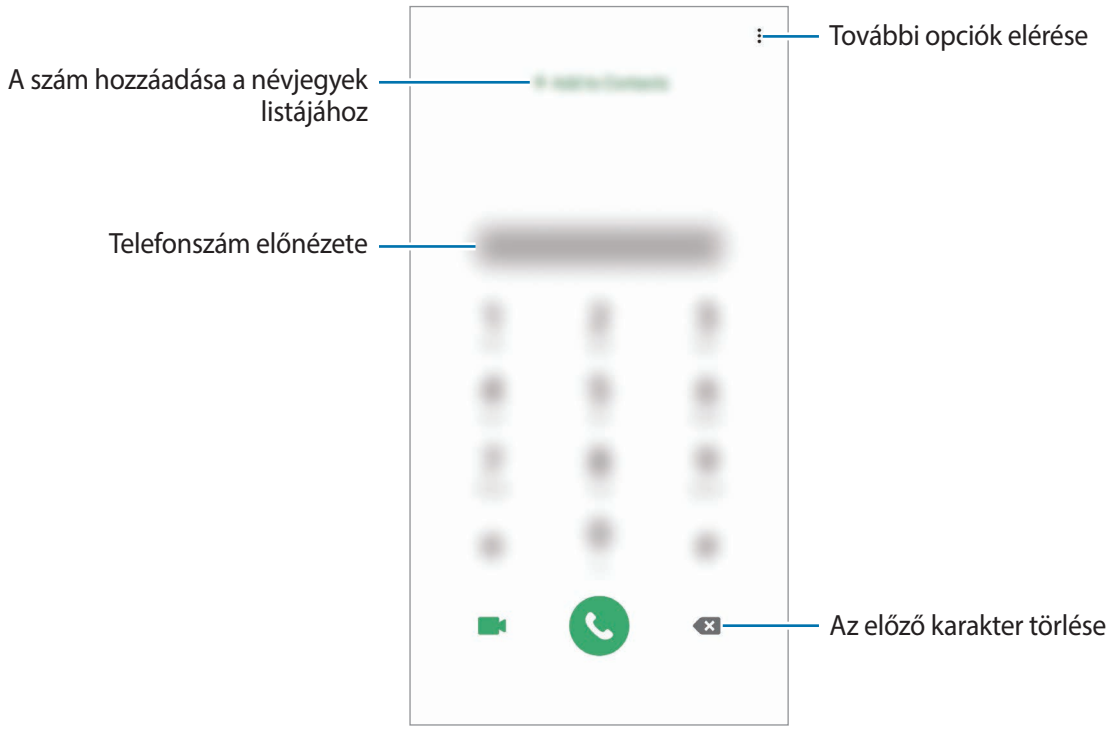

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegyzékből

Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Legutóbbi** vagy a **Névjegyzék** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

Ha ez a funkció ki van kapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hívás, üzenetküldés elhúzással** lehetőséget.

Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Egy szám gyorshívásként történő beállításához indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Billenty.** vagy **Névjegyzék** → ⋮ → **Gyorshívó számok** elemet, válasszon ki egy gyorshívási számot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a ikont a körön kívülre.

Hívás kezdeményezése közeli helyekre való keresés útján

Egyszerűen kezdeményezhet hívásokat az aktuális helyéhez közeli helyekre az információk megkeresése útján. Kereshet a közeli helyekre kategóriák szerint, például éttermek vagy boltok, vagy választhat a javasolt népszerű helyek közül.

Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Helyek** elemet, majd válasszon egy kategóriát vagy érintse meg a ikont, és adja meg egy vállalkozás nevét a keresőmezőben. Vagy válasszon egyet a javasolt népszerű helyek közül. Megjelennek a vállalkozás adatai, például a telefonszáma vagy a címe.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.

2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.

3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az **Üzenet küldése** sávot, és válasszon ki egy küldendő üzenetet. Ha az **Emlékeztető hozzáadása** kapcsoló be van kapcsolva, elment egy emlékeztetőt, amely egy órával később figyelmezteti az elutasított hívásra.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Legutóbbi** lehetőséget.

Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Legutóbbi** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, válassza ki a névjegyet vagy telefonszámot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez érintse meg a **Telefonszám hozzáadása** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a + elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.

Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen hívók blokkolása** kapcsolót.

Lehetőségek hívás közben

Ha a hátsó kamera környéke le van takarva, akkor hívás közben nemkívánatos zajok keletkezhetnek. Távolítsa el a hátsó kameraterületet körülvevő tartozékokat, például matricákat.

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- ⋮: további opciók elérése.
- **Új hívás**: második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi az első hívás visszakapcsol.
- **Hívás tartása**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.

- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatakor tartsa a készüléket távol a fülétől.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bil.tyűzet**/**Elrejt**: a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- : aktuális hívás befejezése.

Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- : további opciók elérése.
- **Fényképező**: kikapcsolja a fényképezőt, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás**: váltás az elülső és a hátsó kamera között.
- : aktuális hívás befejezése.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatakor tartsa a készüléket távol a fülétől.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a billentyűzetről

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Billenty.** elemet.

2 Írja be a számot.

3 Érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** elemet.

4 Érintse meg az **Új névjegy létrehozása** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **Meglévő névjegy frissítése** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a híváslistából

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Legutóbbi** lehetőséget.

2 Érintsen meg egy hívó képét, és érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget, vagy érintsen meg egy telefonszámot, és érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Új névjegy létrehozása** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **Meglévő névjegy frissítése** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

Címke hozzáadása telefonszámhoz

Címkéket adhat telefonszámokhoz anélkül, hogy mentené őket a Névjegyek közé. Ez lehetővé teszi a hívó fél adatainak megtekintését bejövő hívásnál, akkor is ha nem szerepel a Névjegyek között.

1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **Legutóbbi** lehetőséget.

2 Érintsen meg egy telefonszámot → .

3 Érintse meg a **Új jegyzet** elemet, írja be a címkét, majd érintse meg a **Hozzáadás** elemet.

Amikor egy hívás érkezik arról a számról, a címke megjelenik a szám alatt.

Névjegyzék

Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.


Névjegyek hozzáadása

Új névjegy létrehozása

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

2 Válasszon ki egy tárhelyet, majd érintse meg a **Kiválasztás** lehetőséget.

3 Adja meg a névjegy adatait.

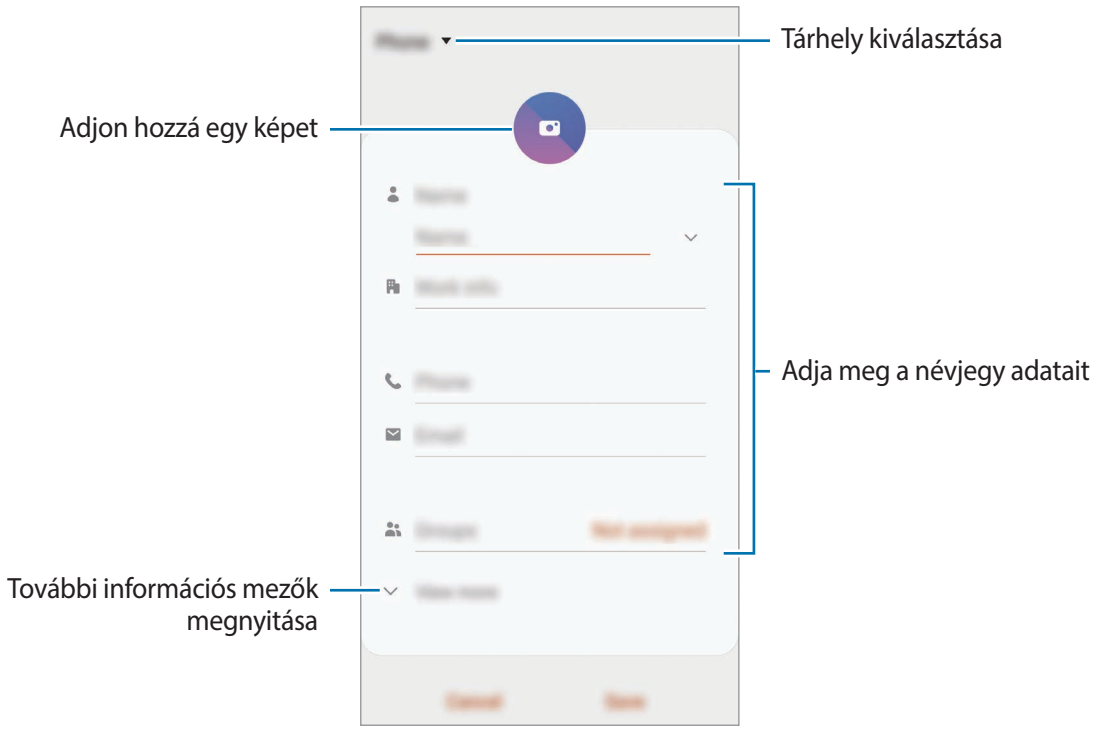

Az elmenthető adatok típusa a választott tárhelytől függően különbözhet.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ☰ → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek importálása vagy exportálása** → **Importálás** elemet.

2 Válassza ki a tárhelyet, ahonnan importálni kíván.

3 Jelölje be az importálni kívánt VCF fájlokat vagy névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

4 Válassza ki a tárhelyet, ahová menteni kívánja a névjegyeket, és érintse meg az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek szinkronizálása webes fiókjaival

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** lehetőséget, és válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.

2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót.

A Samsung fióknál érintse meg a ⋮ → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Névjegyzék** kapcsolót az aktiváláshoz.

Névjegyek keresése

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található 🔍 elemet, és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a névjegyet. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- ☆ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail-üzenetet.

Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget.

2 Válasszon névjegyeket, és érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

3 Válasszon megosztási módot.

Profil mentése és megosztása

Mentheti és megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.

- A funkció használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.
- A profilmegosztási funkció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- A profilmegosztási funkció csak azon kapcsolatok számára érhető el, akik aktiválták készülékükön ezt a funkciót.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és válassza ki a profilját.

2 Válassza az **Érintse meg profilja megosztásához** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

- A profilmegosztási funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.
- Ha módosítani szeretné a kapcsolatok körét, amelyekkel megosztja a profilját, érintse meg a **Megosztott tartalom kiválasztása** lehetőséget, válasszon ki egy megosztandó elemet, majd válasszon ki egy opciót.

Csoportok létrehozása

Hozzáadhat csoportokat, például családtagokat vagy barátokat, és csoportok szerint kezelheti a névjegyeket.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ☰ → **Csoportok** → **Csoport létrehozása** lehetőséget.

2 Adja meg a csoport nevét.

Csoport csengőhang beállításához érintse meg a **Csop.csengőhang** elemet és válassza ki a csengőhangot.

3 Érintse meg a **Tag hozzáadása** lehetőséget, jelölje ki a csoporthoz hozzáadandó névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Csoportüzenet küldése

Csoportos üzenetet küldhet egyszerre egy csoport tagjainak.

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, érintse meg a ☰ → **Csoportok** elemet, válasszon ki egy csoportot, majd érintse meg a ⋮ → **Üzenet küldése** elemet.

Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Amikor névjegyeket importál más tárhelyekről vagy névjegyeket szinkronizál más fiókokkal, névjegyeinek listája duplán tartalmazhat névjegyeket. A névjegyek listájának egyszerűsítéséhez egyesítse duplán meglévő névjegyeit.

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ☰ → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.

2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **Egyesítés** lehetőséget.

Névjegyek törlése

1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Ha egyenként kíván névjegyeket törölni, nyissa meg a névjegyek listáját, majd érintsen meg egy névjegyet. Ezután érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

Üzenetek

Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésenként.


Üzenetek küldése

A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

2 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

Hangüzenet rögzítéséhez és elküldéséhez érintse meg hosszan a ikont, mondja el az üzenetet, majd engedje fel az ujját. A rögzítési ikon csak akkor jelenik meg, ha az üzenet beviteli mezeje üres.

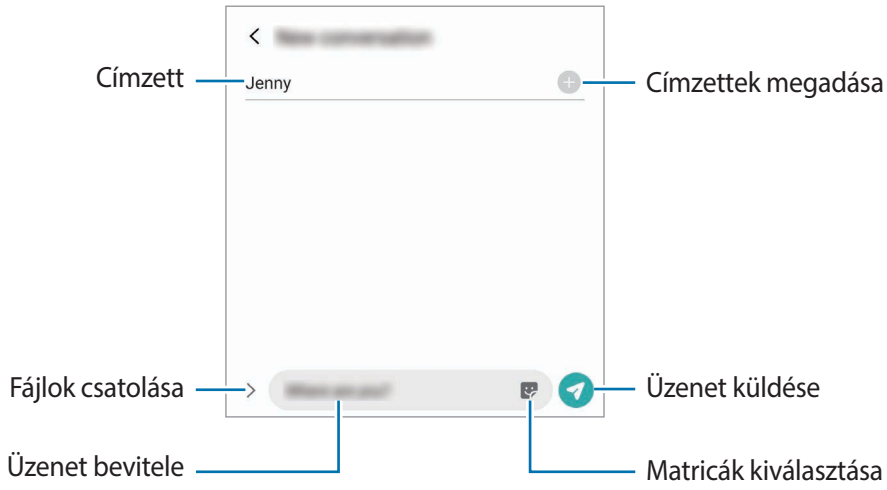

3 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.

A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.

2 Az üzenetek listáján válasszon ki egy névjegyet vagy egy telefonszámot.

3 Tekintse meg a beszélgetést.

- Az üzenet megválaszolásához érintse meg az üzenet beviteli mezejét, írjon be egy üzenetet, majd érintse meg a ikont.
- A betűméret állításához közelítse vagy távolítsa két ujját a képernyőn.
- A telefonszám hozzáadásához a Névjegyekhez érintse meg a **Névjegyzékbe** elemet.

Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat konkrét számokról érkező üzeneteket.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást és érintse meg a → **Beállítások** → **Számok és üzenetek blokkolása** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget, és válasszon egy névjegyet vagy telefonszámot. Vagy érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez adjon meg egy telefonszámot az **Adja meg a telefonszámot** alatt, majd érintse meg a elemet.

Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Módosítsa az értesítési beállításokat.

Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Értesítési emlékeztetők** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Üzenetek törlése

1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **Beszélgetések** lehetőséget.

2 Az üzenetek listáján válasszon ki egy névjegyet vagy egy telefonszámot.

3 Érintsen meg hosszan egy üzenetet, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Több üzenet törléséhez jelöljön be több üzenetet.

4 Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Internet

Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

Weboldalak böngészése


1 Indítsa el az **Internet** alkalmazást.

2 Érintse meg a címmezőt.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

A lapok közti gyors váltáshoz simítson balra vagy jobbra a címmezőn.

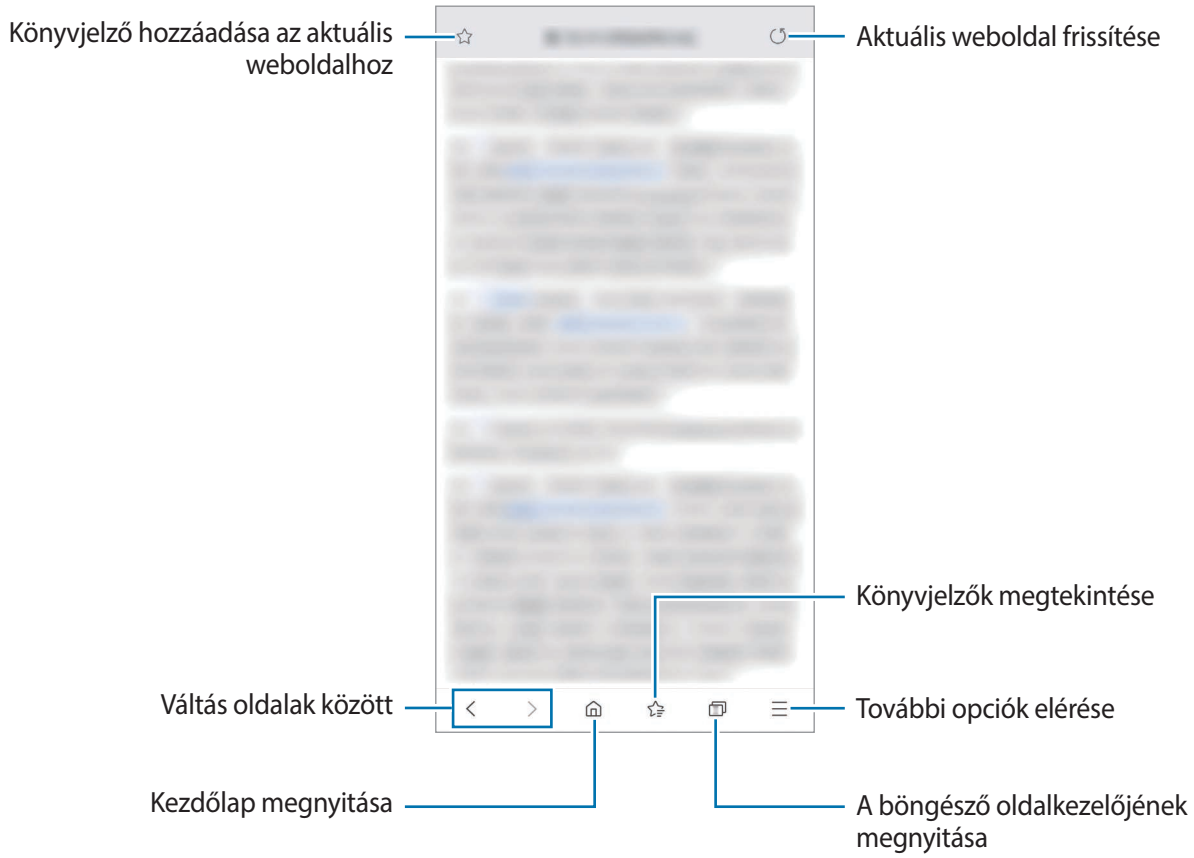

Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön kezelheti a nyitott füleket, könyvjelzőket és mentett oldalakat. Lezárhatja a titkos üzemmódot jelszóval vagy a biometrikus adataival.

A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a → **Titkos mód bekapcsolása** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszóhasználatot.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg a → **Beállítás** → **Adatvédelem és biztonság** → **Titkos mód beállításai** → **Jelszó módosítása** elemet. Ha lezárási módként a regisztrált biometrikus adatait szeretné használni a jelszóval együtt, érintse meg egy opció kapcsolóját a **Biometrikus** alatt.

A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a → **Titkos mód kikapcsolása** lehetőséget.

E-mail

E-mail-fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail-fiókot.

1 Indítsa el az **E-mail** alkalmazást.

2 Válasszon egy e-mail szolgáltatást a listáról vagy érintse meg az **Egyéb** lehetőséget.

3 Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Másik e-mail-fiók beállításához érintse meg a → → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail-fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg az → → → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

E-mail küldése

1 E-mail írásához érintse meg a ikont.

2 Adjon hozzá címzetteket és írja be a tárgyat és a szöveget.

3 Érintse meg a ikont az e-mail elküldéséhez.

E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé az e-mailek listájának tetejéről.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.

Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg a → → fióknév elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **E-mailek szinkronizálása** kapcsolót.

Fényképező

Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

A fényképezőgép elindítása

Használja a következő módszereket a Fényképező elindításához:

- Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást.
- Nyomja meg kétszer gyorsan a Bekapcsológombot.
- A lezárt képernyőn húzza a ikont a körön kívülre.


- Egyes módszerek nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetők el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** alkalmazást zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el és a képernyőlezárási mód be van állítva.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamerát és próbálja meg újra.

Fényképek készítése

1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze. Vagy húzza a kamera választó ikont balra vagy jobbra. A zoomolási funkciók csak a hátsó kamera használata esetén elérhetők.
- A fényképek fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a beállítási sávot + vagy — irányba.

2 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ◯ ikont.

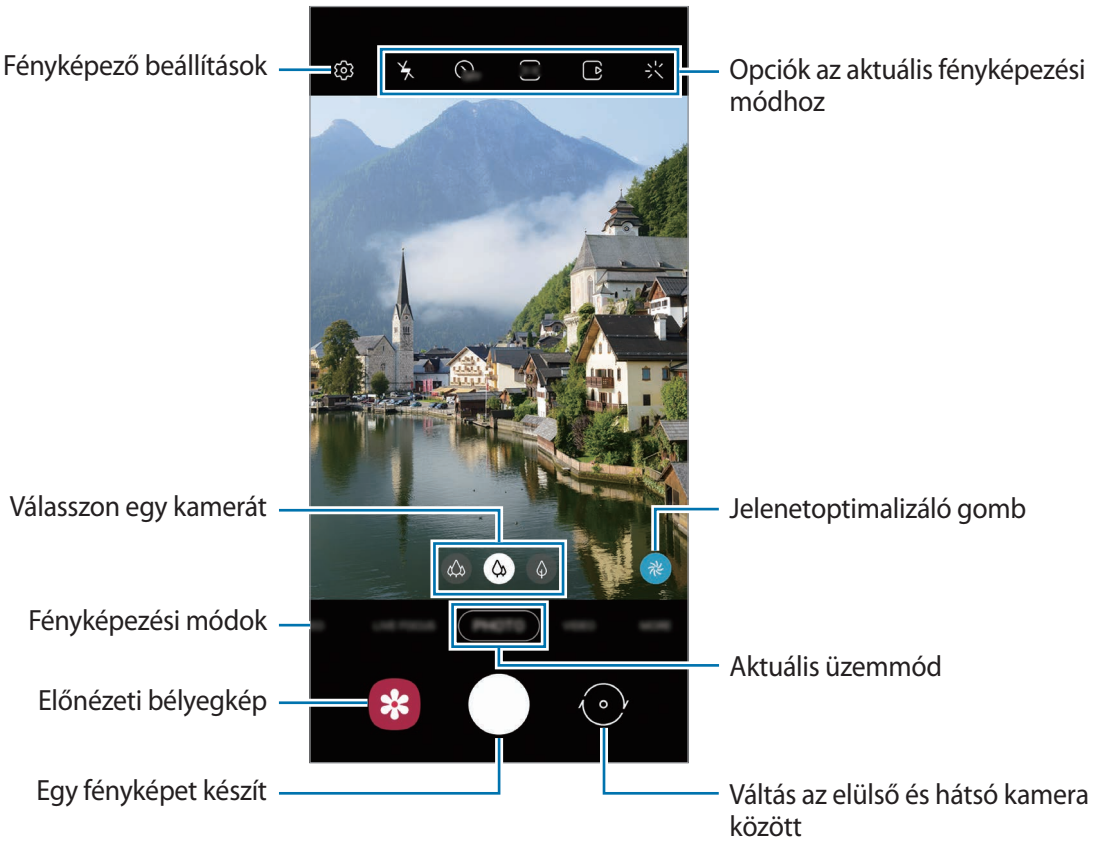

- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképező alkalmazás automatikusan kikapcsol.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera nem sérült és nem koszos. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék nagylátószögű kamerával rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

Kamera kiválasztása a fényképezéshez

Fényképeket készíthet és videókat rögzíthet különféle látószögeket használva az ultraszéles, a széles, valamint a teleobjektíves (2x-es optikai zoomos) kamerával.

Az előnézeti képernyőn válassza ki a kívánt kamerát, és készítsen fényképet vagy rögzítsen videót.

Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

- : az ultraszéles kamera lehetővé teszi, hogy széles látószögű fényképeket készítsen vagy széles látószögű videókat rögzítsen, amelyek pont úgy néznek ki, mint a tényleges nézet. Használja ezt a funkciót tájképek készítéséhez.

  Az ultraszéles kamerával készített fényképek torzításának korrekciójához érintse meg a ikont az előnézeti képernyőn, érintse meg a **Mentési beállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Ultraszéles alakkorrekció** kapcsolót.
- : a széles látószögű kamera lehetővé teszi, hogy normál fényképeket készítsen vagy normál videókat rögzítsen.
- : a teleobjektíves (2x-es zoomos) kamera lehetővé teszi, hogy sokkal tisztább fényképeket készítsen vagy videókat rögzítsen a téma felnagyításával. (Galaxy S10+, S10)



Ultraszéles fényképezés



Normál fénykép



2x-es zoomos fénykép

Fényképezési üzemmód (Intelligens kamera)

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon fényképeket rögzíteni. Az intelligens kamera funkció automatikusan felismeri a témát, és optimalizálja a színeket és az effektusokat.


A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet, és érintse meg a ◯ ikont a fénykép készítéséhez.

Jelenet-optimalizáló

A kamera optimalizálja a színek beállításait, és automatikusan alkalmazza az optimalizált effektusokat a téma felismerése révén.

A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet. Amikor a kamera felismeri a témát, a jelenetoptimalizáló gomb megváltozik, és az optimalizált szín és effektus alkalmazásra kerül.

- Ha a funkció nincs bekapcsolva, érintse meg a ⚙ ikont az előnézeti képernyőn, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Jelenet-optimalizáló** kapcsolót.
- További funkciók használatához érintse meg a ⚙ ikont az előnézeti képernyőn, érintse meg a **Jelenet-optimalizáló** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt funkciók melletti kapcsolókat.
- Ha nem szeretné használni ezt a funkciót, érintse meg a jelenetoptimalizáló gombot az előnézeti képernyőn.

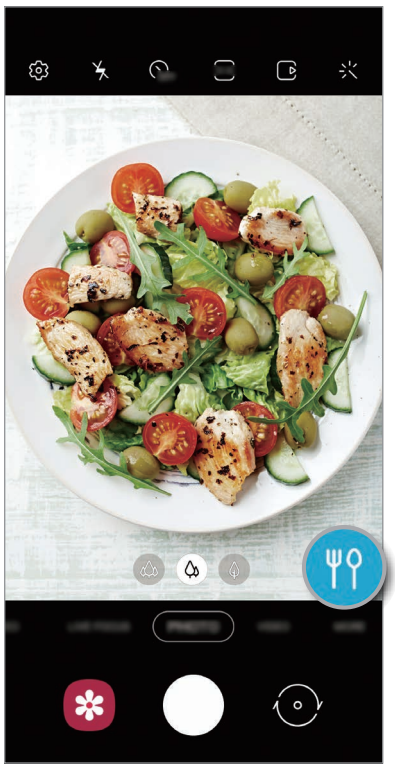

Fényképezési javaslatok

A kamera javaslatot tesz a fénykép ideális kompozíciójára, felismerve a téma helyzetét és szögét.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a ⚙ ikont, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fényképezési javaslatok** kapcsolót.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.

Segédvonal jelenik meg az előnézeti képernyőn.


2 Irányítsa a segédvonalat a témára.

A kamera felismeri a kompozíciót, és a javasolt kompozíció megjelenik az előnézeti képernyőn.

3 Állítsa be a kamera helyzetét és szögét, hogy megfeleljen a kompozíciónak.

Az ideális kompozíció elérésekor a segédvonal sárgára vált.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ◯ ikont.

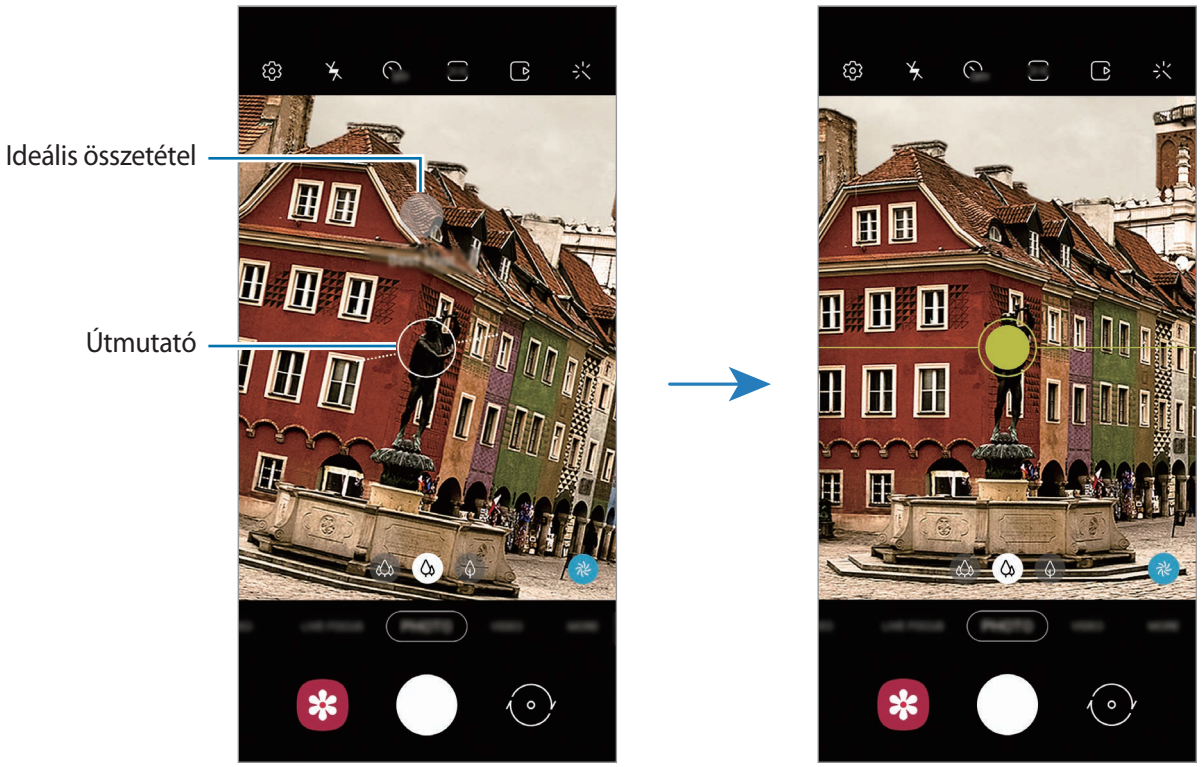

Önarckép készítése

Önarcképet készíthet az elülső kamerával.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **FÉNYKÉP** elemet.

2 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.

3 Nézzen az elülső kamerába.

Önarckép készítéséhez a táj vagy az emberek széles látószögű felvételével érintse meg a ikont.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Szűrők és szépségeffektusok alkalmazása

Kiválaszthat egy szűrőeffektust, és módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját a fénykép elkészítése előtt.

1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont.

2 Válasszon egy szűrőeffektust vagy szépségeffektusokat, és készítsen fényképet.

Fókusz (AF) és megvilágítás (AE) rögzítése

Rögzítheti a fókuszt vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a téma vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.

Videó üzemmód

A kamera automatikusan beállítja a fényképezési opciókat a környezettől függően, hogy egyszerűen tudjon videókat felvenni.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **VIDEÓ** elemet.

2 Videó készítéséhez érintse meg a ikont.

- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a ikont.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. Az autofókusz üzemmód használatához érintse meg az **AF** elemet, hogy törölje a manuálisan beállított fókuszt.

- Ha videofelvétel közben hosszú ideig használja a zoom funkciót, a videó minősége a készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében csökkenhet. (Galaxy S10+, S10)
- Előfordulhat, hogy a 2x-es zoom nem működik gyengébb fényviszonyok között. (Galaxy S10+, S10)

3 A videofelvétel leállításához érintse meg a ikont.

Videó képernyőfelbontásának megváltoztatása

Beállíthatja a videó képernyőfelbontását.

Az előnézeti képernyőn érintse meg a 9:16 ikont, és válasszon egy képernyőfelbontást.

Élő fókusz üzemmód

A kamerával olyan fényképeket készíthet, ahol a háttér homályos és a téma kiemelkedik. Alkalmazhat egy háttéreffektust is, és szerkesztheti azt a fénykép elkészítése után.



Elmosódás



Nagy kör



Forgatás



Zoom



Színpont

- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a háttérelmosódás nem működik megfelelően:
  - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
  - A téma vékony vagy átlátszó.
  - A téma színe hasonlít a háttérhez.
  - A téma vagy a háttér sima.

A háttérből kiemelkedő portrék készítése az Élő fókusz funkció használatával

1 A fényképezési üzemmódok listáján érintse meg az **ÉLŐ FÓKUSZ** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont, és válassza ki a kívánt háttéreffektust.

A háttéreffektus intenzitásának beállításához húzza el a beállítósávot balra vagy jobbra.

3 Ha az előnézeti képernyőn megjelenik, hogy **Kész**, érintse meg a ikont a fotó elkészítéséhez.




Élő fókuszú fényképek hátterének szerkesztése

Szerkesztheti az Élő fókusz funkcióval készített fényképek háttéreffektusát és annak intenzitását.

1 Válasszon ki egy Élő fókusz funkcióval készített fotót, majd érintse meg a **Háttéreffektus módosítása** lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt háttéreffektust.

- A háttéreffektus intenzitásának beállításához húzza el a beállítósávot balra vagy jobbra.
- Ha a háttérvilágítás homályos pontok formájában jelenik meg, akkor az effektusok listáján megjelenik a (**Művészet**) ikon. A háttér elmosódás alakjának megváltoztatásához érintse meg a ikont, és válassza ki a kívánt alakot.

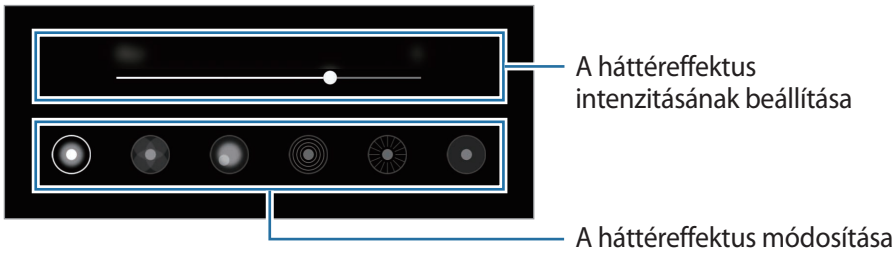

3 A fénykép mentéséhez érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.

Élő fókusz videó üzemmód

A kamera automatikusan felismeri a témát, és lehetővé teszi, hogy olyan videókat rögzítsen, ahol a háttér elmosódott, és a téma egyértelműen kiemelkedik.

- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a háttérelmosódás nem működik megfelelően:
  - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
  - A téma vékony vagy átlátszó.
  - A téma színe hasonlít a háttérhez.
  - A téma vagy a háttér sima.

1 A felvételi módok listáján érintse meg az **ÉLŐ FÓKUSZOS VID.** elemet.

2 Érintse meg a ikont, és válassza ki a kívánt háttéreffektust.

A háttéreffektus intenzitásának beállításához húzza el a beállítósávot balra vagy jobbra.

3 Videó készítéséhez érintse meg a ikont.

4 A videofelvétel leállításához érintse meg a ikont.

Szuperlassítás üzemmód


A szuperlassítás egy olyan funkció, ami lassításban rögzít egy gyorsan történő jelenetet, hogy részletesen visszanézhesse. Miután felvette a videót automatikusan háttérzenével lesz kiegészítve.

- Egyes szuperlassítás funkciók eltérhetnek a modelltől függően.
- A funkciót megfelelő megvilágítással rendelkező helyeken használja. Beltéren, rossz fényviszonyok között felvett videók esetén a következők fordulhatnak elő:
  - A képernyő sötét maradhat a kevés fény miatt.
  - A képernyő villoghat bizonyos fényviszonyoknál, például fénycsövekkel megvilágított helyeken.
  - Zaj léphet fel.

Szuperlassított videók rögzítése

Rögzítsen videót a téma mozgásának egyetlen pillanatát rögzítve.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **SZUPERLASSÍT.** elemet.

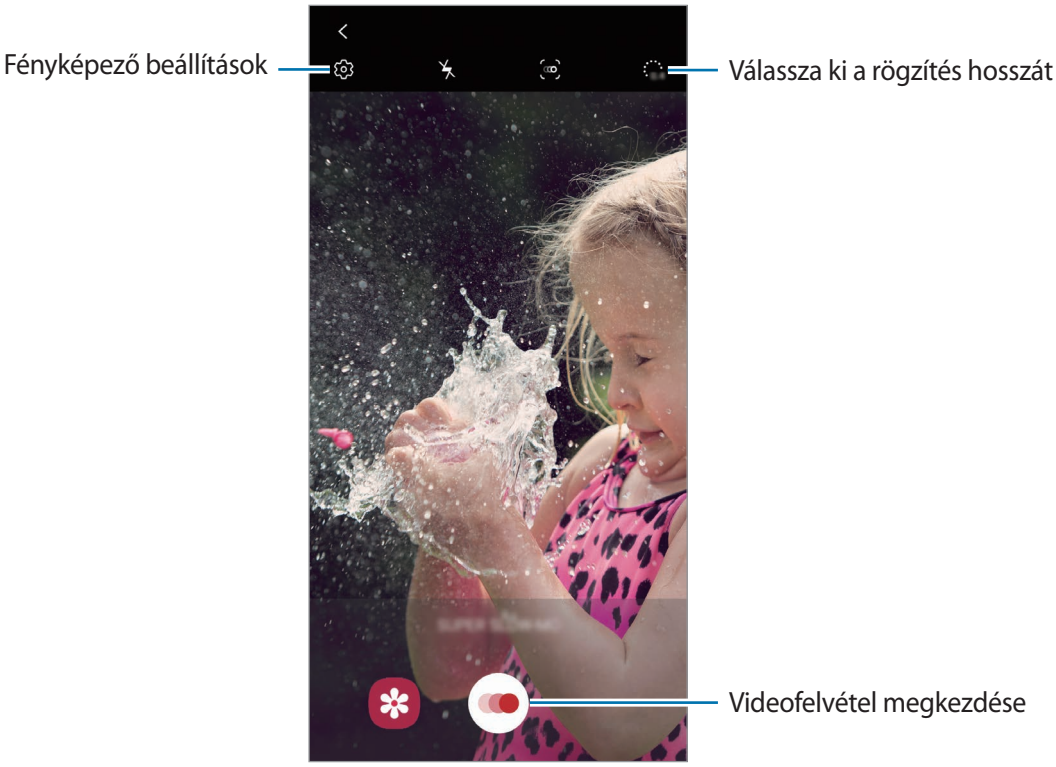

2 Érintse meg a ikont.

A készülék szuperlassítva rögzíti a pillanatot, és videóként menti.

Szuperlassított videók automatikus rögzítése

Ha mozgás van a mozgásérzékelési területen, a készülék szuperlassítva rögzíti a pillanatot.


A következőkhöz hasonló körülmények esetén a szuperlassítás nem kívánt pillanatban indulhat el:

- Ha a készülék rázkódik.
- Ha egy másik tárgy mozog a téma közelében a mozgásérzékelési területen.
- Ha villogó fényben, például fénycsövekkel megvilágított helyeken rögzít.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **SZUPERLASSÍT.** elemet.

2 Érintse meg a ikont.

- Bekapcsol a mozgásérzékelő funkció, és a mozgásérzékelő terület jelenik meg az előnézeti képernyőn.
- A mozgásérzékelő terület áthelyezéséhez érintse meg a kereten belül található területet, és húzza egy új helyre. A terület méretének átállításához érintse meg a keret egy sarkát, és húzza el.

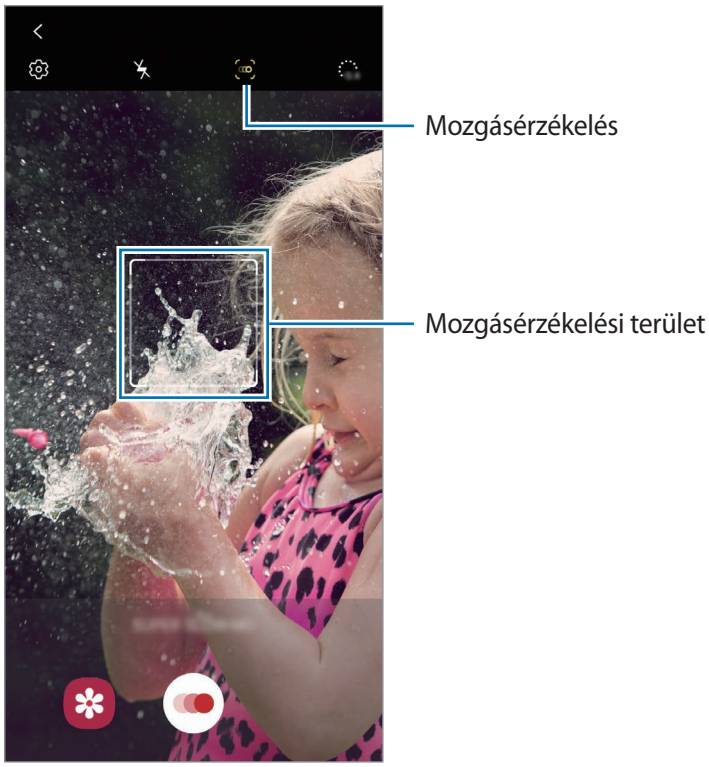

3 Érintse meg a ikont.

Mozgás észlelésekor a készülék szuperlassított módban kezd el felvételt készíteni, és videóként rögzíti azt.

Szuperlassított videók lejátszása

Válasszon egy szuperlassított videót, és érintse meg a **Szuperlassított videó lejátszása** lehetőséget.

A lejátszáskor a videót automatikusan véletlenszerű háttérzene kíséri.


Ha a videó lejátszása közben képet szeretne rögzíteni, érintse meg a ikont.

Szuperlassított videók szerkesztése

A lejátszási képernyőn szerkesztheti a videót és elmentheti más fájlként vagy megoszthatja.

A videó egy kívánt részének kivágásához húzza a kezdő és a befejező zárójelet a kívánt helyre a megtartani kívánt részek kijelöléséhez.

A szuperlassított rész szerkesztéséhez húzza el balra vagy jobbra a elemet.

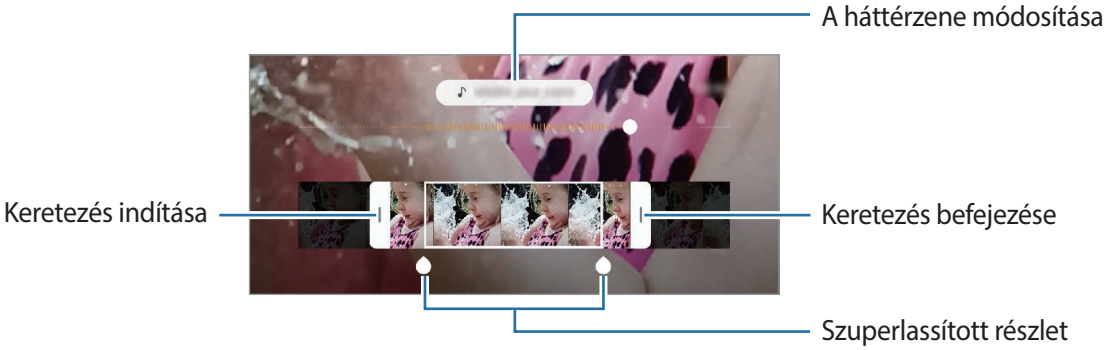

Fényképezési üzemmódok használata

A fényképezési üzemmód módosításához húzza a fényképezési üzemmódok listáját balra vagy jobbra, esetleg simítson balra vagy jobbra az előnézeti képernyőn.

Válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot.



Profi mód

Rögzíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PROFESSZIONÁLIS** elemet. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a ◯ ikont.

Elérhető beállítások

- ISO : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.

  Ha a zársebességet manuálisan állítja be, az ISO-t nem állíthatja **AUTO** értékre.

- : a zársebesség beállítása. A lassú zársebesség több fényt enged be, így a fénykép világosabb lesz. Ez ideális tájképek fényképezéséhez vagy éjszakai képek készítéséhez. A gyors zársebesség kevesebb fényt enged be. Ez gyorsan mozgó témák fényképezéséhez ideális. Választhat rekeszértéket és ez meghatározza a fényerősséget és a mélységélességet. Érintse meg az **F1.5** vagy **F2.4** értéket.
- : színárnyalat beállítása.
- : fókuszálás módosítása. A fókusz kézi beállításához húzza el a csúszkát a vagy a ikon irányába. Autofókusz módba kapcsoláshoz érintse meg a **MANUAL** lehetőséget.
- WB : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.
- : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.

  Ha a zársebességet manuálisan állítja be, az expozíciós érték nem módosítható. Az expozíciós érték a zársebesség beállítása alapján módosul és jelenik meg.

A fókusz és a megvilágítási terület szétválasztása

A fókusz és az expozíciós terület szétválasztható.

Érintse meg hosszan az előnézeti képernyőt. Megjelenik a képernyőn az AF/AE keret. Húzza el a keretet a területre, ahol külön szeretné választani a fókusz és a megvilágítási területet.



Étel mód

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **ÉTEL** elemet.

2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.

A keret körüli terület homályos lesz.

Ha szeretné átméretezni a kör alakú keretet, húzza el a keret sarkát.



3 Érintse meg a elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.

4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Panoráma üzemmód

Panoráma mód használatakor fotósorozatokat készíthet, majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.

A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **PANORÁMA** elemet.

2 Érintse meg a ◯ ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.

3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a ◉ ikont.

Lassítás üzemmód

Készíthet videofelvételt lassított üzemmódban történő megtekintéshez. Kijelölhet részeket a videókból lassított üzemmódban történő megtekintéshez.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **LASSÍTÁS** elemet.

2 A felvétel elindításához érintse meg a ◉ ikont.


3 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a ◉ elemet.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

5 Érintse meg a **Lassított videó lejátszása** elemet.

A rendszer a videó leggyorsabb részét lassított részként állítja be és megkezdi a videó lejátszását. Legfeljebb két lassított részlet jön létre a videó alapján.

A lassított rész szerkesztéséhez húzza el balra vagy jobbra a elemet.

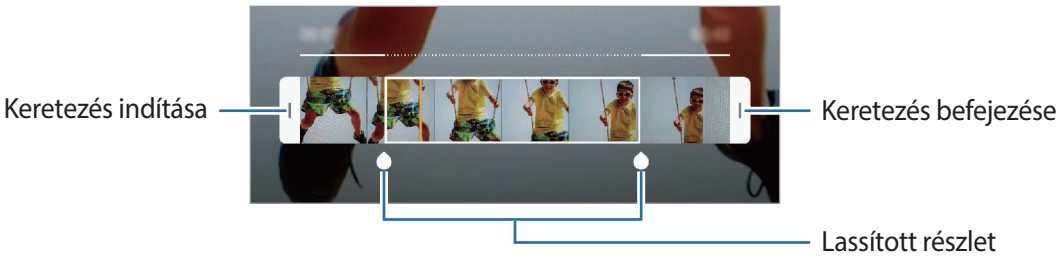

Hyperlapse mód

Felvételeket készíthet például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként.

1 A felvételi módok listáján érintse meg a **TÖBB** → **HYPERLAPSE** elemet.

2 Érintse meg a ikont, és válasszon opciót a képsebességhez.

Ha az **Automatikus** beállítást választja a képsebességhez, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.

3 A felvétel elindításához érintse meg a ikont.

4 A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

5 Érintse meg az előnézeti bélyegképet az előnézeti képernyőn, és érintse meg a **Hyperlapse lejátszása** lehetőséget a videó megtekintéséhez.

A fényképező beállításainak testreszabása

Opciók az aktuális fényképezési módhoz

Az előnézeti képernyőn használja a következő beállításokat.

Az elérhető lehetőségek a fényképezési módtól függően változhatnak.

- : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- : itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- : képarány kiválasztása a fényképekhez.
- : beállíthatja, hogy a készülék a megérintés előtt pár másodpercig tartó videofelvételt készítsen .
- : alkalmazzon egy szűrőeffektust vagy szépségeffektusokat.
- : képsebesség kiválasztása.
- : videó stabilizálása.
- : képarány kiválasztása a videókhoz.
- : rögzítsen vidám videókat virtuális kézírással vagy rajzolással arcokon vagy bárhol máshol.
- : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott**: a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. **Pontszerű**: a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. **Mátrix**: átlagot számol a teljes jelenetből.
- : a fókuszterület változtatása autofókusz üzemmódban. **Többpontos**: fókuszálás több területre is a kereten belül. Több téglalap is megjelenik, amelyek a fókuszált területeket mutatják. **Középen**: fókuszálás a keret közepére.
- : **ÉTEL** módban, a kép a tárgyra fókuszál a kör alakú kereten belül a kép kereten kívüli részét pedig homályossá teszi.
- : **ÉTEL** módban a szín tónusának beállítása.
- : kapcsolja be vagy ki a mozgásérzékelő funkciót szuperlassított videók rögzítésekor.
- : szuperlassítás videók rögzítési idejének megváltoztatása.

Fényképező beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

Intelligens funkciók

- **Jelenet-optimalizáló**: állítsa be, hogy a készülék automatikusan módosítsa a színbeállításokat és alkalmazza az optimalizált effektusokat a témától vagy a jelenettől függően.
- **Fényképezési javaslatok**: beállításával a készülék javaslatot tesz a fénykép ideális kompozíciójára, felismerve a téma helyzetét és szögét.
- **QR-kódok leolvasása**: engedélyezheti vagy letilthatja a QR-kód olvasót.

Képek

- **Exponálógomb nyomva tartása:** válassza ki milyen műveletet hajtson végre a készülék a fényképezőgép gomb hosszú megérintésére.
- **Mentési beállítások**: kiválaszthatja hogyan szeretné menteni a fényképeket.

  Érintse meg a **RAW-másolatok mentése** kapcsolót, ha szeretné, hogy a készülék profi üzemmódban tömörítetlen RAW fájlként (DNG fájlformátumban) mentse a fényképeket. A RAW fájlok a legjobb képminőség érdekében a fénykép összes adatát tartalmazzák, viszont több memóriát foglalnak.

  A **RAW-másolatok mentése** funkció használatakor minden fényképet két formátumban, DNG-ben és JPG-ben mentődik el.

Videók

- **Hátsó kamerás videó mérete**: kiválaszthatja milyen felbontású videókat szeretne a hátsó kamerával készíteni. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Elülső kamerás videó mérete**: kiválaszthatja milyen felbontású videókat szeretne az elülső kamerával készíteni. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Speciális rögzítési beállítások**: beállíthatja a készüléket, hogy speciális rögzítési opciót használjon.

  Ha aktiválja a **Hatékony tömörítésű videó** funkciót, Nagy Hatékonyságú Videokódolás (HEVC) formátumban rögzíthet videókat. A HEVC-videók tömörített fájlként kerülnek mentésre és így takarékoskodnak a készülék memóriájával.

  Ha bekapcsolja a **HDR10+-videó** funkciót, olyan videókat rögzíthet, amelyekben minden jelenet kontrasztja és színe optimális.

  - A HEVC-videókat más eszközökön nem lehet lejátszani, illetve nem oszthatók meg online.
  - A szuperlassított és lassított videók nem rögzíthetők HEVC formátumban.
  - A HDR10+ videó megfelelő lejátszásához a készüléknek támogatnia kell a HDR10+ formátumot.

- **Videóstabilizálás**: képstabilizáló aktiválása a képek azon elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.

  Ez a funkció nem használható, amikor az **Automatikus követőfókusz** funkció be van kapcsolva.

Hasznos funkciók

- **HDR(árnyalatgazdag)**: használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva.
- **Automatikus követőfókusz**: beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kövesse és tartsa fókuszban a választott témát. Amikor kiválasztja a témát az előnézeti képernyőn, a készülék erre a témára fókuszál akkor is, ha a téma elmozdul, vagy ha Ön elmozdítja a fényképezőt.

  - Ha a funkció aktív a Videostabilizálás funkció nem használható.
  - A téma követése a következő feltételek esetén meghiúsulhat:
    - A téma túl nagy vagy túl kicsi.
    - A téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog.
    - A téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez.
    - A téma és a háttér színe vagy mintázata azonos.
    - A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
    - A fényképezőgép túlságosan remeg.
    - A videó nagy felbontású.
    - Zoomoláskor használja a 2x-es optikai zoomot. (Galaxy S10+, S10)

- **Képek előnézet szerint**: beállíthatja a készüléket, hogy a fényképeket úgy mentse, ahogy azok az elülső kamerával való készítéskor az előnézeti képernyőn megjelennek, megfordítás nélkül.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék**: GPS-helycímke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke-beállítást.

- **Fényképezési módszerek**: további fényképezési módszerek kiválasztása fénykép készítéséhez vagy videó rögzítéséhez.
- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz. Ez a funkció akkor jelenik meg, ha behelyez egy memóriakártyát.
- **Gyorsindítás**: beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Bekapcsológombjának kétszeri gyors megnyomására.

  Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Alapbeállítás visszaállítása**: a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Kapcsolat**: tegyen fel és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: Samsung Members.
- **A Fényképező névjegye**: a fényképező verziószáma és a jogi információk megtekintése.

Galéria


Bevezető

Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre.

Képek megtekintése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Képek** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

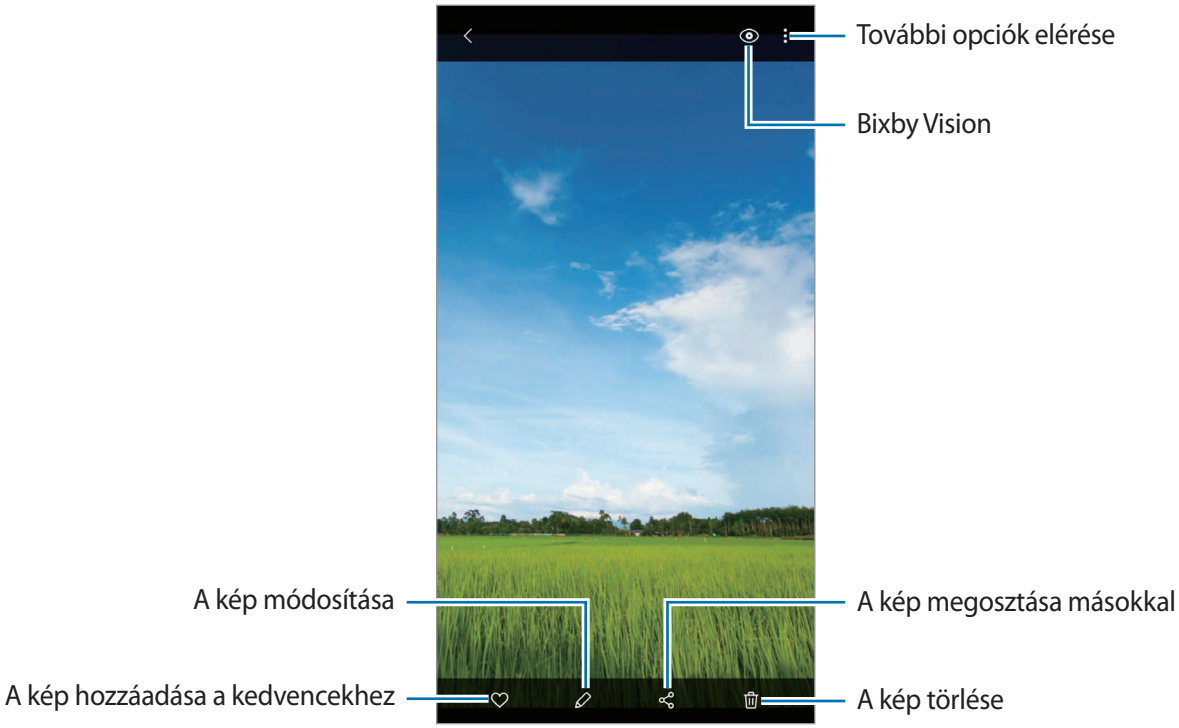

Készíthet videót, animált GIF-et vagy kollázst több képből. A listán érintse meg a ikont vagy a → **GIF készítése** vagy a **Kollázskészítés** elemet, majd válasszon képeket.

Képek keresése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást és érintse meg a ikont a képek kategóriák (például típus vagy hely) szerint rendezett megtekintéséhez.

Ha a képekre kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a keresőmezőt.

Élő fókuszú fényképek hátterének szerkesztése

Szerkesztheti az Élő fókusz funkcióval készített fényképek háttéreffektusát és annak intenzitását.


Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy az Élő fókusz funkcióval készített fényképet, érintse meg a **Háttéreffektus módosítása** lehetőséget, hogy megváltoztassa a háttéreffektust vagy beállítsa annak intenzitását a beállítósáv balra vagy jobbra húzásával.

Videók megtekintése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Képek** lehetőséget.

2 Válassza ki a lejátszandó videót.

3 A videó lejátszásához érintse meg a **Videó lejátszása** elemet.

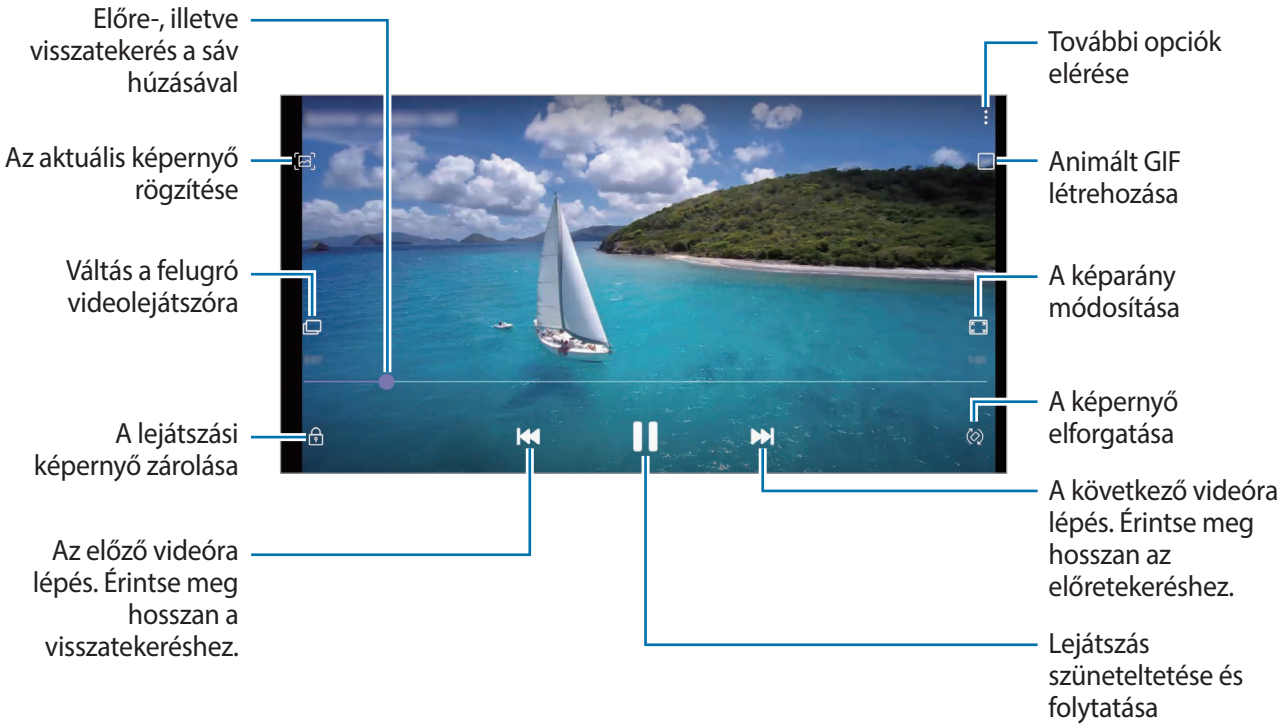

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekeréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

A videójavítás funkció használata

Javíthatja videói képminőségét, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Videójavító** kapcsolót.


- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
- A funkció használata megnöveli az akkumulátor fogyasztását.

Képek és videók részleteinek megtekintése

Megtekintheti a fájl részleteit, például az embereket, a helyet és az alapvető információkat. Ha van automatikusan létrehozott tartalom, például történet vagy GIF, akkor ez a tartalom is megjelenik.

Kép megtekintése közben vagy a videó-előnézeti képernyőn, húzza felfelé az ujját a képernyőn. Megjelennek a fájl részletei.

A képernyőn megjelenő információk megérintésével a kapcsolódó tartalmakat is megtekintheti.

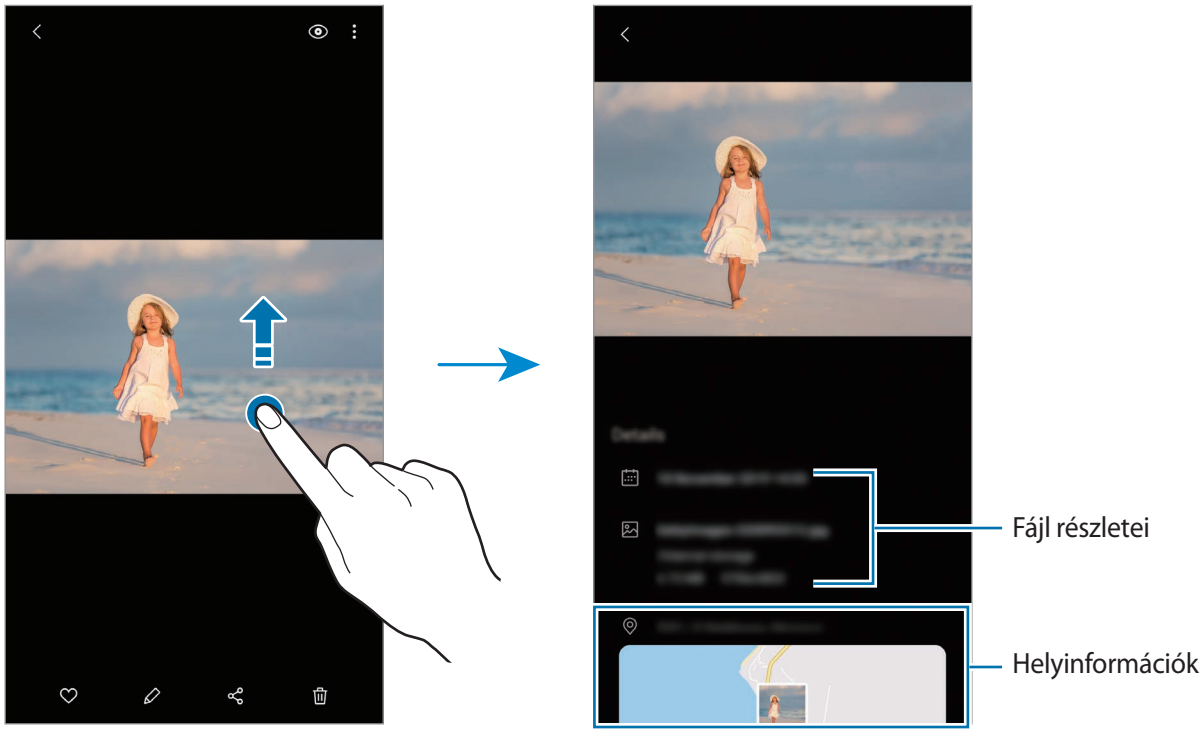

Fényképek és videók megtekintése kategóriánként

A fényképeket és videókat megtekintheti kategóriánként.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a **Képek** vagy **Albumok** elemet, majd válasszon egy kategóriát.

- **Videók**: nézze meg a készülékére mentett videókat.
- **Kedvencek**: nézze meg a kedvenc fényképeit és videóit.
- **Legutóbbi**: megnézheti a legutóbbi fotókat és videókat.
- **Javasolt**: nézzen meg javasolt tartalmakat.

Albumok megtekintése

Megtekintheti képeit, videóit mappák és albumok szerint rendezve.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg az **Albumok** lehetőséget, majd válasszon albumot.

Albumok elrejtése

Elrejtheti az albumokat.

Az alapértelmezés szerint létrehozott albumokat, például a **Fényképező** és a **Képernyőfotók** albumokat nem lehet elrejteni.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **Albumok** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Albumok rejtése és mutatása** lehetőséget.

3 Az elrejtéshez érintse meg egy album kapcsolóját.

Történetek megtekintése

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre. Történetek automatikus létrehozásához több képet és videót kell rögzíteni vagy menteni.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget, majd válasszon történetet.

Történetek létrehozása

Hozzon létre történeteket különböző témákkal.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Új történet** lehetőséget.

3 Adja meg a történet címét, és érintse meg az **Új** lehetőséget.

4 Jelölje be a történetben alkalmazandó képeket vagy videókat, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni egy történethez, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a ⋮ → **Hozzáadás** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne eltávolítani egy történetből, válasszon ki egy történetet, érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget, jelölje be az eltávolítani kívánt képeket vagy videókat, majd érintse meg az **Eltávolítás a történetből** lehetőséget.

Történetek törlése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Történetek** lehetőséget.

2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt történetet, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Képek és videók szinkronizálása

Mikor szinkronizálja a **Galéria** alkalmazását a Samsung Clouddal, azok a fotók és videók is mentésre kerülnek a Samsung Cloudba, amiket készít. A **Galéria** alkalmazásból és más eszközökről is megtekintheti a Samsung Cloudra mentett képeit és videóit.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Felhőszinkronizálás** kapcsolót. A **Galéria** alkalmazás és a Samsung Cloud szinkronizálásra kerül.

Képek és videók törlése

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást.

2 Válasszon egy törlendő képet vagy videót.

Több fájl törléséhez érintsen meg hosszan egy törlendő fájlt a listán, és jelöljön be több törlendő fájlt.

3 Érintse meg a 🗑 ikont vagy a **Törlés** lehetőséget.

A lomtár funkció használata

A törölt képeket és videókat a lomtárban tarthatja. A fájlok bizonyos idő elteltével törlődnek.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kuka** kapcsolót.

A lomtárban található fájlok megtekintéséhez indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Kuka** lehetőséget.

AR-EMOJI


Bevezető

Hozzon létre Egyéni emojit, amely pont úgy néz ki, mint Ön, és készítsen fényképeket, rögzítsen videókat Egyéni emojik, karakter emojik vagy matricák használatával.


Testreszabhatja az Egyéni emoji tulajdonságait, például az arcvonásait vagy a hajviseletét, és különféle kiegészítőkkel díszítheti az Egyéni emojit. Szórakoztató módon is kifejezheti magát Egyéni emoji matricákat használva egy beszélgetés során.



Egyéni emojik

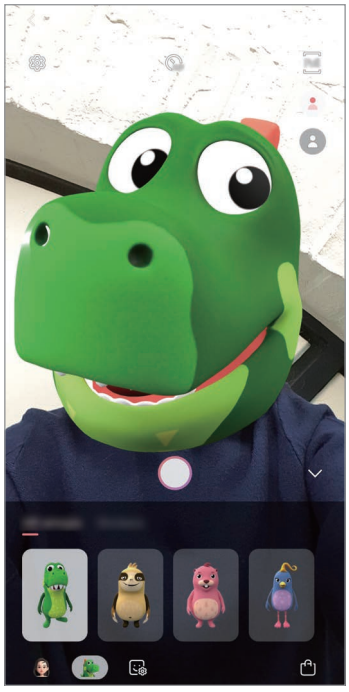

Karakter emojik

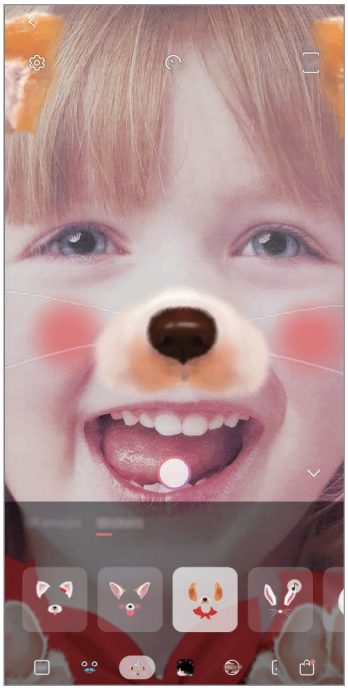

Matricák

Egyéni emoji létrehozása

Hozzon létre olyan Egyéni emojit, amely pont úgy néz ki, mint Ön. Automatikusan, különböző kifejezésekkel ellátott Egyéni emoji matricák jönnek létre.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg az **AR-EMOJI** → **Egyéni emoji** elemet.


2 Igazítsa az arcát a képernyőre és érintse meg a elemet a fénykép készítéshez.

3 Válassza ki az Egyéni emoji nemét és korosztályát, és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

4 Díszítse az Egyéni emojit, és érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az Egyéni emojik és az Egyéni emoji matricák létre vannak hozva. Megnézheti az Egyéni emoji matricákat az Egyéni emoji stúdióban. További információkért lásd: Egyéni emoji matricák.

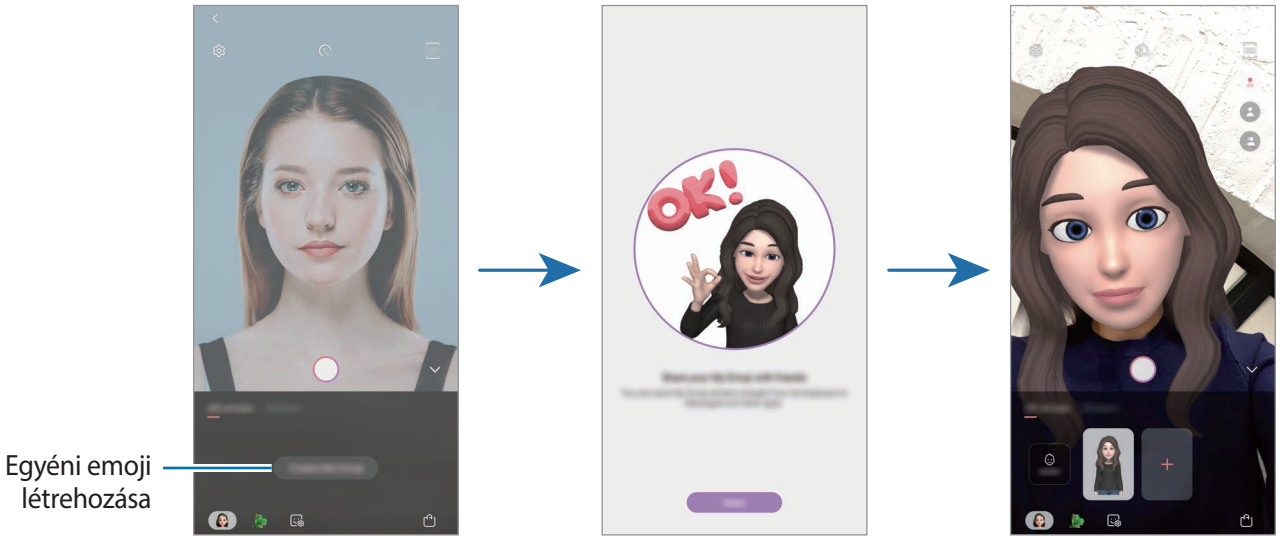

Az **AR-EMOJI** funkciót elülső és hátsó kamerával is használhatja. Ha a hátsó kamerát használja, automatikusan átvált az elülső kamerára. A kamerák közötti váltáshoz simítson fölfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn.

Egyéni emojik törlése

Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg az **AR-EMOJI** elemet. Érintse meg hosszan a törölni kívánt Egyéni emojit és érintse meg a ⊖ ikont. Az Egyéni emojik és az Egyéni emoji matricák törlésre kerülnek.


Egyéni emoji testreszabása

Szerkessze vagy díszítse az Egyéni emojit az Egyéni emoji stúdióban. Létrehozhat saját Egyéni emoji matricákat is.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető opciók változhatnak.

Egyéni emoji stúdió

Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg az **AR-EMOJI** → **Stúdió** elemet. Megjelenik az Egyéni emoji stúdió.

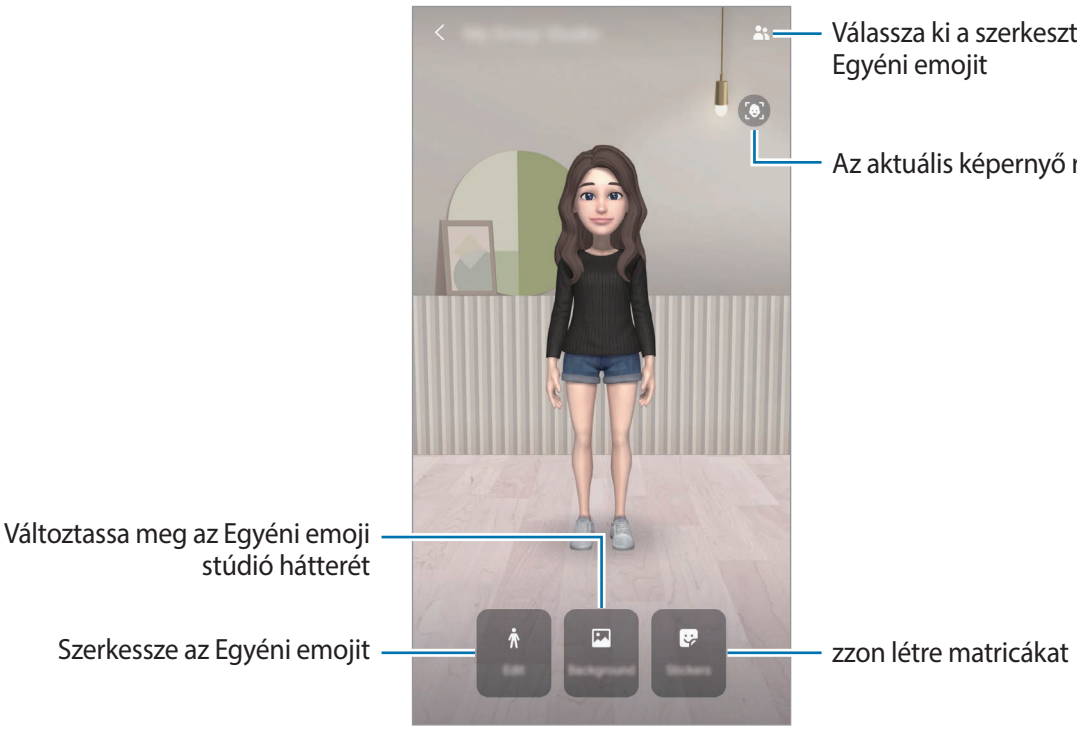

Egyéni emoji szerkesztése

Szerkesszen egy Egyéni emojit vagy változtassa meg az Egyéni emoji stúdió hátterét.


Az Egyéni emoji stúdióban érintse meg a **Szerkesztés** vagy **Háttér** elemet.

Egyéni emoji matricák

Hozzon létre saját matricákat az Egyéni emoji arckifejezésekkel és műveletekkel. Használhat Egyéni emoji matricákat üzenetek küldésekor vagy egy közösségi hálózaton.

Egyéni emoji matricák megtekintése

Az Egyéni emoji stúdióban érintse meg a **Matricák** elemet. Ezután megtekintheti az Egyéni emoji matricákat.

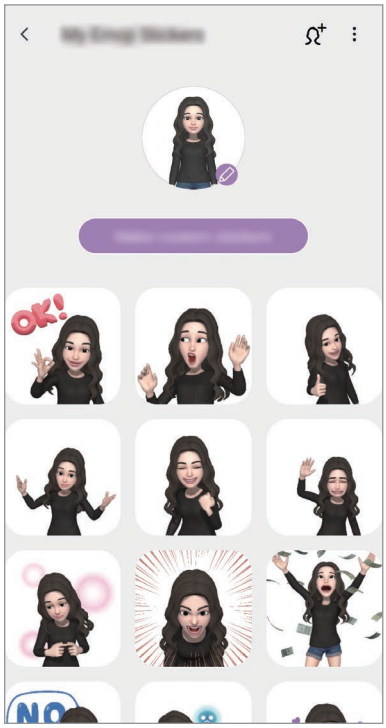

Saját matricák létrehozása

Hozzon létre Egyéni emoji matricákat kívánsága szerint.

1 Az Egyéni emoji stúdióban érintse meg a **Matricák** → **Egyéni matricák** elemet.

2 Szerkesszen matricákat kívánsága szerint.

- : matricák hozzáadása.
- : a matrica hátterének kiválasztása.
- : egy kifejezés kiválasztása.
- : egy művelet kiválasztása.
- : szöveg megadása.
- : írjhat vagy rajzolhat a matricákra.

3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Egyéni emoji matricák használata


Használhat Egyéni emoji matricákat üzenetküldések vagy közösségi hálózatokon folytatott beszélgetések során. A következő műveletek egy példát mutatnak az Egyéni emoji matricák használatára az **Üzenetek** alkalmazásban.

1 Üzenet írása közben az **Üzenetek** alkalmazásban érintse meg a Samsung billentyűzeten a ikont.

2 Érintse meg az Egyéni emoji ikont.

3 Válassza ki az Egyéni emoji matricák egyikét.

Az Egyéni emoji matrica beillesztésre kerül.

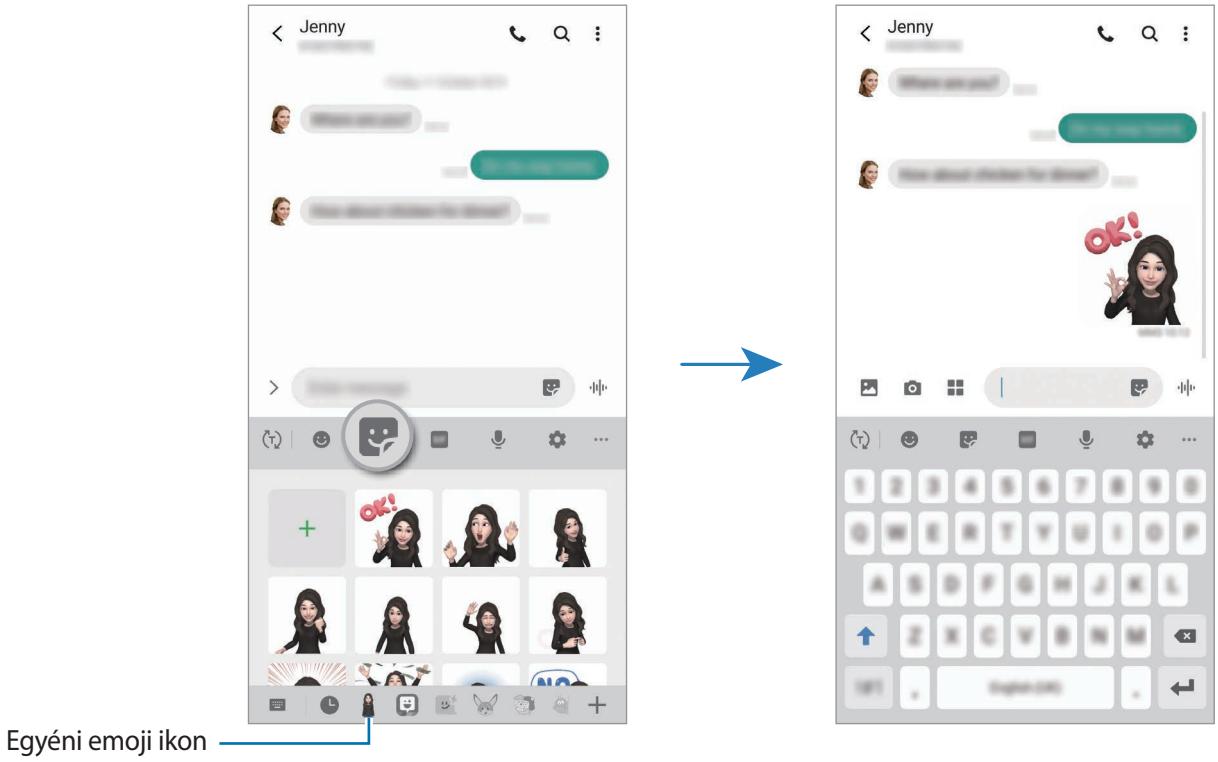

Egyéni emoji matricák törlése

A Samsung billentyűzeten érintse meg a elemet és érintse meg az ikont a billentyűzet aljánál. Ezután válassza ki a törölni kívánt Egyéni emoji matricákat, és érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Fényképek és videók rögzítése Egyéni emojikkal

Készítsen szórakoztató fényképeket vagy videókat Egyéni emojikkal különféle fényképezési üzemmódok használatával.



Maszk




Alapok



Minimozgás

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg az **AR-EMOJI** elemet.

2 Válassza ki a használni kívánt Egyéni emojit.

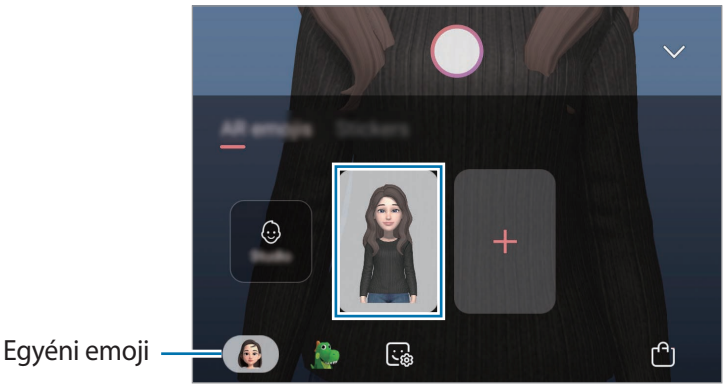

3 Válassza ki a használni kívánt üzemmódot.

- (**Maszk**): az Egyéni emoji arca az Ön arca felett jelenik meg, mintha maszkot viselne.
- (**Alapvető**): az Egyéni emoji utánozza az arckifejezéseit.
- (**Minimozgás**): az Egyéni emoji utánozza a testmozgásait.

4 Érintse meg a ikont fénykép készítéséhez vagy simítson balra az előnézeti képernyőn, és érintse meg a ikont videó rögzítéséhez.


Megtekinthet és megoszthat fényképeket és videókat, amelyeket a **Galéria** alkalmazásban rögzített.

Fényképek és videók rögzítése karakter emojikkal vagy matricákkal

A karakter emojik utánozzák az arckifejezéseit. Matricaeffektusokat is alkalmazhat, amelyek követik az arcát.

1 Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást, érintse meg a felvételi módok listáján a **TÖBB** elemet, majd érintse meg az **AR-EMOJI** elemet.

2 Válasszon egy karakter emojit vagy érintse meg a **Matricák** lehetőséget, és válassza ki a használni kívánt matricát.

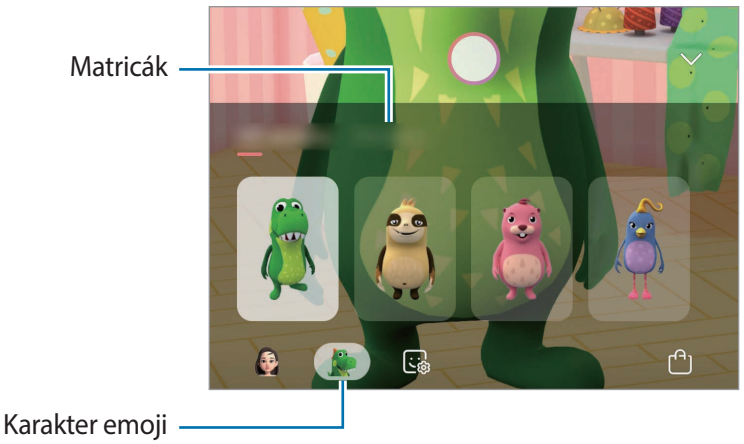

3 Érintse meg a ikont fénykép készítéséhez vagy simítson balra az előnézeti képernyőn, és érintse meg a ikont videó rögzítéséhez.

Megtekinthet és megoszthat fényképeket és videókat, amelyeket a **Galéria** alkalmazásban rögzített.

Always On Display

Megtekinthet információkat, például az órát vagy a naptárt, illetve vezérelheti a zene lejátszását a képernyőről akkor is, amikor ki van kapcsolva.

Emellett megnézheti új üzenetekről vagy nem fogadott hívásokról érkezett értesítéseit.

Az Always On Display fényereje a fényviszonyoktól függően automatikusan változhat.

Az Always On Display kijelzési módjának beállítása


Beállíthatja hogyan legyen kijelezve az Always On Display. Be lehet állítani, hogy az Always On Display folyamatosan megjelenjen, vagy csak akkor jelenjen meg, amikor megérinti a kikapcsolt képernyőt. Beállíthatja azt is mennyi ideig legyen látható az Always On Display.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Always On Display** elemet, majd válassza ki a kívánt módot.

- **Érintse meg a megjelenítéséhez**: az Always On Display képernyő megjelenik 10 másodpercre, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mindig látható**: az Always On Display folyamatosan megjelenik.
- **Megjelenítés ütemezés szerint**: az Always On Display a beállított időben jelenik meg. A kezdési és befejezési idő beállításához érintse meg az **Ütemezés beállítása** lehetőséget.

Értesítések megnyitása az Always On Display képernyőn

Amikor üzenetet kap, nem fogadott hívása van, vagy alkalmazás küld értesítést, akkor az értesítési ikonok megjelennek az Always On Display képernyőn. A hozzá tartozó értesítés megtekintéséhez érintse meg duplán az adott értesítési ikont.

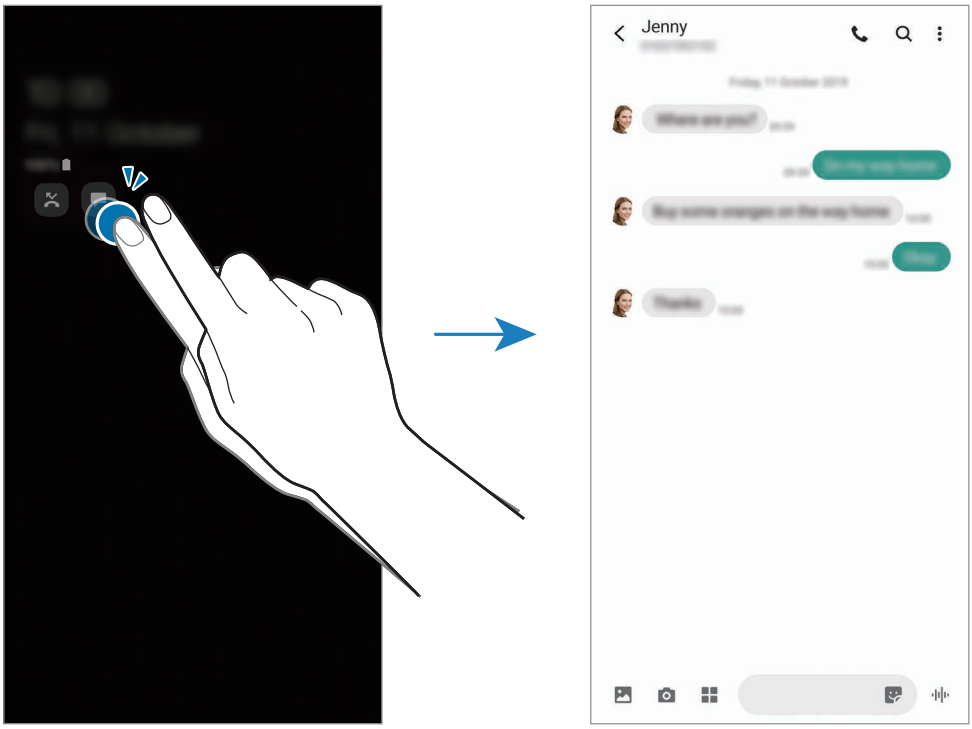

Ha a képernyő zárolva van, fel kell oldani az értesítések megtekintéséhez.

Zenelejátszás vezérlése az Always On Display képernyőn

Vezérelheti a zenelejátszást az Always On Display képernyőn.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** → **FaceWidgetek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Zenék** kapcsolót.

2 A zenelejátszás az Always On Display képernyőn történő vezérléséhez érintse meg duplán az órát.

3 A zenevezérlőre való átlépéshez simítson balra vagy jobbra az órán.

4 Érintse meg az ikonokat a lejátszás vezérléséhez.

Kép megjelenítése az Always On Display képernyőn

Megjeleníthet képet az Always On Display képernyőn. Akár animált GIF-et is megjeleníthet.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazás → **Zárolt képernyő** → **Óra stílusa** → **Always On Display** lehetőségét.

2 Húzza a típusok listáját balra, és válassza ki a képpel ellátott típust.

3 Érintse meg a + lehetőséget és válasszon képet.

Animált GIF beillesztéséhez érintse meg a **GIF** lehetőséget, és válassza ki a fájlt.

4 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az Always On Display funkció kikapcsolása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő** elemet, majd érintse meg az **Always On Display** kapcsolót a kikapcsoláshoz.

Edge képernyő

Bevezető

Gyorsan elérheti kedvenc alkalmazásait és funkcióit az oldalsó panelekről.

Az oldalsó panelek használata

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

Ha az oldalsó panel füle nem látható, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Edge képernyő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Edge-panelek** kapcsolót.



Az oldalsó panelek szerkesztése

Válassza ki az Edge képernyőn megjeleníteni vagy szerkeszteni kívánt paneleket.

1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

2 Ha szeretné megnyitni az oldalsó panel beállításainak képernyőjét, érintse meg a ⚙ ikont.

3 Jelölje be a megjeleníteni kívánt oldalsó paneleket.

- Panel szerkesztéséhez érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
- További panelek letöltéséhez érintse meg a **Galaxy Store** elemet.
- A panelek átrendezéséhez érintse meg a ⋮ → **Átrendezés** lehetőséget, és húzza a ☰ elemet egy másik helyre.

Az oldalsó panel fülének beállítása

Módosíthatja a fül helyét, méretét, áttetszőségét vagy rezgését.

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé. Ezután érintse meg a ⚙ → ⋮ → **Fogópont beállításai** lehetőséget.

Alkalmazások

Gyorsan elindíthatja a gyakran használt alkalmazásokat.

1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

2 Válassza ki az Alkalmazások a széleken panelen az elindítani kívánt alkalmazást.

Az Alkalmazások a széleken panel szerkesztése

- Alkalmazás hozzáadáshoz érintse meg a panelen a ⊕ lehetőséget, és érintsen meg egy alkalmazást a listában.
- Új mappa a panelen történő létrehozásához érintse meg a panelen a ⊕ elemet, érintsen meg hosszan egy alkalmazást a listában, majd húzza egy másik alkalmazás fölé az Alkalmazások a széleken panelen.
- Alkalmazás törléséhez érintse meg hosszan a panelen az alkalmazás ikonját, és húzza a panel tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.
- Az alkalmazások sorrendjének megváltoztatásához érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és húzza egy másik helyre.

Az Alkalmazások a széleken panelt a **Szerkeszt** megérintésével is szerkesztheti.

Alkalmazáspárok hozzáadása

Adjon hozzá két gyakran használt alkalmazást (például egy videolejátszót és egy üzenetküldő alkalmazást) az Alkalmazások a széleken panelhez, hogy egyetlen érintéssel elindíthassa őket osztott képernyős nézetben. Az osztott képernyős nézettel kapcsolatos további információkért, lásd: Osztott képernyős nézet.

1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

2 Az Alkalmazások a széleken panelen érintse meg a ⊕ → **Alk.pár létrehozása** lehetőséget.

3 Válasszon két alkalmazást a listáról.

Az első alkalmazás a tetején, a második alkalmazás pedig az alján jelenik meg, amikor megnyitja őket osztott képernyős nézetben.

4 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világító szélek

Beállíthatja, hogy a készülék képernyőjének szélei világítsanak és megjelenjen egy előugró ablak amikor értesítés, például új üzenet érkezik.

Amikor egy alkalmazás használata közben megjelenik egy előugró ablak, a tartalom gyors megtekintéséhez és az elérhető műveletek elvégzéséhez húzza lefelé az ablakot.

Világító szélek formájában megjelenített értesítések kezelése

1 A **Beállítások** alkalmazásban érintse meg a **Kijelző** → **Edge képernyő** → **Világító szélek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.


2 Érintse meg az **Alkalmazások kiválasztása** elemet, és érintse meg azon alkalmazások melletti kapcsolókat, amelyektől világító szélek formájában kíván értesítéseket kapni.

Lehetséges, hogy egyes értesítések a típusától függően nem jelennek meg kivilágított szélek formájában.

Értesítések megtekintése a felugró ablakban

Ha értesítést kap a világító szélek révén, gyorsan megtekintheti az értesítés tartalmát és a felugró ablak megnyitásával elvégezheti a rendelkezésre álló műveleteket. Például, ha videónézés vagy játék közben üzenetet kap, megtekintheti az üzenetet és válaszolhat rá a képernyő átváltása nélkül.

Ha alkalmazás használata közben értesítést kap a világító szélek révén, húzza az értesítést lefelé.

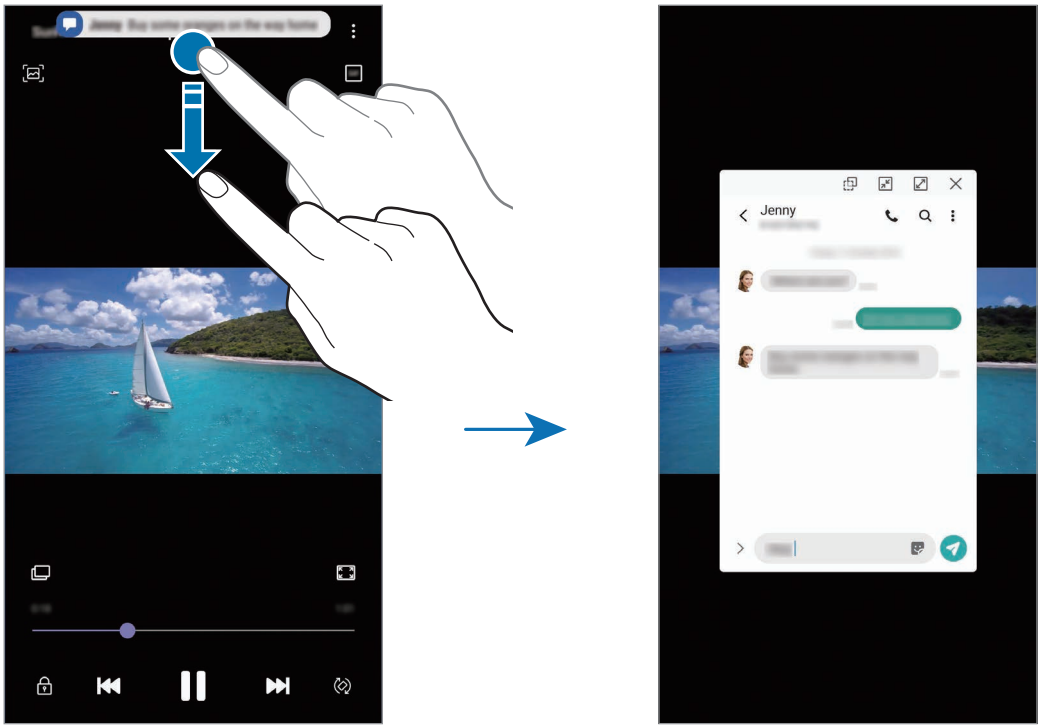


Ez a funkció csak olyan alkalmazásoknál érhető el, amelyek támogatják a Több ablak és a világító szélek funkciókat. A támogatott alkalmazások megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Edge képernyő** → **Világító szélek** → **Alkalmazások kiválasztása** elemet.

Több ablak


Bevezető

A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

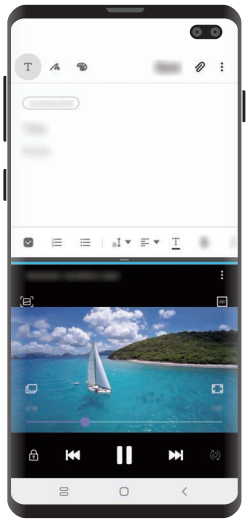

Osztott képernyős nézet

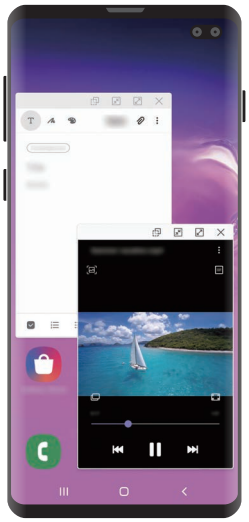

Felugró nézet

Osztott képernyős nézet


1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás osztott képernyős nézetben** lehetőséget.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

3 Simítson balra vagy jobbra az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

Olyan alkalmazás elindításához, amely nem szerepel a legutóbb használt alkalmazások listáján, érintse meg a Kezdőlap vagy a Vissza gombot, és válasszon ki egy alkalmazást.

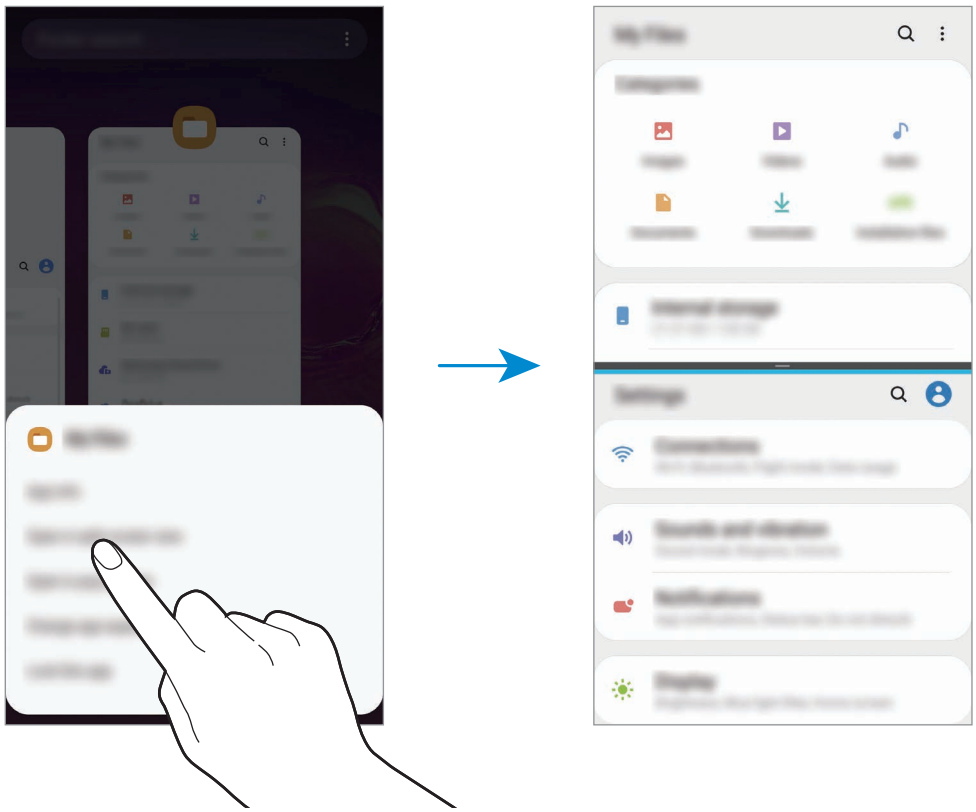

Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot fel vagy le.


Ha az alkalmazásablakok közti sávot az ablak tetejére vagy aljára húzza, az ablak teljes méretűvé válik.

Felugró nézet

1 Érintse meg a Legutóbbi alkalmazások gombot a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Simítson balra vagy jobbra, érintse meg egy alkalmazás ikonját, majd érintse meg a **Megnyitás előugró nézetben** lehetőséget.

Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

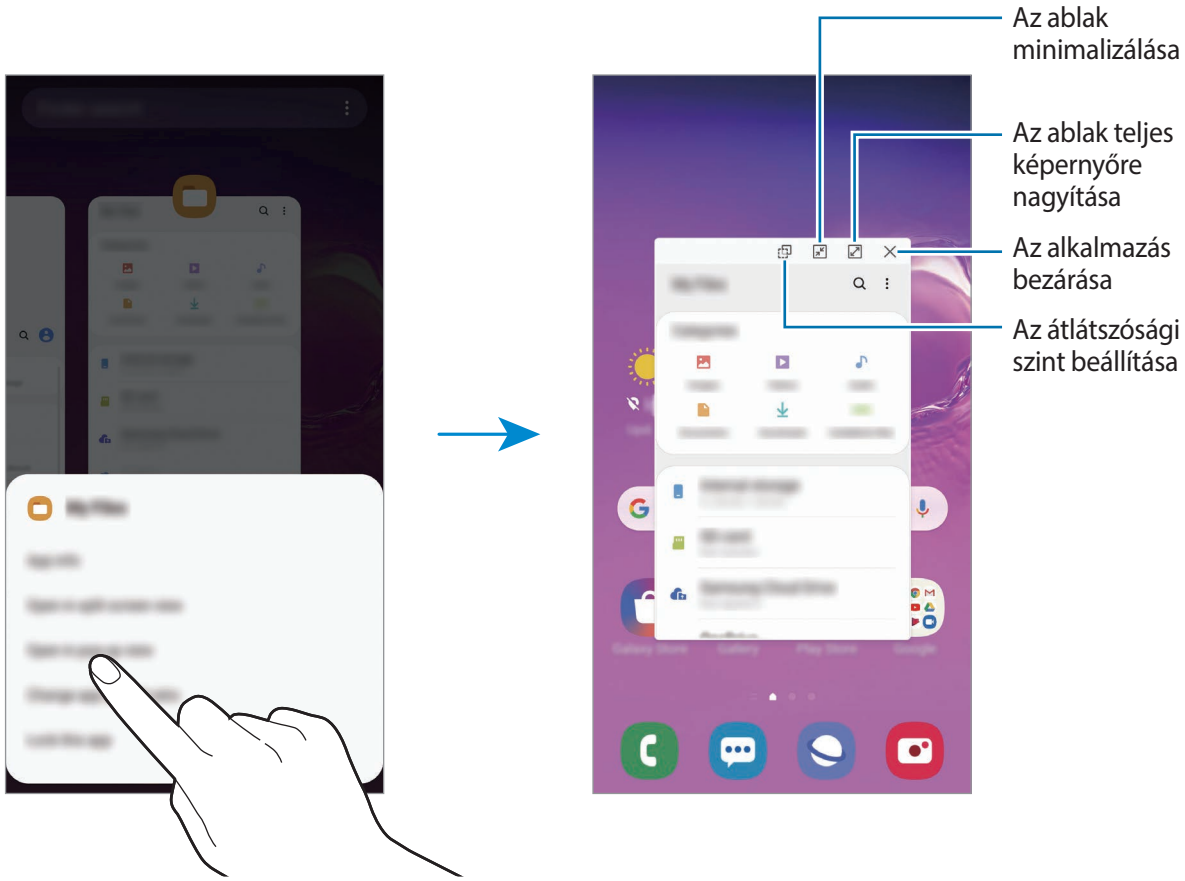

Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az ablak eszköztárát, majd húzza az új helyére.

Samsung Health

Bevezető


A Samsung Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzéscélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát. Emellett összevetheti mentett lépéseit a többi Samsung Health-felhasználóéval, versenyezhet barátaival, és egészségmegőrzési tippeket tekinthet meg.

A Samsung Health használata

Indítsa el a **Samsung Health** alkalmazást. Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Elképzelhető, hogy országtól függően egyes funkciók nem érhetők el.

Ha elemeket szeretne hozzáadni a Samsung Health kezdőképernyőjéhez, érintse meg az **Elemek kezelése** elemet a figyelők listájának alján, és érintse meg a ⊕ ikont a hozzáadandó elemeken.

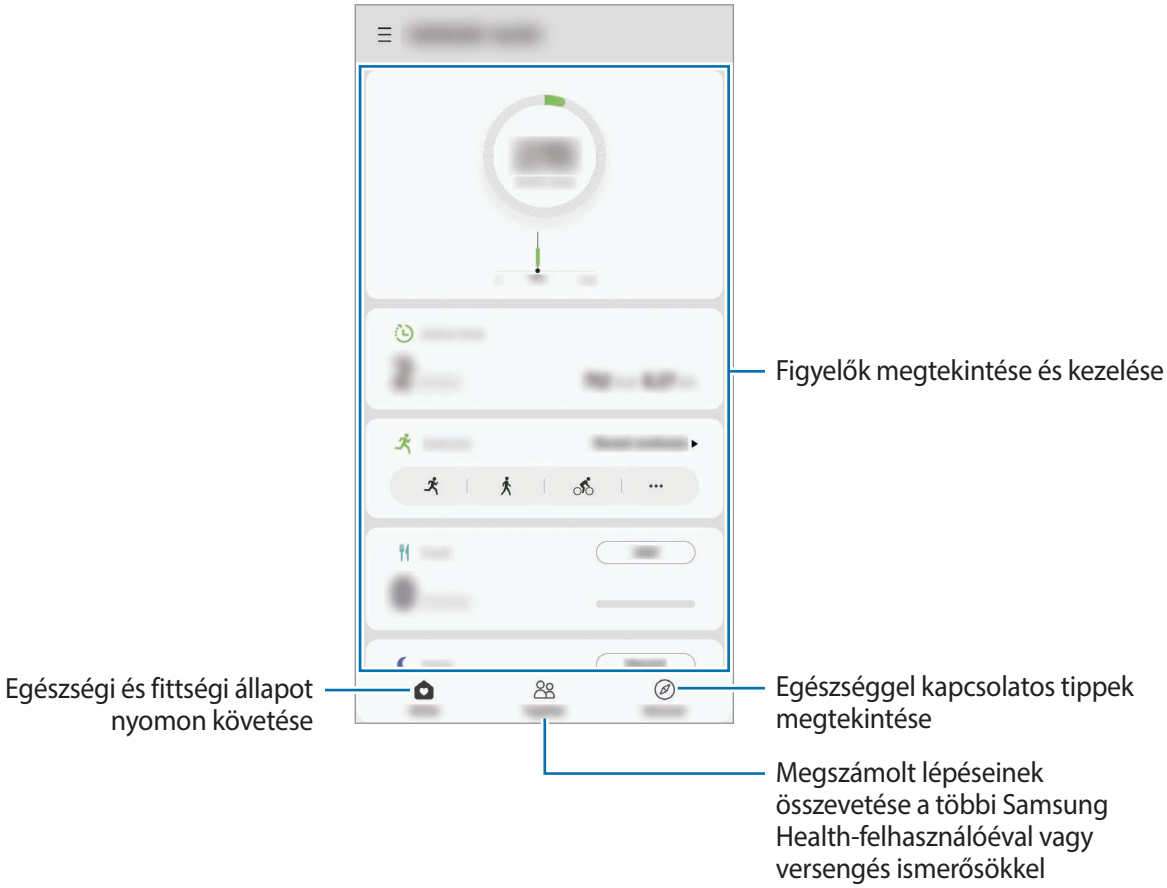

Együtt


Az Együtt használatával lépésszám célokat állíthat be, és versenyezhet az ismerőseivel. Meghívhatja barátait, hogy gyalogoljanak együtt, lépésszámokat állíthat be célként, kihívhatja őket versenyre, és megtekintheti hol áll a rangsorban.

A Samsung Health kezdőképernyőjén érintse meg az **Együtt** lehetőséget.

Lépések

A készülék méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot.

A Samsung Health kezdőképernyőjén érintse meg a lépésfigyelőt.

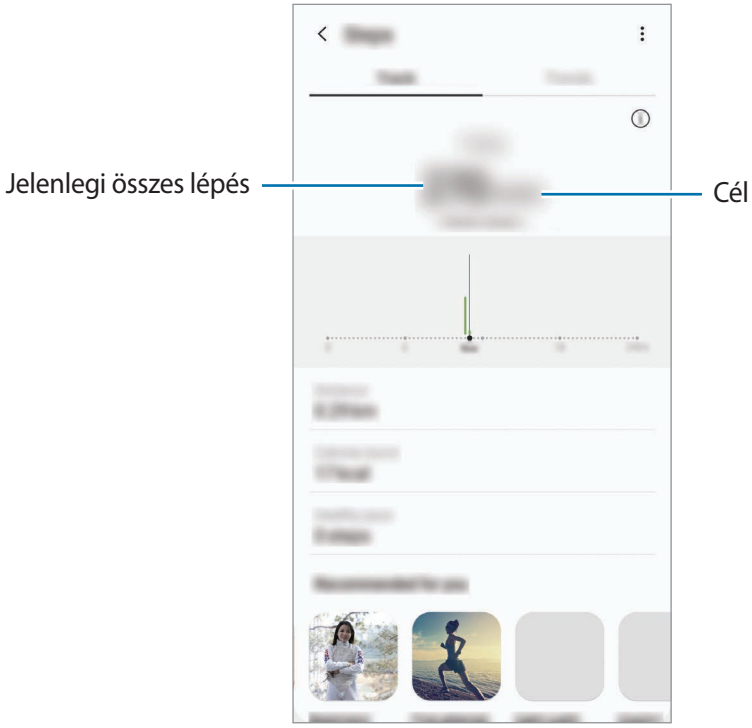

- Némi késést tapasztalhat, amikor az alkalmazás érzékeli a lépéseit, majd megjeleníti azt. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató felugró ablak megjelenne.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.
- Ellenőrizheti az aktuális lépéseit az értesítési panelen. Az értesítések kikapcsolásához a Samsung Health kezdőképernyőjén érintse meg a ☰ → ⚙ → **Értesítések** elemet, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Lépések** kapcsolót a **Kategóriák** alatt.

Pulzus (Galaxy S10+, S10)

A pulzus mérése és rögzítése.


A pulzusfigyelő kizárólag fitnesz és tájékoztatási célt szolgál, betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.

Vegye figyelembe a következőket a pulzusszám mérésének megkezdése előtt:


- Pihenjen 5 percet a mérés elvégzése előtt.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig, majd mérje meg újra.
- Télen vagy hidegben tartsa magát melegen pulzusszám mérés közben.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- A pulzus a mérés módszere és a környezeti körülmények alapján.
- Ha a pulzusmérő érzékelő nem működik, tisztítsa meg az érzékelőt, és helyezze az ujját az érzékelő közepére. Ha a pulzusmérő érzékelő működésében továbbra is fennáll a probléma, vigye be a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

1 A Samsung Health kezdőképernyőjén érintse meg a **Mérés** lehetőséget a pulzusfigyelőn, hogy elindítsa a pulzusa mérését.

2 Helyezze az ujját a készülék hátoldalán levő pulzusmérő érzékelőre.

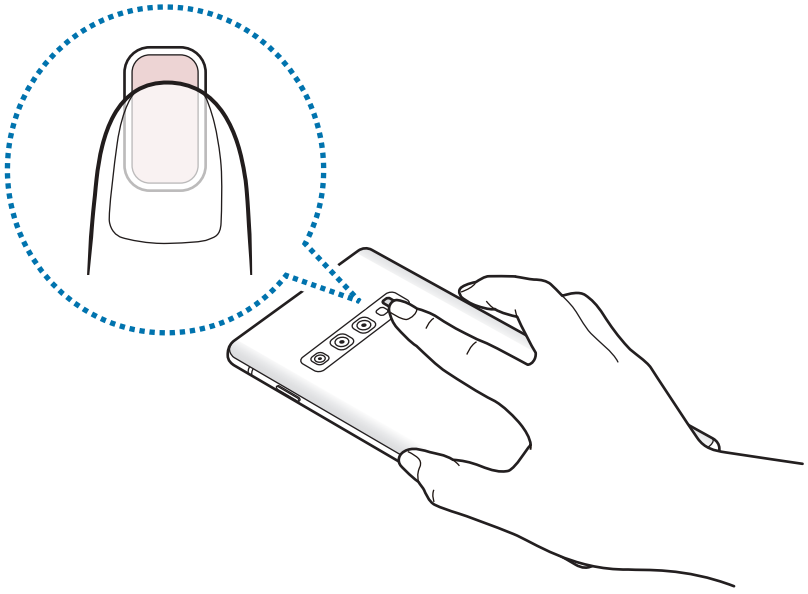

3 Egy pillanat múlva megjelenik a képernyőn az aktuális pulzusa. Vegye le az ujját az érzékelőről.

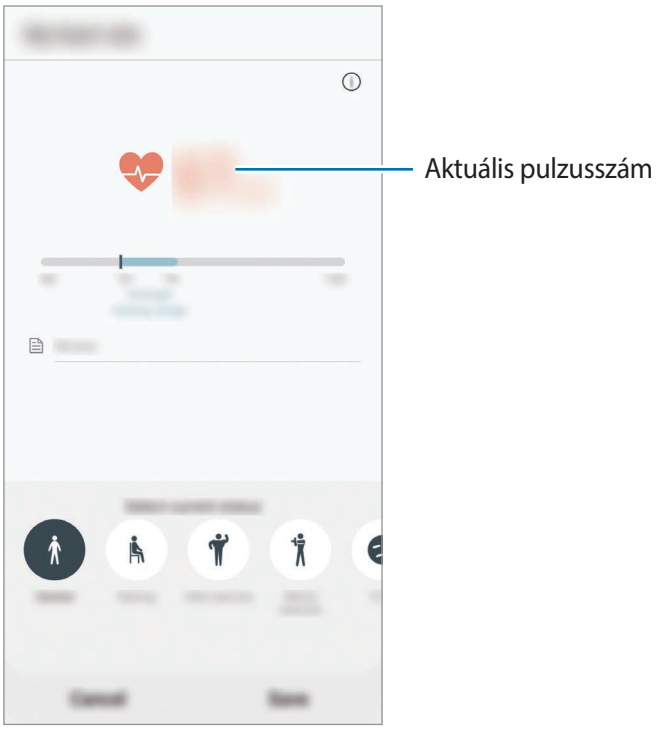

További információk

- A Samsung Health kizárólag fitnesz- és wellness célokat szolgál, betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- A Samsung Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- A Samsung Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Az adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba a Samsung Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. A Samsung Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont Adatok törlése pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- Megoszthatja/szinkronizálhatja adatait más Samsung-szolgáltatásokkal vagy harmadik fél által nyújtott kompatibilis szolgáltatásokkal csakúgy, mint egyéb saját, csatlakoztatott készülékeivel. A Samsung Health adatainak más szolgáltatások vagy harmadik fél készüléke által történő eléréséhez az Ön kifejezett beleegyezése szükséges.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ (például Bluetooth) a készüléket megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük használat előtt olvassa el a Samsung Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.

Galaxy Wearable

A Galaxy Wearable alkalmazás lehetővé teszi a viselhető készülékei kezelését. Amikor készülékét a viselhető készülékhez csatlakoztatja, testre szabhatja a viselhető készülék beállításait és alkalmazásait.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást.

A készüléknek a viselhető készülékhez való csatlakoztatásához érintse meg a **Kezdés** elemet. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkért arra vonatkozóan hogyan csatlakoztassa készülékéhez és használja a viselhető készüléket, tekintse meg a viselhető készülék felhasználói kézikönyvét.

Samsung Members

A **Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani a készülék használata során felmerülő problémát.

Ha visszajelzést vagy hozzászólást szeretne küldeni, be kell jelentkeznie Samsung fiókjával. További információkért lásd: Samsung fiók.


Samsung Notes

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy kézzel ír vagy rajzol a képernyőre. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

Jegyzetek létrehozása

1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást, és érintse meg a lehetőséget.

2 Válasszon beviteli módot a képernyő tetején látható eszköztáron, és írjon meg egy jegyzetet.

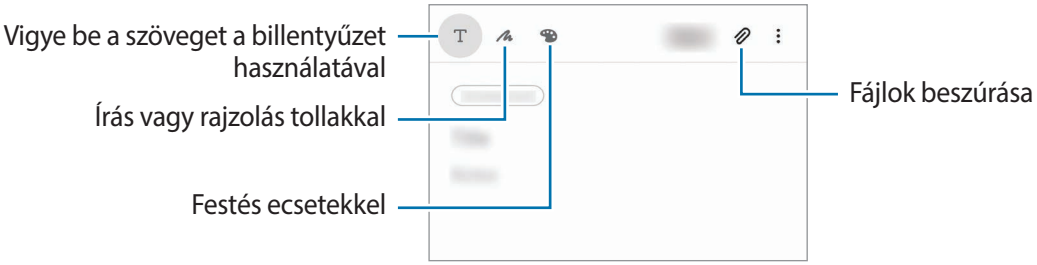

3 Ha befejezte a jegyzet összeállítását, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Jegyzetek törlése

1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást.

2 Érintsen meg hosszan egy jegyzetet a törléshez.

Több jegyzet törléséhez jelöljön be több jegyzetet.

3 Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Naptár


A tervezőbe közelgő eseményeket és emlékeztetőket felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

Események létrehozása

1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a + elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a + lehetőséget.

2 Adja meg az esemény részleteit.

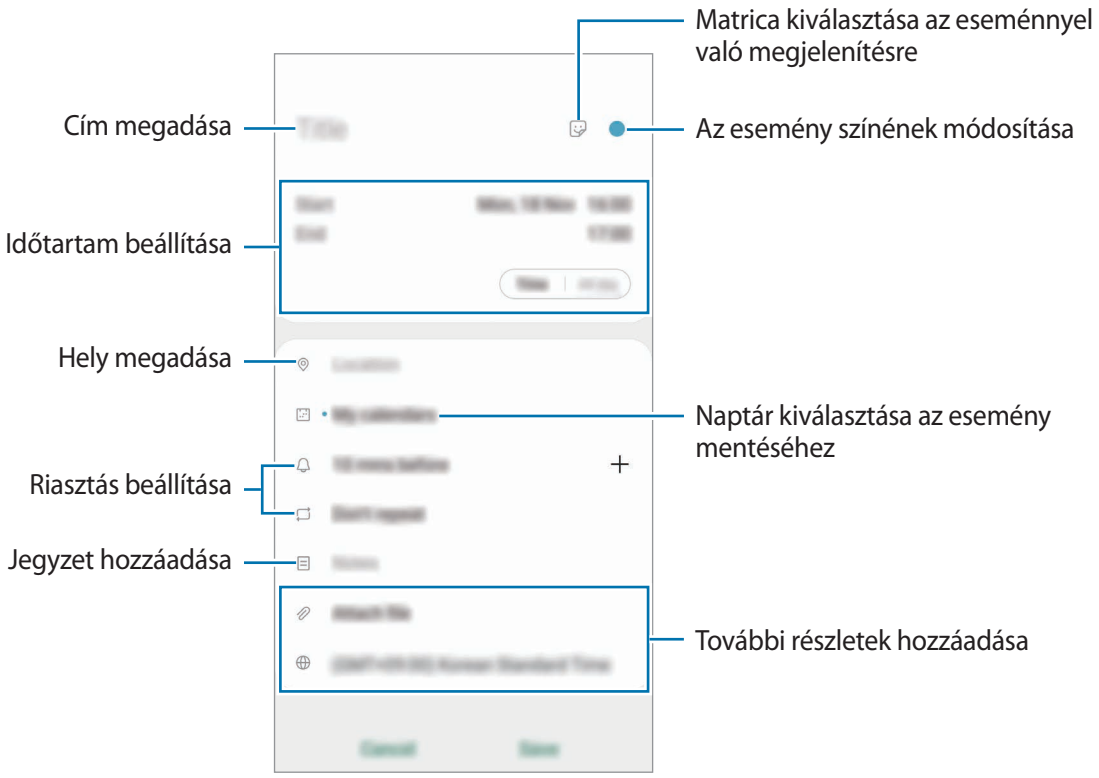

3 Az esemény mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Emlékeztetők létrehozása

A feladatokat emlékeztetőként is létrehozhatja, így értesítéseket kap az előre beállított időpontban vagy helyszínen minden emlékeztetőhöz. Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a ☰ → **Reminder** lehetőséget. Elindul a **Reminder** alkalmazás. További információkért lásd: Reminder.

Az események szinkronizálása fiókokkal

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki a fiókot, amellyel szinkronizálni kíván.

2 Érintse meg a **Fiók szinkronizálása** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Naptár** kapcsolót.

A Samsung fióknál érintse meg a ⋮ → **Szinkron. beállítások** lehetőséget és érintse meg a **Naptár** kapcsolót az aktiváláshoz.

Szinkronizálandó fiókok hozzáadásához indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a ☰ → ⚙ → **Új fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha a fiók hozzáadásra került, egy kék kör jelenik meg a fiók neve mellett.

Hangrögzítő

Bevezető


Különböző helyzetekben eltérő rögzítési módokat használhat. A készülék képes beszédhangját szöveggé alakítani, illetve különbséget tesz a hangforrások között.

Hangfelvételek készítése

1 Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.

2 A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

- A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont.
- Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.

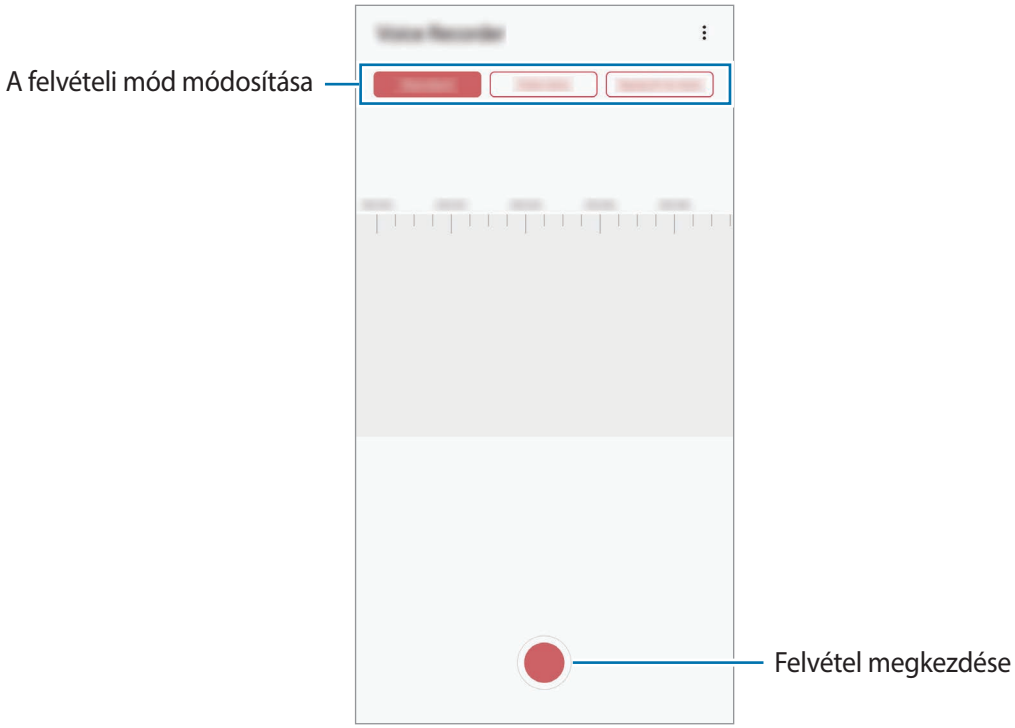

3 A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

4 Adjon meg egy fájlnevet, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A felvételi mód módosítása

Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.

Válasszon módot a hangrögzítő képernyő tetejéről.

- **Normál**: ez a normál rögzítési mód.
- **Interjú**: a készülék a tetejénél és az aljánál nagy érzékenységgel rögzíti a hangokat, míg az oldalról érkező zajok hangerejét csökkenti.
- **Beszédleíró**: a készülék rögzíti az Ön hangját és egyidejűleg a képernyőn látható szöveggé alakítja. A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket a szája közelében, és beszéljen hangosan, tisztán, egy csendes helyen.

  Ha a hangjegyzet rendszernyelve nem egyezik az Ön által beszélt nyelvvel, a készülék nem fogja felismerni a hallott hangot. A funkció használata előtt a hangjegyzetek rendszernyelvének beállításához érintse meg az aktuális nyelvet.

Kiválasztott hangfelvételek lejátszása


Amikor visszahallgatja egy interjú felvételeit, a felvételen található bizonyos hangforrásokat elnémíthat, illetve feloldhatja a némításukat.

1 Indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.

2 Érintse meg a **Lista** lehetőséget, és válasszon ki egy interjú módban rögzített hangfelvételt.

3 Adott hangforrások elnémításához érintse meg az elnémítani kívánt hangnak megfelelő irányban található ON elemet.

Az ikon OFF jelre változik, és a hozzá tartozó hang elnémul.

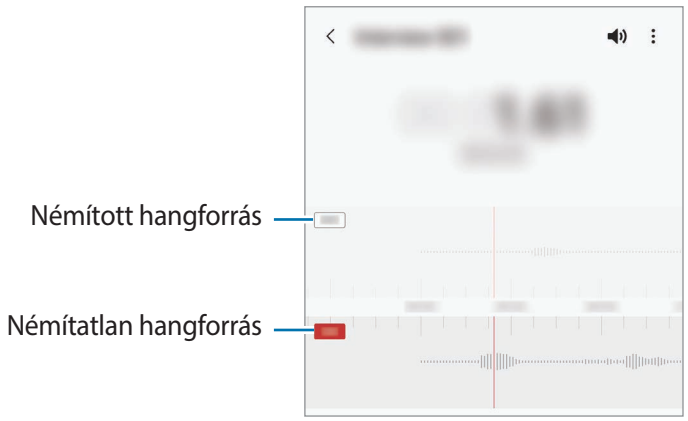

Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást.

Megtekintheti az egyes tárhelyeken tárolt fájlokat.

A szükségtelen adatok vizsgálatához és a készülék tárhelyének felszabadításához érintse meg a **Tárhely elemzése** elemet.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a elemet.

Óra

Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

Ébresztő

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg az **Ébresztő** lehetőséget.

Riasztások beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót a listában található riasztás mellett.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg a **Bezárás** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez, érintse meg a **Szundi** lehetőséget.

Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást, jelölje be a törölni kívánt riasztásokat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a + ikont, adjon meg egy városnevet, vagy válasszon egy várost a térképről, és érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

A időzóna átváltó használatához érintse meg a ⋮ → **Időzóna-konverter** lehetőséget.

Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, jelölje be a törölni kívánt órákat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **Stopperóra** lehetőséget.

2 Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **Kör** elemet.

3 Az időmérés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

- Az időmérés újraindításához érintse meg a **Folytatás** elemet.
- A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaáll.** lehetőséget.

Időzítő

1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg az **Időzítő** lehetőséget.

Gyakran használt időzítő hozzáadásához érintse meg a + ikont, állítsa be az időtartamot és a nevet, majd válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.

2 Állítsa be az időtartamot, és érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.

3 Ha lejárt az időzítő, érintse meg a **Bezárás** lehetőséget.

Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.


Indítsa el a **Számológép** alkalmazást.

- : számítási előzmények megtekintése. Az előzmények törléséhez érintse meg az **Előzmények törlése** elemet. A számítási előzmények panelének bezárásához érintse meg a ikont.
- : a mértékegységváltó eszköz használata. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy a hőmérsékletet.
- : a tudományos számológép megjelenítése.

Game Launcher

Bevezető

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Store** letöltött játékait, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.

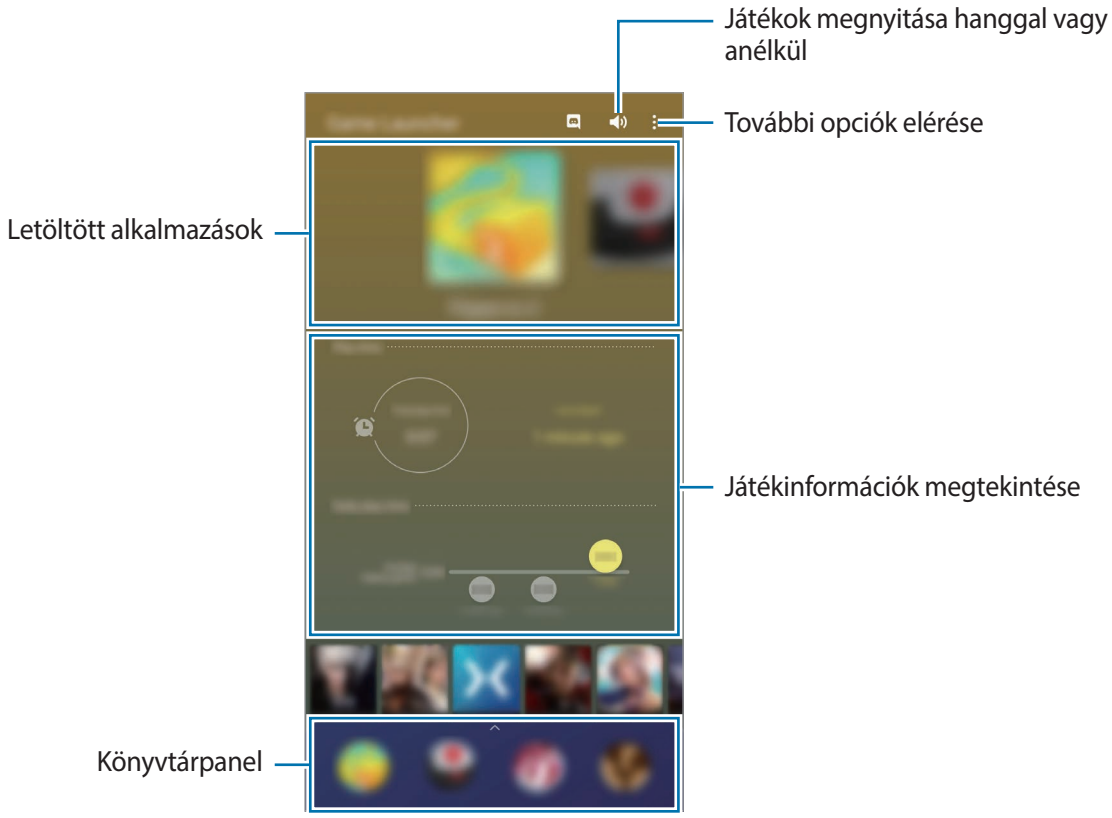

A Game Launcher használata

1 Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást.

Ha a **Game Launcher** nem jelenik meg, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

2 Húzza felfelé a Könyvtár panelt, és érintsen meg egy játékot.

A **Play Áruház** és a **Galaxy Store**-ból letöltött játékok automatikusan megjelennek a játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékait, húzza felfelé a Könyvtár panelt, és érintse meg az ⋮ → **Alkalmazások hozzáad.** elemet.

Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Húzza felfelé a Könyvtár panelt, érintsen meg hosszan egy játékot, majd érintse meg az **Eltáv. a Game Launcherből** elemet.

Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, érintse meg a ⋮ → **Játékteljesítmény** elemet, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.

- **Energiatakarékos**: energiát spórol a játékok használata közben.
- **Kiegyensúlyozott**: a magas teljesítmény és az akkumulátoridő közötti egyensúlyra törekszik.
- **Teljesítményközpontú**: a játékok használata közben a lehető legjobb élményt nyújtja önnek.

Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

Game Booster


Bevezető

A játékgyorsító lehetővé teszi, hogy jobb környezetben játssza a játékokat, és hasznos opciókat biztosít a Game Booster panel révén.

A Game Booster használata

A játékgyorsító panel játék közbeni megnyitásához érintse meg a ikont a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez.

Az elérhető funkciók a játéktól függően változhatnak.

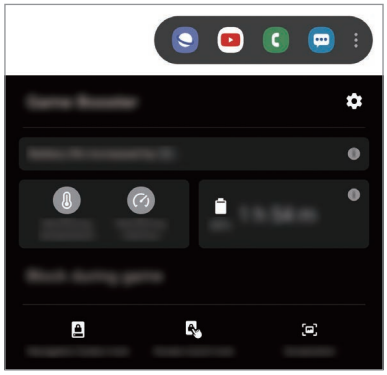

- : a Game Booster beállításainak konfigurálása.
- **Hőmérséklet figyelése** / **Memória figyelése**: beállíthatja, hogy a készülék automatikusan módosítsa a beállításokat, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését, és leállítson háttérben futó alkalmazásokat, hogy jobban kezelje a memóriát.
- **Blokkolás játék közben**: egyes funkciók tiltása játékok közben.
- **Navigációs gomb zárolása**: a navigációs sáv gombjainak elrejtése. A gombok megjelenítéséhez érintse meg a elemet a navigációs sávon.
- **Képernyőér. zárolása**: az érintőképernyő zárolása játék közben. Az érintőképernyő feloldásához húzza bármilyen irányba a lezáró ikont.
- **Képernyőfotó**: képernyőképek rögzítése.

Alkalmazások indítása felugró ablakban játékok közben

Felugró ablakban indíthatja az alkalmazásokat játékok közben.

Érintse meg a ikont, és válasszon ki egy alkalmazást az alkalmazások listájából.

Az alkalmazáslista szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

Gyereksarok

Bevezető

Korlátozhatja a gyermekek hozzáférését bizonyos alkalmazásokhoz, beállíthatja a használati idejüket, és konfigurálhatja a beállításokat, hogy szórakoztató és biztonságos környezetet biztosítson a gyermekeknek, amikor a készüléket használják.

A Gyereksarok elindítása

Amikor először indítja el a Gyereksarok alkalmazást vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a (**Gyereksarok**) lehetőséget.

2 Olvassa el a Gyereksarok kezdőoldalát, és érintse meg a **Következő** lehetőséget.

3 Hozzon létre PIN-t a Gyereksarok használatához.

Ha már beállította a készüléke képernyőlezárási módszerét, használhatja ugyanazt a lezárási módszert a Gyereksarokhoz új PIN létrehozása nélkül.


Megjelenik a Gyereksarok képernyő.

Az előre beállított képernyőlezárási módszer vagy a létrehozott PIN a **Szülői felügyelet** funkció bekapcsolására vagy a Gyereksarok bezárására szolgál.

A Gyereksarok használata

Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a (**Gyereksarok**) lehetőséget. Megjelenik a Gyereksarok képernyő.

A Gyereksarok képernyőn válassza ki a használni kívánt alkalmazást.

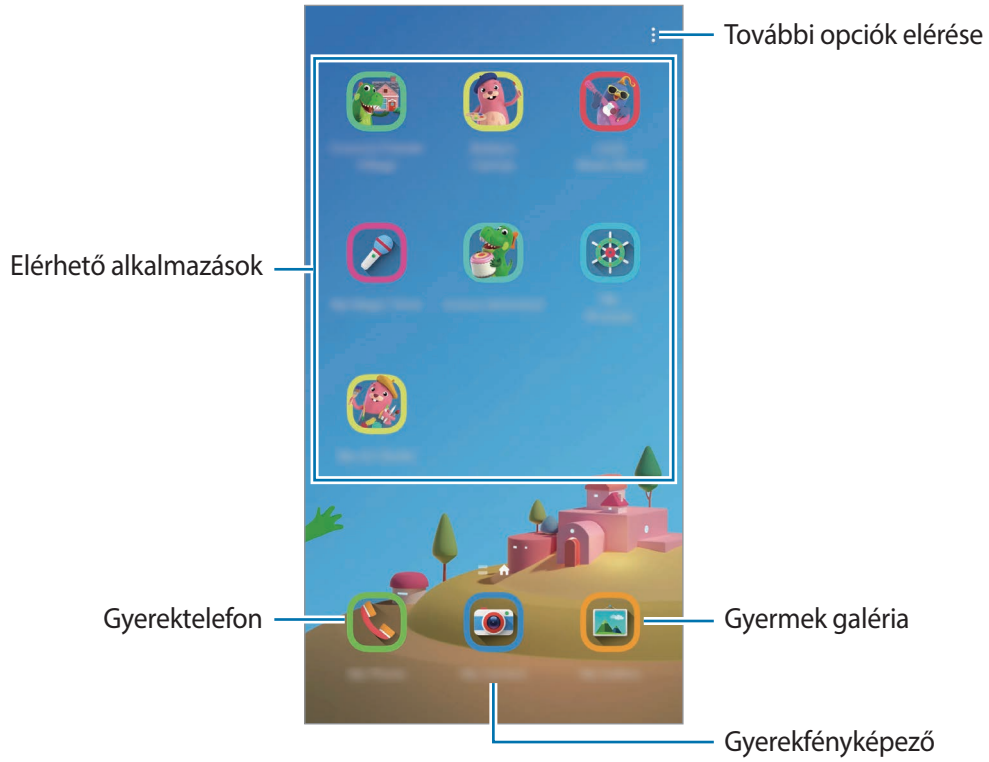

Szülői felügyelet funkciók használata

Konfigurálhatja a Gyereksarok beállításait, és megtekintheti a használati előzményeket.

A Gyereksarok képernyőn érintse meg a → **Szülői felügyelet** lehetőséget, és adja meg a feloldási kódot.

- **Gyermek neve**: kezelje a gyermeke profilját.
- **Napi játékidő beállítása**: korlátozza a Gyereksarok használati idejét.
- **Napi használat**: megtekintheti a Gyereksarok napi használati idejét.
- **Tevékenység**: megtekintheti a Gyereksarok tevékenységi előzményeit.
- **Gyakori üzenetváltás**: megtekintheti a Gyereksarok alkalmazáson gyakran használt kapcsolatokat.
- **Gyermekem művei**: megtekintheti a Gyereksarok alkalmazásaiban létrehozott munkákat.
- **Engedélyezett tartalom**: ellenőrizheti a Gyereksarok által támogatott alkalmazásokat vagy tartalmat, és hozzáadhatja azokat.
- **Tartalom oldal mutatása**: beállíthatja a készüléket, hogy kijelezze a Samsung partnerek tartalomlapjait a Gyereksarok képernyőn.

A Gyereksarok bezárása

A Gyereksarok bezárásához érintse meg a Vissza gombot vagy érintse meg a ⋮ → **Gyereksarok bezárása** lehetőséget, majd adja meg a feloldási kódot.

SmartThings

Bevezető

Könnyen és gyorsan csatlakozhat közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz vagy más okostelefonokhoz. Az okostelefonnal vezérelhet és kezelhet tévéket, háztartási készülékeket és dolgok internete (IoT) termékeket.

Hely és szoba szerint adhat hozzá és kezelhet készülékeket. Például adja hozzá az „otthont”, mint helyet, és kezelje a készülékeket szobánként, például nappali és hálószoba szerint.

- **Kapcsolódás közeli eszközökhöz**: gyorsan és egyszerűen csatlakozhat a közeli eszközökhöz, például Bluetooth fülhallgatókhoz vagy viselhető eszközökhöz.
- **Háztartási gépek, tévék és IoT-termékek regisztrálása és vezérlése**: regisztráljon intelligens hűtőszekrényeket, mosogatógépeket, légkondicionálókat, légtisztítókat, tévéket és dolgok internete (IoT) eszközöket az okostelefonon, és megtekintheti az állapotukat, illetve irányíthatja őket az okostelefon képernyőjéről.
- **Értesítés fogadása**: értesítéseket fogadhat az okostelefonon a csatlakoztatott eszközökről. Például ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla az okostelefonján.

- A SmartThings használatához az okostelefonnak és a többi eszköznek Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia.
- A SmartThings teljes használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba.
- A régió vagy szolgáltató függvényében a csatlakoztatható eszközök köre eltérő lehet.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját meghibásodásaira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

Csatlakozás közeli eszközökhöz

Könnyen és gyorsan csatlakozhat, közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Eszköz hozzáadása** elemet vagy érintse meg a + → **Eszköz hozzáadása**.

3 Érintse meg a **Keresés** elemet.

4 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

Háztartási gépek, tévék és tárgyak internete termékek használata

Az okostelefon képernyőjén megtekintheti az intelligens vagy IoT eszközök, tévék állapotát. Az eszközöket helyszín szerint csoportosíthatja és szabályok hozzárendelésével egyszerűen és kényelmesen vezérelheti.

Készülékek csatlakoztatása

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

2 Érintse meg az **Eszköz hozzáadása** elemet vagy érintse meg a + → **Eszköz hozzáadása**.

3 Válassza ki a készülék típusát.

Másik lehetőségként érintse meg a **Keresés** elemet vagy a keresőmezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

4 A készülékek csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozó eszközök megtekintése és vezérlése

Megnézheti és vezérelheti az eszközöket. Például ellenőrizheti a hűtőszekrényben található összetevőket vagy beállíthatja a tévé hangerejét.

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.

2 Tekintse meg a listán szereplő készülékek állapotát.

Készülék vezérléséhez válasszon egyet a listából. Amint a rendszer letöltötte a választott készülékhez tartozó vezérlőt, Ön képes lesz irányítani az adott eszközt.

Készülékek és helyek hozzáadása

Hozzáadhat készülékeket hely alapján, megtekintheti az adott helyen található eszközök listáját, és vezérelheti őket. Emellett helyet is megadhat és így több eszközt vezérelhet egyszerre.

Helyek hozzáadása

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, és érintse meg a ☰ → ⌄ → **Hely hozzáadása** lehetőséget.

2 Adja meg a hely nevét.

- Érintse meg a **Helymeghatározás** lehetőséget a hely térképen történő kiválasztásához, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- Szoba hozzáadásához a helyhez érintse meg a **Szobák** lehetőséget, jelölje be a hozzáadni kívánt szobákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Tartózkodási helye hozzáadásra kerül.

Ha készülékeket szeretne hozzáadni a helyszínhez, érintse meg az **Eszköz hozzáadása** vagy a + → **Eszköz hozzáadása** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek regisztrálásához.

Jelenetek hozzáadása

Adjon meg egy helyet, és regisztráljon rá készülékeket, így több készüléket vezérelhet egyszerre.

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

2 Érintse meg a ☰ → ⌄ ikont, és válasszon egy helyet.

3 Érintse meg a ☰ → **Beállításkészletek** → **Beállításkészlet h.adása** elemet.

4 Adja meg a jelenet nevét.

5 Érintse meg a **Műveletek** alatti ⊕ ikont a végrehajtandó műveletek hozzáadásához.

6 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Automatikus műveletek hozzáadása

Készülékek működtethetők automatikusan egy előre beállított időpont, a készülék állapota vagy egyebek függvényében.

Például hozzáadhat egy automatikus műveletet, hogy automatikusan kapcsolódjon be a zene mindennap 07:00 órakor.

1 Indítsa el a **SmartThings** alkalmazást.

2 Érintse meg a ☰ → ⌄ ikont, és válasszon egy helyet.

3 Érintse meg az ☰ → **Automatikus folyamatok** → **Automatikus folyamat hozzáadása** elemet.

4 Érintse meg a **Ha** alatti ⊕ ikont, állítsa be az automatizmus aktiválási feltételeit, majd érintse meg a **Tovább** elemet.

5 Érintse meg az **Utána** alatti ⊕ ikont, állítson be műveleteket, majd érintse meg a **Kész** elemet.

6 Adja meg az automatizmus nevét, és érintse meg az **OK** elemet.

Értesítések fogadása

Értesítéseket fogadhat az okostelefonon a csatlakoztatott eszközökről. Például ha befejeződött a mosás, értesítést kaphat róla az okostelefonján.

Ha be szeretné állítani a készülékeket értesítések fogadásához, indítsa el a **SmartThings** alkalmazást, érintse meg a ☰ → ⚙ → **Értesítések** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt készülékek melletti kapcsolókat.


Tartalom megosztása

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésére. A következő lépések bemutatják hogyan lehet képet megosztani.

A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

2 Érintse meg a elemet és válasszon megosztási módot, például üzenetet vagy e-mailt.

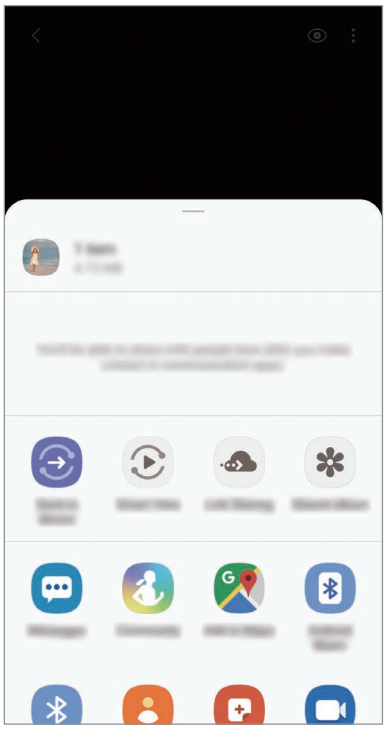

Ha vannak kommunikációs vagy megosztási előzményei, megjelennek a megosztási beállítások panelen azok a személyek, akikkel már kapcsolatot létesített készüléke segítségével. Ha közvetlenül szeretne tartalmakat megosztani velük a megfelelő alkalmazás révén, válassza a kívánt személy ikonját. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetlen megosztás** kapcsolót.


Kiegészítő funkciók használata

- **Küldés eszközre**: tartalom megosztása közeli eszközökkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth, illetve a SmartThings által támogatott készülékek révén.
- **Smart View**: a készülék megjelenített tartalmát nagy képernyőn is megtekintheti úgy, hogy a készüléket egy a Screen Mirroring funkciót támogató tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztatja.
- **Hivatkozásmegosztás**: nagy fájlok megosztása. Töltsön fel fájlokat a Samsung tárhelyére, és ossza meg őket másokkal internetes hivatkozás használatával. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.

Samsung DeX

Bevezető

A Samsung DeX egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy külső kijelzőhöz, például TV-hez, monitorhoz vagy számítógéphez történő csatlakoztatással számítógépként használja az okostelefont. A nagy képernyőn billentyűzet és egér segítségével gyorsan és könnyedén elvégezheti az okostelefonon végzett feladatokat. A Samsung DeX használatával egyidejűleg is használhatja okostelefonját.

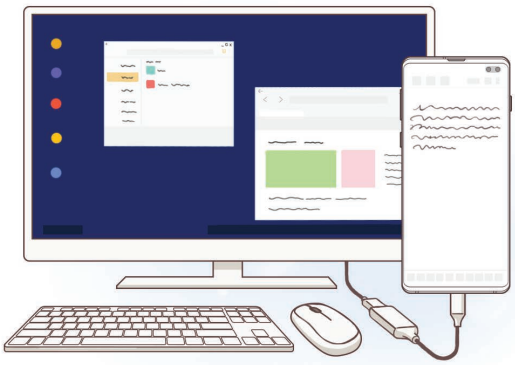





Készülékek csatlakoztatása és a Samsung DeX indítása

Csatlakozás külső kijelzőhöz

Az okostelefonját egy HDMI adapter (C típusú USB – HDMI) vagy DeX Pad segítségével csatlakoztathatja egy külső kijelzőhöz. A következő tartalom a HDMI adapter használatát írja le.

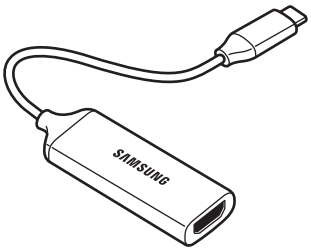

HDMI adapter (C típusú USB – HDMI)

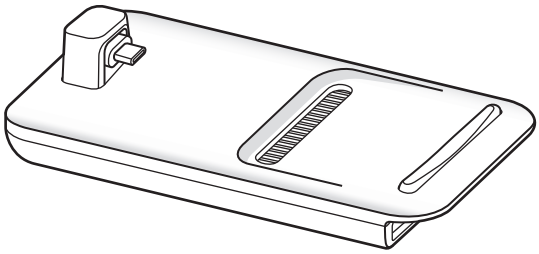

DeX Pad


- Minden kiegészítőt külön termékként árusítják.
- Kizárólag hivatalos, Samsung DeX támogatású kiegészítőket használjon a Samsung kínálatából. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő teljesítményproblémákra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

1 Csatlakoztasson egy HDMI adaptert az okostelefonjához.

2 HDMI-kábellel csatlakoztassa a HDMI adapter csatlakozóját egy TV vagy monitor HDMI csatlakozójához.

3 Az okostelefon képernyőjén érintse meg a **Folytatás** → **Indítás** lehetőséget.

Az okostelefon képernyőjének megváltozása nélkül a Samsung DeX képernyő meg fog jelenni a csatlakoztatott TV-n vagy monitoron.

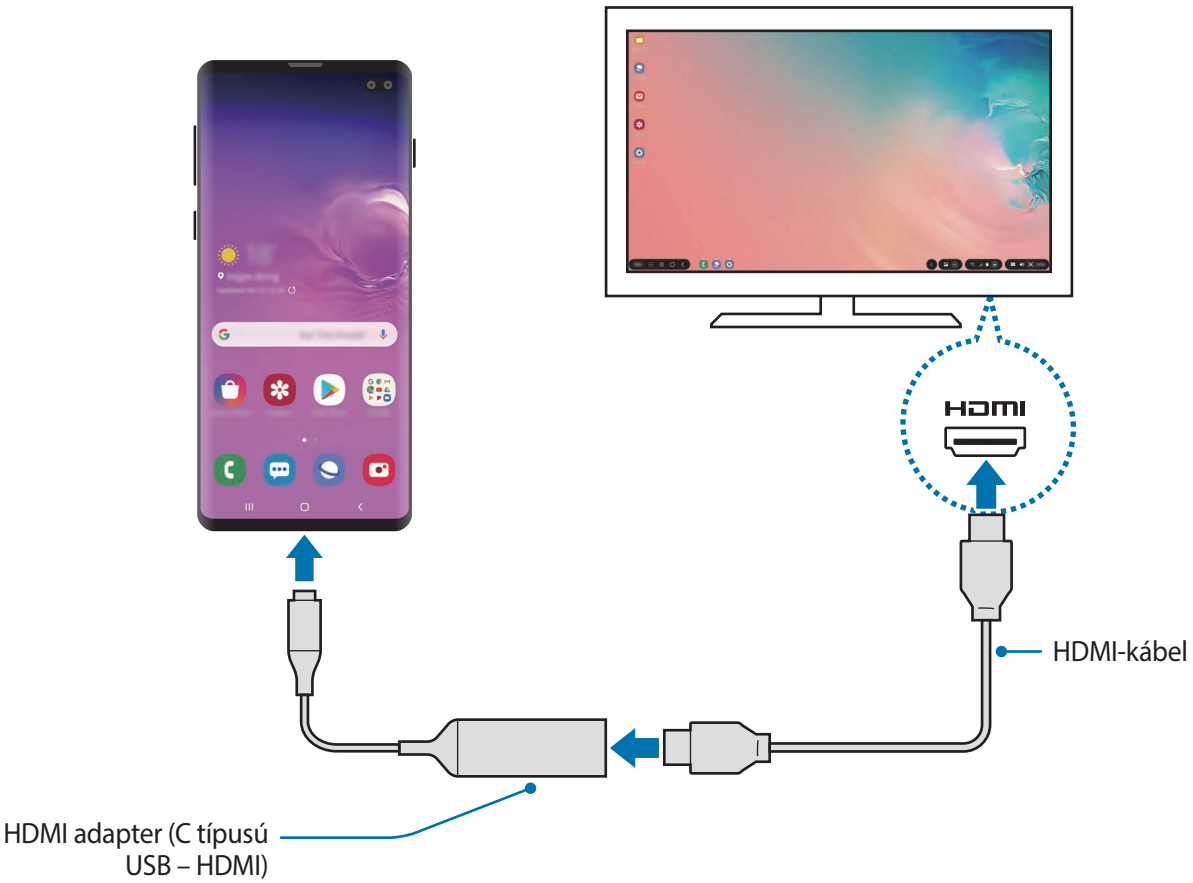

Csatlakoztatás számítógéphez

A Samsung DeX-et úgy használhatja, hogy az okostelefont egy számítógéphez csatlakoztatja USB-kábel segítségével.

1 Csatlakoztassa az okostelefont egy számítógéphez USB-kábel segítségével.


2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Samsung DeX** elemet.

Megjelenik az alkalmazás telepítési utasításainak képernyője.

3 A Samsung DeX alkalmazás számítógépre történő letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Az alkalmazás telepítése után csatlakoztassa újra a készülékét az USB-kábelhez.

Megjelenik a Samsung DeX képernyője.

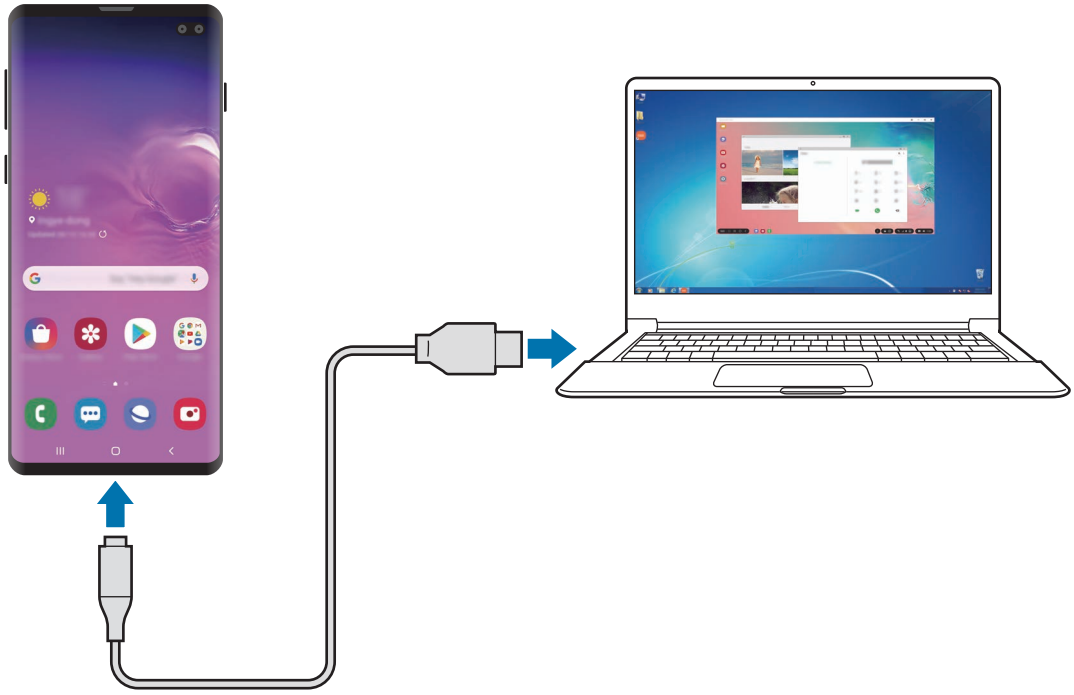

A Samsung DeX képernyő vezérlése

Külső kijelző vezérlése

Vezérlés külső billentyűzettel és egérrel

Használhat vezeték nélküli billentyűzetet/egeret. További információkért olvassa el az érintett készülékhez kapott felhasználói kézikönyvet.

- Beállíthatja, hogy a kurzor átmozoghasson a külső kijelzőről az okostelefon képernyőjére is. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, válassza ki a **Samsung DeX** → **Egér/érintőlap** lehetőséget, majd érintse meg a **Mutató átvitele a tel.képernyőre** kapcsolót.
- A külső billentyűzetet is használhatja az okostelefon képernyőjén.

Okostelefon használata touchpadként

Okostelefonját használhatja touchpadként, és irányíthatja az ujjaival.

Az okostelefonján simítson lefele a képernyő tetejéről az értesítések megnyitásához és érintse meg a **A telefon használata touchpadként** lehetőséget.

- A touchpad csak a Samsung DeX mód használata esetén használható.
- Ha az okostelefon tokja rendelkezik elülső fedéllel, nyissa ki azt az okostelefon touchpadként való használatához. Ha az elülső fedél le van csukva, a touchpad nem működik.
- Ha az okostelefon kijelzője kikapcsol, nyomja meg a Bekapcsológombot vagy érintse meg duplán a képernyőt a bekapcsolásához.



A képernyő-billentyűzet használata

Mikor szöveget gépel be üzenetküldéshez, jegyzet készítéshez, vagy más feladatokhoz, a képernyőn automatikusan billentyűzet jelenik meg külső billentyűzet csatlakoztatása nélkül.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg, válassza a lehetőséget a Gyorshozzáférési eszközsávban.

Számítógépes vezérlés


Vezérelje a Samsung DeX képernyőt a számítógéphez csatlakoztatott billentyűzet és egér segítségével.

Könnyedén mozgathat fájlokat a számítógép és a Samsung DeX között egérrel húzás útján, és szöveget is tud másolni és beilleszteni.

A Samsung DeX használata közben elérhető gyorsgombok megtekintéséhez válassza ki a DeX → **Használat** → **Gyorsgombok használata** → **Gyorsgombok** elemet.

A Samsung DeX használata

Az okostelefon funkcióit egy számítógéphez hasonló kezelőfelületen használhatja. Több alkalmazás egyidejű futtatásával egyszerre több feladatot is végezhet. Emellett okostelefonjának értesítéseit és állapotát is megtekintheti.

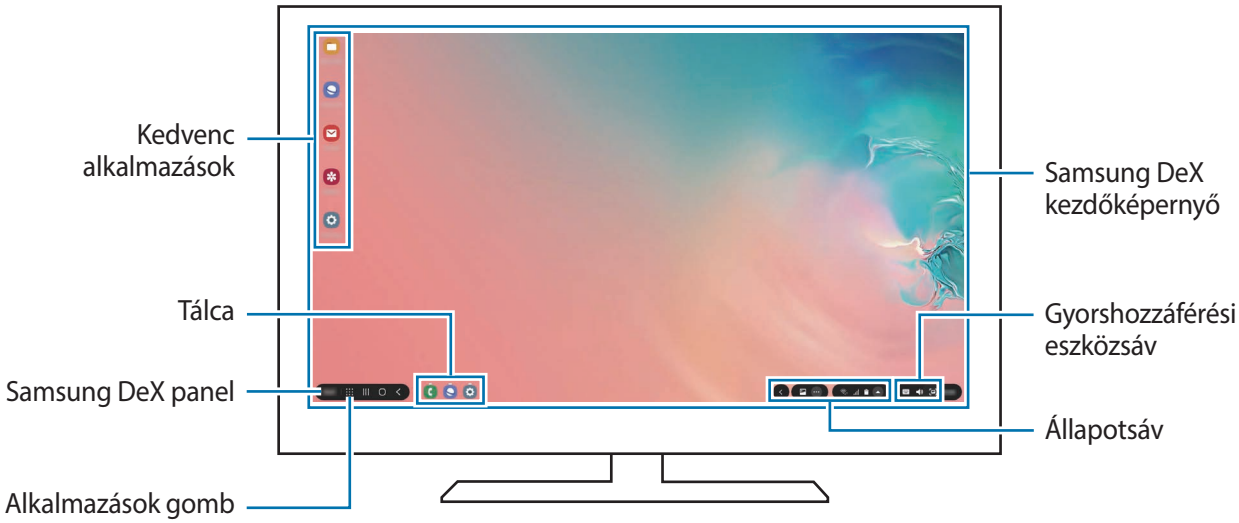

- A Samsung DeX képernyő elrendezése a csatlakoztatott készüléktől függően különböző lehet.
- A Samsung DeX indításakor vagy bezárásakor előfordulhat, hogy a futó alkalmazások bezáródnak.
- Előfordulhat, hogy a Samsung DeX használatakor bizonyos alkalmazások és funkciók nem elérhetők.
- A képernyő beállítások módosításához használja a csatlakoztatott TV vagy monitor megjelenítési beállításait.
- Az audiokimenet módosításához válassza ki a ikont az állapotsávon, válassza ki a **Média** elemet, majd válasszon ki egy készüléket az **Hangkimenet** alatt.

- Kedvenc alkalmazások: a gyakran használt alkalmazások hozzáadása a Kezdőképernyőhöz, és az alkalmazások gyors elindítása.
- Samsung DeX panel: különböző hasznos funkciókat használhat, mint például a Samsung DeX képernyő lezárása, a Samsung DeX használatának megtekintése és átkapcsolás Screen Mirroring módra.
- Alkalmazások gomb: okostelefonja alkalmazásainak megtekintése és futtatása.
- Tálca: az aktuálisan futó alkalmazások megtekintése.
- Állapotsáv: okostelefonja értesítéseinek és állapotának megtekintése. Az állapotjelző ikonok az okostelefon állapotától függően eltérően jelenhetnek meg. Amikor kiválasztja a elemet, megjelennek a gyorsbeállítási gombok. Bekapcsolhat vagy kikapcsolhat bizonyos okostelefon-funkciókat a gyorsbeállítási gombokkal.
- Gyorshozzáférési eszközsáv: gyorseszközöket, például képernyő-billentyűzetet, hangerőszabályzót és keresőt használhat.

A Samsung DeX és az okostelefon egyidejű használata

A Samsung DeX használata közben egyidejűleg használhat különböző alkalmazásokat a külső kijelzőn, számítógépen és az okostelefonján.

Például míg egy videót néz a csatlakoztatott TV-n vagy monitoron, az okostelefonján jegyzetet készíthet.

A csatlakoztatott TV-n vagy monitoron indítson el egy alkalmazást, amit a Samsung DeX képernyőn szeretne futtatni. Ezután indítson el egy másik alkalmazást az okostelefonján.

A Samsung DeX képernyő lezárása

Ha szeretné lezárni a külső kijelzőt és okostelefonja képernyőjét a Samsung DeX használata közben, válassza a DeX → **DeX zárolása** elemet.

A Samsung DeX használata közben nem tudja lezárni a külső kijelzőt és okostelefonja képernyőjét a Bekapcsológomb lenyomásával.

Adattovábbítás számítógép segítségével

Fájlok mozgatása

A Samsung DeX képernyőn kattintson egy fájlra és tartsa lenyomva, hogy kiválassza azt a **Saját fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásban, és húzza a számítógép képernyőjére. A számítógép képernyőjén válasszon ki egy fájlt, és húzza azt a Samsung DeX képernyőre, illetve a **Saját fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásba.

Szöveg másolása és beillesztése

A gyorsgombok vagy egér segítségével másoljon ki szöveget a Samsung DeX képernyőn vagy a számítógép képernyőjén, és illessze be a másik képernyő szövegbeviteli mezőjébe.

A Samsung DeX befejezése

Mikor szétkapcsolja az okostelefonját a külső kijelzőtől, például TV-től, monitortól vagy számítógéptől, a Samsung DeX leáll.

Húzza ki okostelefonjából a HDMI adaptert vagy az USB-kábelt.

Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google fiókra lesz szüksége.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Térkép

Megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén. Feltöltheti a felhőbe a készülékén tárolt zenei gyűjteményeket, és később elérheti azokat.

Play Filmek

Videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház**-ból.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

Duo

Egyszerű videohívás kezdeményezése.

Beállítások

Bevezető

Különböző opciókkal még inkább személyre szabhatja készülékét.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a ikont.

Kapcsolatok

Opciók

Módosíthatja a különböző kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információkért lásd: Wi-Fi.
- **Bluetooth**: használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információkért lásd: Bluetooth.
- **Telefon láthatósága**: engedélyezheti, hogy más készülékek megtalálják a készüléket, és tartalmakat osszanak meg vele. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék látható lesz más eszközök számára, amikor azok a Fájlok küldése készülékekre funkció használatával elérhető eszközöket keresnek.
- **NFC és fizetés**: beállíthatja, hogy a készülék beolvassa az NFC-címkéket, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja. További információkért lásd: NFC és fizetés.
- **Repülő üzemmód**: beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak hálózaton kívüli szolgáltatásokat használhat.

  Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig repülő üzemmódban használja.

- **Mobilhálózatok**: mobilhálózati beállítások konfigurálása.
- **Adathasználat**: nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltsa a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

  Valamint bekapcsolhatja az adatmentő funkciót, így előzve meg, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak. További információkért lásd: Adattakarékos üzemmód.
- **SIM-kártya-kezelő** (két SIM-kártyás modellek): SIM-kártya aktiválása és beállítások személyre szabása. További információkért lásd: SIM-kártya-kezelő (két SIM-kártyák modellek).
- **Mobil hotspot és Int.megosztás**: ha nincs elérhető hálózati kapcsolat használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth útján hozható létre. További információkért lásd: Mobil hotspot és Internetmegosztás.
- **Egyéb kapcsolatbeállítások**: az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállítások testreszabása. További információkért lásd: Egyéb kapcsolatbeállítások.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról.

A jelszót igénylő hálózatok lakatikonnal jelennek meg. Adja meg a jelszavát, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, érintse meg a hálózat melletti ikont, és érintse meg az **Elfelejt** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct közvetlenül csatlakoztatja a készülékeket anélkül, hogy hozzáférési pontra lenne szükség.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

2 Érintse meg a → **Wi-Fi Direct** lehetőséget és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

3 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.

Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök lehet, hogy nem kompatibilisek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, állítsa a készüléket Bluetooth-párosítási módba. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.

A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.

2 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, és válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

NFC és fizetés

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.

A készülék tartalmaz egy beépített NFC-antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC-antenna sérülését.


Információ kiolvasása NFC-címkékből

Használja az NFC funkciót termékinformációk kiolvasására NFC-címkékből.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.

2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.

Megjelenik a címkéből származó információ.

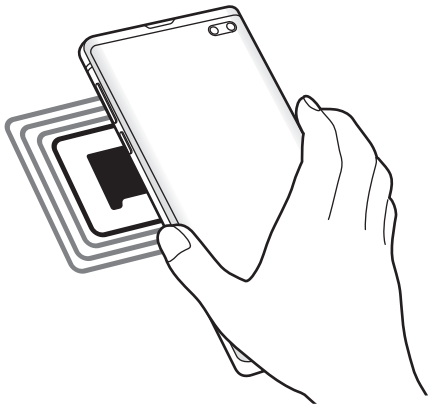

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és a képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.

2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** → **Érintéses fizetés** → **FIZETÉS** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.

Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető alkalmazást.

Adatküldés az NFC funkcióval

Továbbítson adatokat, például képeket vagy névjegyeket, ha a két készülék hátulját egymáshoz érinti.


1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg az **Android Beam** kapcsolót az aktiváláshoz.

3 Válasszon egy elemet, majd a két készülék hátulját érintse egymáshoz.

4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.

Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni a fájlátvitel meghiúsulhat.

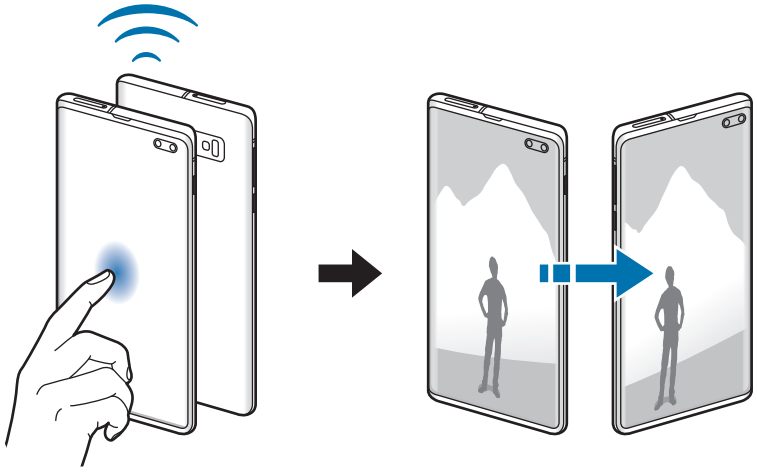


Adattakarékos üzemmód

Csökkentheti az adathasználatot, ha megtiltja, hogy egyes háttérben futó alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Adattakarékos üzemmód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Amikor az adattakarékos funkció be van kapcsolva, az állapotsávon látható a ikon.

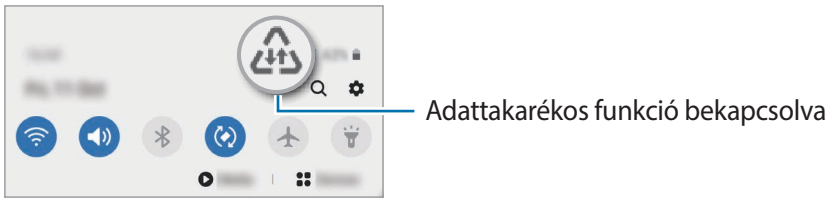

Ha szeretné kiválasztani mely alkalmazások forgalmazhatnak adatokat korlátozás nélkül, érintse meg az **Alk. eng. Adattakarékos módban** lehetőséget és válasszon alkalmazásokat.

Csak mobilnetet használó alkalmazások

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyek mindig mobiladatot használjanak, még akkor is, amikor a készülék Wi-Fi hálózatra csatlakozik.

Például beállíthatja a készülékét úgy, hogy azok az alkalmazások, amelyeket biztonságban szeretne megőrizni vagy a streaming alkalmazások, amelyek szétkapcsolódhatnak, csak mobiladatot használjanak. Még akkor is, ha nem kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, az alkalmazások csak mobiladat használatával indulnak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Csak mobilnetet használó alk.ok** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd érintse meg a kívánt alkalmazások melletti kapcsolókat.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

SIM-kártya-kezelő (két SIM-kártyák modellek)

A SIM-kártya aktiválása és beállítások személyre szabása. További információkért lásd: Két SIM-kártya használata (két SIM-kártyás modellek).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **SIM-kártya-kezelő** lehetőséget.

- **Hívások**: SIM-kártya kiválasztása hanghívásokhoz.
- **Szöveges üzenetek**: válasszon SIM-kártyát az üzenetküldéshez.
- **Mobilinternet-kapcsolat**: SIM-kártya kiválasztása az adatszolgáltatáshoz.
- **SIM-kártya megerősítése híváshoz**: beállítása esetén a készülék megkérdezi, melyik SIM-kártyát használja a következő híváshoz, ha nem az elsődleges SIM-kártya használatával kezdeményez hívást.
- **Állandó két SIM**: a készülék beállítása a bejövő hívások engedélyezésére a másik SIM-kártyára, amikor hívás van folyamatban.

  Amikor a funkció be van kapcsolva a régió vagy szolgáltató függvényében a hívásátirányítás további költségekkel járhat.

Mobil hotspot és Internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth útján hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** lehetőséget.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot**: a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más készülékekkel.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és Int.megosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelenik az állapotsávon a ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.

Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára, érintse meg a ⋮ → **Mobil hotspot beállítása** lehetőséget és válasszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi hálózatok listájáról.

Ha nem találja a mobil hotspotot, állítsa a készülékén a **Sáv** értékét **2,4 GHz**-re, érintse meg a ⋮ → **Mobil hotspot beállítása** elemet, majd szüntesse meg a **Saját eszköz elrejtése** kijelölést.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb kapcsolódási funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeli eszközök keresése**: beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás**: a készülékre telepített beépülő nyomtatómodulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: Nyomtatás.
- **MirrorLink**: használja a MirrorLink funkciót a készülék MirrorLink-alkalmazásainak a jármű műszerfali kijelzőjéről történő vezérlésére. További információkért lásd: MirrorLink.
- **Letöltésgyorsító**: ezzel a funkcióval gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton és mobilhálózaton keresztül. További információkért lásd: Letöltésgyorsító.

- **VPN**: virtuális privát hálózatok (VPN-ek) beállítása a készüléken iskola vagy vállalat privát hálózatához való csatlakozás céljára.
- **Privát DNS**: beállításával a készülék a megnövelt biztonságú privát DNS-t használja.
- **Ethernet**: ethernet-adapter csatlakoztatásakor vezetékes hálózatot használhat, és konfigurálhatja a hálózati beállításokat.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** lehetőséget.

2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.

3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.

4 Válassza ki a telepített nyomtató beépülő modult.

A készülék automatikusan megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat.

5 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.

Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom (például képek, dokumentumok) megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → ▼ → **Az összes nyomtató…** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

MirrorLink

A készülék képernyője megjeleníthető a jármű műszerfalának kijelzőjén.

Csatlakoztassa készülékét járműhöz MirrorLink-alkalmazásainak műszerfalról történő vezérléséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **MirrorLink** elemet.

A készülék olyan járművekkel kompatibilis, amelyek támogatják a MirrorLink 1.1 vagy annál újabb verzióját.

A készülék csatlakoztatása járműhöz MirrorLink révén

Amikor először használja ezt a funkciót, csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi vagy mobilhálózathoz.

1 Párosítsa készülékét a járművel Bluetooth révén.

További információkért lásd: Párosítás más Bluetooth-készülékekkel.

2 Csatlakoztassa készülékét a járműhöz USB-kábel segítségével.

Amikor a kapcsolódás létrejött, a készülék MirrorLink-alkalmazásait elérheti a műszerfal kijelzőjéről.

A MirrorLink-kapcsolódás befejezése

Húzza ki az USB-kábelt a készülékből és a járműből.

Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi kapcsolaton és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** elemet.

- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.
- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP-protokollal.

Hangok és rezgés

Opciók

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos mód, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor**: a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Átmeneti némítás**: a készülék beállítása a csendes mód használatára bizonyos ideig.
- **Csengőhang**: a hívásjelző csengőhang módosítása.
- **Értesítési hangok**: az értesítési hang módosítása.
- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék, videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgésminta**: rezgési minta kiválasztása.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Rendszerhang és rezgés vezérlése**: beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon vagy rezegjen olyan műveletekre, mint az érintőképernyő vezérlése.
- **Hangminőség és effektek**: beállíthatja a készülék hangminőségét és effektusait. További információkért lásd: Dolby Atmos (környezeti hang).
- **Külön alkalmazáshang**: beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazás médiahangját a másik audiokészüléken játssza le. További információkért lásd: Külön alkalmazáshang.

Dolby Atmos (környezeti hang)

Válasszon különböző audiotípusokra, például filmekre, zenékre és beszédhangra optimalizált környezeti hang módot. A Dolby Atmos-sal mozgó hangokat tapasztalhat, amelyek Ön körül áramlanak.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Hangminőség és effektek** → **Dolby Atmos** lehetőséget, érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz, majd válasszon ki egy módot.

Külön alkalmazáshang

Beállíthatja, hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból más alkalmazások hangjától függetlenül a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgatón játsszon le médiahangokat.

Például hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján, miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** → **Külön alkalmazáshang** elemet, és érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

2 Válasszon egy alkalmazást a médiahangok külön lejátszásához, majd érintse meg a Vissza gombot.

3 Válasszon egy készüléket a kiválasztott alkalmazás médiahangjának lejátszásához.

Értesítések

Módosítsa az értesítési beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

- **Műveletek és válaszok ajánlása**: beállíthatja, hogy a készülék műveleteket és válaszokat javasoljon az értesítésekre.
- **Szundi opció mutatása**: beállíthatja, hogy mutassa-e a szundi opciót.
- **Alkalmazásikon-jelvények**: módosíthatja az alkalmazásikon-jelvények beállításait.
- **Állapotsor**: beállíthatja hogyan jelenítse meg az értesítésikonokat, és hogy mutassa-e az akkumulátor megmaradt százalékát az állapotsávon.
- **Ne zavarjanak**: beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási hangokat, értesítéseket és médiahangokat.
- **Legutóbb küldött**: megjeleníti az alkalmazásokat, amelyek nemrég értesítéseket kaptak, és megváltoztathatja az értesítési beállításokat. Az értesítési beállítások több alkalmazásra vonatkozó testre szabásához érintse meg az **Összes megjelenítése** → ▼ → **Mind** lehetőséget, és válasszon ki egy alkalmazást a listából.

Kijelző

Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Adaptív fényerő**: beállíthatja, hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Kékfényszűrő**: a kékfényszűrő bekapcsolása és a szűrőbeállítások módosítása. További információkért lásd: Kékfényszűrő.
- **Sötét mód**: csökkentse a szem erőltetését a sötét téma alkalmazásával, amikor a készüléket éjszaka vagy sötét helyen használja. További információkért lásd: Sötét mód.
- **Képernyőmód**: a képernyőmód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el. További információkért lásd: A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása.
- **Betűméret és -stílus**: a betűtípus méretének és stílusának megváltoztatása.
- **Képernyő nagyítása**: a képernyőnagyítás beállításának megváltoztatása.
- **Képernyőfelbontás**: a képernyő felbontásának megváltoztatása. További információkért lásd: Képernyőfelbontás (Galaxy S10+, S10). (Galaxy S10+, S10)
- **Teljes képernyős alkalmazások**: a teljes képernyős képarányban futtatni kívánt alkalmazások kiválasztása. Úgy is beállíthatja a készüléket, hogy elrejtse az elülső kamerát a képernyőről.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Kezdőképernyő**: a rácsok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn, stb.
- **Edge képernyő**: az Edge képernyő beállításainak módosítása. További információkért lásd: Edge képernyő.

- **Egyszerű üzemmód**: váltás egyszerű üzemmódba, mely révén a Kezdőképernyő elrendezése egyszerűbb lesz, az ikonjai pedig nagyobbak.
- **Navigációs sáv**: a navigációs sáv beállításainak módosítása. További információkért lásd: Navigációs sáv (funkciógombok).
- **Védelem a véletlen érintések ellen**: beállítása esetén a készülék képernyője nem reagál az érintésekre sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Érintésérzékenység**: a képernyő érintésre való érzékenységének növelése képernyővédő fólia használatához.
- **Töltési adatok megjelenítése**: beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolt képernyőnél megjelenítse az akkumulátor százalékot és a becsült időt a teljes töltésig.
- **Képernyőkímélő**: a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére. További információkért lásd: Képernyőkímélő.

Kékfényszűrő

Csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét.

Előfordulhat, hogy kékfényszűrő nem alkalmazható, amikor kizárólag HDR-alapú videoszolgáltatásban néz HDR-videókat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Kékfényszűrő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bekapcsolás most** kapcsolót.

2 Állítsa be a szűrő átlátszóságát a beállítási sáv elhúzásával.

3 A képernyő kékfényszűrőjének időzítéséhez érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** kapcsolót az aktiváláshoz, majd válasszon opciót.

- **Napnyugtától napkeltéig**: beállításával a készülék az aktuális tartózkodási hely alapján éjszaka alkalmazza a kékfényszűrőt, reggel pedig kikapcsolja.
- **Egyéni ütemezés**: egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék alkalmazza a kékfényszűrőt.

Sötét mód

Csökkentse a szem erőltetését a sötét téma alkalmazásával, amikor a készüléket éjszaka vagy sötét helyen használja.

- Lehetséges, hogy a sötét téma nem minden alkalmazásban érhető el.
- A sötét módot gyorsan be-, illetve kikapcsolhatja az értesítési panelen. Nyissa meg az értesítési panelt, simítson lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg a (**Sötét mód**) ikont.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Sötét mód** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bekapcsolás most** kapcsolót.

2 A képernyő sötét módjának időzítéséhez érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** kapcsolót, majd válasszon opciót.

- **Napnyugtától napkeltéig**: beállításával a készülék az aktuális tartózkodási hely alapján éjszaka bekapcsolja a sötét módot, reggel pedig kikapcsolja.
- **Egyéni ütemezés**: egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék bekapcsolja a sötét módot.

A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása

Megváltoztathatja a képernyőmódot vagy beállíthatja a kijelző színeit.

A képernyőmód megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Kijelző** → **Képernyőmód** lehetőséget, és válassza ki a kívánt módot.

- **Élénk**: kijelzője színtartományának, színtelítettségének és élességének optimalizálása. Ezenkívül beállíthatja a megjelenítés színegyensúlyát színérték szerint.
- **Természetes**: természetes színtónusra állítja be a képernyőt.

- A kijelző színét csak az **Élénk** módban állíthatja be.
- Az **Élénk** mód harmadik féltől származó alkalmazásokkal nem feltétlenül kompatibilis.
- A kékfényszűrő alkalmazásakor nem változtathatja meg a képernyőmódot.

A teljes képernyő színegyensúlyának optimalizálása

Optimalizálja a kijelző színét a színtónusok igényei szerinti megfelelő beállításával.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** elemet, és állítsa be a **Fehéregyensúly** alatti színkorrekciós csúszkát.

Ha a **Hideg** irányába húzza a színkorrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé. Ha a **Meleg** irányába húzza a csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.



A képernyő tónusának beállítása színérték szerint

Növelje vagy csökkentse bizonyos színek tónusát a piros, zöld vagy kék értékek egyéni beállításával.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Élénk** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Speciális beállítások** elemet.

3 Állítsa be az **R** (vörös), **G** (zöld) vagy **B** (kék) színcsúszkát a preferenciái szerint.

A képernyő színtónusa beállításra kerül.

Képernyőfelbontás (Galaxy S10+, S10)

A képernyő felbontásának módosítása. Alapértelmezés szerint FHD+ értékre van beállítva. A nagyobb felbontás élénkebbé teszi a megjelenítést, azonban több akkumulátor-energiát fogyaszt.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőfelbontás** lehetőséget.

2 Válasszon egy felbontásiopciót, majd érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.

Lehetséges, hogy egyes aktuálisan futó alkalmazások bezárulnak, ha megváltoztatja a felbontást.

Képernyőkímélő

Beállíthat képeket képernyővédőnek a képernyő automatikus kikapcsolásához. A képernyővédő akkor jelenik meg, amikor a készülék tölt.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőkímélő** elemet.

2 Válasszon ki egy opciót.

Ha kiválasztja a **Fényképkeret** vagy **Fotók** lehetőséget, megkezdődik egy diavetítés a kiválasztott képekkel. Ha kiválasztja a **Fotótábla** lehetőséget, a kiválasztott képek kis kártyaként és átfedésben jelennek meg.

3 Érintse meg a ⚙ lehetőséget a képek megjelenítéséhez használni kívánt albumok kiválasztásához.

4 Amikor végzett, érintse meg a Vissza gombot.

A kiválasztott opció előnézetéhez érintse meg az **Előnézet** lehetőséget.

Ha megérinti a képernyőt, amikor a képernyővédő látható, a képernyő bekapcsol.

Témák

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének beállításait, és különböző témákat alkalmazhat a készüléken.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Témák** lehetőséget.

- **Témák**: a készülék témájának módosítása.
- **Háttérképek**: a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Ikonok**: az ikonok stílusának módosítása.
- **AOD-k**: válassza ki az Always On Display képernyőn megjelenítendő képet.

Zárolt képernyő

Opciók

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa**: a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Smart Lock**: beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel. További információkért lásd: Smart Lock.
- **Biztonságos zárolás beállításai**: a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Always On Display**: beállíthatja, hogy a készülék mindig megjelenítsen információkat miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van. További információkért lásd: Always On Display.
- **Háttérkép-szolgáltatások**: beállíthatja, hogy a készülék használja a háttérkép-szolgáltatásokat, például a Dinamikus zárolt képernyőt.
- **Óra stílusa**: változtassa meg az óra stílusát és színét a lezárt képernyőn.
- **Roamingóra**: változtassa meg az órát, hogy roaming esetén mind a helyi, mind az otthoni időzónát megjelenítse a lezárt képernyőn.
- **FaceWidgetek**: a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Kapcsolattartási adatok**: állítsa be úgy a készüléket, hogy a lezárt képernyőn információkat, például az e-mail címét jelenítse meg.
- **Értesítések**: beállíthatja hogyan jelenjenek meg az értesítések a lezárt képernyőn.
- **Parancsikonok**: válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni a zárolt képernyőn.
- **A zárolt képernyő**: megtekintheti a képernyőlezárás verzióját és a jogi információkat.

Smart Lock

Beállíthatja, hogy a készülék feloldja magát és feloldva maradjon, amikor megbízható helyeket vagy készülékeket érzékel.

Például, ha beállítja otthonát megbízható helyként, amikor hazaér a készüléke érzékeli a helyszínt és automatikusan felold.

- Ez a funkció azután lesz használható, hogy beállít egy képernyőlezárási módot.
- Ha nem használja a készülékét négy órán át vagy amikor bekapcsolja készülékét, a képernyőt a beállított minta, PIN-kód, vagy jelszó használatával kell feloldania.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő** → **Smart Lock** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Válasszon egy opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Biometrikus azonosítás és biztonság

Opciók

Módosíthatja a készülék biztonsági beállításait.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** lehetőséget.

- **Arcfelismerés**: beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat. További információkért lásd: Arcfelismerés.
- **Ujjlenyomatok**: a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: Ujjlenyomat-felismerés.
- **Biometrikus adatok beállításai**: megváltoztathatja a biometrikus adatok beállításait.
- **Biometrikus biztonsági javítás**: megtekintheti a biometrikus biztonsági javítás verzióját, és frissítéseket kereshet.

- **Google Play Protect**: az eszköz beállítása a káros alkalmazások és viselkedés ellenőrzésére, illetve figyelmeztessen a lehetséges ártalmakra és távolítsa el őket.
- **Mobil megkeresése**: a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy ellopott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find My Mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).
- **Biztonsági frissítés**: megtekintheti a készülék szoftverének verzióját, és frissítéseket kereshet.
- **Google Play-rendszerfrissítés**: nézze meg a Google Play rendszerverzióját, és keressen frissítéseket.
- **Samsung Pass**: személyazonosság egyszerű és biztonságos igazolása biometrikus adatokkal. További információkért lásd: Samsung Pass.
- **Ismeretlen alk.ok telepítése**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Biztonságos mappa**: készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: Biztonságos mappa.
- **Biztonságos Wi-Fi**: beállíthatja a készüléket, hogy védje az adatait, amikor nem biztonságos Wi-Fi hálózatokat használ.
- **SD-kártya titkosítása vagy dekódolása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Egyéb biztonsági beállítások**: további biztonsági beállítások konfigurálása.

Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárat.

- Ha az arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, újra regisztrálnia kell azokat.

Óvintézkedések az arcfelismerés használatához

Mielőtt az arcfelismerést használná a készük feloldásához, tartsa észben az alábbi óvintézkedéseket.

- Előfordulhat, hogy a készüléket az Ön képéhez hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.

A jobb arcfelismerésért

Az arcfelismerő használatakor a következőket vegye figyelembe:

- Gondolja át a rögzítés körülményeit, például visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
- Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, illetve a kamera tiszta legyen a rögzítés során.
- A jobb felismerés érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.

Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.


1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** lehetőséget.

3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.

4 Válassza ki, hogy visel-e szemüveget vagy nem, és érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.

5 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

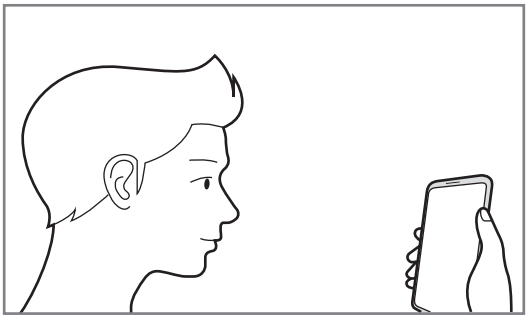

6 Helyezze az arcát a képernyőn látható kereten belülre.

A kamera beolvassa az arcot.

- Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra.
- Az arcfelismerés javításához érintse meg az **Alternatív megjelenés hozzáadása** elemet, és adjon hozzá egy alternatív kinézetet.

A regisztrált arcadatok törlése

Törölheti a regisztrált arcadatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Arcadatok törlése** → **Eltávolít** lehetőséget.

A regisztrált arc törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

A képernyő feloldása arcfelismeréssel

Feloldhatja a képernyőt az arcával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Arcfelismerés** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

- Ha úgy szeretné beállítani a készülékét, hogy az arcfelismerés után oldja fel a képernyőt anélkül, hogy a lezárt képernyő felett simítana, akkor a kikapcsoláshoz érintse meg a **Zárolt képernyőn maradás** kapcsolót.
- Ha szeretné csökkenteni az arcfelismerés esélyét fényképeken vagy videókon, érintse meg a **Gyorsabb felismerés** kapcsolót a kikapcsoláshoz. Ez lassíthatja az arcfelismerés sebességét.
- Ha növelni szeretné a felismerési arányt sötét helyen, a kikapcsoláshoz érintse meg a **Kijelző világosítása** kapcsolót.

4 Nézzen a zárolt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasáshoz rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken. A rögzítést követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Ön ujjlenyomatát használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Biztonságos mappa

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetévesszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Ha az ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására. A készülék használatához az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítás nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Ha a képernyőzárolási módot a **Húzás** vagy **Nincs** lehetőségre állítja, amelyek nem biztonságosak, az összes biometrikus adat törlődik. Ha biometrikus adatait alkalmazásokban vagy funkciókban kívánja használni, újra regisztrálnia kell azokat.

Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez

Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- Aráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.

► **Galaxy S10+, S10**:

- A készüléke beépített ujjlenyomat érzékelővel rendelkezik a képernyő alján. Gondoskodjon róla, hogy a képernyővédő vagy az érintőképernyő ne legyen megkarcolva az ujjlenyomat-érzékelő területén, illetve ne károsítsák olyan tárgyak, mint például az érmék, kulcsok, tollak vagy nyakláncok.
- Gondoskodjon róla, hogy az ujjlenyomat-érzékelő a képernyő alján, az ujjai is tiszták és szárazak legyenek.
- Ha ujjait meggörbíti vagy az ujja hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Nyomja meg a képernyőt úgy, hogy az ujjhegye elterüljön az ujjlenyomat-felismerő terület széles felületén.

► **Galaxy S10e**:

- A Bekapcsológomb beépített ujjlenyomat-érzékelővel rendelkezik. Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat-érzékelő nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék hatására.
- Ha az ujjlenyomat-érzékelőt védőfóliával, matricával vagy más kiegészítőkkel lefedi, akkor ez csökkentheti az ujjlenyomat-felismerés eredményességét. Ha az ujjlenyomat-érzékelőt vásárlás után védőfólia fedi, akkor távolítsa el mielőtt elkezdené használni az ujjlenyomat-érzékelőt.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat-érzékelő és az ujjai tiszták és szárazak.
- Ha ujjait meggörbíti vagy az ujja hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. A teljes ujjlenyomat-érzékelőt takarja be az ujjával.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

Ujjlenyomatok regisztrálása


1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Folytat** lehetőséget.


3 Állítson be egy képernyőlezárási módszert.

4 Regisztrálja az ujjlenyomatát.

► **Galaxy S10+**, **S10**: helyezze az ujját a képernyő alján található ujjlenyomat-érzékelőre. Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét az ujjlenyomat-érzékelőre.

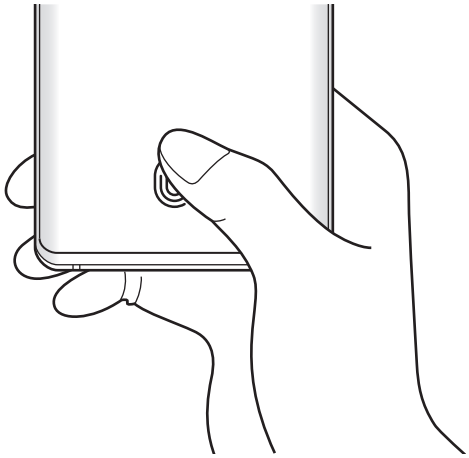

► **Galaxy S10e**: helyezze az ujját a Bekapcsológombra. Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét a Bekapcsológombra.

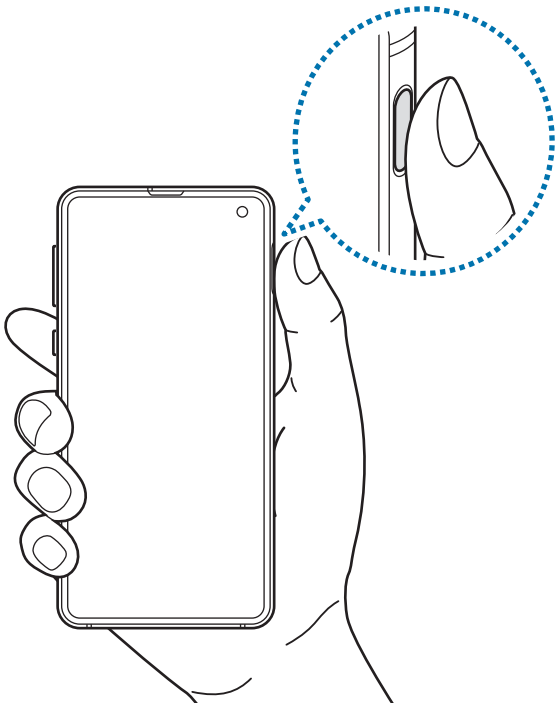

Ismételje meg ezt a műveletet, amíg a készülék sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatot.

5 Ha befejezte ujjlenyomatainak regisztrálását, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Regisztrált ujjlenyomatok ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy regisztrálva vannak-e az ujjlenyomatai úgy, hogy az ujjlenyomat-érzékelőre helyezi az ujját.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Hozzáadott ujjlenyomatok ellenőrzése** lehetőséget.

4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre.

Megjelenik a felismerés eredménye.

Regisztrált ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Válassza ki a törölni kívánt ujjlenyomatot, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

A képernyő feloldása ujjlenyomat-felismeréssel

Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Ujjlenyomatos feloldás** kapcsolót az aktiváláshoz.

4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-érzékelőre a zárolt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

Az ujjlenyomat-felismerő ikon beállításának megváltoztatása (Galaxy S10+, S10)

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy megmutassa vagy elrejtse az ujjlenyomat-felismerő ikont, amikor kikapcsolt képernyőnél megérinti a képernyőt.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Ujjlenyomatok** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Ikon mutatása kikap. k.ernyőnél** kapcsolót a be-, illetve kikapcsoláshoz.

Samsung Pass

A Samsung Pass egyszerűbb és biztonságosabb bejelentkezést tesz lehetővé Samsung fiókjába, weboldalakra vagy alkalmazásokba biometrikus adatai használatával a bejelentkezési adatok megadása helyett. A Samsung Pass segítségével könnyebben és gyorsan beviheti a személyes adatait is, például a címét vagy a bankkártyaadatait, a regisztrált biometrikus adatai útján.

Regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Pass szolgáltatásba és állítsa be bejelentkezést támogatott weboldalakra vagy alkalmazásokba a Samsung Pass révén biztosított adatok használatával.

- A funkció használatához a készülékét csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához be kell jelentkeznie Samsung fiókba. További információkért lásd: Samsung fiók.
- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.
- A regisztrált biometrikus adatok és a mentett bankkártyaadatok csak a készülékre vannak mentve, és nincsenek szinkronizálva más eszközökkel vagy szerverekkel.

Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

3 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

4 Fogadja el a Samsung Pass szerződési feltételeit.

5 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.

6 Regisztrálja az ujjlenyomatát.

További információkért lásd: Ujjlenyomat-felismerés.

7 Olvassa be ujjlenyomatát, és érintse meg a **Tovább** elemet a Samsung Pass regisztráció befejezéséhez.

- Ha **A(z) Samsung Pass felvétele az Alkalmazások képernyőre** opció be van jelölve, a rendszer hozzáadja a Samsung Pass ikont a Kezdőképernyőhöz.
- Ha a **Használja a Samsung Pass alkalmazást a Samsung account jelszava helyett** opció be van jelölve, használhatja a regisztrált biometrikus adatokat az azonosításhoz a Samsung fiók jelszavának beírása helyett.

Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

A Samsung fiók jelszavának beírása helyett használhatja a regisztrált biometrikus adatait az azonosításhoz, amikor például tartalmakat vásárol a **Galaxy Store**-ból.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Samsung account** lehetőséget, és érintse meg a **Hitelesítés Samsung Pass használatával** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhet az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató weboldalakra.

1 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni.

2 Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.

3 Amikor a rendszer egy előugró ablakban rákérdez el kívánja-e menteni a bejelentkezési adatait, jelölje be a **Bejelentkezés a Samsung Pass használatával** elemet majd érintse meg a **Megjegyzi** lehetőséget.

Ettől kezdve bejelentkezhet a weboldalra a Samsung Pass szolgáltatásban regisztrált biometrikus adatai használatával.

Bejelentkezés alkalmazásokba a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhet az azonosító és jelszó automatikus kitöltését támogató alkalmazásokba.

1 Nyissa meg az alkalmazást, ahová be szeretne jelentkezni.

2 Adja meg a felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg az alkalmazás bejelentkezési gombját.

3 Ha megjelenik egy előugró ablak, amely megkérdezi, hogy menteni szeretné-e a bejelentkezési adatokat, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Ettől kezdve bejelentkezhet az alkalmazásba a Samsung Pass szolgáltatásban regisztrált biometrikus adatai használatával.

Bejelentkezési adatok kezelése

Megtekintheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak és alkalmazások listáját és kezelheti a bejelentkezési adatokat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és válasszon egy weboldalt vagy alkalmazást a listáról.

4 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal vagy alkalmazás nevét.

A weboldal vagy alkalmazás törléséhez, érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

A Samsung Pass használata weboldalakkal és alkalmazásokkal

Amikor olyan weboldalakat alkalmazásokat használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, könnyedén bejelentkezhet a Samsung Pass segítségével.

A Samsung Pass-t támogató weboldalak és alkalmazások listájának megtekintéséhez a Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget, oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal, majd érintse meg a ⋮ → **Partnerek** lehetőséget. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató weboldalak vagy alkalmazások, a **Partnerek** elem nem jelenik meg.

- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető weboldalak és alkalmazások változhatnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy weboldalakra vagy alkalmazásokba történő bejelentkezéshez a Samsung Pass szolgáltatást használta.

Személyes adatai automatikus bevitele

Használhatja a Samsung Pass-t arra, hogy könnyen bevigye a címét vagy a bankkártyaadatait olyan alkalmazásokba, amelyek támogatják a személyes adatok automatikus kitöltését.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.

3 Érintse meg az **Auto. űrlapkitöltés** lehetőséget, és válassza a **Cím hozzáadása** vagy a **Kártya hozzáadása** lehetőséget.

4 Adja meg az adatokat, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Ettől kezdve használhatja a Samsung Pass-ban regisztrált biometrikus adatait, amikor személyes adatokat visz be automatikusan a támogatott alkalmazásokban.

A Samsung Pass adatainak törlése

Törölheti biometrikus adatait, bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait. A szerződéses feltételek Ön általi elfogadása és Samsung fiókja továbbra is érvényben maradnak.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Samsung Pass** lehetőséget.

2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.


3 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Adatok törlése** lehetőséget.

4 Adja meg a Samsung-fiók jelszavát, és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A Samsung Pass adatai törlődnek.

Biztonságos mappa

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a névjegyekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.

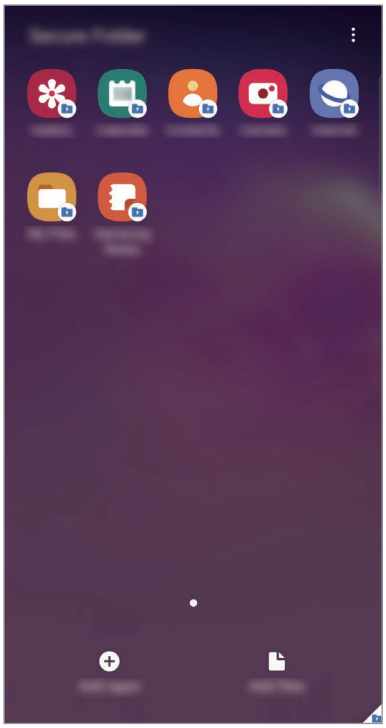

A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítsen róluk másik helyre másolatot.

A Biztonságos mappa használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába.

Biztonságos mappa beállítása

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Biometrikus azon. és biztonság** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.

2 Fogadja el a biztonságos mappa szerződési feltételeit.

3 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

4 Válasszon egy a Biztonságos mappához használni kívánt lezárási módszert, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonjának színét, érintse meg a ⋮ → **Testreszabás** elemet.

- Amikor elindítja a **Biztonságos mappa** alkalmazást, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania az alkalmazást.
- Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a gombot a lezárt képernyő alján, és adja meg Samsung fiókjának jelszavát.

Biztonságos mappa automatikus zárjának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan zárolja a Biztonságos mappát, ha nincs használatban.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.

2 Válasszon zárolási opciót.

A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a ⋮ → **Zárolás és kilépés** elemet.

Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és videókat helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Áthelyezés** lehetőséget.

A kijelölt elemek törlődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.

Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. A következő példában egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az ⋮ → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.

A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások hozzáad.** lehetőséget.

2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást, és érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Ha alkalmazásokat kíván telepíteni a **Play Áruház** vagy a **Galaxy Store**-ból, érintse meg a **Letöltés a Play Áruházból** vagy a **Letöltés a Galaxy Store-ból** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg hosszan a törölni kívánt alkalmazást, és érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Fiókok hozzáadása

Hozzáadhatja Samsung, Google vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon fiókszolgáltatást.

3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa megjelenítése** kapcsolót.

Vagy az értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsávot. Ezután simítson lefelé az értesítési panelen, és érintse meg a (**Bizt. mappa**) ikont a funkció kikapcsolásához.

A Biztonságos mappa mentése és visszaállítása

A Biztonságos mappában található tartalmakról Samsung fiókja használatával biztonsági mentést készíthet a Samsung Cloud szolgáltatásba, majd később visszaállíthatja ezeket.

Adatok biztonsági mentése

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és jelentkezzen be Samsung fiókjába.

3 Érintse meg a **Biztonságos mappa-adatok bizt. mentése** elemet.

4 Jelölje be az elmenteni kívánt elemeket, és érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba.

Adatok visszaállítása

1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget.

3 Érintse meg a ▼ ikont, hogy kiválassza a készüléket az adatok visszaállításához.

4 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, és érintse meg a **Visszaállítás** elemet.

A mentett adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást és érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. A Biztonságos mappába mentett adatokhoz való hozzáféréshez indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást, és érintse meg a **Belső tárhely** → **Secure Folder** elemet.

A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

Fiókok és biztonsági mentés

Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett bejelentkezhet fiókokba, például a Samsung vagy a Google fiókba, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.


A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** lehetőséget.

- **Fiókok**: Samsung, Google vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Mentés és visszaállítás**: tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google vagy Samsung fiókjába.
- **Samsung Cloud**: itt kezelheti a Samsung Cloud szolgáltatásban biztonságosan tárolni kívánt tartalmat. Ellenőrizze Samsung Cloud tárhelyének felhasználói állapotát, és szinkronizálja, mentse, állítsa vissza adatait. További információkért lásd: Samsung Cloud.
- **Smart Switch**: elindítja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hoz át az előző készülékéről. További információkért lásd: Adatátvitel a korábbi készülékről (Smart Switch).

Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

Samsung Cloud

Szinkronizálja a készülékén elmentett adatokat, például képeket és videókat, a Samsung Clouddal, és nézze meg az adatokat, amelyeket a Samsung Cloudba mentett. Biztonsági mentést is készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba, és később visszaállíthatja azokat.

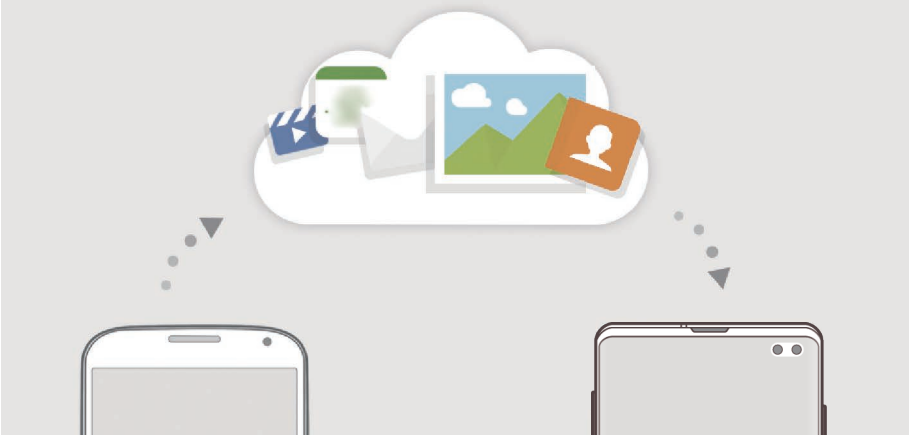

A Samsung Cloud használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába.

Adatok szinkronizálása

Szinkronizálhatja a készülékére mentett adatokat, például képeket, videókat és eseményeket a Samsung Clouddal, és elérheti őket más készülékekről.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Szink. és auto. mentési beáll.ok** → **Szinkronizálás** lehetőséget.

3 Érintse meg a szinkronizálni kívánt elemek melletti kapcsolókat.

Ellenőrizheti a mentett adatokat vagy megváltoztathatja a beállításokat, ha megérinti a **Galéria**, **Egyéb szinkronizált adatok** vagy **Samsung Cloud Drive** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése

Biztonsági mentést készíthet a készüléke adatairól a Samsung Cloudba.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** → **Mentés készítése a telefonról** lehetőséget.

2 Jelölje be az elmenteni kívánt elemeket, és érintse meg a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Ha ellenőrizni kívánja, hogy mely adatok kerülnek mentésre, a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** → **Mentés készítése a telefonról** lehetőséget.
- A Samsung Cloudban a más készülékeihez mentett adatok megtekintéséhez a Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** → **Adatok visszaállítása** → ▼ ikont, és válassza ki a kívánt készüléket.

Adatok visszaállítása

Visszaállíthatja az elmentett adatait a Samsung Cloudból a készülékére.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Fiókok és biztonsági mentés** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Adatok visszaállítása** → ▼ elemet, és válassza ki a kívánt készüléket.

3 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, és érintse meg a **Visszaállítás** elemet.

Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Speciális funkciók

Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításaikat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.

A készülék erős rázása vagy ütése egyes érzékelőt használó funkcióknál akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **Bixby Routines**: adjon hozzá rutinokat az ismételten használt beállítások automatizálásához. A készülék a gyakori helyzeteknek megfelelően is javasol hasznos rutinokat. További információkért lásd: Bixby Routines.
- **Bixby gomb**: válassza ki, hányszor kell megnyomnia a Bixby gombot a Bixby képernyő megnyitásához. Úgy is beállíthatja a készüléket, hogy egy alkalmazást indítson vagy egy gyors parancsot hajtson végre a Bixby gomb segítségével.
- **Hívás és üzenet más eszközön**: használja a készüléke hívási és üzenetküldési funkcióit más készülékeken, amelyek be vannak jelentkezve a Samsung fiókjába.

  Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Windows-összekapcsolás**: azonnal hozzáférhet a készülékére mentett adatokhoz a számítógépén.
- **Intelligens előugró nézet**: válassza ki az alkalmazásokat, amelyek értesítéseit előugró ablakban szeretné megjeleníteni. Ennek a funkciónak a használatakor gyorsan megjelenítheti a tartalmakat előugró ablakokban a képernyőn található ikon megérintésével.

  Ez a funkció csak olyan alkalmazásokban érhető el, amelyek támogatják a Több ablak funkciót.

- **Képernyőfotó és a képernyőfelvétel**: a képernyőképek és képernyőfelvétel beállításainak megváltoztatása.
- **Közvetlen megosztás**: beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
- **Animációk csökkentése**: beállíthatja a készüléken, hogy csökkentse bizonyos műveletek, például az alkalmazások megnyitásának és bezárásának képernyőeffektusait.

- **Kéz- és egyéb mozdulatok**: bekapcsolhatja a mozgási funkciót, és konfigurálhatja a beállításait. További információkért lásd: Kéz- és egyéb mozdulatok.
- **Egykezes mód**: az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.

  Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Game Launcher**: a Game Launcher indítása. További információkért lásd: Game Launcher.
- **Dual Messenger**: telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz. További információkért lásd: Dual Messenger.
- **Videójavító**: a videók képminőségének javítása, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva.

  Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden alkalmazásban érhető el.

- **Segélyk. üzenetek küldése**: beállítása esetén a készülék vészhelyzeti üzeneteket küld a Bekapcsológomb háromszori megnyomására.

Bixby Routines

A Bixby rutinok olyan szolgáltatás, amely automatizálja az ismételten használt beállításokat, és hasznos funkciókat javasol a gyakori helyzeteknek megfelelően azáltal, hogy megtanulja a használati mintáit.

Például egy „elalvás előtt” rutin, amely az alvási mintáit tükrözi, bekapcsolja a kékfényszűrőt és beállítja a képernyő fényerejét az Ön kényelme érdekében, amikor aludni megy.

Rutinok hozzáadása

Adjon hozzá rutinokat, hogy kényelmesebben használja a készülékét. Rutin hozzáadásakor a futtatási feltételét automatikusra vagy manuálisra állíthatja.


Javasolt rutinok hozzáadása

Amikor a készüléke megtanulja a használati mintáit, javasolni fogja a hasznos vagy gyakran használt funkciók hozzáadását szokásként.

Amikor a javaslati értesítés megjelenik, érintse meg az **Összes mutatása** elemet, és adja hozzá, mint saját szokást.

Rutinok hozzáadása a javaslatok listájáról

Nézze meg a hasznos funkciók listáját, és adja hozzá azokat saját szokásként.

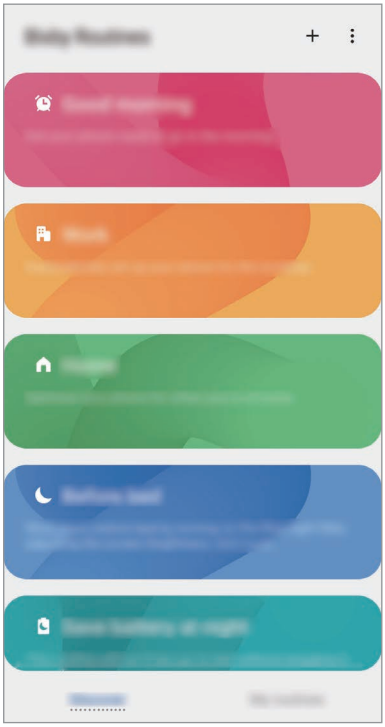

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** lehetőséget.

2 A **Felfedezés** listából válassza ki a kívánt szokást, és érintse meg a **Mentés** elemet.

- A rutin feltételeinek és műveleteinek beállításához érintse meg a **Szerkesztés** elemet. Vagy érintse meg a szerkeszteni kívánt feltételt vagy tevékenységet.
- Ha a rutin futtatási feltételét manuálisra szeretné beállítani, érintse meg az **Indítás gomb megérintve** lehetőséget. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha nincsenek beállított futtatási feltételek.

  A manuális rutinokat hozzáadhatja widgetként a Kezdőképernyőhöz, így gyorsan elérheti azokat. Amikor megjelenik egy felugró ablak, érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Saját rutinok hozzáadása

Adja hozzá a szokásként használni kívánt funkciókat.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → + ikont.

2 Érintse meg a + ikont, válasszon feltételeket, majd érintse meg a **Következő** lehetőséget.

Ha a rutin futtatási feltételét manuálisra szeretné beállítani, érintse meg az **Indítás gomb megérintve** lehetőséget.

3 Érintse meg a + ikont, állítson be műveleteket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

4 Adjon meg egy rutinnevet, és érintse meg a **Kész** elemet.

A manuális rutinokat hozzáadhatja widgetként a Kezdőképernyőhöz, így gyorsan elérheti azokat. Amikor megjelenik egy felugró ablak, érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Rutinok használata

Automatikus rutinok futtatása

A rutinok automatikusan futnak, amikor a feltételeik teljesülnek.

Manuális rutinok futtatása

A manuális rutinokat, amelyeknél a futtatási feltétel beállítása az **Indítás gomb megérintve**, manuálisan futtathatja a gomb megérintésével, amikor csak szeretné.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → **Saját rutinok** elemet, és érintse meg a futtatni kívánt rutin melletti ▶ ikont. Vagy érintse meg a rutin widgetjét a Kezdőképernyőn.

Futó rutinok megtekintése

A jelenleg futó rutinok az értesítési panelen. Egy rutin részleteinek megtekintéséhez érintse meg az értesítést.

Futó rutinok leállítása

A futó rutinokat gyorsan leállíthatja. Az értesítési panelen válasszon ki egy szokást, és érintse meg a **Leállít** lehetőséget.

Rutinok kezelése

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Bixby Routines** → **Saját rutinok** lehetőséget. Megjelennek a szokásai.

Egy rutin kikapcsolásához érintse meg a rutin kapcsolóját vagy a ikont.

Egy rutin szerkesztéséhez válassza ki a rutint, és érintse meg a **Szerkesztés** elemet. Vagy érintse meg a szerkeszteni kívánt feltételt vagy tevékenységet.

Rutinok törléséhez érintse meg a → **Törlés** elemet, jelölje be a törlendő rutinokat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Kéz- és egyéb mozdulatok

Kapcsolja be a mozgási funkciót, és konfigurálja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Kéz- és egyéb mozdulatok** lehetőséget.

- **Ébresztés felemeléssel**: beállítása esetén a készülék bekapcsolja a képernyőt, amikor felemeli.
- **Érintse meg 2x az ébresztéshez**: beállításával a készülék bekapcsolja a képernyőt, ha a képernyő kikapcsolt állapotában bárhol duplán megérinti azt.
- **Intelligens képernyőzár**: a készülék kijelzője nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Intelligens jelzés**: beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.

  Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyenetlen felületen van.

- **Egyszerű némítás**: beállításával a készülék tenyérmozdulatok vagy a készülék képernyőjének lefelé fordítása hatására némítja a bejövő hívásokat vagy riasztásokat.
- **Ujjlenyomat-érzékelős mozdulatok**: beállíthatja, hogy a készülék megnyissa vagy bezárja az értesítési panelt amikor felfelé vagy lefelé simít az ujjlenyomat érzékelőn. Ez a funkció nem elérhető amikor az érzékelő az ujjlenyomat érzékelését végzi. (Galaxy S10e)

- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.

  Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Hívás, üzenetküldés elhúzással**: a készülék beállítása hívás indítására vagy üzenet küldésére, ha jobbról balra simít névjegyen vagy telefonszámon a **Telefon** vagy **Névjegyzék** alkalmazásban.

Dual Messenger

Telepítse a második alkalmazást és használjon két különböző fiókot egyazon üzenetküldő alkalmazáshoz.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.

Megjelennek a támogatott alkalmazások.

2 Érintse meg a kívánt alkalmazás kapcsolóját a második alkalmazás telepítéséhez.

A második alkalmazás telepítése megtörténik. A második alkalmazás ikonja jellel jelenik meg. Amikor a második alkalmazástól kap értesítést, az értesítések jellel jelennek meg, ami megkülönbözteti őket az első alkalmazás értesítéseitől.



- A kettős üzenetküldő funkció az alkalmazás függvényében nem biztos, hogy elérhető.
- Az alkalmazás egyes funkciói esetenként a második alkalmazásra korlátozódnak.

Második alkalmazás eltávolítása

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** → **Dual Messenger** lehetőséget.

2 Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazás kapcsolóját, és érintse meg a **Kikapcsolás** vagy az **Eltávolítás** elemet.

A második alkalmazással kapcsolatos összes adat törlődik.

Ha eltávolítja az első alkalmazást, a második alkalmazás is törlődik.

Digitális jólét és szülői felügyelet

Opciók

Nézze meg a készüléke használati előzményeit, és használjon olyan funkciókat, amelyek megakadályozzák, hogy a készüléke beleavatkozzon az életébe. Beállíthatja a szülői felügyeletet is a gyerekei számára, és irányíthatja a digitális fogyasztásukat.


A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális jólét és szülői felügyelet** elemet.

- **Digitális Jólét**: nézze meg a készüléke napi használati történetét. További információkért lásd: Digitális Jólét.
- **Szülői felügyelet**: irányítsa a gyerekei digitális fogyasztását.

Digitális Jólét

Nézze meg a készüléke napi használati történetét. Korlátozhatja az egyes alkalmazások használati idejét és módosíthatja az értesítési beállításaikat is.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális jólét és szülői felügyelet** → **Digitális Jólét** elemet.

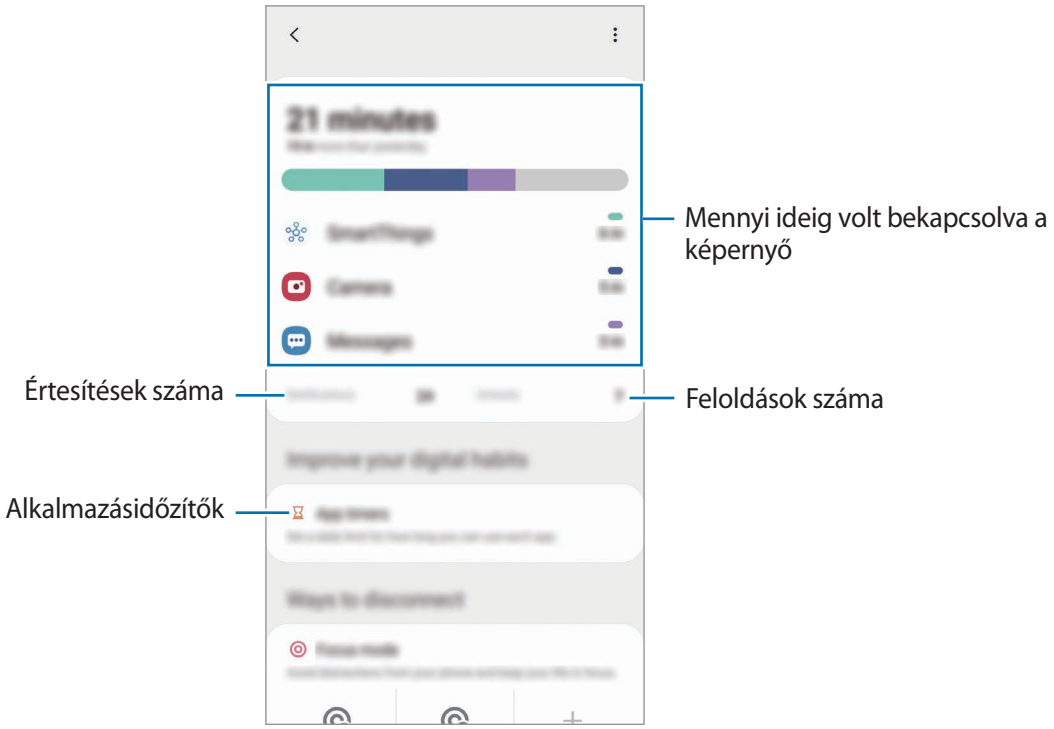

Időzítők beállítása az alkalmazásokhoz

Korlátozhatja minden egyes alkalmazás napi használati idejét egy időzítő beállításával. A korlát elérésekor az alkalmazás kikapcsol, és nem használhatja tovább.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális jólét és szülői felügyelet** → **Alkalmazásidőzítők** elemet.

2 Érintse meg a kívánt alkalmazás melletti **Nincs időzítő** elemet, és állítsa be az időt.

A lejárat üzemmód bekapcsolása

Bekapcsolhatja a lejárat üzemmódot, hogy csökkentse a szem erőltetését alvás előtt, és megakadályozza, hogy zavarja az alvását.


1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Digitális jólét és szülői felügyelet** → **Lazítás** elemet.

2 A lejárat üzemmód időzítésének beállításához érintse meg az **Ütemezés beállítása** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be a napokat és az időt.

Eszközkarbantartó

Bevezető

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.

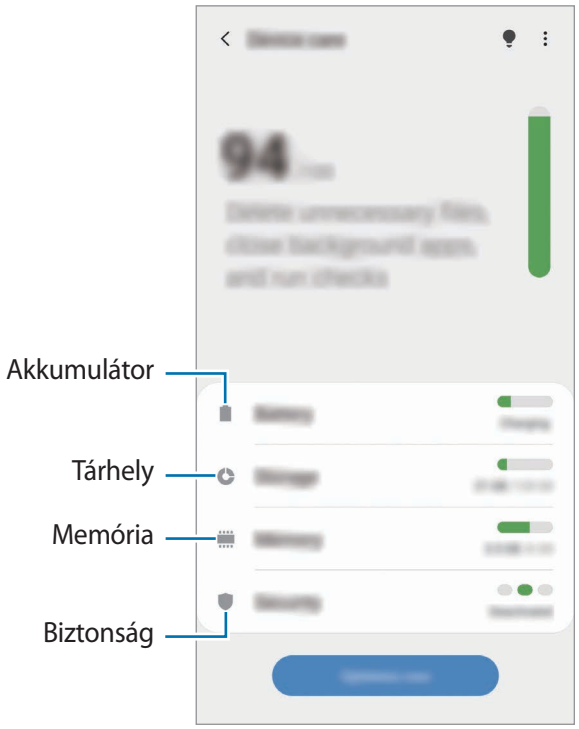

A készülék optimalizálása

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Optimalizálás most** elemet.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Összeomlott alkalmazások és vírusok keresése.

Az automatikus optimalizálás funkció használata

Beállíthatja, hogy a készülék automatikus optimalizálást hajtson végre, amikor a készülék nincs használatban. Érintse meg a ⋮ → **Haladó** → **Automatikus optimalizálás** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ha be szeretné állítani az automatikus optimalizálás végrehajtásának idejét, érintse meg az **Idő** lehetőséget.

Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Akkumulátor** lehetőséget.

- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Előfordulhat, hogy egyes energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

Teljesítménymód

Válasszon olyan energiahasználati módot, amely megfelel a készülék használati céljának.

Érintse meg a **Teljesítménymód** lehetőséget, és válasszon ki egy opciót.

- **Nagy teljesítmény**: a képernyő a lehető legfényesebb és maximális felbontású. Az akkumulátor gyorsan lemerülhet.
- **Optimalizálva**: a készülék teljesítménye és az akkumulátor használata közötti egyensúly optimalizálása.
- **Közepesen energiatak.**: az energiatakarékos mód bekapcsolása, így megnövelheti az akkumulátor használati idejét.
- **Max. energiatakarékos**: maximális energiatakarékos módban a készülék csökkenti az akkumulátor fogyasztását, s ehhez a sötét mód bekapcsolását, valamint az elérhető funkciók és alkalmazások korlátozását használja. A hálózati kapcsolatok a mobilhálózat kivételével kikapcsolásra kerülnek.

Beállíthatja, hogy a készülék gyorsabban töltse fel az akkumulátort. Érintse meg a **Kábeles gyorstöltés** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Adaptív energiatakarékosság

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot a használati mintái és az akkumulátor töltöttségi szintje alapján.

Érintse meg a **Teljesítménymód** lehetőséget, és a bekapcsoláshoz érintse meg az **Adaptív energiatakarékosság** kapcsolót. A készülék a helyzettől függően fogja bekapcsolni az energiatakarékos üzemmódot, hogy megnövelje az akkumulátor használati idejét.

Az egyes alkalmazások akkumulátor-fogyasztásának kezelése

Csökkenthető az akkumulátor energiafogyasztása – megtiltható, hogy a háttérben futó, nem használt alkalmazások az akkumulátor energiáját használják. Érintse meg az **Akkumulátorhasználat** elemet, válasszon ki alkalmazásokat a listából, és érintse meg az **Alkalmazás altatása** kapcsolót a funkció bekapcsolásához.

Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Tárhely** lehetőséget.

- Az elérhető tárhely valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
- A tárhely elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál tekintheti meg a Samsung weboldalán.

A tárhely kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat, például a gyorsítótárból, érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon egy kategóriát. Ezután jelölje be a választott elemeket, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Memória** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a háttérben futó alkalmazások leállításával, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.

Biztonság

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszközkarbantartó** → **Biztonság** → **Telefon ellenőrzése** lehetőséget.

Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításaikat. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv és bevitel**: kiválaszthatja a készülékek nyelvét, és módosíthatja a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek. További információkért lásd: Készüléknyelvek hozzáadása.
- **Dátum és idő**: a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításainak megnyitása és módosítása.

  Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Kapcsolat**: tegyen fel és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: Samsung Members.
- **Visszaállítás**: a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása. Azt is beállíthatja, hogy a készülék egy előre beállított időpontban újraindulva optimalizálja magát.

Készüléknyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet.

Az összes hozzáadható nyelv megtekintéséhez érintse meg az ⋮ → **Összes nyelv** lehetőséget.

2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.

3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való beállításához érintse meg az **Alapértelmezett** lehetőséget. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget.

A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Az alapértelmezett nyelv megváltoztatásához válasszon egy nyelvet a nyelvek listájából. Ezután érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

Kisegítő lehetőségek

Különféle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához. További információkért lásd: Kisegítő lehetőségek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

Szoftverfrissítés

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezeték nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftverfrissítés** lehetőséget.

Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

- **Letöltés és telepítés**: frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus letöltés Wi-Fi-n**: beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Utolsó frissítés**: a legutóbbi szoftverfrissítéssel kapcsolatos adatok megtekintése.

Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a security.samsungmobile.com oldalra.

A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

A telefon névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A telefon névjegye** lehetőséget.

Az eszköz nevének megváltoztatásához érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget.

- **Állapot**: megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ**: tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Szoftver adatai**: a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok**: a készülék akkumulátor állapotának és adatainak megtekintése.

Függelék

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek bemutatása

A kisegítő lehetőségek között olyan funkciók vannak, amelyek a gyenge látású, halláskárosult vagy kevésbé ügyes kezű személyek számára is könnyen kezelhetővé teszik a készüléket.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet. A képernyő tetején ellenőrizheti a használt kisegítő funkciót. A jelenleg használt funkciók megjelenítéséhez érintse meg a ⌄ ikont vagy a funkciók gyors letiltásához érintse meg a **Kikapcsol** lehetőséget.

Voice Assistant (hangos visszajelzés)

A Voice Assistant be- vagy kikapcsolása

Amikor bekapcsolja a Voice Assistant funkciót, a készülék elkezd hangos visszajelzést adni. Amikor megérinti egyszer a választott funkciót, a készülék felolvassa a képernyőn látható szöveget. Ha duplán érinti meg a funkciót, bekapcsolja azt.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Voice Assistant** kapcsolót.

A Voice Assistant kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A Voice Assistant használatának megismeréséhez érintse meg a **Tankönyv** lehetőséget.

Bizonyos funkciók nem elérhetők a Voice Assistant használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a Voice Assistant használata során.

Egyujjas mozdulatok

- Érintés: az ujja alatt lévő elem hangos felolvasása. A képernyő megismeréséhez helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyőn.
- Két érintés: a kiválasztott elem megnyitása. Miközben a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután érintse meg valahol kétszer gyorsan a képernyőt.
- A képernyő dupla megérintése, majd nyomva tartása: elem áthelyezése vagy elérhető opció megnyitása.
- Simítás balra: az előző elem olvasása.
- Simítás jobbra: a következő elem olvasása.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: a legutóbbi környezetfüggő menü módosítása.
- Simítás balra, majd jobbra egy lépésben: a képernyő felfelé léptetése.
- Simítás jobbra, majd balra egy lépésben: a képernyő lefelé léptetése.
- Simítás felfelé, majd lefelé egy lépésben: a képernyő első elemére ugrás.
- Simítás lefelé, majd felfelé egy lépésben: a képernyő utolsó elemére ugrás.

Kétujjas mozdulatok

- Két érintés: az aktuális művelet indítása, szüneteltetése, vagy folytatása.
- Három érintés: az aktuális idő, fennmaradó akkumulátortöltés és egyebek ellenőrzése. A hangosan felolvasott elemek módosításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** → **Adatok az állapotsorban** elemet.
- Négyszeri megérintés: a Voice Assistant be- vagy kikapcsolása.
- Simítás balra: lépés a következő oldalra.
- Simítás jobbra: lépés az előző oldalra.
- Simítás fölfelé: görgetés lefelé a listában.
- Simítás lefelé: görgetés fölfelé a listában.

- Simítás felfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn: az Alkalmazások képernyő megnyitása.
- Simítás felfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn: visszatérés a Kezdőképernyőre.
- Simítás bármely irányban a zárolt képernyőn: a képernyő feloldása.
- Simítás lefelé a képernyő tetejéről: az értesítési panel megnyitása.

Háromujjas mozdulatok

- Érintés: elemek hangos felolvasásának kezdete felülről.
- Két érintés: olvasás indítása a következő elemtől.
- Három érintés: utolsó kijelölt szöveg felolvasása és másolása a vágólapra.
- Simítás balra vagy jobbra: kontextusfüggő menü megnyitása és görgetés az opciók között.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: szövegolvasási és kijelölési egységek módosítása.
- Simítás felfelé, majd lefelé egy lépésben: visszatérés az előző képernyőre.
- Simítás lefelé, majd felfelé egy lépésben: visszatérés a Kezdőképernyőre.

Négyujjas mozdulatok

- Érintés: visszatérés az előző képernyőre.
- Dupla érintés: visszatérés a Kezdőképernyőre.
- Háromszori érintés: a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitása.

A kontextusfüggő menü használata

A Voice Assistant használata közben simítson balra vagy jobbra három ujjal. Megjelenik a kontextusfüggő menü, és a készülék hangosan felolvassa az opciókat. Simítson balra vagy jobbra három ujjal az opciók közti görgetéshez. Amikor hallja a kívánt opciót, simítson fölfelé vagy lefelé az opció használatához, illetve az opció beállításainak módosításához. Ha például azt hallja, hogy **Beszédgyorsaság**, akkor fölfelé vagy lefelé simítva állíthatja a beszéd sebességét.

Képcímkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan felolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Felcímkézetlen képek címkézéséhez érintse meg kétszer a képernyőt három ujjal, és tartsa nyomva.

A címkék kezeléséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** → **Egyéni címkék kezelése** lehetőséget.

A Voice Assistant beállításainak megadása

A Voice Assistant beállításait saját kényelmének megfelelően konfigurálhatja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** lehetőséget.

- **Szövegfelolvasó**: módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.
- **Részletesség**: testre szabhatja a Voice Assistant részletes beállításait.
- **Folyamatos olvasás rázással**: beállítása esetén a készülék hangosan felolvassa a képernyőn látható szöveget, ha megrázza a készüléket. Különféle rezgésintenzitások közül választhat.
- **Jelszavak kimondása**: a készüléket beállíthatja a karakterek hangos felolvasására, amikor jelszót ad meg.
- **Hívóazonosító felolvasása**: a készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a készülék beállítása, hogy rezegjen a képernyő használatakor, például elem kiválasztása esetén.
- **Hangos visszajelzés**: a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a képernyő használatakor, például elem kiválasztása esetén. A vezérléshez módosíthatja a képernyő megérintésekor lejátszott hang hangerejét.
- **Beszédhang kiemelése**: beállítása esetén a készülék lecsökkenti a médiahangerőt, amikor a készülék hangosan felolvas egy elemet.

- **Fókuszjelző**: beállításával a készülék megvastagítja a fókuszjelző széleit, amely megjelenik, amikor megérint elemeket. Emellett a jelző színét is megváltoztathatja.
- **Egyérintéses aktiválás**: készülék beállítása a kiválasztott elem egy érintéssel történő bekapcsolására.
- **Egyérintéses navigációs sáv**: készülék beállítása a navigációs sáv gombjainak egy érintéssel történő használatára.
- **Gyorsmenü**: kiválaszthatja, milyen opciók jelenjenek meg a környezetfüggő menüben, amikor három ujjal simít balra vagy jobbra.
- **Egyéni címkék kezelése**: hozzáadott címkék kezelése.
- **Javított kijelölés**: beállíthatja, hogy a készülék a fókuszt a kezdő vagy az előző pozícióra vigye képernyőváltáskor.
- **Gyorsgombok**: gyorsgombok beállítása külső billentyűzet használata esetére.
- **Fényérzékelő**: készülék beállítása, hogy tudassa, ha fényt érzékel.
- **Sötét k.ernyő a Bekapcs. gombbal**: beállítja, hogy a készülék kikapcsolt képernyővel normál módon funkcionáljon.
- **Adatok az állapotsorban**: azon elemek kiválasztása, amelyeket a rendszer a képernyő két ujjal történő háromszori megérintésére felolvas.
- **Fejlesztői beállítások**: alkalmazásfejlesztési opciók beállítása.

Készülék használata kikapcsolt képernyővel

Beállíthatja, hogy mások zavarásának elkerülése érdekében a készülék kikapcsolt képernyővel normál módon funkcionáljon. A képernyő nem kapcsol be gombok megnyomására, illetve a képernyő megérintésére. Az éppen aktivált állapotban lévő funkciók nem állnak le a képernyő kikapcsolásakor.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** → **Beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Sötét k.ernyő a Bekapcs. gombbal** kapcsolót. A funkciót be- vagy kikapcsolhatja a Bekapcsológomb kétszeri gyors megnyomásával.

Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a Voice Assistantot bekapcsolták.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A gyors billentyűbeviteli funkció bekapcsolásához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyőolvasó** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gyors gépelés** kapcsolót.

Amikor ujjaival megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatt lévő billentyűk karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Ha a **Gyors gépelés** nincs bekapcsolva, az ujjával engedje el a kívánt karaktert, majd érintse meg a képernyőt bárhol kétszer.

Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a Voice Assistantot bekapcsolták.

Kiegészítő karakterek bevitele

Adott gombhoz tartozó kiegészítő karakterek hozzáadásához érintse meg hosszan a billentyűzet kívánt gombját. Megjelenik egy ablak a billentyű fölött, mutatva az elérhető karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját az előugró ablakon, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert, s ekkor emelje fel az ujját.

Láthatóság fokozása

Erős kontrasztú téma használata

Alkalmazzon egy világos témát, amely világos színű tartalmat jelenít meg sötét háttérrel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Nagy kontrasztú téma** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt témát.

Erős kontrasztú betűtípus használata

Beállíthatja a betűtípusok színeit és megjelenését, így növelve a szöveg és a háttér közötti kontrasztot.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú szöveg** kapcsolót.

Erős kontrasztú billentyűzet használata

Megváltoztathatja a Samsung billentyűzet színét, így növelve a szöveg és a háttér közötti kontrasztot.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú bill.zet** kapcsolót.

Gombok alakjának megjelenítése

A jobb láthatóság érdekében megjelenítheti a gombokat kerettel ellátva.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gombok alakjának mutatása** kapcsolót.

Kijelző színeinek invertálása

Javíthatja a képernyő láthatóságát, elősegítve a könnyebb szövegfelismerést.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Színek invertálása** kapcsolót.

Színkorrekció

Ha a színek megkülönböztetését nehéznek találja, módosíthatja a színek megjelenítését a képernyőn. A készülék a színeket jobban felismerhető színekre módosítja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Színkorrekció** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Válasszon ki egy opciót.

A szín intenzitásának beállításához húzza el az **Intenzitás** alatti beállítósávot.

Ha a **Személyre szabott szín** elemet választja, személyre szabhatja a képernyő színét. A színkorrekciós eljárás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Színes lencse

Állítsa át a képernyő színeit, ha nehézséget okoz a szöveg elolvasása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Színes lencse** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Válassza ki a kívánt színt.

Az áttetszőség szintjének beállításához húzza el az **Áttetszőség** alatti beállítósávot.

A képernyő mozgási hatásainak csökkentése

Csökkentse az animációs effektusokat, ha érzékeny az animációkra vagy a képernyőmozgásra.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Animációk eltávolítása** kapcsolót.

Nagyító használata

Nagyítót aktiválva felnagyíthatja a képernyőt, és így a tartalmat nagyobb méretben tekintheti meg.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagyító ablak** kapcsolót. A nagyító megjelenik a képernyőn.

A nagyítókeret szélének húzásával vigye a nagyítót oda, ahol fel szeretné nagyítani a képernyőt.

A képernyő felnagyítása

Felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Nagyítás** lehetőséget.

- **Nagyít.hoz ér. meg a k.ernyőt 3x**: nagyítás a képernyőt háromszor megérintve. A normál nézethez való visszatéréshez érintse meg ismét háromszor a képernyőt.
- **Nagyítás parancsikonnal**: nagyítás a ikon megérintésével a navigációs sávon, majd a kinagyítani kívánt hely megérintésével a képernyőn. A normál nézethez való visszatéréshez érintse meg a ikont.

Képernyő böngészéséhez húzza keresztül két vagy több ujját a felnagyított képernyőn.

A nagyítási arány beállításához, csippentse össze két vagy több ujját a felnagyított képernyőn vagy nyissa szét az ujjait.

Felnagyíthatja a képernyőt időlegesen annak háromszori megérintésével is, ha a harmadik alkalommal hosszan érinti meg. Vagy érintse meg a elemet, majd érintse meg hosszan a képernyőt. Miközben megérintve tartja a képernyőt, ujjával húzva felnagyíthatja azt. Engedje fel az ujját a képernyőről a normál nézethez való visszatéréshez.

- A billentyűzeteket és a képernyőn lévő navigációs sávot nem lehet nagyítani.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, egyes alkalmazások teljesítménye változhat.

Egér vagy touchpadmutató nagyítása

Kinagyíthatja a mutatót, ha egeret vagy touchpadet használ.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagy egér-/touchpadmutató** kapcsolót.

Betűtípus megváltoztatása

Megváltoztathatja a betűtípus méretét és stílusát.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Betűméret és -stílus** lehetőséget.

A képernyőnagyítás megváltoztatása

Megváltoztathatja a képernyőnagyítás beállítását.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Láthatóság fokozása** → **Képernyő nagyítása** lehetőséget.

Segítség hallássérülteknek

Hallókészülékek támogatása

Beállítja, hogy a készülék javítsa a hangminőséget, hogy jobban működjön hallókészülékekkel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Hallókészülékek támogatása** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hallókészülék-kompatibilitás** kapcsolót.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használatához.

1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez és viselje.

2 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** lehetőséget.

3 A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra a **Jobb-bal hangbalansz** lehetőség alatt.

Monó hang

A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen füldugó használatát kényelmesebbnek találja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Monó hang** kapcsolót.

Az összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok vagy a hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Teljes némítás** kapcsolót.

Képaláírási beállítások

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Feliratok beállításai** → **Samsung-feliratok (CC)** vagy **Google-feliratok (CC)** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg kapcsolót.

Válasszon opciót a feliratok beállításainak konfigurálásához.

Hangészlelők

Állítsa be, hogy a készülék érzékelje a baba sírását vagy a kapucsengőt. Hang észlelésekor a készülék rezegni kezd, a jelzésről pedig naplóbejegyzés készül.

Ha a funkció engedélyezve van, a hangfelismerés nem működik.

Bébiőr

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Hangészlelők** → **Bébiőr** → **Indítás** elemet.

Kapucsengő-észlelő

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Segítség hallássérülteknek** → **Hangészlelők** → **Kapucsengő-észlelő** elemet.

2 A kapucsengő hangjának rögzítéséhez érintse meg a **Felvétel** lehetőséget.

A készülék érzékelni és rögzíteni fogja a kapucsengetést.

3 Érintse meg a **Teszt** lehetőséget, és csöngessen a kapucsengőn, hogy ellenőrizze, a hang megfelelően lett-e rögzítve. Amikor a készülék észleli a kapucsengő hangját, érintse meg az **Indítás** lehetőséget.

A kapucsengő hangjának megváltoztatásához érintse meg a **Kapucsengetés megváltoztatása** lehetőséget.

Műveletek és kézügyesség

Univerzális kapcsoló

Vezérelheti az érintőképernyőt külső kapcsolóról, a képernyő megérintésével, valamint fejének mozgatásával, arckifejezésekkel.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Univerzális kapcsoló** lehetőséget.

2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

3 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

4 Ha az univerzális kapcsolók nincsenek regisztrálva a készüléken, érintse meg a **Kapcsoló hozzáadása** elemet, és állítsa be a készülék irányításához használni kívánt kapcsolókat.

Az univerzális kapcsoló funkció aktiválásához legalább egy kapcsolónak regisztrálva kell lennie a készüléken.

A készülék irányításához használni kívánt kapcsolók beállításához érintse meg a **Kapcsolók** alatti kapcsolót.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyidejűleg a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot felfelé.

Segítő menü

Kisegítő parancsikon kijelzése

Beállíthatja a készüléket, hogy megjelenjen rajta a kisegítő parancsikon alkalmazások, funkciók és beállítások eléréséhez. Könnyedén kezelheti készülékét az ikon kisegítő menüinek megérintésével.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Segítő menü** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

A kisegítő parancsikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén.

A kisegítő parancsikon áttetszőségi szintjének beállításához, húzza el az **Átlátszóság** elem alatti sávot.

Belépés a kisegítő menükbe

A kisegítő parancsikon lebegő ikonként jelenik meg, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a kisegítő menükhöz bármilyen képernyőről.

Amikor megérinti a kisegítő parancsikont, az kissé megnő, és a kisegítő menük megjelennek az ikonon. Érintse meg a balra vagy jobbra nyilat a panelek közötti váltáshoz, vagy simítson balra vagy jobbra a képernyőn az egyéb menük kiválasztásához.

A kurzor használata

A segítő menüben érintse meg a **Kurzor** lehetőséget. A képernyőt az ujjai kis mozdulatával vezérelheti. Húzza az ujját az érintőképernyőn a kurzor mozgatásához. Ezenkívül érintse meg a képernyőt, és válassza ki a kurzor alatt lévő elemeket.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- / : balra vagy jobbra léptetés a képernyőn.
- / : léptessen fel vagy le a képernyőn.
- : a kurzor területének kinagyítása.
- : a touchpad és a kurzor beállításainak megváltoztatása.
- : az érintési terület áthelyezése más területre.
- : az érintési terület bezárása.

Továbbfejlesztett kisegítő menük használata

Állítsa be a készüléket továbbfejlesztett kisegítő menük megjelenítésére a kiválasztott alkalmazások esetében.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Segítő menü** → **Segítő plusz** elemet, majd érintse meg a bekapcsolni kívánt alkalmazások melletti kapcsolókat.

Hívások fogadása/befejezése

Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Hívások fogadása és befejezése** elemet, majd érintse meg a kívánt módszer kapcsolóját.

Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

3 Alkalmazás használata közben tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot felfelé.

4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.

5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. A korlátozott terület nem reagál majd az érintésre, és a készülék gombjait is letiltja a rendszer. Azonban engedélyezhet funkciókat korlátozott vezérlési módban a Bekapcsológombhoz, a Hangerő gombhoz és a billentyűzethez.

A vezérlés korlátozásának kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot felfelé.

Ha szeretné beállítani, hogy az interaktív vezérlési módjának kikapcsolását követően a készülék zárolja a képernyőt, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Interaktív vezérlés** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Deaktiváláskor képernyőzárolás** kapcsolót.

Tartás késleltetése

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Érintés időtartama

Beállíthatja azt az időtartamot, ameddig meg kell érinteni a képernyőt, hogy a készülék érintésnek ismerje azt fel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Érintés időtartama** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be az időt.

Ismételt érintés mellőzése

Beállíthatja a készüléket, hogy egy adott időn belül csak az első érintést ismerje fel, ha ismételten érinti meg a képernyőt.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** → **Ismételt érintés mellőzése** lehetőséget, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd állítsa be az időt.

Kattintás a mutató megállásakor

Beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan rákattintson egy elemre, ha megáll az elem fölött az egérmutatóval.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Műveletek és kézügyesség** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kattintás a mutató megállásakor** kapcsolót.

Speciális beállítások

A kisegítő funkciók gyors indítása

Beállításával lehetővé válik a kisegítő funkciók gyors megnyitása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Bekapcsolás és Hangosítás gomb** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután válassza ki a megnyitni kívánt kisegítő funkciót a Bekapcsológomb és a Hangerő gombot felfelé egyidejű megnyomásával.

A következő kisegítő funkciókat érheti el:

- Kisegítő lehetőségek
- Voice Assistant
- Univerzális kapcsoló
- Nagyító ablak
- Színek invertálása
- Színkorrekció
- Színes lencse
- Nagy kontrasztú szöveg
- Teljes némítás
- Interaktív vezérlés

A parancsikon-szolgáltatások gyors indítása

Beállíthatja parancsikon-szolgáltatás gyors indítását.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Hangosítás és Halkítás gomb** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután érintse meg a **Kiválasztott szolgáltatás** lehetőséget, és válassza ki a Hangerő gomb három másodpercig tartó megnyomására elindítani kívánt parancsikon-szolgáltatást.

A következő parancsikon-szolgáltatásokat érheti el:

- Univerzális kapcsoló
- Voice Assistant

Villogásos értesítés beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék mobilfénye vagy képernyője villogjon, amikor riasztás hallható vagy értesítés érkezik, például beérkező hívásról vagy új üzenetekről.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Értesítés villanással** lehetőséget, majd érintse meg a bekapcsolni kívánt opciók melletti kapcsolót.

Értesítési emlékeztetők

Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Értesítési emlékeztetők** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

- **A hangjelzést rezgés is kíséri**: a készülék beállítása, hogy rezegjen és értesítési hangot játsszon le, ha nyugtázatlan értesítései vannak.
- **Emlékeztetés ennyi időnként**: beállíthatja az emlékeztetők közötti intervallumot.
- **Alkalmazások kiválasztása**: beállíthatja az alkalmazásokat, amelyek emlékeztetik az értesítésekre.

Hangfelvétel hozzáadása a hangcímkékhez

A hangcímkék segítségével különböztethet meg hasonló formájú tárgyakat. Rögzíthet és hozzárendelhet egy hangfelvételt egy NFC-t támogató hangcímkéhez. A készüléket a címkéhez közel helyezve a készülék lejátssza a hangfelvételt.

A funkció használata előtt kapcsolja be az NFC funkciót.

1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Speciális beállítások** → **Hangcímke** lehetőséget.

Elindul a hangrögzítő.

2 A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

3 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a **Kész** elemet.

4 Tartsa a készülék hátulját a hangcímke fölé.

A hangfelvételen található információt a rendszer a hangcímkébe írja.

Telepített szolgáltatások

A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Telepített szolgáltatások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő érintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania a készüléket.

Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott, és nem válaszol, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Visszaáll.** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma lehetséges, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédiafájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiafájl nem indul el, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A Bluetooth nem működik megfelelően

Ha egy másik Bluetooth-készülék nem található meg, csatlakozási problémák vagy teljesítményhibák jelentkeznek, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék, amelyhez csatlakozni kíván látható állapotban van-e és készen áll-e a csatlakozásra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.
- A készülékén indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót az újbóli bekapcsoláshoz.
- A készülékén a hálózati beállítások visszaállításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Hálózatbeállítások visszaállítása** → **Alapbeállítás visszaállítása** → **Visszaáll.** lehetőséget. A visszaállítás végrehajtásakor elveszíthet regisztrált adatokat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához a készülék karbantartási funkciójának segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel töröljön nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

Az Alkalmazások gomb nem jelenik meg a Kezdőképernyőn

Az Alkalmazások gomb használata nélkül is megnyithatja az Alkalmazások képernyőt, ha lefelé vagy felfelé simít a Kezdőképernyőn. Az Alkalmazások gomb a Kezdőképernyő alján történő megjelenítéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Alkalmazások gomb** kapcsolót.

A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. A navigációs sáv megtekintéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

A Bixby nem válaszol

- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a Bixby használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A képernyő fényerejét beállító sáv nem jelenik meg az értesítési panelen

Az állapotsávot lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt, majd húzza lefelé az értesítési panelt. Érintse meg a ⋮ → **Gyorspanel elrendezése** elemet, és a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fényerő megjelenítése felül** kapcsolót.

A Samsung Cloud nem működik

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.
- Karbantartása során a Samsung Cloud nem használható. Próbálja újra később.

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
  Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz, lásd:
  www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com