

Hot dog készítő

Felhasználói utasítás

HU

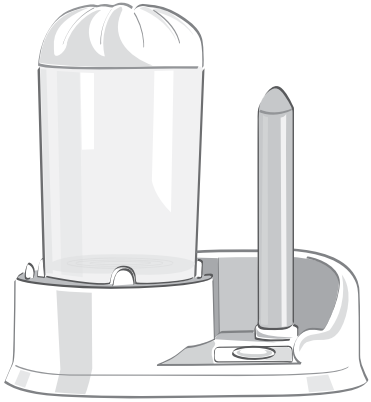

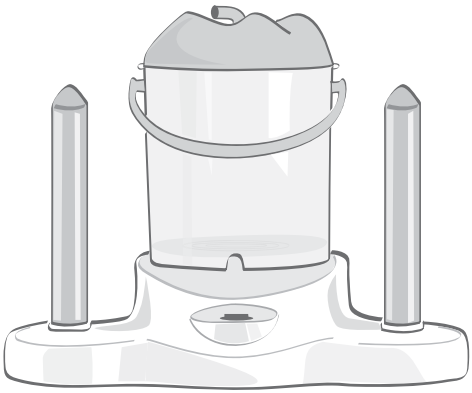

SENCOR®

SHM 4210
SHM 4220

A készülék bekapcsolása előtt kérjük, ismerkedjen meg a használati utasításával abban az esetben is, ha már ismeri hasonló típusú készülékek használatát! A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben az utasításban le van írva! Tegye el a használati utasítást a további szükség esetére!

Legalább a garancia idejére ajánlatos megőrizni az eredeti szállító kartont, csomagoló anyagot, a pénztári bizonylatot és a garancia levelet. Szállítás esetén a készüléket újból a gyártótól származó eredeti dobozba csomagolja be!

Hot dog készítő

SHM 4210/SHM 4220

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 2
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 3
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 4
VIRSLI KIFLIBEN TÖRTÉNŐ KÉSZÍTÉSE 4
FŐTT TOJÁS KÉSZÍTÉSE 5
ZÖLDSÉG FŐZÉSE 5
MŰSZAKI ADATOK 6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 6
FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ VILLAMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSÉHEZ 6

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TEGYE EL A KÖVETKEZŐ FELHASZNÁLÁSIG

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.

- Gyermekek számára felügyeletet kell biztosítani, hogy a készülékkel ne játszhassanak.

- A fogyasztó csatlakoztatása előtt az aljzatba győződjön meg arról, hogy a címkén megadott feszültség megfelel az Ön aljzatában található feszültségnek!

- A készülék kimondottan háztartási használatra készült. Ne használja a készüléket kereskedelmi céllal!

- A készüléket ne használja kültéren!

- A készüléket ne használja abban az esetben, ha kezei nedvesek vagy vizesek! A készüléket ne mártsa vízbe, se más folyadékba!

- A készüléket ne helyezze át üzemelés közben! A készüléket tartsa tisztán! Tartsa be a készülék tisztításáról szóló fejezet utasításait!

- A készüléket helyezze tiszta és egyenes felületre! Ne használja a fogyasztót fém felületen, mint például a konyhai munkaasztalon!

- Ha a készüléket nem fogja használni, vagy felügyelet nélkül hagyná, valamint tisztítás vagy áthelyezés előtt mindig kapcsolja ki az aljzatból!

- A fogyasztó hálózati kábelét soha ne helyezze forró tárgyak közelébe vagy éles tárgyakon keresztül! A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat, a kábelt helyezze el úgy, hogy ne lépjenek rá és ne okozzon balesetet!

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon túl az asztal szélén, vagy ne érjen forró felülethez!

- A fogyasztóra ne fröcsköljön vizet, sem más folyadékot! A készüléket ne mossa folyóvíz alatt, és ne mártsa vízbe vagy más folyadékba!

- A készüléket ne helyezze nyílt láng, készülékek és berendezések közelébe, melyek hő forrásául szolgálnak. A készülék sérülésére kerülhetne sor.

- Fokozott figyelemmel ügyeljen, ha a készüléket forró vízzel kívánná áthelyezni! A leforrázás veszélye áll fenn.

- Ha kiflibe fűzött virslit készít, ne érjen hozzá a péksütemény sütő tüskéhez, a talpon elhelyezett tálkához, és a virsli tároló edényhez!

• Ha a készüléket közvetlenül a használata után kívánja áthelyezni, használjon konyhai kesztyűt, és a készüléket az oldalánál fogva vigye! A készülék átvitelére ne használja a melegítő tüskéket!

• A virsli melegítő edény fedelének leemelése után legyen óvatos, mert a szökő gőz sérülést okozhat!

• A készülék dugaszát ne a zsinórnál fogva húzza ki az aljzatból - fenn áll a hálózati kábel / aljzat sérülésének veszélye! A dugót mindig úgy húzza ki az aljzatból, hogy magát a kábel dugaszt fogja kézbe!

• A kifli levételénél a tüskéről ügyeljen fokozott figyelemmel! A melegítőtüske forró.

• A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja! Soha ne használjon más gyártótól származó tartozékokat!

• Ne takarja el a szellőző nyílásokat el olyan tárgyakkal, mint újságok vagy papírszalvéták, stb.

FIGYELMEZTETÉS! A készüléket ne használja programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy bármilyen más alkatrésszel, amely a készüléket automatikusan kapcsolja be, hogy megakadályozza a veszélyes helyezet keletkezésének lehetőségét!

• Ne használja a készüléket, ha sérült, különösen, ha a bevezető kábel van megsérülve!


• Ha a bevezető kábel sérült, a cseréjét bízza szakcégre / szervizre! Készüléket sérült hálózati kábellel/ hálózati kábelvillával használni tilos!

• Semmi esetre se végezze a készülék javítását egyedül, a készüléken ne végezzen módosításokat - fenn áll az áramütés veszélye! A készülék minden javítását és beállítását bízza szakcégre/ szervizre! A garancia érvényességének ideje alatt végzett beavatkozással fenn áll a garancia elvesztésének veszélye.


• Első használat előtt mossa le a virsli melegítő edényt, annak fedelét és a tojásfőzőt! Tisztítsa meg nedves ronggyal a kifli melegítő tüskét!

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

SHM 4210
①/Talp
②/Tálka tapadásmentes bevonattal
③/Főkapcsoló és funkcióváltó
0 – kikapcsolva
● – a gőzzel történő főzés és a kifli melegítő tüske funkcióinak aktiválása
◐ – a gőzzel történő főzés funkciójának aktiválása
◑ – a péksütemény melegítő tüske aktiválása
④/A péksütemény melegítő tüske
⑤/Átlátszó edény fedéllel
⑥/Tojásfőző kiegészítő (nincsenek a képen)

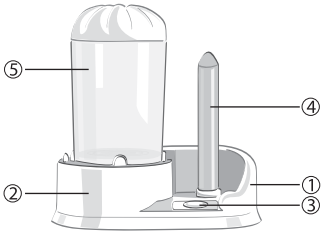

SHM 4220
①/Talp
②/Tálka tapadásmentes bevonattal
③/Főkapcsoló és funkcióváltó
0 – kikapcsolva
I – a gőzzel történő főzés funkciójának aktiválása
II – a gőzzel történő főzés és a kifli melegítő tüskék funkciójának aktiválása
④/A péksütemény melegítő tüskék
⑤/Átlátszó edény fedéllel és tartóval
⑥/Tojásfőző kiegészítő (nincsenek a képen)

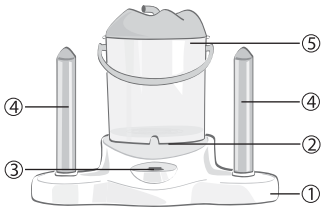

Hot dog készítő

SHM 4210/SHM 4220

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

VIRSLI KIFLIBEN TÖRTÉNŐ KÉSZÍTÉSE:

1. Helyezze a készüléket száraz és egyenes felületre!

2. Töltse fel a tálkát hideg vízzel egészen a MAX vonalig! Ne lépje túl a max. vonalat!

3. Helyezze az átlátszó edényt a talp tálkájára és bizonyosodjon meg arról, hogy az edény a tartókban rendesen hely ezkedik-e el!

SHM 4210

4. Az edénybe 6 db standard méretű virslit helyezhet. Zárja le az edényt a fedelével!

5. Késsel vágja le a kifli egyik végét és ezen a végén helyezze fel a kiflit a melegítő tüskére!

6. Csatlakoztassa a csatlakoztató kábel dugóját a rendesen földelt aljzatba! A főkapcsolót kapcsolja át ● helyzetbe! Ezzel aktiválva lesz a virsli melegítésének funkciója (gőzzel főzés) és a kifli melegítése is.

7. A melegítés ideje attól függ, hogy hol és hogyan volt a virsli tárolva. Ha a virsli hosszabb ideig volt hideg helyen tárolva, akkor a melegítés ideje hosszabb. A melegítés ideje ugyanúgy függ a virslik számától és méretétől. 6 db standard virsli kb. 6 - 8 percig melegszik.

8. A kiflik cseréjénél nem szabad hozzáérni a kifli melegítő tüskéhez, mert ez forró.

9. Amint a virsli főzése elkészül, kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló átkapcsolásával 0 helyzetbe, és kapcsolja ki a hálózatból! Vegye le óvatosan az edény fedelét. A virslit konyhacsipesz vagy hasonló konyhai eszköz segítségével vegye ki az edényből! A virslit ne vegye ki kézzel! Fenn áll az égési sérülés veszélye!

10. A virslit a kifliben ízlés szerint kechuppal, mustárral, tatármártással vagy pirított hagymával és szeletelt uborkával tálalja!

SHM 4220

4. Az edénybe 16 db standard virslit lehet elhelyezni. Az edényt zárja le a fedelével!

5. Késsel vágja le a kifli egyik végét és ezen a végén helyezze fel a kiflit a melegítő tüskére! Egyszerre 2 kiflit lehet melegíteni.

6. Csatlakoztassa a csatlakoztató kábel dugóját a rendesen földelt aljzatba! A főkapcsolót kapcsolja a II helyzetbe! Ezzel aktiválva lesz a virsli melegítésének funkciója (gőzzel főzés) és a kifli melegítése is.

7. A melegítés ideje attól függ, hogy hol és hogyan volt a virsli tárolva. Ha a virsli hosszabb ideig volt hideg helyen tárolva, akkor a melegítés ideje hosszabb. A melegítés ideje ugyanúgy függ a virslik számától és méretétől. 16 db standard virsli melegítése kb. 18 percig tarthat.

8. A kifli cseréjénél ne érjen hozzá a melegítő tüskékhez, mert forrók!

9. Ahogy a virsli főzése elkészül, kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló átkapcsolásával 0 helyzetbe, és kapcsolja ki a hálózatból! Óvatosan vegye le az edény fedelét! A virslit konyhacsipesz vagy hasonló konyhai eszköz segítségével vegye ki az edényből! A virslit ne vegye ki kézzel! Fenn áll az égési sérülés veszélye!

10. A virslit a kifliben ízlés szerint kechuppal, mustárral, tatármártással vagy pirított hagymával és szeletelt uborkával tálalja!

FŐTT TOJÁS KÉSZÍTÉSE

1. Helyezze a készüléket száraz és egyenes felületre!

2. Töltse fel a tálkát hideg vízzel egészen a MAX vonalig! Ne lépje túl a max. vonalat!

3. Helyezze az átlátszó edényt a talp tálkájára és bizonyosodjon meg arról, hogy az edény a tartókban rendesen helyezkedik-e el!

SHM 4210

4. Helyezze be a friss nyers tojást (max. 3 db) héjastól a kiegészítő nyílásaiba a tojások készítéséhez! A kis rudat, mely része a tartozékoknak, dugja át a kiegészítő közepén, és a kiegészítőt engedje le a rudacska segítségével az edény aljára, majd az edényt zárja le a fedelével!

5. Csatlakoztassa a csatlakoztató kábel dugóját a rendesen földelt aljzatba! A főkapcsolót kapcsolja az ◐ helyzetébe! Ezzel csak a gőzzel történő főzés funkciója lesz aktiválva.

6. Ha lágy tojást kíván készíteni, a főzés ideje 7 perc. Ha a kívánsága kemény tojás, a főzés 5 perccel hosszabb. A főzés ideje attól is függ, hol és hogyan volt a tojás tárolva.

7. Amint megfőtt a tojás, kapcsolja át a főkapcsolót 0 helyzetbe, és húzza ki a csatlakoztató kábel dugaszát az aljzatból!

8. Óvatosan vegye le az edény fedelét! A tojás kiemeléséhez használjon csipeszt vagy hasonló konyhai eszközt!

SHM 4220

4. Helyezze be a friss nyers tojást (max. 5 db) héjában a kiegészítő tojáskészítő nyílásaiba és a kis rúd segítségével a kiegészítő közepén engedje le a kiegészítőt az edény aljára, majd az edényt fedje le a fedelével!

5. Csatlakoztassa a csatlakoztató kábel dugóját a rendesen földelt aljzatba! A főkapcsolót kapcsolja az I. helyzetbe! Ezzel aktiválva lesz, de csak a gőzfőzés funkciója.

6. Ha lágy tojást kíván készíteni, a főzés ideje 7 perc. Ha a kívánsága kemény tojás, a főzés 5 perccel hosszabb. A főzés ideje attól is függ, hol és hogyan volt a tojás tárolva.

7. Amint megfőtt a tojás, kapcsolja át a főkapcsolót 0 helyzetbe, és húzza ki a csatlakoztató kábel dugaszát az aljzatból!

8. Óvatosan vegye le az edény fedelét! A tojás kiemeléséhez használjon csipeszt vagy hasonló konyhai eszközt!

ZÖLDSÉG FŐZÉSE

Az edényben lehet kukoricát vagy zöldséget főzni, pld. brokkolit, spárgát, stb. A főzés előtt módosítsa a kukoricacső méretét úgy, hogy beférjen az edénybe. A brokkolit kisebb rózsákra kell szétszedni. A zöldség főzésénél azonos módon kell eljárni, mint a tojáskészítésnél azzal a különbséggel, hogy nem kell a tojásfőző kiegészítőt használni. Az edényt nem szabad túltölteni!

A zöldségfőzés körülbelüli ideje:

150 g brokkoli	kb. 6 perc
kukoricacső	kb. 10 perc
150 g spárga	kb. 8 perc

Hot dog készítő

SHM 4210/SHM 4220

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló segítségével, és kábelét a dugójánál fogva húzza ki az aljzatból! Tisztítás előtt hagyja kihűlni a fogyasztót!
- Az edényt, az edény fedelét és a tojásfőző kiegészítőt, ha használva volt, mossa le meleg vízben konyhai mosogató eszközzel! Ez után öblítse le tiszta folyóvíz alatt, majd törölje szárazra!
- Nem ajánljuk az edény, a fedele, a tojásfőző kiegészítő mosását mosogató gépben.
- A talpon levő edényből távolítsa el a maradék vizet! A tálat tisztítsa le nedves rongy segítségével és törölje szárazra!
- A talpat tisztítsa le tiszta, enyhén nedves ronggyal és törölje szárazra!
- A készülék talpát semmi esetre se mártsa vízbe vagy más folyadékba!
- A készülék bármely részének tisztítására soha ne használjon abrazív (dörzsölő) eszközöket!

MŰSZAKI ADATOK:

230 V ~ 50 Hz, 350 W (SHM 4210)
230 V ~ 50 Hz, 380 W (SHM 4220)

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ VILLAMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSÉHEZ



A terméken vagy a kísérő dokumentáción feltüntetett jel azt jeleni, hogy a használt villamos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt megsemmisíteni. Megfelelő megsemmisítés céljából kijelölt gyűjtőhelyen adja le azokat! Ezen termék megfelelő megsemmisítésével értékes természeti erőforrások megőrzését és a helytelen megsemmisítésből következő, lehetséges negatív környezeti hatások megelőzését segíti elő. További részletekért forduljon a helyi hivatalhoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez! Ezen hulladék-fajta helytelen módon történő megsemmisítése – a nemzeti előírásokkal összhangban – büntetés kiszabását vonhatja maga után.

CE Ez a termék az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, és a kisfeszültségű berendezések biztonságára vonatkozó előírásokkal összhangban készült.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2011