

CZ

Uživatelský manuál (2 - 15)

SK

Uživatelský manuál (16 - 29)

PL

Instrukcja obsługi (30 - 43)

HU

Használati útmutató (44 - 57)

EN

User guide (58 - 71)

RU

Инструкция по обслуживанию (72-88)

# EVOLVED



**Procesor:** 1 GHz

**Operační systém:** Android 4.1

**Operační paměť:** 512 MB RAM

**Displej:** 7" multikapacitní

**Rozšíření paměti:** pomocí microSDHC karty

**Rozlišení:** 800 \* 480 pixelů

**Bezdrátové připojení:** Wireless LAN 802.11 b/g/n

## Uživatelský manuál

### CZ

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO tablet.  
Věříme, že Vám přinese mnoho zábavy a spokojenosti.

## Důležité upozornění!

- tento tablet je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole
- když se tablet nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama, mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození tabletu
- pro čištění displeje tabletu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol)
- nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, může dojít k poškození tabletu
- nevystavujte tablet působení tekutin nebo vlhkosti
- nerozebírejte tablet nebo baterii, protože by mohlo dojít k jejich nevratnému poškození
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro tablety EVOLVEO (více na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), jinak můžete tablet poškodit a přijít o záruku

## Důležitá obchodně právní ustanovení

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem tabletu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem


- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky
- výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění

#### **TIPY pro prodloužení výdrže baterie tabletu:**

- zapnuté WiFi, nastavení podsvícení displeje nebo hraní her vybijí baterii více než obvykle
- pro hraní her většinou zapnuté WiFi není nutné
- snižte jas displeje a nastavte kratší interval pro vypínání displeje
- vypněte automatickou synchronizaci pro Gmail, Kalendář, Kontakty, Automatické aktualizace aplikací, aktualizace status Facebooku/Twitteru - aktualizace na pozadí
- používejte “Správce aplikací” pro získání kontroly nad běžícími procesy v tabletu
- zakažte nebo odinstalujte aplikace, které nepoužíváte
- zakažte “Widgety” na úvodní obrazovce, které nepotřebujete
- nepoužívejte “živé” tapety pro pozadí
- zabraňte přehřívání baterie tabletu - nevystavujte ji vysokým teplotám, delšímu přímému působení slunce apod.
- kapacita baterie také závisí na úrovni nabití
- po dokončení nabíjecího procesu odpojte nabíječku

#### **TIP pro zvýšení výkonu tabletu**

- Tablet během provozu využívá svoji operační paměť RAM. Některé aplikace po ukončení běží “na pozadí” a zatěžují tak stále tuto paměť. Pro lepší správu aplikací použijte např. “ES Task Manager”.

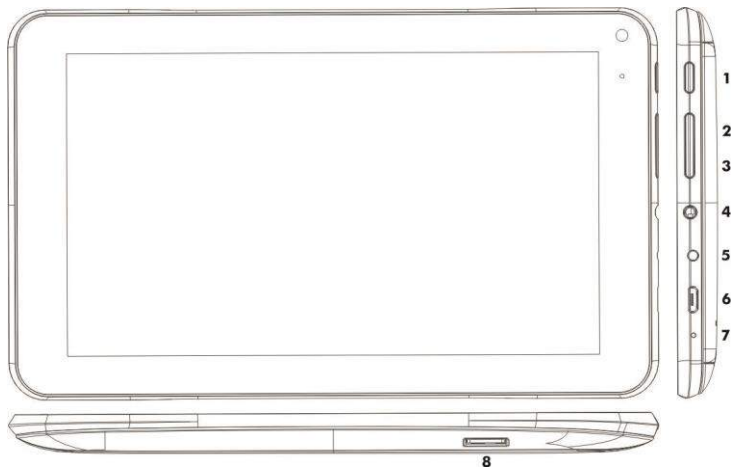

- 1. Zapnout/vypnout
- 2. Zpět
- 3. Menu
- 4. Vstup pro sluchátka

- 5. Napájení
- 6. microUSB
- 7. Mikrofon
- 8. microSDHC slot

## ÚVOD

### Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte a podržte napájecí tlačítko po dobu 5 sekund. Přístroj vypnete stisknutím a podržením napájecího tlačítka a potvrzením volby pro vypnutí v zobrazeném dialogu. Krátké stisknutí napájecího tlačítka uzamkne a vypne LCD displej, pro rozsvícení displeje stiskněte toto tlačítko znovu.

**Odemknutí zařízení** provedete přetažením doprava na ikonu zámku. Přetažením zámku doleva na ikonu kamery spustíte **Fotoaparát**.

### Připojení k nabíječce

Pokud je akumulátor vybitý, je nutné jej znovu nabít. Nabití baterie můžete provést dodávanou nabíječkou. V průběhu nabíjení bude zobrazen stav nabíjení (textovou nebo grafickou formou). Po nabití neponechávejte přístroj v nabíječce příliš dlouho. V průběhu nabíjení se přístroj může mírně zahřát. To je normální a není to projevem závady. Časem však akumulátor (jako všechny typy) ztrácí svou kapacitu, proto pokud je doba od nabití po vybití extrémně krátká, bude třeba v přístroji akumulátor vyměnit. Tato kapacita by však měla vydržet po celou dobu morální životnosti přístroje. Pokud přístroj nabíjíte, můžete jej normálně používat. Přitom však dbejte zvýšené opatrnosti, abyste při manipulaci s ním neulomili nabíjecí konektor nebo nevytrhli kabel z USB portu.

### Nabíjte baterii tabletu pokud:

- Android systém vám oznámí nízkou kapacitu baterie
- pokud tlačítka nereagují na stisknutí
- pokud tablet nepoužíváte delší dobu, nabíjte jej alespoň jednou za měsíc
- pokud se tablet vypne v důsledku vybití baterie, musíte po připojení nabíječky chvíli počkat, než se baterie trochu dobije a tablet je opět připraven k použití

- tablet by měl být při nabíjení v pohotovostním stavu, zapnutý displej nebo používání během nabíjení výrazně prodlužuje dobu nabíjení

## Ikony Hlavního menu

|                                                                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zpět - pro návrat na předchozí obrazovku.                                                                              |
|  | Ikona pro Hlavní menu.                                                                                                 |
|  | Otevře seznam <b>Aktuálně otevřených aplikací</b> . Dotykem příslušné aplikace se přepnete do zvolené aplikace.        |
|  | Ikona <b>Všechny aplikace</b> je umístěna v pravém horním okraji displeje. Dotykem otevřete seznam Aplikací a Widgetů. |
|  | Nastavení tabletu                                                                                                      |

- Aktivace dotykem** Pro aktivování položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, pro psaní znaků a symbolů pomocí OSD klávesnice nebo pro tisknutí tlačítek na displeji jednoduše klepněte na příslušná tlačítka prstem.
- Stisknutí a přidržení** Položte prst na položku, přidržte a nezdvihejte jej, dokud nezačne akce. Například pro otevření Menu pro uživatelskou úpravu Domovské obrazovky přiložte prst na prázdné místo na Domovské obrazovce a držte prst na displeji, dokud se Menu neotevře.
- Přesunutí položky na displeji** Přidržte prst na položce a bez nadzvednutí posuňte prstem po displeji, dokud nedosáhnete cílové pozice. Posouvejte položky na Domovské obrazovce, abyste změnili jejich polohu.

- Pohyb v menu a změna zobrazení** Při rychlém posunu rychle posunete prst přes povrch displeje bez přerušení od prvního dotyku (takže neprovedete klasický posun). Například pokud rolujete nahoru nebo dolů v zobrazeném seznamu a v některém zobrazení Kalendáře provedete rychlý posun přes displej, změníte zobrazované časové období.
- Dvojitě klepnutí** Dvakrát rychle klepněte na zobrazenou webovou stránku, mapu nebo na jiné zobrazení, aby se zvětšilo. Například poklepáním na část webové stránky v Prohlížeči se daná část zvětší tak, že se její šířka přesně přizpůsobí ploše displeje. U některých aplikací, např. v Prohlížeči, se poklepáním po předchozím zvětšení obrazu změni uspořádání sloupce textu tak, aby se jeho šířka přizpůsobila ploše displeje. Klikněte rychle na displej a internetová stránka nebo jiná aplikace provede přiblížení obrazovky.
- Otočení zobrazení** Při většině zobrazení se orientace otočí podle otočení tabletu na výšku nebo na šířku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.
- Přitažení/Roztažení** V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete provést zvětšení/zmenšení tak, že položíte dva prsty na displej současně a přitáhnete je k sobě (pro zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (pro zvětšení).

### Stav tabletu

Více detailů zjistíte v pravém dolním rohu displeje v **Hlavním menu**, kliknutím na ukazatel času, např. status sítě (WiFi), nabití baterie atd. Můžete také otevřít **Rychlé nastavení** pro zobrazení a ovládání nejčastějších nastavení tabletu, stejně jako přístup do kompletního **Nastavení** tabletu.

## Rychlé nastavení:

**Režim V letadle:** přesuňte posuvník pro Zapnutí/Vypnutí bezdrátových připojení a také vypnutí mobilních dat

**Wi-Fi:** Dotykem otevřete volby pro nastavení bezdrátového přístupu na Internet

**Autom. otočení obrazovky:** přesuňte posuvník pro Zapnutí/Vypnutí

**Jas:** nastavení jasu displeje

**Oznámení:** Zapnutí/Vypnutí pro oznámení aplikací, Nový email, pozvání na chat atd.

**Nastavení:** pro otevření nabídky úplné nastavení všech funkcí tabletu.

## Povolení WiFi:

Před spuštěním jakékoliv internetové aplikace se ujistěte, že jste připojeni k Internetu pomocí WiFi. Pro rychlý přístup k nastavení WiFi klikněte na ikonu hodin v systémové liště Hlavního menu.

- a. Zvolte "Zapnuto" a pokud je to nutné zvolte „Vyhledávání“ vpravo nahoře nebo „Přidat síť“. **EVOLVEO** tablet vyhledá dostupné sítě. Klikněte na WiFi pro otevření nabídky
- b. Klikněte na síť, ke které se chcete připojit. Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů (vyžádejte si podrobnosti od správce sítě).

## APLIKACE

Na domovské obrazovce tabletu **EVOLVEO** klepněte na pravý horní roh. Vyvoláte seznam nainstalovaných aplikací. Krátkým kliknutím zvolenou aplikaci spustíte. Přidržením a přetažením ikony aplikace můžete vytvořit zástupce na domovské obrazovce. Pro odstranění z domovské obrazovky přesuňte ikonu do horní části obrazovky na položku "Odstranit".

Pro získání Android aplikací spust'te v tabletu ikonu **Google Play**. Chcete-li zobrazit všechny aplikace, stiskněte ikonu **Všechny aplikace** na domovské obrazovce. Je to místo, kde můžete vidět všechny aplikace v tabletu, včetně aplikací stažených a nainstalovaných z webu **Google Play** nebo jiných zdrojů.

## Popis stavového řádku menu




Levá část: tlačítko Zpět, Domů, Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

Pravá část: Stav baterie/nabíjení baterie, čas, microSD karta, USB připojení a signál Wi-Fi.

## Do Domovské obrazovky můžete přidávat následující typy položek:

**1. Aplikace:** Přidání odkazů na aplikace, záložky webových stránek, oblíbené kontakty, lokality na Mapě, jmenovku Gmail, hudební Playlist a mnoho dalších položek. Dostupné odkazy závisí na nainstalovaných aplikacích.

**2. Widgety:** Přidání jakékoli z množství různých miniaplikací (Widgety) do vlastní Domovské obrazovky, včetně widgetu hodin, audio přehrávače, fotorámečku, vyhledávací lišty Google, správce napájení, Kalendáře informujícího o nadcházejících schůzkách a widgetu zpráv a počasí. Widgety si také můžete stáhnout z webu **Google Play**.

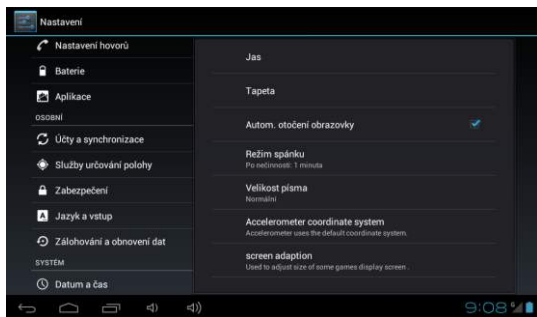

## Nastavení

Zde můžete měnit nastavení vašeho tabletu.

## Jazyk pro ovládání tabletu -

“Language & input” - klikněte na “Language” a vyberte požadovaný jazyk.




## WiFi

Posuvníkem zapnete/vypnete WiFi v tabletu.



Po zapnutí se dostupné WiFi sítě objeví napravo v seznamu.

Kliknutím zvolte síť, a pokud je to nutné zadejte přihlašovací údaje.

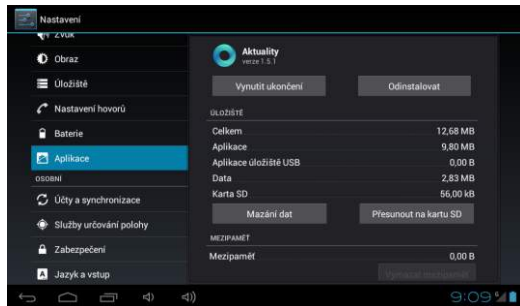

## Aplikace

Správa všech nainstalovaných aplikací.

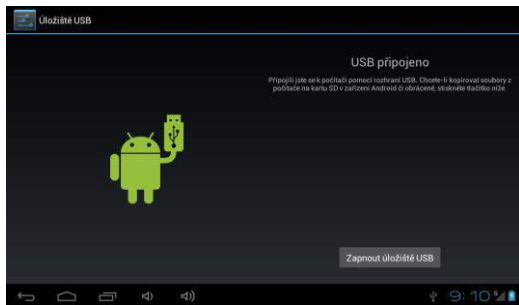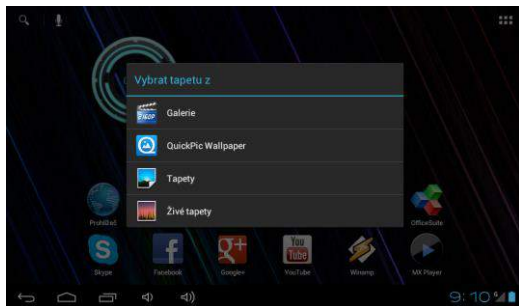


## Změnit tapetu

Tapety jsou obrázky z Galerie a slouží jako pozadí pro Hlavní menu.

- Dotkněte se a podržte tlačítko na libovolném místě na domovské obrazovce, která není obsazena.
- Zvolte zdroj „Galerie“ nebo „Tapety“.
- Vyberte tapetu a potvrďte volbu „Nastavit tapetu“

## Připojení k počítači a přenos souborů

Po připojení k počítači bude zobrazeno dialogové okno s žádostí o povolení režimu vyměnitelného disku. Pro povolení klepněte na potvrzovací tlačítko. Po chvíli pak bude možné přistupovat jak do vnitřní paměti, tak i do obsahu paměťové karty. Pomocí USB připojení můžete do přístroje ukládat soubory pro pozdější použití. Soubory do přístroje kopírujete běžně tak, jako když pracujete s pevným diskem. Můžete vytvářet složky, přesouvat, mazat či přejmenovávat soubory.

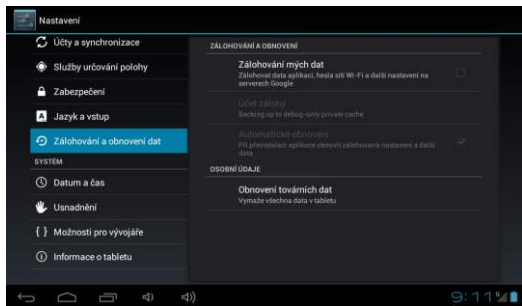

**Reset přístroje**  
Reset zařízení provedete stisknutím tlačítka č. 1.

Pozn: Snažte se přijít na to, co způsobilo zamrznutí přístroje a příště se pokuste problémovému souboru/aplikaci (bylo-li zamrznutí způsobeno jím) vyhnout. Příčinou může být také nekompatibilita některých starších aplikací s novým systémem Android 4.1. Odinstalujte aplikaci, která způsobuje problémy, a počkejte na vydání verze určené pro Android 4.1.

## Řešení problémů

| Problém                         | Možné řešení                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablet nelze spustit            | Zkontrolujte, zda je baterie nabitá                                                                                                                                          |
| Tablet se vypne během spouštění | Dobijte baterii tabletu napájecím adaptérem                                                                                                                                  |
| Není slyšet zvuk                | Zkontrolujte, zda jste nenastavili zvuk na hodnotu nula, může být také poškozen hudební soubor, který chcete přehrát nebo zkontrolujte správné zasunutí sluchátek do tabletu |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze kopírovat soubory do tabletu | Musíte povolit Mass storage v tabletu<br>Zkontrolujte: zda máte dostatek místa v tabletu, jestli je v pořádku USB kabel                                                                                                                                                                                                                    |
| Nelze se připojit pomocí WiFi      | Zkontrolujte svůj WiFi router. Ujistěte se, že máte povolené WiFi v tabletu. Zkuste také jiné zařízení např. smartphone nebo notebook, jestli problémy s přístupem k vašemu WiFi přetrvávají. Pokud je připojení funkční, zvolte stejné připojení také pro tablet. Zkontrolujte, zda jste v dosahu WiFi sítě a zda je konfigurace správná. |
| Tablet se chová nestandardně       | Resetujte tablet do "Továrního nastavení" nebo vypněte a zapněte tablet. Zálohujte svá data před provedením restu do Továrního nastavení. Upozornění: všechna uživatelská data, aplikace, soubory a nastavení budou smazána.                                                                                                               |

Tento produkt prochází neustálým vývojem a zlepšováním. Proto se může stát, že aktuální vzhled, funkce nebo ovládání nebudou zcela odpovídat podmínkám popsaným v návodu k použití. Případný rozdíl není vadou výrobku a nezakládá právo na reklamaci.

## Informace o technické podpoře

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto manuálu? Přečtěte si nejdříve "Často kladené otázky" u vašeho modelu tabletu na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) nebo kontaktujte **EVOLVEO** technickou podporu.

## Záruka se NEVZTAHUJE na:

- používání zařízení k jiným účelům než je navržen
- instalaci jiného firmware, než který byl v tabletu **EVOLVEO** nainstalován jako originální z továrny nebo který je ke stažení na [ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)
- mechanické poškození tabletu nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt tabletu, poškozený napájecí nebo microUSB konektor apod).
- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, přepětí apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- poškození záruční pečeti nebo nečitelné sériové číslo zařízení



## Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. tímto prohlašuje, že tablet EVOLVEO Vision XD7 (EAN: 8594161334699) splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp://ftp.evolveo.eu)

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.

# EVOLVED



Procesor: 1 GHz  
Operačný systém: Android 4.1  
Operačná pamäť: 512 MB RAM  
Displej: 7" multikapacitný  
Rozšírenie pamäti pomocou microSDHC karty  
Rozlíšenie: 800 \* 480 pixlov  
Bezdrôtové pripojenie: Wireless LAN 802.11 b/g/n

## Užívateľský manuál

### SK

Vážený zákazník,  
Ďakujeme, že ste si vybrali EVOLVEO tablet.  
Veríme, že Vám prinesie mnoho zábavy a spokojnosti.

## Dôležité upozornenie!

- tento tablet je zložené elektronické zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa
- keď sa tablet nabíja, nedotýkajte sa ho mokrými rukami, mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k vážnemu poškodeniu tabletu
- pre čistenie displeja tabletu používajte suchú, mäkkú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzín, riedidlá či alkohol)
- nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže dôjsť k poškodeniu tabletu
- nevystavujte tablet pôsobeniu tekutín alebo vlhkosti
- nerozoberajte tablet alebo batériu, pretože by mohlo dôjsť k ich nevratnému poškodeniu
- opravy a servis je možné prevádzkať výhradne na autorizovanom servisnom mieste pre tablety EVOLVEO (viac na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), v opačnom prípade môžete tablet poškodiť a prísť o záruku

## Dôležité obchodno-právne ustanovenia

- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predošlého písomného súhlasu výrobcu
- výrobca/distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predošlého upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním
- výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priamej či nepriamej škody spôsobenej v súvislosti s prevádzkou tabletu, nech už vzniknú akýmkoľvek

spôsobom


- obsah tohto manuálu je poskytovaný bez záruky
- výrobca si vyhradzuje právo na úpravy alebo úplné stiahnutie tohto manuálu bez predošlého upozornenia

## **TIPY pre predĺženie výdrže batérie tabletu:**

- zapnuté WiFi, nastavenie podsvietenia displeja alebo hranie hier vybijajú batériu viac než obvykle
- pre hranie väčšiny hier nie je zapnuté WiFi nutnosťou
- znížte jas displeja a nastavte kratší interval pre vypínanie displeja
- vypnite automatickú synchronizáciu pre Gmail, Kalendár, Kontakty, Automatické aktualizácie aplikácií, aktualizácie statusov Facebooku/Twitteru - aktualizácie na pozadí
- používajte “Správcu aplikácií” pre získanie kontroly nad bežiacimi procesmi v tablete
- zakážte alebo odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate
- zakážte tie “Widgety” na úvodnej obrazovke, ktoré nepotrebujete
- nepoužívajte “živé” tapety pre pozadí
- zabráňte prehrievaniu batérie tabletu - nevystavujte ju vysokým teplotám, d'alšiemu priamemu pôsobeniu slnka a pod.
- kapacita batérie taktiež závisí na úrovni nabitia
- po dokončení nabíjacieho procesu odpojte nabíjačku

## **TIP pre zvýšenie výkonu tabletu**

- Tablet počas prevádzky využíva svoju operačnú pamäť RAM. Niektoré aplikácie po ukončení bežia “na pozadí” a tak túto pamäť stále zat'azujú. Pre lepšiu správu aplikácií použite napr. “ES Task Manager”.

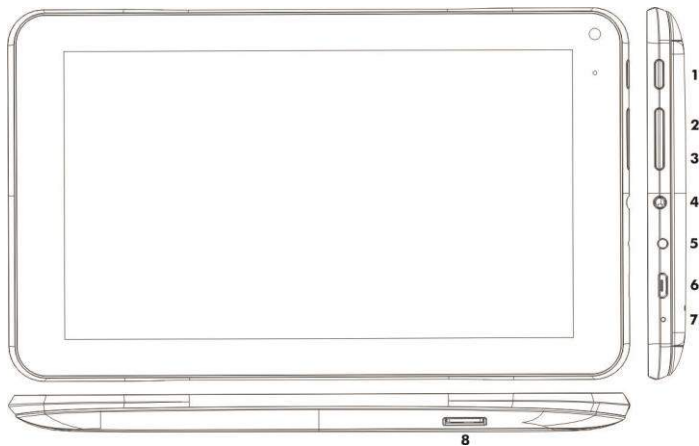

1. Zapnúť/vypnúť
2. Späť
3. Menu
4. Vstup pre slúchadlá

5. Napájanie
6. microUSB
7. Mikrofón
8. microSDHC slot

## ÚVOD

### Zapnutie/vypnutie:

Stlačte a pridržte napájacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Prístroj vypnete stlačením a podržaním napájacieho tlačidla a potvrdením voľby pre vypnutie v zobrazenom dialógu. Krátke stlačenie napájacieho tlačidla uzamkne a vypne LCD displej, pre rozsvietenie displeje stlačte toto tlačidlo znovu.

**Odomknutie zariadenia** prevediete potiahnutím vpravo na ikonu zámku. Potiahnutím zámku doľava na ikonu kamery spustíte **Fotoaparát**.

### Pripojenie k nabíjačke

V prípade, že je batéria vybitá, je nutné ju znova nabiť. Nabitie batérie môžete prevádzkať dodávanou nabíjačkou. V priebehu nabíjania bude zobrazený stav nabíjania (textovou alebo grafickou formou). Po nabití neponechávajte prístroj v nabíjačke príliš dlho. V priebehu nabíjania sa prístroj môže mierne zahriať. To je normálne a nie je to prejavom poškodenia. Časom však akumulátor (ako všetky typy) stráca svoju kapacitu, preto pokiaľ je doba od nabitia po vybitie extrémne krátka, bude treba batériu v prístroji vymeniť. Táto kapacita by však mala vydržať po celou dobu morálnej životnosti prístroja.

Pokiaľ prístroj nabíjate, môžete ho normálne používať. Pritom však dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste pri manipulácii s ním neodlomili nabíjací konektor alebo nevytrhli kábel z USB portu.

### Nabite batériu tabletu v prípade, že:

- Systém Android vám oznámi nízku kapacitu batérie
- Tlačidlá nereagujú na stlačenie
- Tablet nepoužívate dlhšiu dobu, nabite ho aspoň raz za mesiac
- Sa tablet vypne v dôsledku vybitia batérie, musíte po pripojení nabíjačky chvíľu počkať, kým sa

batéria trochu dobije a tablet je opäť pripravený k použitiu

- Tablet by mal byť pri nabíjaní v pohotovostnom stave, zapnutý displej alebo používanie počas nabíjania výrazne predlžuje dobu nabíjania

## Ikony Hlavného menu

|                                                                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Späť - pre návrat na predošlú obrazovku.                                                                                   |
|  | Ikona pre Hlavné menu.                                                                                                     |
|  | Otvorí zoznam <b>Aktuálne otvorených aplikácií</b> . Dotykom na príslušnú aplikáciu sa prepnete do zvolenej aplikácie.     |
|  | Ikona <b>Všetky aplikácie</b> je umiestnená v pravom hornom okraji displeja. Dotykom otvoríte zoznam Aplikácií a Widgetov. |
|  | Nastavenie tabletu                                                                                                         |

### Aktivácia dotykom

Pre aktivovanie položiek na displeji, ako sú ikony aplikácií a nastavení, pre písanie znakov a symbolov pomocí OSD klávesnice alebo pre stlačenie tlačidiel na displeji jednoducho klepnite na príslušné tlačidlá prstom.

### Stlačenie a pridrżanie

Polořte prst na položku, pridrřte a nezdviľajte ho, pokým sa nespustí akcia. Napríklad pre otvorenie Menu pre užívateľskú úpravu Domovskej obrazovky prilořte prst na prázdne miesto na Domovskej obrazovke a drřte prst na displeji, ař pokým sa neotvorí Menu.

### Presunutie

Pridrřte prst na položku a bez nadvihnutia potiahnite prst po displeji, kým

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>položky na displeji</b>             | nedosiahnete cieľovú pozíciu. Posúvajte položky na Domovské obrazovke, aby ste zmenili ich polohu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pohyb v menu a zmena zobrazenia</b> | Rýchlym potiahnutím rýchlo potiahnite prst po povrchu displeja bez prerušenia od prvého dotyku (takže neprevediete klasický posun). Napríklad, v prípade, keď rolujete nahor alebo nadol v zobrazenom zozname a v niektorom zobrazení Kalendára a prevediete rýchle potiahnutie cez displej, zmeníte zobrazované časové obdobie.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dvojité klepnutí</b>                | Dvakrát rýchlo klepnite na zobrazenú webovú stránku, mapu alebo na iné zobrazenie pre jeho zväčšenie. Napríklad poklepaním na časť webovej stránky v Prehliadači sa daná časť zväčší tak, že sa jej šírka presne prispôsobí ploche displeja. Pri niektorých aplikáciách, napr. v Prehliadači, sa poklepaním po predošlom zväčšení obrazu zmení usporiadanie stĺpca textu tak, aby sa jeho šírka prispôsobila ploche displeja. Kliknite rýchlo na displej a internetová stránka alebo iná aplikácie prevedie priblíženie obrazovky. |
| <b>Otočenie zobrazenia</b>             | Pri väčšine zobrazení sa orientácia otočí podľa otočenia tabletu na výšku alebo na šírku. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pritiahnutie/ Roztiahnutie</b>      | V niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete prevádzať zväčšenie/zmenšenie tak, že súčasne položíte dva prsty na displej a pritiahnete ich k sebe (pre zmenšení) alebo ich roztiahnete od seba (pre zväčšenie).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Stav tabletu

Viac detailov zistíte v pravom dolnom rohu displeja v **Hlavnom menu**, kliknutím na ukazovateľ času, napr. status siete (WiFi), nabitie batérie atď. Môžete taktiež otvoriť **Rýchle nastavenie** pre

zobrazenie a ovládanie najčastejších nastavení tabletu, rovnako ako aj prístup do kompletného Nastavenia tabletu.

## Rýchle nastavenie:

**Režim V lietadle:** presuňte posuvné tlačidlo pre Zapnutie/Vypnutie bezdrôtových pripojení a taktiež vypnutie mobilných dát

**Wi-Fi:** Dotykotom otvorte voľby pre nastavenie bezdrôtového prístupu na Internet

**Autom. otočenie obrazovky:** presuňte posuvné tlačidlo pre Zapnutie/Vypnutie

**Jas:** nastavenie jasú displeje

**Oznámenie:** Zapnutie/Vypnutie pre oznámenia aplikácií, Nový e-mail, pozvanie na chat atď.

**Nastavenie:** pre otvorenie úplnej ponuky nastavenia všetkých funkcií tabletu.

## Povolenie WiFi:

Pred spustením akejkoľvek internetovej aplikácie sa uistite, že ste pripojený k Internetu pomocou WiFi.

Pre rýchly prístup k nastaveniu WiFi kliknite na ikonu hodín v systémovom zozname Hlavného menu.

a. Zvoľte Zapnuté a v prípade, že je to nutné zvoľte „Vyhľadávanie“ vpravo hore alebo „Pridať sieť“.

**EVOLVEO** tablet vyhľadá dostupné siete. Kliknite na WiFi pre otvorenie ponuky

b. Kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. V prípade, že je sieť zabezpečená, budete vyzvaný k vloženiu hesla, alebo iných overovacích údajov. (podrobnosti si vyžiadajte od správcu siete.)

## APLIKÁCIE

Na domovskej obrazovke tabletu **EVOLVEO** klepnite na pravý horný roh. Vyvoláte zoznam nainštalovaných aplikácií. Krátkym kliknutím na zvolenú aplikáciu ju spustíte. Pridržaním a potiahnutím ikony aplikácie môžete vytvoriť zástupcu na domovskej obrazovke. Pre odstránenie z domovskej obrazovky presuňte ikonu do hornej časti obrazovky na položku "Odstrániť". Pre získanie Android aplikácií spustíte v tablete ikonu **Google Play**. V prípade, že chcete zobrazit všetky aplikácie, stlačte ikonu **Všetky aplikácie** na domovskej obrazovke. Je to miesto, kde môžete vidieť všetky aplikácie v tablete, vrátane aplikácií stiahnutých a nainštalovaných z webu **Google Play** alebo iných zdrojov.

## Popis stavového riadku menu




Ľavá časť: tlačidlo Späť, Domov, Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

Pravá časť: Stav batérie/nabíjanie batérie, čas, microSD karta, USB pripojenie a signál WiFi.

Do Domovskej obrazovky môžete pridávať nasledujúce typy položiek:

**1. Aplikácie:** Pridanie odkazov na aplikácie, záložky webových stránok, obľúbené kontakty, lokality na Mape, menovku Gmail, hudobný Playlist a mnoho ďalších položiek. Dostupné odkazy závisia na nainštalovaných aplikáciách.

**2. Widgety:** Pridanie akejkoľvek z množstva rôznych miniaplikácií (Widgetov) do vlastnej Domovskej obrazovky, vrátane widgetu hodín, audio prehrávača, fotorámčeka, vyhľadávacej lišty Google, správcu napájania, Kalendára informujúceho o nadchádzajúcich schôdzkach a widgetu správ a počasia. Widgety si taktiež môžete stiahnuť z webu **Google Play**.

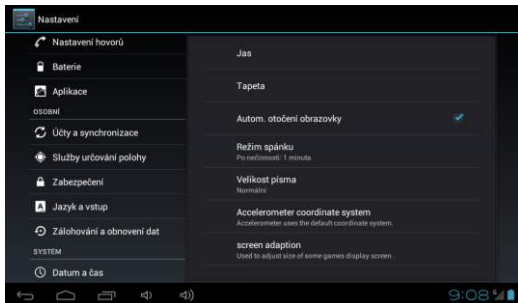

## Nastavenie

Tu môžete meniť nastavenie vášho tabletu.

**Jazyk pre ovládanie tabletu -**


“Language & input” - kliknite na “Language” a vyberte požadovaný jazyk.



## WiFi


Posuvným tlačítkom zapnete/vypnete WiFi v tabletu.

Po zapnutí sa dostupné WiFi siete objavia na pravej strane v zozname. Kliknutím zvolíte sieť a v prípade, že je to nutné, zadajte prihlasovacie údaje.

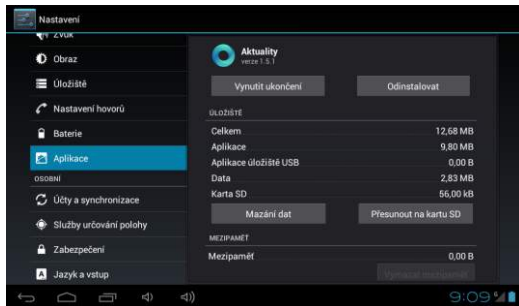

## Aplikácie


Správa všetkých nainštalovaných aplikácií.

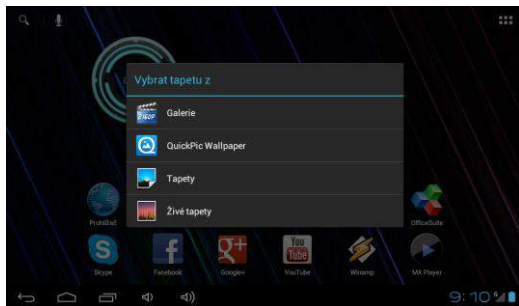

## Zmeniť tapetu


Tapety sú obrázky z Galérie a slúžia ako pozadí pre Hlavní menu.

- Dotknite sa a podržte tlačidlo na ľubovoľnom mieste na domovskej obrazovke, ktoré nie je obsadené
- Zvoľte zdroj „Galéria“ alebo „Tapety“.
- Vyberte tapetu a potvrdte voľbu „Nastaviť tapetu“

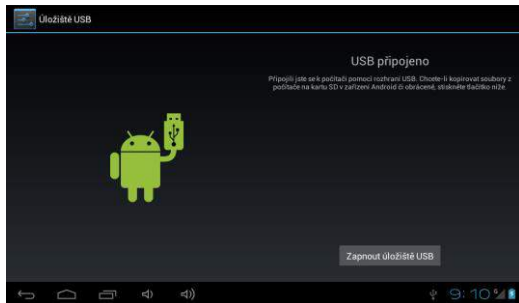

## Pripojenie k počítaču a prenos súborov

Po pripojení k počítaču bude zobrazené dialógové okno so žiadosťou o povolení režimu vymeniteľného disku. Pre povolenie klepnite na potvrdzovacie tlačidlo. Po chvíli bude možné pristupovať ako do vnútornej pamäti, tak aj do obsahu pamätevej karty. Pomocou USB pripojenia môžete do prístroja ukladať súbory pre neskoršie použitie. Súbory do prístroja kopírujte bežne tak, ako keď pracujete s pevným diskom. Môžete vytvárať zložky, presúvať, mazať či premenovávať súbory.

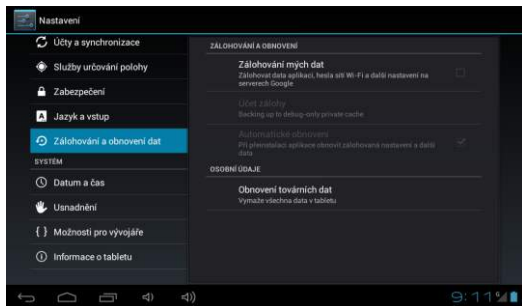

**Reštart prístroja**  
Reset zariadenia vykonáte stlačením tlačidla 2.

**Pozn:** Snažte sa prísť na to, čo spôsobilo zamrznutie prístroja a na budúce sa pokúste problémovému súboru/aplikácii (v prípade, že bolo zamrznutie spôsobené nimi) vyhnúť. Príčinou môže taktiež byť nekompatibilita niektorých starších aplikácií s novým systémom Android 4.1. Odinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje problémy a počkajte na vydanie verzie určenej pre Android 4.1.

## Riešenie problémov

| Problém                         | Možné riešenie                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tablet sa nedá spustiť          | Skontrolujte, či je batéria nabitá                                      |
| Tablet sa počas spúšťania vypne | Dobite batériu tabletu napájacím adaptérom                              |
| Nie je počuť zvuk               | Skontrolujte, či ste nenastavili zvuk na hodnotu nula, môže byť taktiež |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | poškodený hudobný súbor, ktorý chcete prehrať alebo skontrolujte správne zasunutie slúchadiel do tabletu                                                                                                                                                                                                                                               |
| Do tabletu sa nedajú kopírovať súbory | Musíte povoliť Mass storage v tablete<br>Skontrolujte: či máte dostatok miesta v tablete, či je v poriadku USB kábel                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nie je možné pripojiť sa pomocou WiFi | Skontrolujte svoj WiFi router. Uistite sa, že máte povolené WiFi v tablete. V prípade, že problémy s prístupom k vášmu WiFi pretrvávajú, skúste taktiež iné zariadenie, napr. smartphone alebo notebook. Pokiaľ je pripojenie funkčné, zvolte rovnaké pripojenie aj pre tablet. Skontrolujte, či ste v dosahu WiFi siete a či je konfigurácia správna. |
| Tablet sa chová neštandardne          | Resetujte tablet do “Továrenského nastavenia” alebo vypnite a zapnite tablet. Zálohujte svoje dáta pred prevedením resetovania do Továrenského nastavenia. Upozornenie: všetky užívateľské dáta, aplikácie, súbory a nastavenia budú zmazané.                                                                                                          |

Tento produkt prechádza neustálym vývojom a zlepšovaním. Preto sa môže stať, že aktuálny vzhľad, funkcie alebo ovládanie nebudú úplne zodpovedať podmienkam popísaným v používateľskej príručke. Prípadný rozdiel nie je chybou výrobku a nezakladá právo na reklamáciu.

## Informácie o technickej podpore

Potrebuje poradit' aj po prečítaní tohto manuálu? Prečítajte si najprv “Často kladené otázky” vášho modelu tabletu na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) alebo kontaktujte **EVOLVEO** technickú podporu.

## Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- používanie zariadenia k iným účelom, ako na ktoré je navrhnutý
- inštaláciu neautorizovaného firmware do zariadenia
- poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, prepätie a pod.
- poškodenie neautorizovanou opravou alebo mechanické poškodenie
- poškodenie záručnej pečate alebo nečitateľné sériové číslo zariadenia



## Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, literatúre alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti uložené do oddeleného zberu. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



## PREHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnosť ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. týmto prehlasuje, že tablet EVOLVEO Vision XD7 (EAN: 8594161334699) spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadení. Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícii na <ftp://ftp.evolveo.eu>

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.  
Tlačové chyby vyhradené.

# EVOLVED



**Procesor:** 1 GHz  
**System operacyjny:** Android 4.1  
**Pamięć:** 512 MB RAM  
**Wyświetlacz:** 7" o dużej pojemności  
**Powiększenie pamięci:** przy pomocy karty microSDHC karty  
**Rozdzielczość:** 800 \* 480 pixeli  
**Połączenie bezprzewodowe:**  
Wireless LAN 802.11 b/g/n

## Instrukcja obsługi

# PL

**Dziękujemy za wybranie tabletu marki EVOLVEO.  
Wierzimy, że dostarczy on wielu miłych wrażeń.**

## **Ważne informacje!**

- tablet ten jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym, dlatego należy chronić go przed uszkodzeniami i działaniem pola magnetycznego;
- w czasie ładowania tabletu nie wolno go dotykać wilgotnymi dłońmi, ponieważ mogło by to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym oraz do poważnego uszkodzenia urządzenia;
- w czasie czyszczenia wyświetlacza należy używać suchej i miękkiej tkaniny (nie wolno używać rozpuszczalników takich jak benzyna, rozcieńczalniki czy alkohol);
- nie wolno dotykać wyświetlacza ostrymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia tabletu;
- nie wolno wystawiać tabletu na działanie płynów oraz wilgoci;
- nie wolno samodzielnie rozmontowywać tabletu oraz baterii, ponieważ może to prowadzić do trwałych uszkodzeń sprzętu;
- naprawy i serwis należy zlecać jedynie autoryzowanym serwisom tabletów EVOLVEO (więcej na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), w innym przypadku może dojść do uszkodzenia sprzętu oraz utraty gwarancji;

## **Ważne prawne postanowienia handlowe**

- nie wolno bez zgody producenta kopiować, zmieniać ani udostępniać żadnej części niniejszej instrukcji obsługi;
- producent/dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie w stosunku do stanu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszego ostrzeżenia, ponieważ produkt ulega nieustannemu ulepszaniu;
- producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za utratę danych oraz za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób i spowodowane

użytkowaniem urządzenia;


- zawartość niniejszej instrukcji obsługi nie podlega gwarancji;
- producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia części lub całości niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszego ostrzeżenia;

## **PODPowiedzi do wydłużenia wytrzymałości baterii tabletu:**

- Włączone WiFi, ustawienie podświetlania ekranu lub długotrwałe granie w gry powodują szybsze zużycie baterii.
- Do grania w gry zazwyczaj nie ma potrzeby włączania WiFi.
- Należy obniżyć jasność wyświetlacza i ustawić krótszy czas do jego wyłączenia.
- Należy wyłączyć automatyczną synchronizację Gmail, Kalendarza, Kontaktów, Automatycznych aktualizacji aplikacji, aktualizację statusu Facebooka/Twittera - aktualizacje w tle.
- Należy używać opcji "Zarządzanie aplikacjami" w celu kontrolowania bieżących procesów w tablecie.
- Należy zabronić dostępu lub odinstalować nieużywane aplikacje.
- Należy zabronić dostępu nieużywanym "Widgetom" na ekranie głównym.
- Animowane tapety tła również powodują szybsze zużywanie się baterii.
- Należy zapobiegać przegrzewaniu się tabletu, nie należy wystawiać go na działanie wysokich temperatur ani długotrwałemu działaniu promieni słonecznych itd.
- Pojemność baterii zależy od poziomu naładowania.
- Po zakończeniu procesu ładowania należy odłączyć ładowarkę.

## **RADY zwiększające wydajność tabletu**

- Tablet w czasie pracy wykorzystuje swoją pamięć operacyjną RAM. Niektóre aplikacje po zakończeniu bieżącej „w tle” a tym samym nieustannie obciążają pamięć. W celu lepszego zarządzania aplikacjami można skorzystać na przykład z "ES Task Manager".

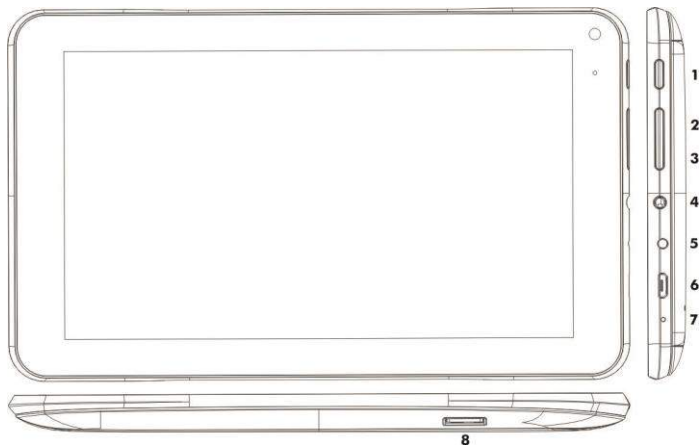

1. Włącz/wyłącz

2. Powrót

3. Menu

4. Gniazdo słuchawkowe

5. Zasilanie

6. microUSB

7. Mikrofon

8. microSDHC slot

## WSTĘP

### Włączenie/wyłączenie:

W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk włączania. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wyłączenia oraz potwierdzić swój wybór z oknie dialogowym. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilającego zamknie i wyłączy wyświetlacz LCD, tak więc, aby go ponownie włączyć należy przycisk zasilania nacisnąć ponownie.

**Odblokowanie urządzenia** należy dokonać poprzez przeciągnięcie ikonki blokady w prawo. Przeciągając ikonkę blokady w lewo otwiera się **Aparat fotograficzny**.

### Podłączenie do ładowarki

W przypadku wyładowania się baterii, należy ją ponownie doładować. Można tego dokonać poprzez podłączenie dołączonej ładowarki. W czasie ładowania będzie pokazywany stan naładowania ( w formie tekstowej lub graficznej). Po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od ładowarki. W czasie ładowania urządzenie może być nieco cieplejsze. Jest to normalne i nie oznacza jakiegokolwiek wady produktu.

Z czasem bateria ( wszystkie typy) traci swą żywotność. W przypadku znacznego skrócenia czasu pomiędzy naładowaniem i wyładowaniem, należy wymienić baterię na nową. Jednak pojemność baterii powinna wytrzymać przez cały okres żywotności urządzenia. Po naładowaniu baterii, można ponownie normalnie używać urządzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę przy podłączaniu i odłączaniu ładowarki aby jej nie uszkodzić, na przykład poprzez złamanie konektora lub wyrwanie portu USB.

### Ładowania baterii tabletu w przypadku:

- System Android powiadomi o niskim stanie naładowania baterii.
- Jeśli przyciski nie reagują na naciskanie.
- W przypadku nieużywania tabletu przez dłuższy czas, należy ładować go przynajmniej raz na

miesiąc

- W przypadku jeśli tablet wyłączył się z powodu całkowitego wyładowania się baterii, to z jego ponownym uruchomieniem należy poczekać aż bateria trochę się podładuje.
- W czasie ładowania tablet powinien być w trybie gotowości. Włączony wyświetlacz czy korzystanie z tabletu znacznie wydłużają czas ładowania.

## Ikony menu głównego

|                                                                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Powrót - powrót do poprzedniego ekranu.                                                                                                       |
|  | Ikonka Głównego menu.                                                                                                                         |
|  | Otwieranie listy <b>Aktualnie otwartych aplikacji</b> . Wybraną aplikację można włączyć wybierając jej nazwę z listy.                         |
|  | Ikonka <b>Wszystkie aplikacje</b> jest umieszczona w prawym górnym rogu wyświetlacza. Klikając na nią otwiera się listę Aplikacji i Widgetów. |
|  | Ustawienia tabletu                                                                                                                            |

## Aktywacja dotykowa

W celu aktywowania opcji na wyświetlaczu, jak na przykład ikonki aplikacji i ustawień, pisanie znaków i symboli przy pomocy klawiatury OSD albo w celu naciśnięcia przycisku na wyświetlaczu, wystarczy kliknąć na wybrany przycisk lub ikonkę palcem.

## Naciśnięcie i przytrzymanie

Należy dotknąć wybranej opcji, nacisnąć i przytrzymać dopóki się nie uruchomi. Na przykład w celu wejścia do Menu zarządzania Stroną Główną

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | należy położyć palec na puste miejsce na Stronie głównej i przytrzymać do chwili otworzenia się Menu.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Przesunięcie pozycji na wyświetlaczu</b>         | Należy położyć palec na wybranej pozycji na Stronie głównej i nie odrywając go od ekranu przesunąć w wybrane miejsce.                                                                                                                                                                            |
| <b>Poruszanie się po menu i zmiana wyświetlania</b> | W celu szybkiej zmiany strony należy przesunąć palcem po wyświetlaczu ciągłym ruchem. Na przykład w menu kalendarza szybkie przesunięcie palcem po wyświetlaczu spowoduje pokazanie innego okresu.                                                                                               |
| <b>Powiększenie obrazu</b>                          | W celu powiększenia wybranej strony web, mapy lub innego obrazu należy dwukrotnie kliknąć na wybraną pozycję. Na przykład będąc w przeglądarce web, poprzez podwójne kliknięcie na część strony web, wybrana część się powiększy dostosowując się do wielkości wyświetlacza.                     |
| <b>Obrócenie obrazu</b>                             | W większości przypadków obrócenie obrazu następuje wraz z obróceniem całego tabletu. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć.                                                                                                                                                                      |
| <b>Rozciąganie/zmniejszanie</b>                     | W niektórych aplikacjach (np. Mapy, Przeglądarka i Galeria) można przeprowadzić rozciągnięcie lub zmniejszenie obrazu, w ten sposób, że położy się jednocześnie dwa palce na wyświetlaczu i odsunie się je od siebie ( w celu rozciągnięcia obrazu) lub przysunie ( w celu zmniejszenia obrazu). |

## Stan tabletu

Szczegóły można uzyskać w prawym dolnym rogu wyświetlacza w **Menu głównym**, klikając na przykład na status sieci (WiFi), stan naładowania baterii itd. Można również otworzyć **Szybkie ustawienia** w celu otworzenia i zarządzania najczęściej używanych opcji tabletu lub skorzystać z menu pełnego menu **Ustawień tabletu**.

## Szybkie ustawienie:

**Tryb w samolocie:** należy przesunąć przełącznik Włącz/Wyłącz połączeń bezprzewodowych

**Wi-Fi:** Poprzez dotknięcie otworzy się wybór opcji bezprzewodowego dostępu do Internetu

**Autom. obracanie ekranu:** należy przesunąć przełącznik na Włącz/Wyłącz

**Jasność:** ustawianie jasności wyświetlacza

**Powiadomienie:** Włączenie/Wyłączenie powiadomień aplikacyjnych, nowy email, zaproszenie na chat itd

**Ustawienie:** otworenie opcji zmiany wszystkich ustawień tabletu.

## Dostęp WiFi:

Przed otwarciem jakiegokolwiek aplikacji internetowej należy sprawdzić czy tablet jest podłączony do Internetu poprzez WiFi. W celu szybkiego dostępu do ustawień WiFi należy kliknąć na ikonkę godzin na pasku systemowym Menu głównego.

a. Należy wybrać Włącz oraz jeśli trzeba wybrać „Wyszukiwanie” na prawo na górze albo „Dodać sieć”.

Tablet **EVOLVEO** wyszuka dostępne sieci. Należy kliknąć na WiFi w celu otworzenia opcji

b. Należy kliknąć na sieć, do której ma być podłączone urządzenie. W przypadku sieci zabezpieczonej, pojawi się okno dialogowe do wpisania hasła (szczegóły należy uzyskać od administratora sieci).

## APLIKACJE

Na stronie głównej tabletu **EVOLVEO** należy kliknąć na prawy górny róg. Otworzy się wtedy lista zainstalowanych aplikacji. Aplikacje uruchamia się poprzez krótkie kliknięcie na wybraną pozycję.

Poprzez przytrzymanie i przeciągnięcie ikonki aplikacji można utworzyć skrót do danej aplikacji na pulpicie. W celu usunięcia z pulpitu należy przesunąć ikonkę aplikacji na pozycję „Usuń”.

W celu uzyskania aplikacji Android należy uruchomić ikonkę **Google Play**. W celu pokazania wszystkich aplikacji, należy wybrać ikonkę **Wszystkie aplikacje** na stronie głównej. Tutaj można zobaczyć wszystkie aplikacje w tablecie, włącznie z tymi ściągniętymi z webu **Google Play** lub innych źródeł.

## Opis paska systemowego menu




Lewa część: przycisk Powrót, Strona główna, Przetwarzanie pomiędzy otwartymi aplikacjami

Prawa część: Stan baterii/ladowanie baterii, czas, karta microSD , podłączenie USB i sygnał WiFi.

Do Strony głównej można dodać następujące typy pozycji:

**1. Aplikacje:** Dodanie skrótów do aplikacji, zakładek stron web, ulubionych kontaktów, lokalizacji na Mapie, logowania do poczty, muzycznej Playlisty i wielu innych opcji. Skróty zależą od zainstalowanych aplikacji.

**2. Widżety:** Dodanie jakiegokolwiek z wielu miniaplikacji (Widżety) do własnej strony głównej jak na przykład widżet zegara, odtwarzacza audio, ramki foto, wyszukiwarki Google, zarządzania zasilaniem, Kalendarza z notatkami o zbliżających się spotkaniach i wydarzeniach, widżet wiadomości czy pogody. Widżety można również ściągnąć z webu **Google Play**.

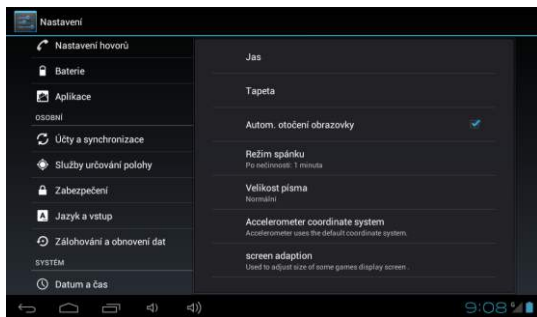

## Ustawienia


Tutaj można zmienić ustawienia tabletu.

**Język obsługi tabletu** - “Language & input” - należy kliknąć na “Language” i wybrać odpowiedni język.




## WiFi

Przetacznikiem można Włączyć/Wyłączyć WiFi tabletu. Po włączeniu dostępne sieci WiFi pokażą się na prawo na liście. Sieć wybiera się poprzez kliknięcie na nią. Należy podać hasło w przypadku sieci zabezpieczonych.

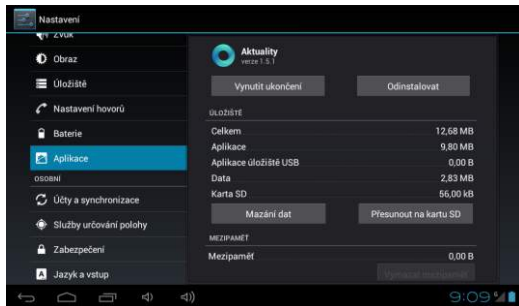

## Aplikacje


Zarządzanie wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami.

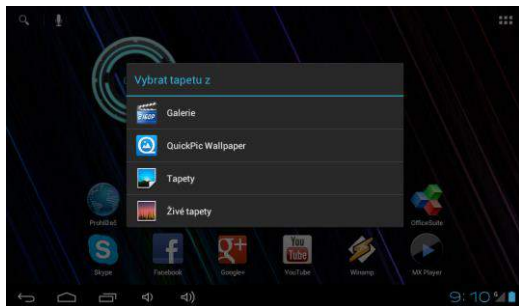

## Zmiana tapety


Tapety są to obrazy z Galerii i służą jako tło Menu głównego.

- Należy dotknąć i przytrzymać dowolne puste miejsce na ekranie głównym.
- Należy wybrać źródło „Galeria” lub „Tapety”.
- Należy wybrać tapetę i potwierdzić wybór „Ustawić tapetę”

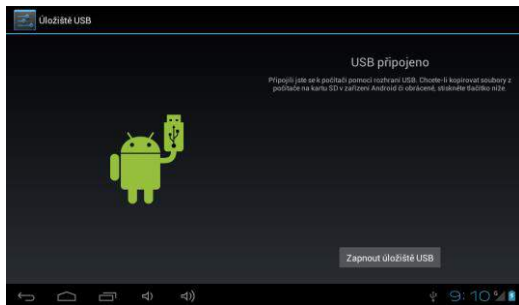

## Podłączenie do komputera i transfer danych

Po podłączeniu do komputera pojawi się okno dialogowe z zapytaniem o zgodę na tryb dysku wymiennego. W celu udzielenia zgody należy kliknąć na przycisk potwierdzający. Po chwili będzie możliwy dostęp do zawartości pamięci wewnętrznej jak i karty pamięci. Przy pomocy połączenia USB można w urządzeniu zapisywać pliki do wykorzystania w przyszłości. Pliki do urządzenia kopiuje się tak samo jak z twardego dysku.

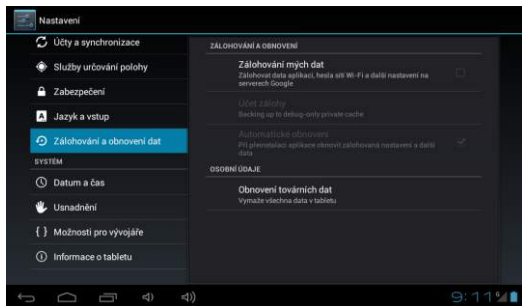

## Reset urządzenia

Reset urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku numer 2.

**Uwaga:** Należy sprawdzić co spowodowało zawieszenie się systemu aby w przyszłości uniknąć powtórzenia się tego problemu. Przyczyną może być również brak kompatybilności niektórych starszych aplikacji z nowym systemem Android 4.1. Aplikacje, które spowodowały zawieszenie się systemu należy odinstalować i poczekać z ich instalacją do pojawienia się ich wersji pod system Android 4.1.

## Rozwiązywanie problemów

| Problem                                   | Możliwe rozwiązanie                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nie można uruchomić tabletu               | Należy sprawdzić czy bateria jest naładowana      |
| Tablet wyłączył się w czasie uruchamiania | Należy doładować baterię tabletu                  |
| Nie słychać dźwięku                       | Należy sprawdzić czy dźwięk nie jest ustawiony na |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | poziom zero, może również być uszkodzony plik dźwiękowy, który ma być odtwarzany, należy również sprawdzić poprawność podłączenia słuchawek.                                                                                                                                                                                                                      |
| Nie można skopiować plików do tabletu         | Trzeba pozwolić na Mass storage w tablecie<br>Należy sprawdzić: czy jest wystarczająco wolnego miejsca w tablecie i czy nie jest uszkodzony kabel USB.                                                                                                                                                                                                            |
| Nie można się podłączyć do sieci poprzez WiFi | Należy sprawdzić router WiFi. Należy sprawdzić czy jest włączona funkcja WiFi w tablecie. Należy spróbować czy w innych urządzeniach typu smartphone lub notebook również są problemy z podłączeniem do WiFi. Jeśli nie to należy spróbować ponownie podłączyć tablet do WiFi. Należy sprawdzić czy tablet jest w zasięgu sieci i czy jest poprawna konfiguracja. |
| Tablet zachowuje się niestandardowo           | Należy zresetować tablet do Ustawień fabrycznych lub wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Przed dokonaniem resetu należy wykonać kopię zapasową danych. Uwaga: w czasie resetu wszystkie dane, aplikacje, pliki i ustawienia zostaną usunięte.                                                                                                                 |

Nasz produkt ulega nieustannemu ulepszaniu i rozwojowi. Dlatego może się stać, że jego wygląd, funkcje lub obsługa będą się różnić od tych opisanych w instrukcji obsługi. Tego typu różnice nie są wadą produktu i nie podlegają gwarancji.

## Informacje o wsparciu technicznym

W przypadku pytań lub wątpliwości należy w pierwszej kolejności zapoznać się z częścią „Częste pytania” przy wybranym modelu tabletu na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) lub skontaktować się z pomocą techniczną EVOLVEO.

## Gwarancja NIE OBOWIĄZUJE w przypadku gdy:

- Urządzenie było używane w innym celu niż opisany w instrukcji obsługi.
- Zainstalowano nieautoryzowany firmware w urządzeniu.
- Nastąpiło uszkodzenie działaniem takich sił jak na przykład ogień, woda, prąd statyczny, przepięcie itd.
- Doszło do uszkodzenia poprzez nieautoryzowaną próbę naprawy.
- Doszło do mechanicznego uszkodzenia.
- Doszło do uszkodzenia pieczęci lub gdy nie jest czytelny numer seryjny urządzenia.



## Likwidacja

Symbol przekreślonego kontenera na urządzeniu, dokumentach lub na opakowaniu oznacza, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory po skończeniu swej żywotności muszą zostać oddane do specjalnego miejsca zbiórki. Tych produktów nie wolno wyrzucać do niesegregowanych śmieci.



## OZNAJMIENIE O ZGODNOŚCI:

Firma ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. niniejszym oświadczam, że tablet EVOLVEO Vision XD7 (EAN: 8594161334699) spełnia wymagania norm i przepisów dla danego typu urządzeń. Pełen tekst oznajmienia o zgodności jest do dyspozycji na <ftp://ftp.evolveo.eu>

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia. Błędy drukarskie zastrzeżone.

# EVOLVED



**Processzor:** 1 GHz

**Operációs rendszer:** Android 4.1

**Memória:** 512 MB RAM

**Kijelző:** 7" multi kapacitású

**Memóriabővítés:** microSDHC kártya

**Felbontás:** 800 \* 480 pixel

**Vezeték nélküli csatlakozás:** Wireless LAN  
802.11 b/g/n

## Használati útmutató HU

Tisztelt vásárló,  
köszönjük, hogy az EVOLVEO tabletot választotta. Reméljük, hogy örömet leli benne,  
és meg lesz vele elégedve.

## Fontos figyelmeztetések!

- Ez a tablet egy bonyolult elektronikai berendezés, ezért kérjük, óvja az ütések elől, és ne tegye ki mágneses erők hatásainak
- Amikor a tablet töltődik, kérjük, ne érintse meg nedves kézzel, mert az áramütést is okozhat, vagy a tablet súlyos károsodásához vezethet
- A tablet képernyője tisztásához, csakis puha, száraz törlőt használjon (ne használjon semmilyen oldószert, mint például benzin, vagy alkoholt)
- Kerülje az éles tárgyak érintkezését a képernyővel, károsodást okozhat a tabletban
- Kerülje, hogy a tablet folyadékkal, vagy nedvességgel érintkezzen
- Kérjük, ne szedje szét sem a tabletot, sem a benne található akkumulátort, mert azzal visszafordíthatatlan károkat okozhat
- A javítást, vagy a szerelést csakis az **EVOLVEO** által feljogosított műhelyek végezhetik, ha ezt figyelmen kívül hagyja, úgy a tablet károsodása esetén elveszti a garanciáját (még több információt az [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) honlapon találhat)

## Fontos kereskedelmi és jogi rendelkezések

- Ennek a kézikönyvnek egyetlen részét sem engedélyezett másolni, terjeszteni, vagy feldolgozni a gyártó írásos engedélye nélkül
- A gyártó/forgalmazó fenntartja magának jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a termék paramétereit a kézikönyvben leírtakhoz képest, mivel a termék folyamatos fejlesztés alatt áll
- Sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztéséért, illetve sem a közvetlen, sem a közvetett, a tablet működéséből fakadó károkért, vagy bármilyen módon felmerülő problémából


- A kézikönyv tartalmára nincs garancia
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy módosítsa, vagy teljesen visszavonja ezen kézikönyvet előzetes bejelentés nélkül

## **TIPPEK, amelyek megnövelhetik a tablet akkumulátorának az élettartamát:**

- A bekapcsolt WiFi, a háttérvilágítás beállítása, vagy játékok futtatása jobban fogyasztja az akkumulátor energiáját, mint szokásosan
- A játékok futtatása közben általában nem szükséges a WiFi bekapcsolt módban tartani
- Csökkentse a képernyő fényerősségét, valamint rövidítse le a képernyő kikapcsolásának az időtartamát
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyzék, az Alkalmazások automatikus frissítését, valamint a Facebook/Twitter fiókjának automatikus frissítését, az ún. háttérben futó frissítések automatikus szinkronizációját
- Használja ki az “Alkalmazás manager” adta lehetőségeket, hogy irányíthassa a tableton futó folyamatokat
- Tiltsa le, vagy törölje azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használja
- Tiltsa le a kezdőképernyőn található azon “Mini alkalmazásokat”, amelyeket nem használ
- Ne használjon “élő” háttérképeket
- Akadályozza meg, hogy a tabletban található akkumulátor túlhevüljön - ne tegye ki magas hőmérsékletnek, valamint hosszabb ideig tartó közvetlen napsütésnek, stb.
- Az akkumulátor kapacitása a töltöttségi szintjétől függ
- A töltés befejeztével, kérjük, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről

## **TIPP a tablet teljesítményének a növelésére**

- A tablet a működése közben a RAM memóriáját használja. Némely alkalmazás a bezárását követően „a háttérben” fut tovább, így pedig folyamatosan használja feleslegesen a memóriát. Ahhoz, hogy jobban kihasználja az alkalmazások kezelését, használja pl.: a “ES Task Manager” (megtalálható előre telepítve az Ön tabletjén).

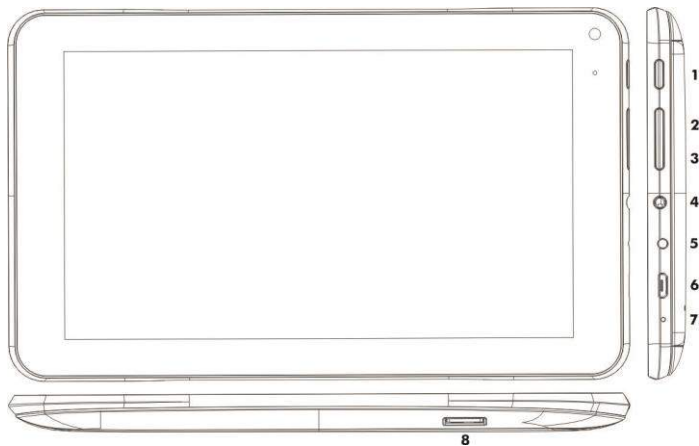

1. Bekapcsolás/Kikapcsolás

2. Vissza

3. Menu

4. Fülhallgató

5. DC-IN

6. microUSB

7. Mikrofon

8. microSDHC

## BEVEZETÉS

### Bekapcsolás/Kikapcsolás:

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 5 másodpercig. A készüléket a következő képen lehetséges kikapcsolni: nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, majd a megnyíló ablakban válassza ki a kikapcsolás lehetőséget. Ha röviden megnyomja a bekapcsoló gombot, azzal kikapcsolja, és lezárolja az LCD képernyőt, ha újra működésbe szeretné hozni, nyomja meg újra röviden ezt a gombot.

A készülék feloldásához a zár csúszkáját húzza el, jobb oldalra az ikon felé. A zár csúszkájának a baloldali elhúzásával a **Fényképezőgépet** indítja el.

### A töltő csatlakoztatása

Ha az akkumulátor lemerült, akkor szükséges azt újra feltöltenie. Az akkumulátor töltését a csomagban található töltő segítségével lehetséges. A töltés során Ön informálva lesz a töltés állapotáról (szöveges, vagy képi formában). A feltöltést követően ne hagyja sokáig a készüléket a töltőre csatlakoztatva. A töltés folyamán a készülék enyhén felmelegedhet. Ez nem rendellenes.

Idővel azonban az akkumulátor (minden típusú) veszít a kapacitásából, ezért ha a feltöltés és a lemerülés közti idő extrém rövid, az annak a jele, hogy a készülékben ajánlatos kicserélni az akkumulátort. Ennek a kapacitásnak azonban, a készülék életciklusának megfelelően, egész végig kellene megmaradnia.

Amíg a készüléket tölti, szokásos módon használhatja. Kérjük, hogy használat során ügyelje a rendeltetésszerű használatra, különös tekintettel a töltő/USB csatlakozójára (kiszakadhat, letörhet, stb.).

### Kérjük, töltsse fel a tabletot ha:

- Az Android rendszer jelzi Önnek a készülék alacsony töltöttségi szintjét
- Ha a gombok nem reagálnak az érintésre
- Ha a tabletot nem veszi igénybe hosszabb ideig, abban az esetben is legalább havonta egyszer töltsse fel
- Ha a tablet abból az okból kifolyólag kapcsol ki, hogy már teljesen lemerült, a töltőre való csatlakozás után várnia kell, amíg a tablet akkumulátorába megfelelő mennyiségű energia jut, és a készülék újra használható lesz
- A tablet töltése alatt készenléti üzemmódban kell lennie, mivel a bekapcsol kijelző, vagy a tablet használata jelentősen megnöveli a töltési ciklus idejét

## A Főmenü ikonja

|                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vissza - visszatér a kezdőképernyőre.                                                                                                                |
|  | A Főmenü ikonja.                                                                                                                                     |
|  | Megnyitja az <b>Aktuálisan megnyitott alkalmazások listáját</b> . A megfelelő alkalmazásra kattintással, képes megnyitni azt.                        |
|  | Az <b>összes alkalmazás</b> ikonja a képernyő jobb felső sarkában található. A megnyitásával eléri az összes alkalmazás és mini alkalmazás listáját. |
|  | A tablet beállításai                                                                                                                                 |

**Érintésre aktiválódik** Ha szeretné aktiválni a képernyő található elemek egyikét, mint például az alkalmazások és beállítások ikonjait, vagy az OSD billentyűzetet a karakterek és szimbólumok írásához, esetleg a képernyőről való nyomtatáshoz, csak kattintson a megfelelő gombra.

**Nyomja meg, és tartsa lenyomva** Helyezze az ujját a kívánt elemre, majd nyomja meg, és addig arról az elemről ne emelje fel az ujját, amíg a kívánt esemény nem indul el. Például a menüben található kezdőképernyő testre szabásához helyezze az ujját a menün belül egy szabad helyre, és tartsa, így amíg meg nem jelennek a beállítási lehetőségek.

**Egy elem mozgatása a képernyőn** Helyezze az ujját a mozgatni kívánt elemre, és anélkül, hogy felemelné, az ujját mozgassa a kívánt helyre. Mozdassa az elemeket a kezdőképernyőre.

**Navigálás a menüben és a nézet módosítása** Egy gyors mozdulattal húzza végig az ujját a képernyőn úgy, hogy az ujját az első érintéstől megszakítás nélkül a képernyőn található (ne a klasszikus lapozó mozdulatot végezze). Például, ha naptárban szeretne lapozni fel és le, abban az esetben egy gyors mozdulattal képes az adott időszakok közt lapozni.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dupla kattintás</b>     | A kétszeri gyors kattintással fel tudja nagyítani az adott megjelenített tartalma, úgy, mint a weboldalak, vagy térképet, stb. Például a weboldal egy adott pontjára kattintva a böngésző felnagyítja Önnek a tartalmát úgy, hogy a böngésző a képernyő egész szélességét kitölti. Az egyes alkalmazások, mint például a böngésző a nagyítás után átrendezi a szövegoszlopokat annak érdekében, hogy igazodjanak a megjelenítési terület szélességéhez. Kattintson gyorsan a képernyőre, és a böngésző, vagy más alkalmazás elvégzi a nagyítást. |
| <b>A nézet elforgatása</b> | A legtöbb megjelenítéskor a nézet irányultsága elfordul, attól függően, hogy a tablet álló, vagy fekvő pozícióban található. Ez a funkció aktiválható, vagy akár ki is kapcsolható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>összehúzás/nyújtás</b>  | Némely alkalmazásoknál (pl.: Térkép, Böngésző és Galéria) használhatja a nagyítás/kicsinyítési funkciót úgy, hogy a képernyőre helyezi a két ujját, és egyszerre egymáshoz húzza őket (így kicsinyít), vagy széthúzza őket, egymástól távolodó irányba (így nagyít).                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## A tablet állapota

További részletet a képernyő jobb alsó sarkában található **Főmenüre** kattintva kaphat. Kattintson például az órára, vagy a hálózat állapotát jelző ikonra (WiFi), elem töltési szintjét jelző ikonra, stb. Kattintson a **Gyors beállítás** funkcióra, hogy megjelenjen a készüléken használatos leggyakoribb beállítások, valamint hozzáférést biztosít a tablet teljes **Beállításaihoz**.

## Gyors beállítás:

Repülőgép üzemmód: mozgassa a csúszkát a vezeték nélküli kapcsolatokat, majd ugyanígy kapcsolja ki az adatszolgáltatások funkciót is.

**Wi-Fi:** érintéssel nyissa meg a vezeték nélküli internet hozzáférés beállításait

**A képernyő automatikus forgatása:** mozgassa a csúszkát a Kikapcsoláshoz/Bekapcsoláshoz.

**Fényerősség:** a képernyő fényerősségének a beállítási lehetősége

**Értesítések:** az alkalmazások, új email, chat, stb. értesítéseinek Bekapcsolása/Kikapcsolása.

**Beállítások:** a menü megnyitásával az összes a tableton elérhető funkció beállítása elérhető

## WiFi engedélyezése:

Bármilyen internetes alkalmazás elindítása előtt győződjön meg arról, hogy az internethez WiFi segítségével csatlakozik. A WiFi beállítások gyors eléréséhez kattintson a főmenü tálcáján található óra ikonra.

a. Válassza ki a Bekapcsolási lehetőséget, és ha szükséges állítsa be a „Keresés” funkciót, fent jobb oldalon, vagy a „Hálózat hozzáadása”, és az **EVOLVEO** tablet felkeresi az elérhető hálózatokat. Kattintással megnyílnak WiFi hálózatok.

b. Kattintson arra a hálózatra, amihez szeretne csatlakozni. Ha a hálózat le van védve, akkor értesítés érkezik arra, hogy adja meg a jelszót (további információkért keresse fel a rendszergazdát).

## ALKALMAZÁSOK

Az **EVOLVEO** tablet kezdőképernyőjén kattintson a jobb felső sarokba. Ezzel megnyitja a feltelepített alkalmazások listáját. Ha szeretne egy alkalmazást megnyitni, kattintson röviden a megnyitni kívánt alkalmazás ikonjára. Kattintson az alkalmazás ikonjára, majd tartsa lenyomva azt, és húzza át a kezdőképernyőre, így hozhat létre egy parancsikont. Ha szeretne egy adott ikont eltávolítani a kezdőképernyőről, húzza az ikont a képernyő felső részén található törlés funkcióra.

Ha Android alkalmazásokat szeretne beszerezni, akkor nyissa meg a tableton található **Google Play** alkalmazás boltot. Ha szeretné megtekinteni az összes alkalmazást, kattintson a kezdőképernyőn található **Minden alkalmazás** ikonra. Ez az ahol megtekintheti az összes, a tableton felelhető alkalmazásokat, beleértve a **Google Play** -ről (vagy más forrásból) beszerezett, és feltelepített alkalmazásokat.

## Leírás az állapotsor menüjéről



Baloldal: a Vissza, a Haza és a Megnyitott alkalmazások közti váltó gombok


Jobb oldal: az akkumulátor töltési szintje/akkumulátor töltése, idő, micorSD kártya, USB csatlakozás és a WiFi jel

## A kezdőképernyő az alábbi elemeket helyezheti el:

**1. Alkalmazások:** az alkalmazások parancsikonjának a hozzáadása, továbbá weboldalak könyvjelzőjét, kedvenc névjegyzékek, térképen megjelölt helyszínek, Gmail névkártya, zenei lejátszási listát és sok más elemet. Az

elérhető linkek a feltelepített alkalmazásoktól függenek.

**2. Mini alkalmazások:** Adjon hozzá a kezdőképernyőjéhez számtalan mini alkalmazást (Widget), beleértve az különféle órákat, a zenelejátszókat, fényképkeretek, Google kereső listákat, töltöttségi karbantartókat, naptárakat a közelgő események figyelmeztetésére, vagy akár üzenet és időjárás mini alkalmazásokat. A mini alkalmazásokat az internetről, a **Google Play** alkalmazás boltból is beszerezhet.

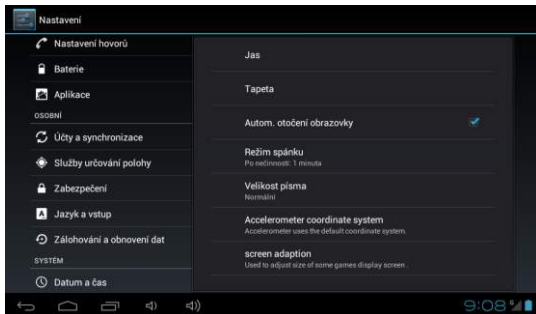

## Beállítások

Itt tudja megváltoztatni a tablet beállításait.


**Nyelvek** - “Language & input” - kattintson a “Language” opcióra, és válassza ki a tablet nyelvét.



## WiFi


A csúszka segítségével lehetséges bekapcsolni/kikapcsolni a WiFi hálózatot a tableton.

Bekapcsolás után az elérhető WiFi hálózatok jobb oldalt egy listába szedve fognak megjelenni. Kattintással válassza ki a megfelelő hálózatot, és ha szükséges adja meg a bejelentkezési adatokat.

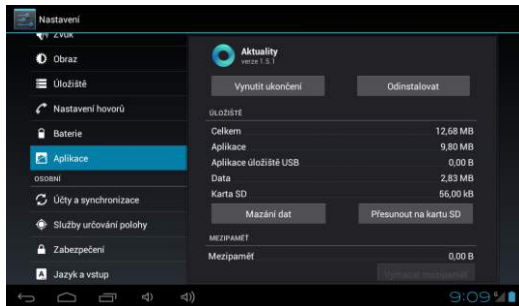

## Alkalmazások

Minden feltelepített alkalmazás karbantartója.

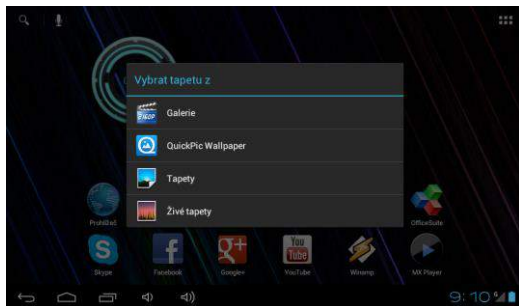


## Háttérkép cseréje

A háttérképek a Galériában található képek, amelyek a Főmenüben szolgálnak mint háttérkép.

Kattintson egy szabad helyre a kezdőképernyőn, majd tartsa lenyomva az ujját.


Jelölje be forrásnak a „Galériát” vagy a „Háttérképet”.

Válassza ki a megfelelő háttérképet, és a „Háttérkép beállítása” lehetőséggel állítsa be azt.

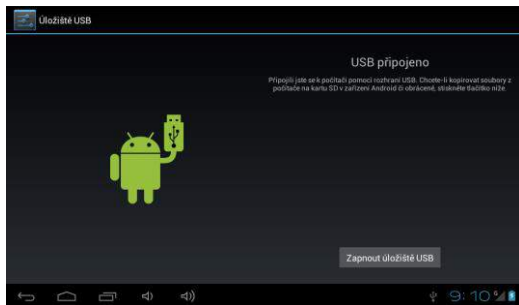

## Számítógéphez való csatlakozás és adatátvitel

A számítógéphez való csatlakoztatás után meg fog jelenni egy párbeszéd ablak, amely engedélyt kér, hogy megnyissa a cserélhető adattároló üzemmódot. Az engedélyezéshez kattintson a visszaigazoló gombra. Egy kis idő elteltével máris hozzáférhet a készülék belső memóriájához, valamint a memória kártya tartalmához is. Az USB csatlakozás segítségével adatokat, ill. fájlokat menthet le a készülékbe, későbbi felhasználásra. A fájlok másolása a tabletre úgy működik, mint általában a merevlemezek esetében.

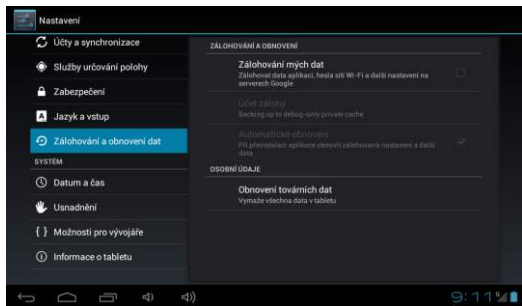

A készülék újraindítása, Alaphelyzet eszköz gomb megnyomásával a 2.

**Megjegyzés:** Próbálja megkeresni, hogy mi okozta a készülékben a problémát, majd ezután a hibás fájlt/alkalmazást (ha az okozta a problémát) távolítsa el a készülékből. Az egyik ok az is lehet, hogy az alkalmazás nem kompatibilis az operációs rendszerrel (csak olyan alkalmazásokat használjon, ami megfelel az Android 4.1 rendszerigényeinek).

## Problémák megoldása

| Probléma                              | Lehetséges megoldások                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A tablet nem indul el                 | Ellenőrizze, hogy az akkumulátora fel van e töltve                   |
| A tablet a használata során kikapcsol | Töltse fel a tablettot a töltő segítségével                          |
| Nem hallani semmilyen                 | Ellenőrizze, hogy a hangszabályzója nincs e a nulla értéken, esetleg |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hangokat                                   | sérült lehet a hang fájl, amit le szeretne játszani, továbbá ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozója megfelelően van e csatlakoztatva a tablethoz                                                                                                                                                                                                                       |
| Nem lehetséges fájlokat másolni a tabletra | Engedélyezze a háttértároló funkciót a tableton<br>Ellenőrizze: rendelkezésére áll-e a megfelelő mennyiségű szabad hely a tableton, továbbá, hogy nincs e megsérülve az USB csatlakozó                                                                                                                                                                                       |
| Nem lehetséges WiFi hálózathoz csatlakozni | Ellenőrizze a WiFi routert. Győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a WiFi a tableton. Próbáljon ki más készülékeket is pl.: okos telefont, vagy notebookot, hogy itt is fenn áll-e ez a probléma. Ha a csatlakozás probléma mentes, használja ugyanezen beállításokat a tableton is. Ellenőrizze, hogy a WiFi hatósugarában tartózkodik e, ill. a beállítások helyesek e. |
| Tablet szokatlanul viselkedik              | Állítsa vissza a tabletot a "Gyári beállításokra", vagy indítsa újra a készüléket. Mentse el az adatait, mielőtt visszaállítani a gyári beállításokat. Figyelmeztetés: minden felhasználói adat, alkalmazás, fájlok, ill. beállítások törlésre kerülnek a készülékről.                                                                                                       |

Ez a termék folyamatos fejlesztés, és javítás alatt áll. Ezért megtörténhet az, hogy az aktuális dizájn, funkciók, vagy az irányítás nem feltétlenül tükrözi a felhasználói kézikönyvben foglaltakat. Az esetleges eltérések nem a készülék hibája, nem jogosítja fel Önt a reklamációra.

## Információk a műszaki támogatottságról

Segítségre van szüksége még a kézikönyv elolvasása után is? Olvassa el a „Gyakran ismételt kérdéseket” az Ön tabletről a [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) honlapon, vagy vegye fel a kapcsolatot az

EVOLVEO műszaki támogatásával.

**A garancia NEM VONATKOZIK a következőkre:**

- Ha a készüléket eltérő célokra használja, mint amire tervezték
- Jogosulatlan firmware telepítése a készülékre
- Természeti elemek által okozott károk, mint a tűz, víz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
- Jogosulatlan szerviz által okozott károk
- Mechanikus károsodások
- A garanciás pecsét sérülése, vagy a készülék széria számának károsodása (olvashatatlan)



**Hulladék ártalmatlanítása**

A fentebb látható szimbólum az eszközön, a kézikönyvben, vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unió területén belül az összes elektromos berendezést, akkumulátort és elemet, az élettartamuk lejártá után szeparált hulladék gyűjtőkben kell tárolni. Ezen tételeket ne dobja el az osztályozatlan kommunális hulladékok közé.



**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:**

Az ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. ezennel kijelenti, hogy az EVOLVEO Vision XD7 (EAN: 8594161334699) készülék megfelel a szabványoknak és előírásoknak, amelyek ezen típusú készülékekre érvényesek. A nyilatkozat teljes szövege megtalálható a [ftp.evolveo.eu](ftp://ftp.evolveo.eu) honlapon.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat a <ftp://ftp.evolveo.eu>

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Minden jog fenntartva. A dizájn és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak.

Nyomtatási hibák fenntartva.

# EVOLVED



**Processor:** 1 GHz

**Operating system:** Android 4.1

**Operating memory:** 512 MB RAM

**Display:** 7" multi capacity

**Memory extension:** using the microSDHC card

**Definition:** 800 \* 480 pixels

**Wireless connection:** Wireless LAN 802.11 b/g/n

## User guide

## EN

Dear customer,

Thank you for choosing the EVOLVEO tablet. We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.

## Important notice!

- this tablet is a complicated electronic device therefore protect it against the shocks and the magnetic field effect
- do not touch the tablet with wet hands when it is getting recharged, it could cause an injury by the electric current or a serious damage of the tablet
- use a dry soft cloth for cleaning the tablet display (do not use the dissolving agents, as petrol, solvents or alcohol)
- do not touch the display with the sharp object, it can cause the tablet damage
- do not expose the tablet to the influence of humidity or liquids
- do not dismantle the tablet or the battery because it could cause their irreversible damage
- the reparation and service is possible to realize only in the authorized service place for the tablets EVOLVEO (more at [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), otherwise you can damage the tablet and lose the guarantee

## Important business legal regulations

- no part of this manual can be copied, extended or changed without prior written agreement of the manufacturer
- the manufacturer/distributor reserves the right to make changes in this product against the state written in this manual without prior notice, because the product goes through the continual progress and improving
- the manufacturer, distributors and sellers are not responsible for any loss of data and direct or indirect damages caused in connection with the tablet using no matter how they occurred


- the content of this guide is provided without the guarantee
- the manufacturer reserves the right to change or withdraw this guide without prior notice

**TIPS for the tablet battery endurance extension:**

- the Wi-Fi turned on, the display backlight or playing the games discharge the battery more than is usual
- for playing the games it is mostly not necessary to turn on the Wi-Fi
- reduce the display brightness and set a shorter interval for switching off the display
- turn off automatic synchronization for Gmail, Calendar, Contacts, automatic update of applications, Update of Facebook/ Twitter status - updates on the background
- use the “Application manager” if you want to control the processes running in your tablet
- ban or uninstall applications which you do not use
- ban the “Widgets” on the opening screen, which you do not need
- do not use the “Live” wallpapers for background
- prevent the tablet battery overheating - do not expose it to high temperatures, prolonged exposure to direct sun etc.
- capacity of battery also depends on the level of charging
- after completion of the charging process, disconnect the charger

**TIP: how to improve performance of the tablet**

- The tablet during the operation uses its operating memory RAM. Some applications after ending run on the “background” and that still burdens the memory. For better management of applications use “ES Task Manager”, for example.

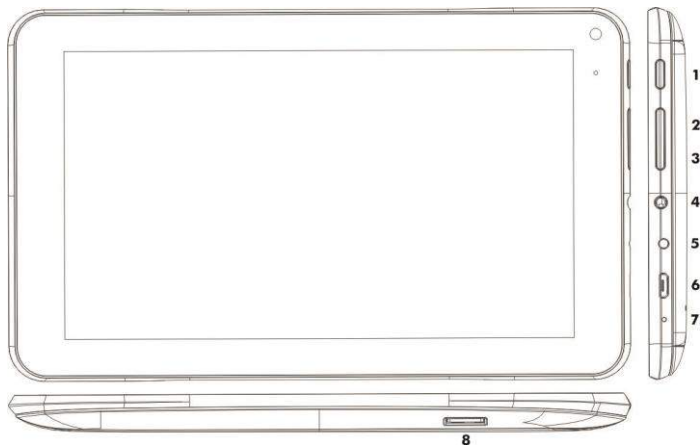

- 1. Turn ON/turn OFF
- 2. Escape
- 3. Menu
- 4. Input for earphones

- 5. DC-IN
- 6. microUSB
- 7. Microphone
- 8. microSDHC slot

## INTRODUCTION

### Turning on/off:

Press and hold the power key for 5 seconds at least. You will turn off the device by pressing and holding the power key and confirming the option for turning off in the displayed dialog. Short pressing of the power key will lock and turn off the LCD display, for display lighting press this key again.

**To unlock the device** you have to move it by drag and drop it to the right to the lock icon. You can start up the Photo camera by moving by drag and dropping to the left to the icon of camera.

### Connecting to the charger

If the accumulator is discharged, it is necessary to recharge it. You can recharge the battery by the supplied/included charger. The charging status will be shown during recharging (in the text or graphic form). Do not leave the device in the charger too long after recharging. The device can get a little bit warmer during recharging. It is normal and it is not the sign of a malfunction. However, the accumulator (as all the types) loses its capacity as the time goes therefore if the time from recharging to discharging is extremely short it'll be necessary to replace the accumulator in the device. But still this capacity should last during all the moral lifetime (period) of the device. You can normally use the device when you recharge it. Be especially cautious though not to break off the charging connector or pull out the cable from the USB port during the manipulation with the device.

### Recharge the tablet battery if:

- Android system notifies the battery's low capacity
- the keys do not react at pressing
- if you do not use the tablet for a longer time, recharge it at least once in a month
- if the tablet turns off itself in consequence of battery discharging you have to wait for a while

after connecting the battery into the charger before the battery gets recharged a little bit and the tablet is ready to be used/for using again

- the tablet should be in the standby mode during recharging; the turned off display or using during recharging considerably prolongs recharging time

## Main menu Icons

|                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Back</b> - for return to the previous screen.                                                                                                   |
|  | Icon for <b>Main menu</b> .                                                                                                                        |
|  | Opens the list of <b>Actually open applications</b> . By touching the corresponding application you will switch over to the chosen application.    |
|  | Icon <b>All applications</b> is placed in the top right corner of the display. By touching it, you will open the list of Applications and Widgets. |
|  | The tablet settings                                                                                                                                |

- Touch activation** For activating the display icons, such as application icons and setting icons, for writing the signs and symbols using the OSD keypad or for pressing the keys on the display, just click on the corresponding keys by finger.
- Pressing and holding** Put your finger on the icon, hold it and do not lift it up until the action begins. For example, for opening the Menu for user modification of Home screen put your finger at the blank place on the Home screen and hold it on the display until the Menu opens.
- Moving the icon on** Hold your finger on the item and without lifting it up move the finger on the

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the display                                 | display, until you reach the target position. Move the icons on the Home screen to change their position.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moving in the menu and changing the display | Move your finger quickly over the display surface without interruption from the first touch (so it is not the typical move) at the quick move. For example, if you roll up or down in the shown list and you make a quick move over the display in some display of Calendar you change the shown time period.                                                                                                                                                                                                                 |
| Double click                                | Click twice quickly on the shown web page, map or another display to enlarge it. For example, you can enlarge the given part so its width will exactly adjust to the display area by clicking on the part of the web page in the Browser. In some applications, e. g. in the Browser, the text column arrangement will change so its width adjusts to the display area by clicking after previous image enlarging. Click quickly on the display and the internet page or another application will make the screen zooming in. |
| Display turning                             | The orientation turns according to the tablet turning in Landscape or Portrait format at most of the displaying. You can turn this function on or off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drawing closer/apart                        | In some application (e. g. Maps, Browser and Gallery) you can make the enlargement/reduction by putting two fingers on the display at the same time and draw them closer (for reduction) or apart (for enlargement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tablet status                               | You will find out more details in the down right corner of the display in the <b>Main menu</b> by clicking the time indicator, e. g. the network status (Wi-Fi), battery charging, and so on. You can also open <b>Quick settings</b> for showing and controlling the most common tablet settings the same way as the access to the complete tablet <b>Settings</b> .                                                                                                                                                         |

## Quick settings:

**Airplane mode:** move the scroll bar for Turning on/off the wireless access and also for turning off the mobile data

**Wi-Fi:** open the options for setting the wireless Internet access by touching

**Automatic screen turning:** move the scroll bar for Turning on/off

**Brightness:** setting the display brightness

**Notice:** turning on/off for noticing the applications, New email, chat invitation, and so on

**Setting:** for opening the complete setting menu of all tablet functions

## Wi-Fi permission:

Make sure that you are connected to Internet by Wi-Fi before starting up any internet application. Click on the clock icon in the system toolbar of the Main menu for a speed access to Wi-Fi setting.

- a. Choose Turned on and if it is necessary choose “Searching” on the top right or “Add network”.  
**EVOLVEO** tablet will search for available networks. Click on the Wi-Fi for opening the menu.
- b. Click on the network that you want to be connected to. If the network is safe you will be invited to enter your password or other verification data (ask for the details from your network administrator).

## APPLICATION

Click on the top right corner on the **EVOLVEO** tablet home screen. You will call up the list of the installed applications. You will run the chosen application by a short click. You can create a shortcut on the home screen by holding and move the application icon by drag and drop. For deleting it from the home screen move the icon by drag and drop it to the top part of the screen to the icon “Delete”.

For gaining the Android application run the icon **Google Play** in the tablet. If you want to show all the applications, press the icon **All applications** on the home screen. That is the place where you can see all the application in the tablet, including the applications downloaded and installed from the web **Google Play** or other sources.

## Description of the menu toolbar




**Left side:** key Back, Home, Switching between open applications

**Right side:** battery status/charging battery, time, microSD card, USB connection and WiFi signal.

**You can add the following types of items into the Home screen:**

- 1. Applications:** Adding the application links, web pages bookmarks, favourite contacts, localities on the Maps, Gmail name tag, Playlist and many other items. Available links depend on the installed applications.
- 2. Widgets:** Adding any of the amounts of the different mini applications (Widgets) to own Home screen, including the clock widget, audio player, photo frame, Google searching bar, the charging administrator, Calendar informing about upcoming events and news and weather widget. You can also download Widgets from the web **Google Play**.

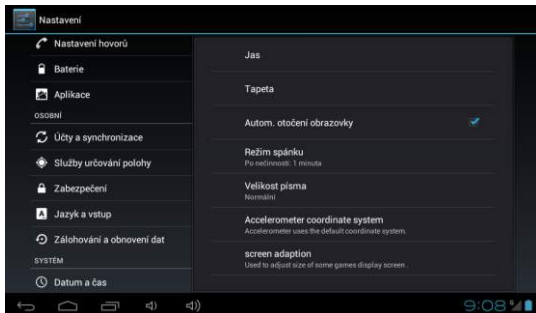

## Settings

Here you can change the settings of your tablet.


**Language and input** - click on "Language" and choose required language.



## Wi-Fi


You can turn on/off the Wi-Fi in tablet by the scroll bar.

After turning on the available Wi-Fi network will show up on the right in the list. Choose the network by clicking and if it is possible enter the login data.

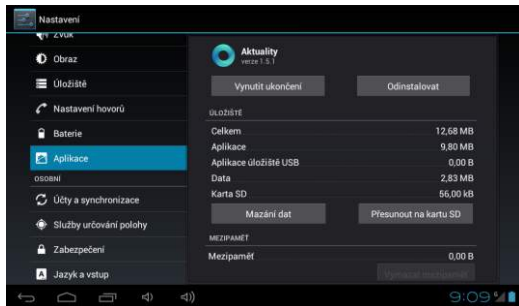

## Application


The service of all installed applications.

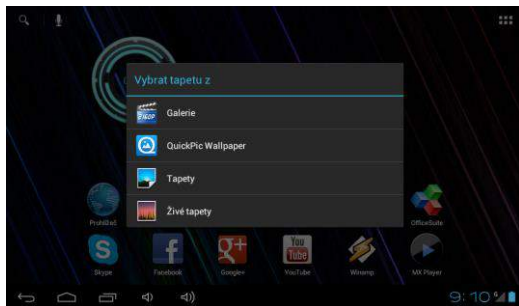

## Changing the wallpaper


The wallpapers are the pictures from the Gallery and they serve as the background for Main menu.

- Touch and hold the key on the arbitrary place on the home screen that is not taken.
- Select the source „Gallery“ or „Wallpapers“.
- Choose the wallpaper and confirm the option „Set the wallpaper“

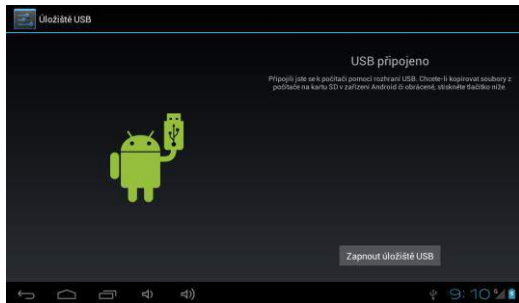

## Connecting to the computer and data transfer

The dialog window with the request for permitting the replaceable disc mode will be shown after connecting to the computer. Click on the confirming key for permitting it. Then it is possible to get connected to the inner memory and to the memory card content after a while. You can save the files to the device for later use using the USB connection. Copy the files into the device usually, the same way you work with the hard disc.

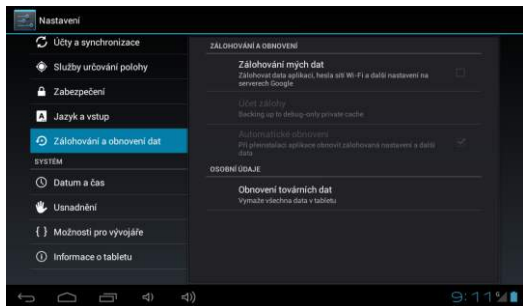

## Device reset

Reset device by pressing the **On/Off** button for longer than 2 seconds.

**Note:** Try to find out what caused the device freezing and next time try to avoid the problem file/application (if freezing was caused by it). The cause can be also the incompatibility of some older applications with the new system Android 4.1. Uninstall the application that causes the problems and wait for an edition of the version designated for Android 4.1.

## Troubleshooting

| Problem                                   | Solution                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The tablet can't be switched on           | Check if the battery is recharged.                                                                                                                       |
| The tablet gets turned off during running | Recharge the battery by recharging adaptor.                                                                                                              |
| The sound can't be heard                  | Check if you haven't muted the sound; the play file that you want to play can also be damaged or check right inserting of the earphones into the tablet. |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The files can't be copied into the tablet | You must allow Mass storage in the tablet. Check if you have enough place in the tablet, if the USB cable is all right.                                                                                                                                                                                                                                           |
| The Wi-Fi connection can't be made        | Check your Wi-Fi router. Make sure that you have the Wi-Fi in your tablet allowed. Try also other devices, e. g. Smartphone or laptop, if the problems with the access to your Wi-Fi persist. If the connection is functional choose the same connection also for the tablet. Check if you are in the Wi-Fi network coverage and if the configuration is correct. |
| The tablet isn't in standard              | Reset the tablet to the "Default settings" or turn the tablet off and on. Make a backup copy of your data before making the reset to the Default settings. Notice: all the user's data, applications, files and settings will be deleted.                                                                                                                         |

This product goes through the constant development and improving. Therefore it is possible that the actual design, function or operating won't absolutely answer the conditions written in this guide. The possible difference isn't the device defect and it is not the reason for the warranty claim.

Do you need an advice even after reading this guide? First read "Frequently Asked Questions" at your tablet model at [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) or contact the **EVOLVEO** technical support.

## The warranty DOESN'T APPLY to:

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware then the one that was in EVOLVEO tablet installed as the original from the factory or that is to be downloaded on [ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)
- mechanic damage of the tablet caused by inappropriate using (e. g. burst display, burst front or back tablet cover, damaged power connector or microUSB connector and so on)
- damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device



## Disposal

The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste



## DECLARATION OF CONFORMITY:

Hereby, the company ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. declares that tablet EVOLVEO Vision XD7 (EAN: 8594161334699) is in compliance with the requirements of the norms and regulations, relevant for the given type of device. The complete text of Declaration of conformity can be found on [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

All rights reserved. Design and specification can be changed without prior notice.

# EVOLVED



Процессор: 1 GHz  
Операционная система: Андроид 4.1  
Операционная память: 512 MB RAM  
Экран: 7" мультиемкостный  
Увеличение памяти: с помощью микро SDHC карты  
Разрешение: 800 \* 480 пикселей  
Беспроводное подключение: Wireless LAN 802.11 b/g/n

## Инструкция по обслуживанию RU

Уважаемый покупатель,  
благодарим за покупку планшетного компьютера марки EVOLVEO .  
Мы уверены, что устройство принесет Вам много развлечений и удовольствия.

## Внимание!

- Данный планшетный компьютер (далее планшет) является сложным электронным устройством, поэтому оберегайте его от ударов и от воздействия магнитного поля.
- Когда планшет заряжается, не трогайте его мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или серьезного повреждения самого планшета.
- Для очистки экрана планшета пользуйтесь сухой мягкой тканью.  
(Не пользуйтесь растворителями, бензином, или спиртом)
- Не прикасайтесь к экрану острыми предметами во избежание повреждения планшета.
- Не подвергайте планшет воздействию жидкости или влаги.
- Не разбирайте планшет или аккумулятор во избежание их необратимого повреждения.
- Ремонт и техническое обслуживание может производиться только авторизованным сервисным центром для планшетов EVOLVEO (подробнее на [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), в противном случае возможны повреждение планшета и и потеря гарантии.

## Важные торгово-юридические положения

- запрещается копировать, распространять или перерабатывать любые части данной инструкции без предварительного письменного согласия производителя
- производитель/дистрибьютор оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять продукт с точки зрения его состояния, описанного в данной инструкции, поскольку изделие подвергается процессу постоянного развития и усовершенствования
- производитель, дистрибьюторы и продавцы не несут ответственности за потерю каких -

угодно данных а также за прямой или косвенный ущерб, возникший любым способом в связи с эксплуатацией планшета


- содержание данной инструкции не подлежит гарантии
- производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять данную инструкцию или полностью его снять с пользования.

## **Советы по повышению выдержки аккумулятора планшета**

- включенная Wi-Fi, использование подсветки экрана или игры разряжают аккумулятор больше обычного
- для игр в большинстве случаев нет необходимости подсоединяться к Wi-Fi
- уберите яркость экрана и установите более короткий интервал для его выключения
- выключите автоматическую синхронизацию для функций «Gmail», «Календарь», «Контакты», «Автоматическая актуализация приложений», актуализацию статуса Facebook/Twitter-актуализация на фоне
- используйте «Администратора приложений» для контроля над происходящими процессами в планшете
- запретите или удалите приложения, которые не используете
- запретите ненужные «Виджеты» на вводном экране
- не пользуйтесь «живыми» обоями для фона
- не допускайте перегрева планшетного аккумулятора - не подвергайте его воздействию высокой температуры, длительному прямому солнечному освещению и т.п.
- емкость аккумулятора также зависит от уровня зарядки
- после окончания зарядки отсоедините зарядное устройство

## Совет по повышению мощности планшета

В процессе работы планшет использует свою операционную память RAM. Некоторые приложения работают постоянно на «фоновом режиме» и тем самым загружают эту память. Для лучшего администрирования приложений используйте, например, “ES Task Manager”.

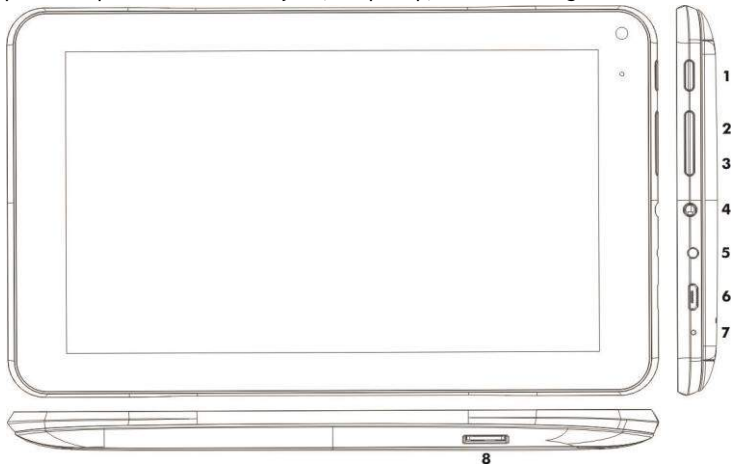

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Включить/Выключить | 5. Зарядка        |
| 2. Назад              | 6. микро USB-     |
| 3. Меню               | 7. Микрофон       |
| 4. Вход для наушников | 8. Слот microSDHC |

## ВВЕДЕНИЕ

### Включить/Выключить:

Нажмите и придержите кнопку питания в течение 5 секунд, устройство выключите, пппнажав и придерживая кнопку питания и подтвердив выбор выключения в изображенном диалоге. Короткое нажатие на кнопку питания заблокирует и выключит LCD экран. Для включения экрана нажмите эту кнопку еще раз.

Чтобы разблокировать устройство, перетащите значок замка вправо. Перетаскиванием замка влево на икону камеры включается Фотоаппарат.

### Подсоединение к зарядному устройству

В случае разрядки аккумулятора необходимо его снова зарядить с помощью прилагаемого зарядного устройства. В процессе зарядки будет изображаться уровень зарядки (в текстовой или графической форме). После окончания зарядки не оставляйте аппарат в зарядном устройстве слишком долго. В течение зарядки планшет может несколько подогреться, что является нормальным явлением, а не дефектом. Однако со временем аккумулятор (все виды) теряет свою ёмкость, поэтому если промежутки времени между зарядкой и разрядкой бывают слишком короткими, аккумулятор придётся заменить. Тем не менее, данная ёмкость аккумулятора должна выдержать в течение всей моральной жизнеспособности

устройства. Планшетом можно пользоваться и в процессе зарядки, но обращайтесь с ним особенно осторожно во избежание поломки коннектора зарядки или отрыва кабеля от USB порта.

## Заряжайте аккумулятор, если:

- Андроид сигнализирует низкую заряженность аккумулятора
- клавиши не реагируют на нажатие
- планшетом пользуетесь редко - заряжайте аккумулятор хотя бы один раз в месяц
- планшет выключится в результате разрядки аккумулятора. В этом случае нужно подсоединить зарядное устройство и немного подождать, пока аккумулятор слегка подзарядится - после этого аппарат снова готов к использованию
- в процессе зарядки планшет должен находиться в режиме готовности, включенный экран или использование устройства при зарядке намного увеличивает время зарядки.

## Иконы Главного меню

|                                                                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Назад - для возврата на предыдущий экран                                                                                    |
|  | Икона «Главное меню».                                                                                                       |
|  | Список «Актуально открытые приложения». Прикосновением к соответствующему приложению переключаетесь в выбранное приложение. |
|  | Икона «Все приложения» расположена с правой стороны сверху. Прикосновением к ней откроются «Приложения» и «Виджеты».        |
|  | Настройка планшета                                                                                                          |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сенсорное оживление</b>                | Для оживления элементов на экране (иконки приложений и настройки), для написания знаков и символов при помощи виртуальной клавиатуры или для нажатия на клавиши на дисплее просто слегка коснитесь(ударьте) на соответствующую клавишу пальцем                                                                                                                                                       |
| <b>Нажатие и придерживание клавиши</b>    | Поместите палец на элемент и не поднимая его придерживайте пока не начнётся действие. Например, чтобы открыть меню для настройки «Домашнего экрана», положите палец на пустое место на «Домашнем экране» и держите его на экране, пока не откроется меню.                                                                                                                                            |
| <b>Перемещение элементов на дисплее</b>   | Придержите палец на элементе и, не отрываясь от дисплея, перетащите его на целевую позицию. Перетаскивайте элементы на «Домашнем экране», чтобы изменить их местонахождение.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Навигация по меню и изменение вида</b> | Для быстрого передвижения быстро и без отрыва двигайте пальцем по поверхности экрана с момента первого прикосновения к нему (т.е. не делаете классическое перетаскивание). Например, если вы выполните прокрутку вверх или вниз по появляющемуся списку и в любом режиме представления(например, в «Календаре») сделаете быстрое движение по экрану, тем самым измените отображаемый период времени. |
| <b>Двойное касание</b>                    | Для увеличения изображения веб-сайта, карты или другого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

мотива дважды быстро и слегка прикоснитесь к изображению. Например, при нажатии на какую-либо часть веб-страницы в «Браузере» она увеличивается так, чтобы ее ширина соответствовала размеру экрана. В некоторых приложениях, например, в «Браузере», после увеличения изображения двойным касанием переставляются колонки текста таким образом, чтобы ширина области текста приспособилась ширине области отображения. Нажмите быстро на экран - и веб-страница или другое приложение отобразится в увеличенном виде

## Поворот изображения

Большинство изображений изменит соответственно свою ориентировку при повороте планшета по ширине или по высоте. Данную функцию можно включить или выключить.

## Уменьшение/Растяжение

В некоторых приложениях (напр., «Карты», «Браузер», «Галерея») можно произвести увеличение-уменьшение просматриваемого изображения, используя щипковые движения двух пальцев, приложив их на дисплей и соединив к себе (уменьшение) или раздвинув от себя (увеличение).

## Состояние планшета

Подробности вы найдете в правом нижнем углу экрана в «Главном меню», нажмите на отображение времени, или например, на состояние сети (Wi-Fi), зарядку батареи и т.д. Вы можете также получить доступ к «Быстрой настройке» для просмотра и управления наиболее часто употребляемых настроек планшета, а также доступ к полной «Настройке» планшета.

## Быстрые настройки:

**Режим полета:** переместите ползунок для «Включения/Выключения» беспроводного подключения и для отключения мобильных данных.

**Wi-Fi:** Нажатием откроете параметры для беспроводного доступа в Интернет

**Автом. поворот экрана:** переместите ползунок «Включения/Выключения для поворота экрана»

**Яркость:** настройка яркости дисплея

**Уведомления:** «Включение/Выключение уведомлений для приложений» - Новые сообщения, приглашения в чат и т.д.

**Настройки:** для открытия меню полного набора всех функций планшета

## Включение Wi-Fi:

Прежде чем запускать какие-либо интернет-приложения, убедитесь, что вы подключены к интернету через Wi-Fi. Для быстрого доступа к Wi-Fi, щелкните на иконку часов в системном трее (в области уведомлений) главного меню.

- a. Выберите «Включено» и, если необходимо, выберите «Поиск» в правом верхнем углу или «Добавить сеть». EVOLVEO планшет найдёт доступные сети. Нажмите на Wi-Fi, чтобы открыть меню
- b. Нажмите на сеть, к которой вы хотите подключиться. Если сеть защищена, вам будет предложено ввести пароль или другие проверочные данные (обратитесь к администратору сети за подробностями).

## ПРИЛОЖЕНИЯ

На «Домашнем экране» планшета EVOLVEO нажмите в верхний правый угол. Отображается список установленных приложений. Коротко нажмите на выбранное приложение, чтобы его запустить. Придержав и перетаскив иконку приложения вы создадите ярлык (shotcut) на Домашнем экране. Для снятия с «Домашнего экрана» переместите иконку в верхнюю часть экрана на элемент «Удалить».

Чтобы получить приложения для программы Андроид, запустите на планшете иконку «Google Play». Для просмотра всех приложений, нажмите на иконку «Все приложения» на «Домашнем экране». Это место, где можно увидеть все приложения установленные на планшете, в том числе приложения загруженные и установленные из «Google Play» или других источников.

### Описание меню строки состояния


Левая часть: кнопка «Назад», «Домой», «Переключение» между открытыми приложениями

Правая часть: состояние батареи/зарядка аккумулятора, время, MicroSD карта памяти, USB-соединение и Wi-Fi сигнал.

На «Домашний экран» вы можете добавить следующие типы элементов:



1. **«Приложения»:** Добавление ссылок на приложения, закладки веб-сайтов, любимые контакты, месторасположения на карте, Gmail ссылки, список воспроизведения музыкальных файлов и многие другие элементы. Доступные ссылки зависят от установленных приложений.
2. **«Виджеты»:** Вы можете добавить любое из множества мини-приложений (виджеты) на ваш «Домашний экран», в том числе виджеты часов, аудиоплеера, фоторамки, поискового бара Google, менеджера питания; календаря, сообщающего о предстоящих встречах а также виджеты новостей и погоды. Виджеты Вы можете также загрузить из «Google Play».

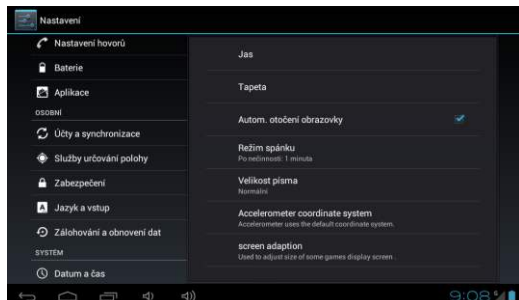

## Настройка

Вы можете изменить настройку на вашем планшете.


Язык управления планшетом - «Язык и ввод» - нажмите на «Язык» и выберите нужный язык.



## Wi-Fi

Переместите ползунок Включения/Выключения Wi-Fi на планшет.

После включения справа появляется список доступных беспроводных сетей. Нажатием выберите сеть и, если это необходимо, введите логин и пароль.

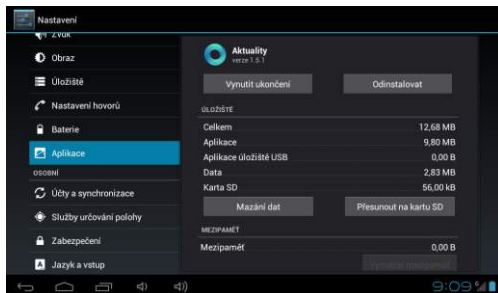


**Приложения.**  
Управление всеми установленными приложениями.



**Смена фона**  
Фон - это картинки из «Галереи», служащие в качестве фона для «Главного меню».


- Нажмите и удерживайте кнопку в любом месте на «Домашнем экране», которое не занято.
- Выберите источник «Галерея» или «Рабочий стол».
- Выберите картинку, и

нажмите кнопку  
«Установить фон»

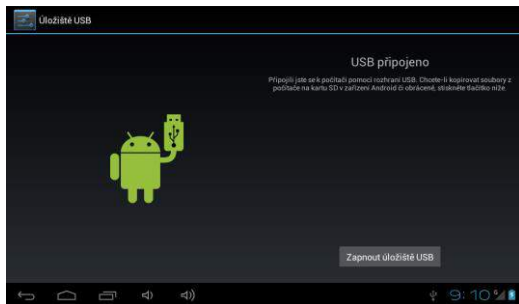

**Подключение к компьютеру и передача файлов.**

После подключения к компьютеру отобразится диалоговое окно с запросом разрешения режима съемного диска. Для включения нажмите кнопку подтверждения. Через некоторое время можно будет получить доступ как к внутренней памяти так и к содержанию карты памяти. С помощью USB-соединения вы можете сохранять файлы для последующего использования. Копирование файлов на устройство делается как обычно при работе с жестким диском. Можно создавать папки, перемещать, удалять и переименовывать файлы.

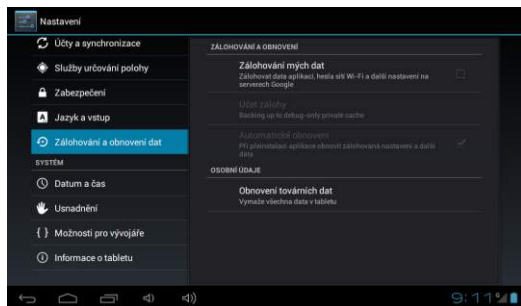

**Перезагрузка устройства**  
Сброс устройства, проводим нажатием на кнопку № 1.

Примечание: Постарайтесь выяснить, что вызвало зависание компьютера и в следующий раз попытайтесь избежать использования проблемного файла/приложения (если им было вызвано зависание). Проблеме также может способствовать несовместимость новой системы Андроид 4.1 с некоторыми старыми приложениями. Удалите приложения, вызывающие проблемы, и подождите издания версии для программы Андроид 1.4.

## Решение проблем

| Проблема                               | Возможное решение                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Планшет не включается                  | Проверьте, если заряжена батарея/аккумулятор.                |
| Планшет выключается в процессе запуска | Подзарядите батарею планшета зарядным адаптером.             |
| Не слышен звук                         | Проконтролируйте, не установлена ли громкость звука на нуле; |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | не поврежден ли воспроизводимый музыкальный файл а также проверьте правильность подсоединения наушников к планшету.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Невозможно копировать файлы в планшет | Разрешите « Mass storage» в планшете.<br>Проконтролируйте, если достаточно места на планшете а также если в порядке USB-кабель.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Невозможно подсоединиться к Wi-Fi     | Проконтролируйте свой Wi-Fi роутер. Убедитесь, что в планшете предусмотрена возможность пользования Wi-Fi. В случае, что подключить Wi-Fi все же не удастся, попробуйте подключиться другими устройствами, например, смартфоном или ноутбуком. Если подсоединение удалось, воспользуйтесь таким же подсоединением и для планшета. Убедитесь в доступности Wi-Fi и правильности конфигурации. |
| Планшет ведет себя нестандартно       | Сбросьте планшет в «Заводскую настройку» или выключите и включите его. Произведите резервное копирование данных перед выполнением сброса в «Заводскую настройку»<br><b>Примечание:</b> все пользовательские данные, приложения, файлы и настройки будут удалены.                                                                                                                             |

Данный продукт подвергается постоянному развитию и усовершенствованию. Вследствие этого фактический внешний вид, функции или способы управления возможно не будут полностью соответствовать условиям, описанным в данной инструкции. Возникшие отличия не являются дефектами изделия и не подлежат рекламации.

## Информация о технической поддержке

Вам нужен наш совет и после ознакомления в данной инструкцией? Прочитайте, пожалуйста, секцию «Частые вопросы» у нашей модели планшета на [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) или обратитесь непосредственно к - службе технической поддержки **EVOLVED**.

## Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на:

- использование устройства в других целях, чем он предназначен
- установку иного firmware, отличительного от оригинала, фабрично установленного в планшете EVOLVEO или доступного для скачивания на [ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)
- механические повреждения планшета, вызванные несоответствующим обращением (например, трещины на экране, на задней или передней крышке планшета, поврежденный заряжающий или микро-USB коннектор и т. п.)
- повреждения природными явлениями (огонь, вода, статическое электричество, перенапряжение и т. д.)
- повреждения в результате неквалифицированного ремонта
- умышленные повреждения
- повреждение гарантийного клейма или нечеткий серийный номер устройства



### Ликвидация

Символ перечеркнутого контейнера на изделии, литературе или упаковке обозначает, что на территории Европейского союза все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы после окончания своего срока эксплуатации подлежат отдельной утилизации. Не бросайте эти продукты в контейнеры для несортированных коммунальных отходов.

## **CE 0197** ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

Компания ABACUS Electric s.r.o. заявляет, что планшетный компьютер EVOLVEO Vision XD7 (EAN: 8594161334699) отвечает требованиям норм и положений, действующих по отношению к данному виду устройств. Полный текст Декларации соответствия находится на <ftp://ftp.evolveo.eu>

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Все права защищены. Внешний вид и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможность ошибки при печати оговорена.