SAMSUNG

GT-S7390

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, és a Google Talk™ a Google, Inc. védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

7 A készülék elrendezése
8 Gombok
9 Az értékesítési doboz tartalma
10 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
13 Az akkumulátor töltése
15 A memóriakártya behelyezése
17 A készülék be- és kikapcsolása
18 A készülék tartása
18 A készülék lezárása és feloldása
18 A hangerő beállítása
18 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

19 Állapotjelző ikonok
20 Az érintőképernyő használata
23 Vezérlő mozgások
25 Értesítések
25 Kezdőképernyő
28 Alkalmazások használata
28 Alkalmazások képernyő
30 Szövegbevitel
31 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
32 Fiókok beállítása
33 Fájlok átvitele
34 Eszközbiztonság
36 A készülék frissítése

Kommunikáció

37 Telefon
41 Névjegyek
45 Üzenetek
46 E-mail
48 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Messenger
50 ChatON

Internet és hálózat

51 Chrome
52 Bluetooth

Adattároló

53 Kamera
59 Galéria
61 Videolejátszó
63 YouTube
64 Rádió

Alkalmazás és média tárolás

66 Play Áruház
67 Samsung Apps (GALAXY Apps)
68 Play Könyvek

68 Play Movies
68 Play Zene

Segédprogramok

69 Jegyzet
70 Naptár
71 Dropbox
72 Óra
73 Számológép
73 Hangrögzítő
75 Google
76 Hangalapú keresés
76 Saját fájlok
77 Letöltések

Utazás és helyi

78 Térkép
79 Helyi
79 Navigáció

Beállítások

80 A Beállításokról
80 Wi-Fi
81 Bluetooth
81 Adathasználat
82 Egyéb beállítások
83 Blokkolás üzemmód
83 Hang
83 Kijelző
84 Tárhely
84 Akkumulátor
84 Alkalmazáskezelő
84 Helymeghatározás
85 Képernyő lezárása
85 Biztonság
86 Nyelv és bevitel
88 Mentés és visszaállítás
88 Fiók hozzáadása
88 Mozgás
89 Dátum és idő
89 Kisegítő lehetőségek
90 Fejlesztői beállítások
92 Az eszköz névjegye
92 Googlebeállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

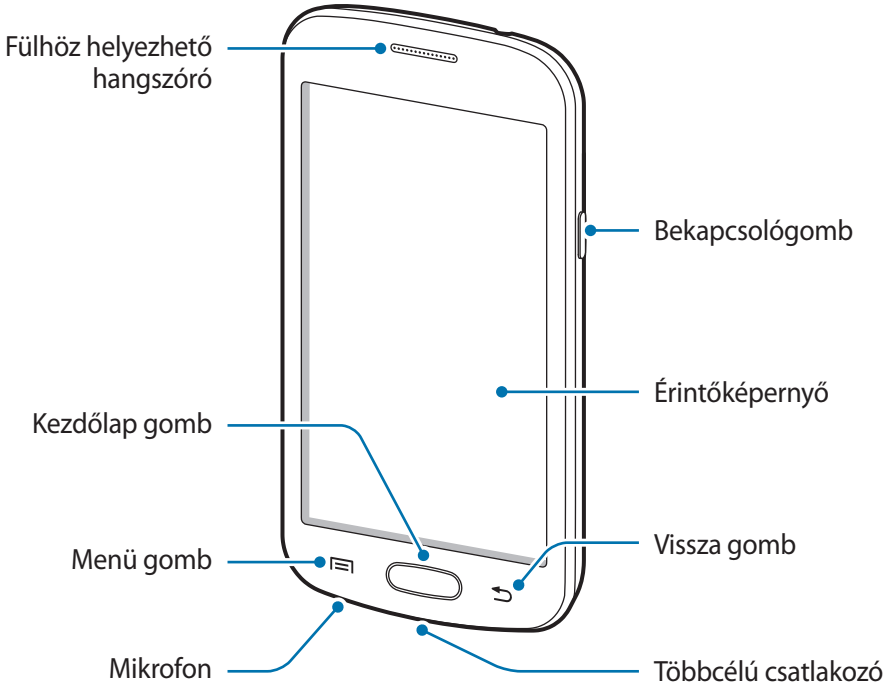

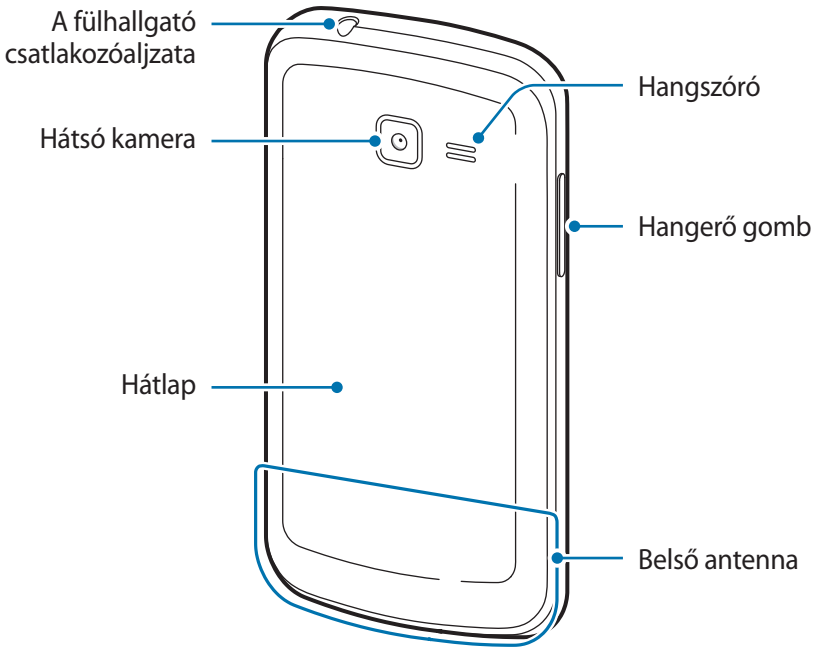

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Művelet
Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak a Bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan.
Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.

1 Távolítsa el a hátlapot.

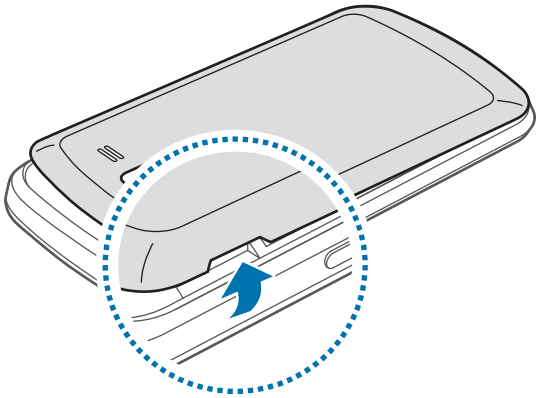

Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

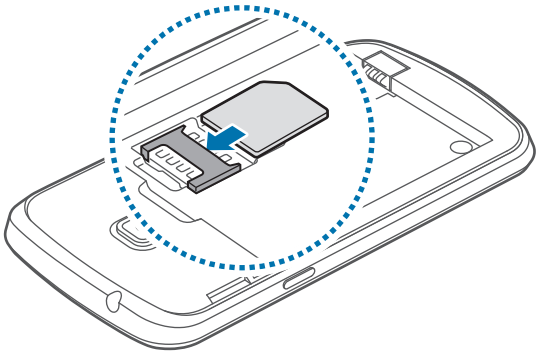

- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort.

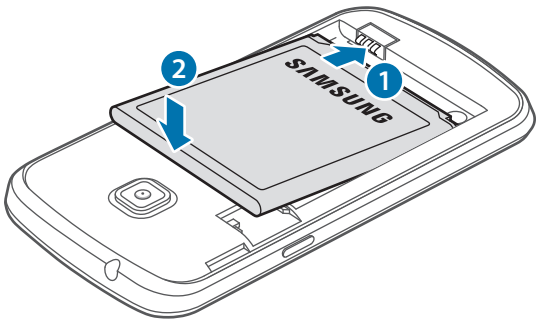

4 Helyezze vissza a hátlapot.

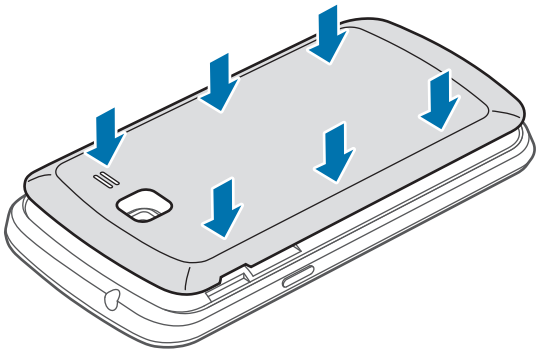

A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Vegye ki az akkumulátort.

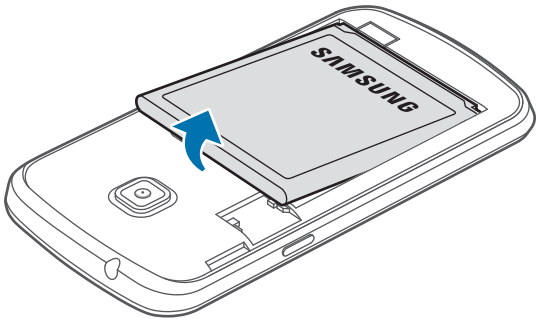

3 Húzza ki a SIM- vagy USIM-kártyát.

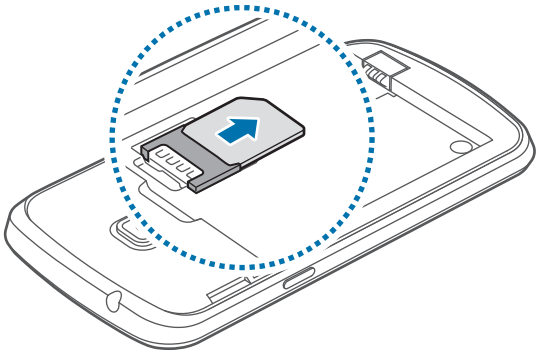

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

Töltő használata

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

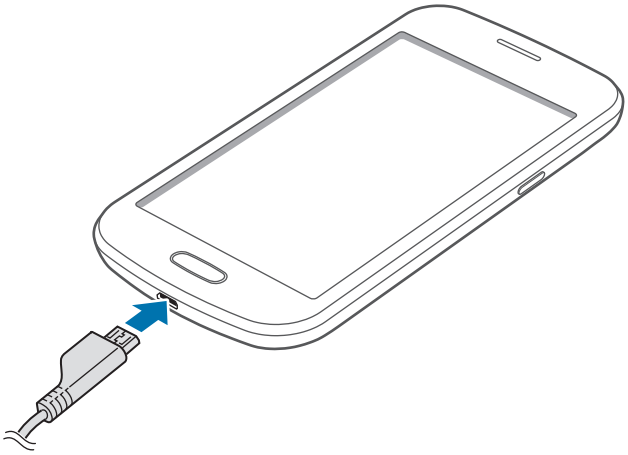

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az **extSdCard** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

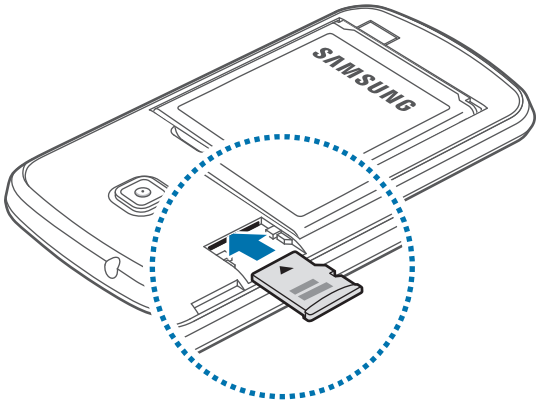

4 Helyezze vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki a készülékből.

3 Helyezze vissza a hátlapot.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

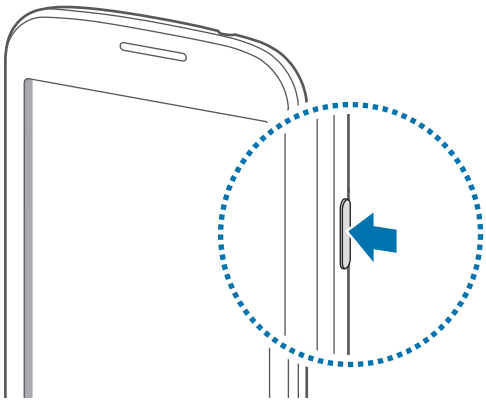

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

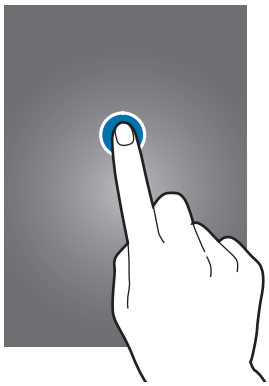

Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

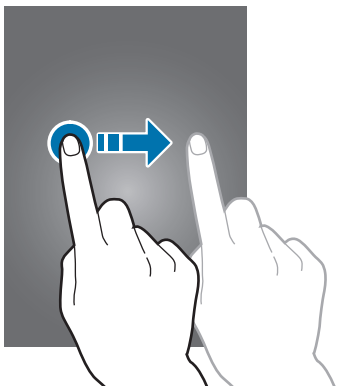

Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

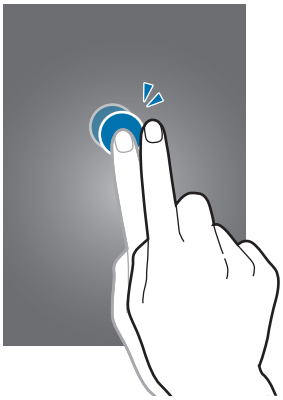

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

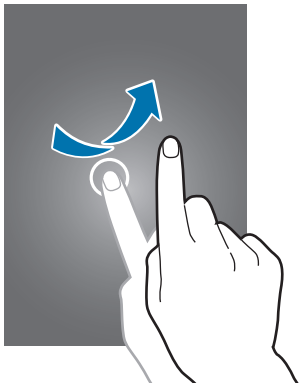

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

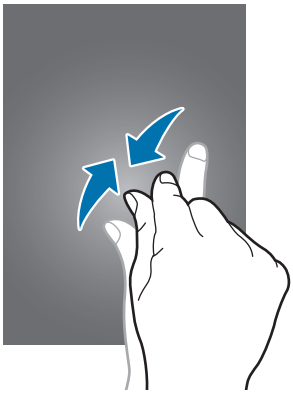

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget és húzza a **Mozgás** kapcsolót balra.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. A megfelelő mozgásvezérlés elsajátításához érintse meg a **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Mozgás** → **Mozdulatok – infó** elemet. (88. o.)

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

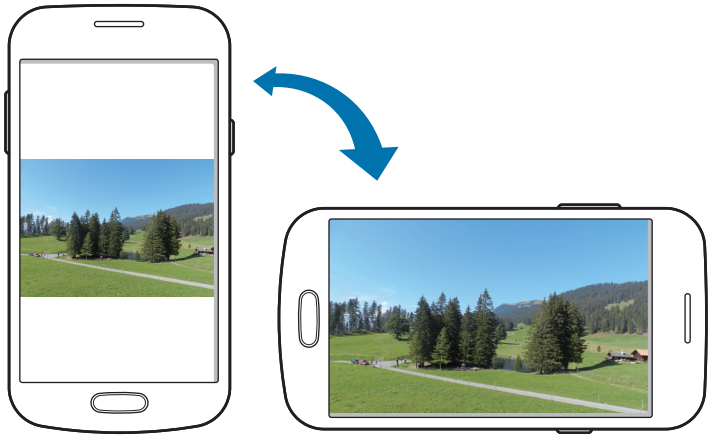

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Intelligens jelzés

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.

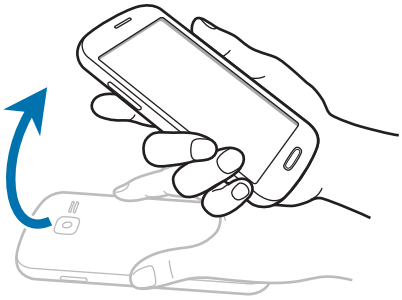

Megfordítás

A csengőhang némításához, médialejátszás szüneteltetéséhez és az FM rádió némításához (hangszóró használata esetén) fordítsa fejjel lefelé az eszközt.

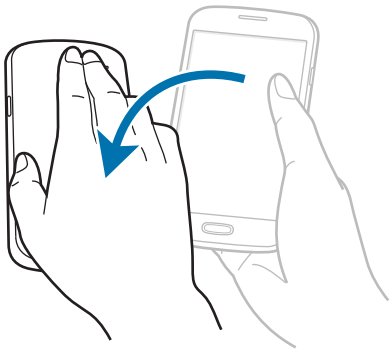

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelen megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: A csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.**: A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: Az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: A blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az értesítéseket. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása gyorsgombok, widgetek, mappák vagy panelek hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: Widgetek vagy alkalmazások felvétele a Kezdőképernyőre.
- **Mappa**: Új mappa létrehozása.
- **Oldal**: Új panel felvétele a Kezdőképernyőn.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő alján található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Galéria**: A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Élő háttérképek**: Lásd az animált képeket.
- **Háttérképek**: Lásd az animált háttérképeket.

Majd válasszon ki egy képet és érintse meg a **Háttérkép beállítása** lehetőséget. Vagy válasszon egy képet, méretezze át a keret húzásával, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet.

A beállítás parancsikon widget használata

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget a beállítás opciók listájának megnyitásához. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb.

Válasszon ki egy alkalmazást.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Befejez** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Össz. bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, majd érintse meg a gombot.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg az → **Alkalmazások megosztása** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a → **Álló billentyűzettípusok** elemet, majd érintse meg a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** lehetőséget.

A 3x4 billentyűzeten a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a karakterhez tartozó gombot.

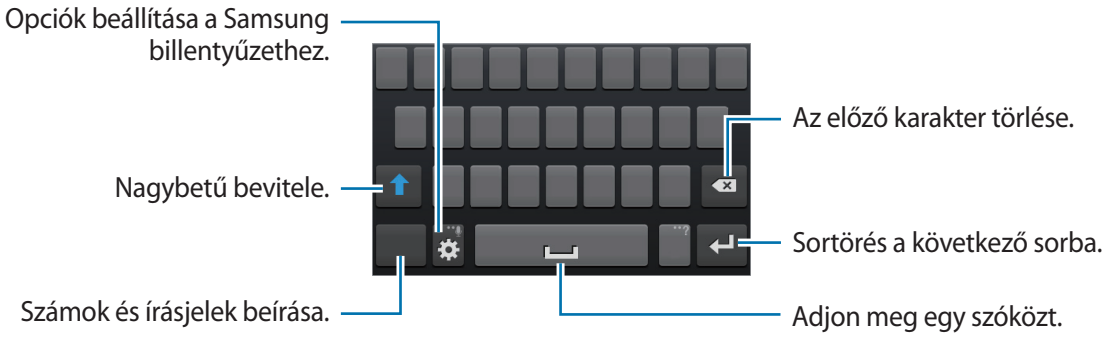

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a ikont, kivágáshoz pedig a ikont. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz helyezze a kurzort arra a helyre, ahova be szeretné illeszteni a szöveget, majd érintse meg a → **Beilleszt** elemet.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (80. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audio-, video-, kép- és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától vagy a számítógép operációs rendszerétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.

- Zene: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, és ota
- Kép: bmp, gif, jpg, és png
- Videó: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, és mkv
- Dokumentum: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, és zip

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

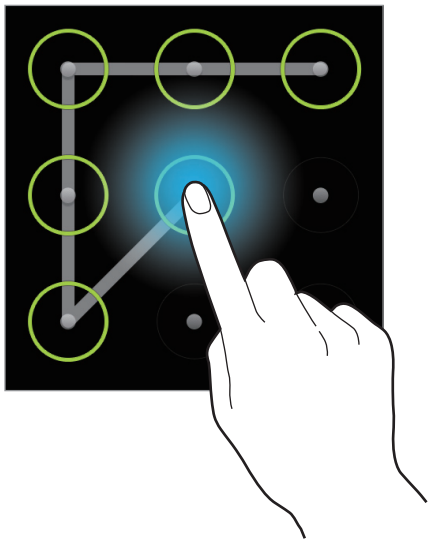

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Billentyűzet**: A billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a gombot.
- **Naplók**: Hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek**: Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek**: Hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

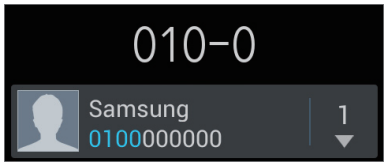

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : Hívás tartása. A várakoztatott hívás folytatásához érintse meg a elemet.
- **Új hívás**: Második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet**: A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.**: A hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Néma**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Átvált**: Váltás két hívás között.
- **Egyesítés**: Többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
- → **Névjegyek**: Névjegyek listájának megnyitása.
- → **Üzenet**: Üzenet küldése.
- → **Jegyzet**: Jegyzet létrehozása.
- → **Átad**: Az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
- → **Konferenciahívás kezelése**: Folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Üzenet küldése

Érintse meg a elemet, ha a kijelzőn látható számra üzenetet kíván küldeni.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a → **Megtekintés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. Az első hívás befejezése vagy tartása, ha egy második hívás jön be.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, érintse meg a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a → **Hívás** → **Elutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget, húzza a **Automatikus elutasítási mód** kapcsolót jobbra, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válassza ki a hívás típusát és feltételét. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- / : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyorshívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- : Hanghívás kezdeményezése.
- : Írjon üzenetet.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Az eszköz alapértelmezett esetben az összes mentett névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegyek importálása

Érintse meg az ☰ → **Importálás/exportálás** → **Importálás a tárhelyről**, **Importálás SD-kártyáról** vagy **Importálás a SIM kártyáról** elemet.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az ☰ → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a tárhelyre**, **Exportálás SD-kártyára** vagy **Exportálás a SIM-kártyára** elemet.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az ☰ → **Importálás/exportálás** → **Névjegykártya megosztásának módja**, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Érintse meg a ☰ lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Kedvencekhez adás**: Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Törlés a kedvencek közül**: Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz**: Új csoport létrehozása.
- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Átrendezés**: Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése**: Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** lehetőséget.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az → **Ütemezett üzenet** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Fiókbeállítások** → lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek és egyebek csatolásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

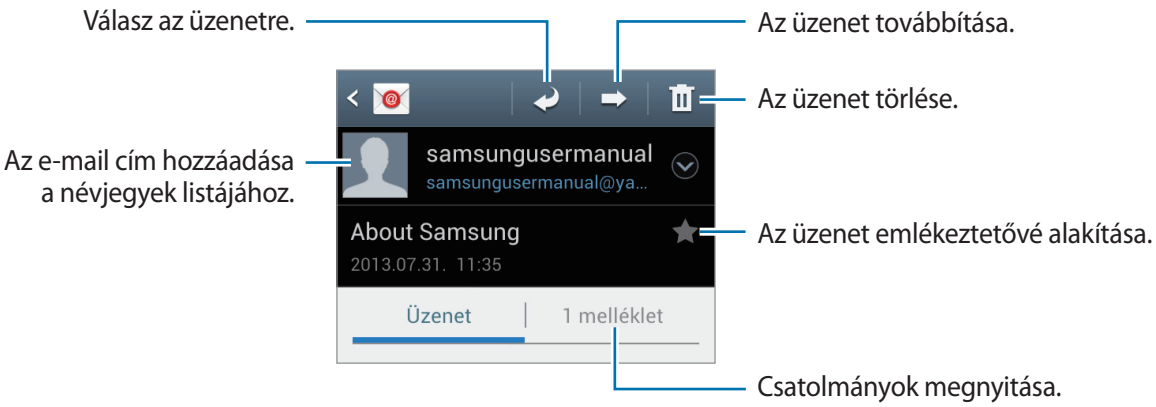

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a csatolmány mellett található ikont.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a ikont.

Képek csatolásához érintse meg a → **Kép csatolása** lehetőséget.

Videók csatolásához érintse meg a → **Videó csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a → **Visszajelzés** lehetőséget, a véleményének elküldéséhez az alkalmazás fejlesztői részére.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

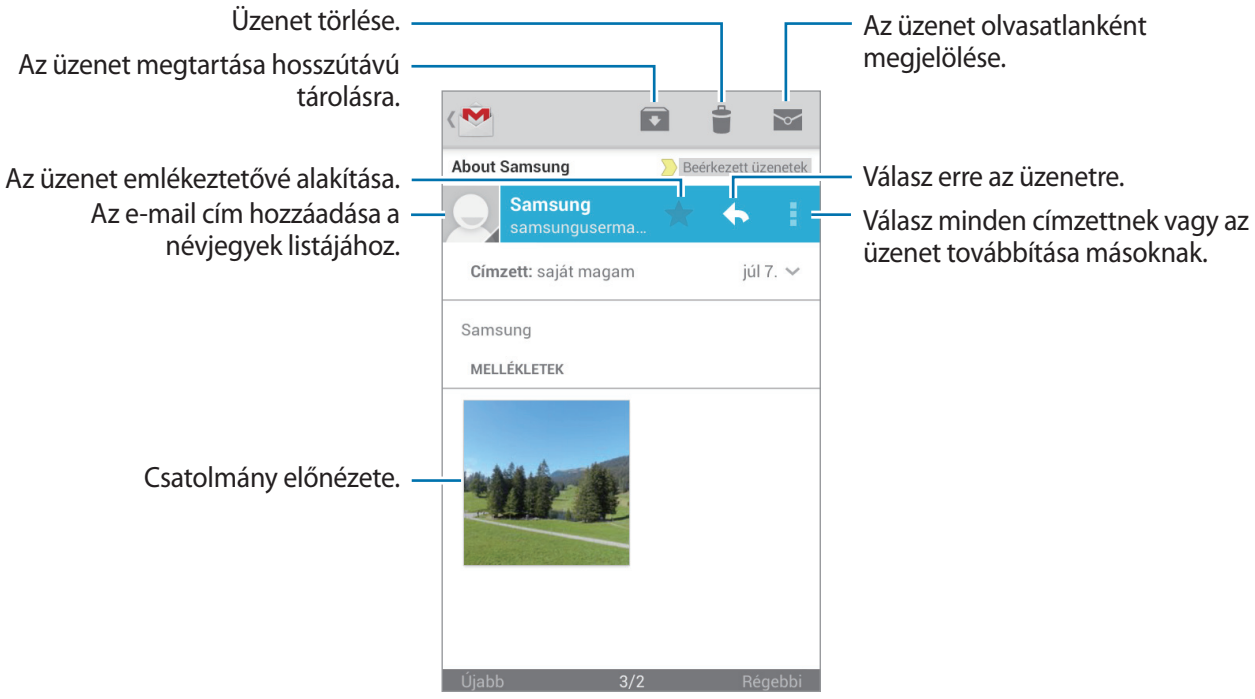

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a **MINDEN CÍMKE** elemet.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A kategória módosításához érintse meg a **Mind** lehetőséget, majd a körök bejegyzéseinek megtekintéséhez görgessen lefelé vagy felfelé.

Más közösségi funkciók használatához érintse meg a ikont.

Messenger

Használja ezt az alkalmazást a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Messenger** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőben, majd érintse meg a ➤ ikont.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Csevegés kezdeményezéséhez válasszon egy barátot.

Az eszköz és a ChatON között a névjegyek szinkronizálásához érintse meg a **Egyebek** → **Beállítások** → **Névjegyzék szinkronizálása** lehetőséget.

Érintse meg a **Csevegések** → **Csevegés indítása** lehetőséget, majd válasszon ki egy barátot, akivel meg kívánja kezdeni a csevegést.

Internet és hálózat

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Másik weboldalra lépéshez érintse meg a elemet, majd válasszon ki egy weboldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a → **Egyéb eszközök** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megjelenítéséhez érintse meg a → **Könyvjelzők** elemet.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** elemet, ekkor megjelenik az észlelt eszközök listája. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria**, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Adattároló

Kamera

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (59. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

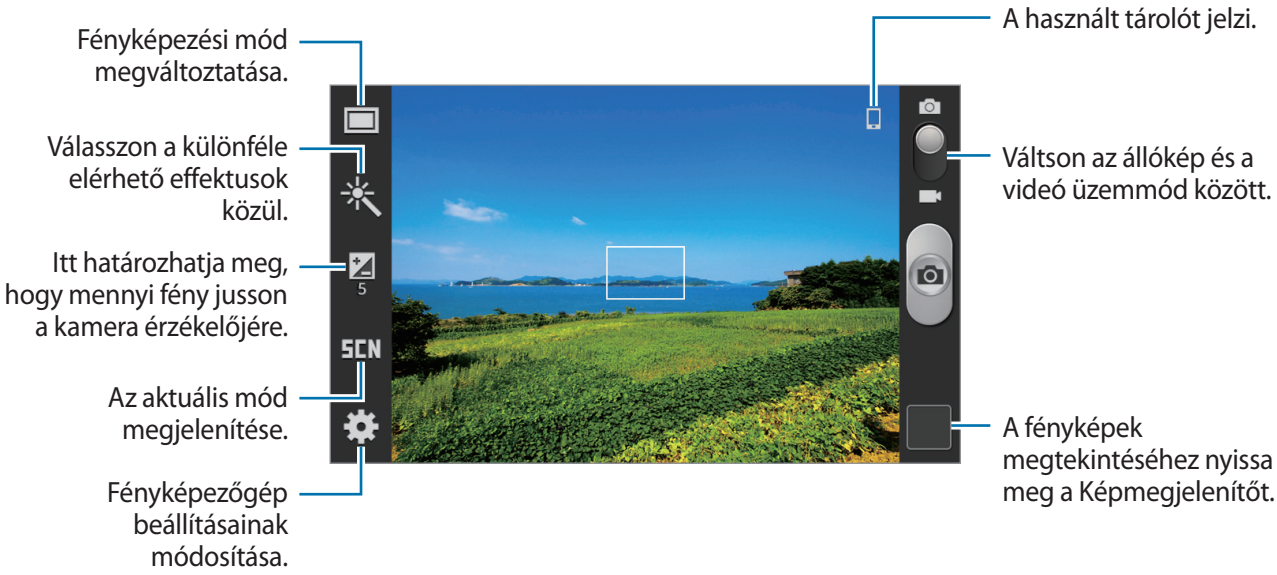

Jelenet mód

Az előre beállított értékek egyszerűbbé teszik a fényképek készítését.

Érintse meg a → **Éjszakai mód** lehetőséget.

- **Tájkép**: Ebben az üzemmódban gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.
- **Sport**: Használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Buli/beltér**: Használja ezt a beállítást jól megvilágított beltéri témákhoz.

- **Strand/hó**: Használja ezt a beállítást jól megvilágított vagy napos kültéri témákhoz.
- **Naplemente**: Használja ezt a beállítást gazdagabb színekhez és élesebb kontrasztokhoz.
- **Hajnal**: Használja ezt a beállítást az árnyalt színekhez.
- **Őszi színek**: Használja ezt a beállítást a vöröses árnyalatú hátterű témákhoz.
- **Gyertyafény**: Használja ezt a beállítást sötét háttér előtt világos fényforrások esetén.
- **Tűzijáték**: Ezzel a beállítással erős kontrasztú témákat fényképezhet.
- **Ellenfény**: Ezzel a beállítással erős háttérmegvilágítású témákat fényképezhet.
- **Éjszakai**: Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg a → **Fénykép mód** lehetőséget.

- **Egy felvétel**: A egy fénykép készítése.
- **Panoráma**: Egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.
- **Felvétel megosztás**: Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Mosoly felvétele**: Fénykép készítése, amikor a fénykép alanya mosolyog.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg a → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Videók készítése

Videók készítése

Húzza el a fénykép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a ikont.

A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

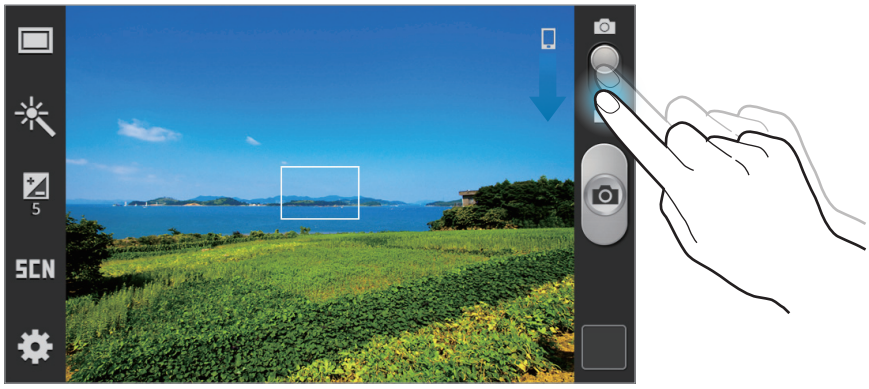

Felvételi mód



A felvételi mód váltásához érintse meg a ikont.

- **Normál**: Használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát**: Használja ezt az üzemmódot az üzenetküldéshez csökkentett minőségű felvételhez.

Közelítés és távolítás

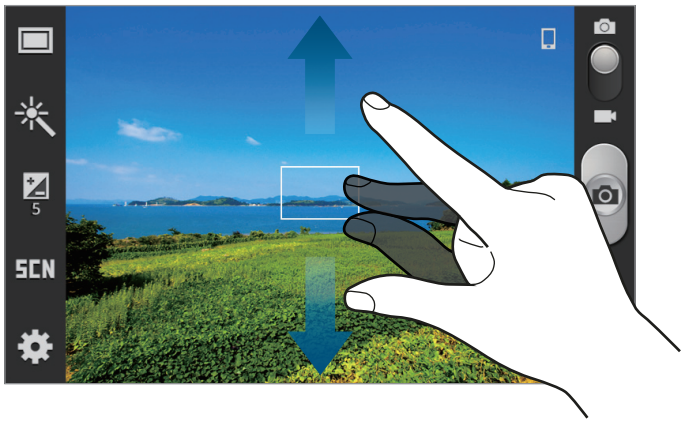

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Ikonok szerkesztése**: A gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **GPS-címke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Fénykép mód**: Fényképezési mód megváltoztatása.
- **Felvételmód**: A felvételi mód módosítása.
- **Effektusok**: Válasszon a különféle elérhető effektusok közül.
- **Éjszakai mód**: Téma megváltoztatása.
- **Fényerő**: A fényerő módosítása.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Felbontás**: Felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fehéregyensúly**: Válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Mérés**: Fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.

- **Segédvonalak**: Megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Képminőség**: A fényképek minőségének beállítása. A magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.
- **Videó minősége**: A videók képminőségének beállítása.
- **Tárhely**: Memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállítás**: A fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási módszertől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszása nem működik megfelelően.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Törlés**: A kép törlése.
- **Másolás a vágólapra**: Vágólapra másolás.
- **Forgatás balra**: Elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: Elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Átnevez**: Fájl átnevezése.
- **Részletek**: Kép részleteinek megjelenítése.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a → **Törlés** elemet.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a → **Törlés** lehetőséget.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd kipipálással válassza ki a másoknak elküldeni kívánt, illetve közösségi oldalakon megosztani kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Videolejátszó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Video-lejátszó** lehetőséget.

- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási módszertől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszása nem működik megfelelően.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

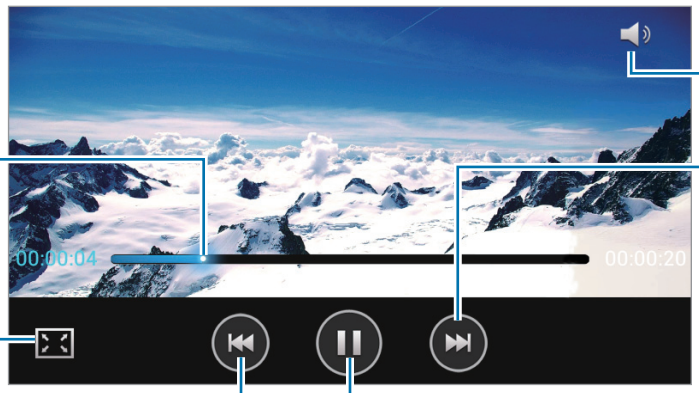

Videók törlése

Érintse meg a → **Törlés** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat bepipálással, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

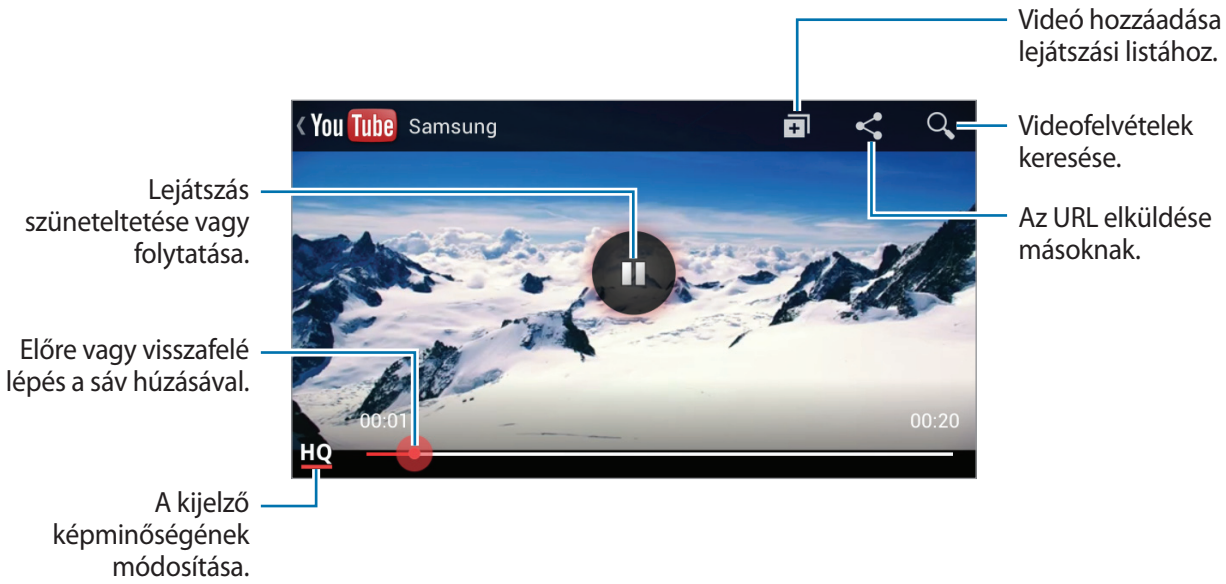

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Válassza ki a fiókját, érintse meg a ikont, válasszon egy videót, adjon meg információt a videóhoz, és érintse meg a ikont.

Rádió

Zenék és hírek hallgatása az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben antennaként is szolgál.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Az FM rádió hallgatása

Az FM rádió elindítása előtt csatlakoztassa a fülhallgatót az eszközhöz.

Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a ikont. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.



Rádióállomások keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

Állomások felvétele a kedvencek listájára

Egy rádióállomás kedvencek listájához adásához lépjen egy rádióállomásra, majd érintse meg a ikont.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.
- A más forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a *www.samsungapps.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amennyiben nincs Samsung fiók regisztrálva, egy Samsung fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A feliratkozási eljárás befejezéséhez olvassa el a szerződési feltételeket és az elfogadásukhoz érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a **KATEGÓRIA** ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Movies

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Movies** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Segédprogramok

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással rögzítheti a menteni kívánt fontos információkat, majd a későbbiekben megtekintheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a ikont, írjon be egy jegyzetet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

A háttér színének megváltoztatásához érintse meg a → elemet.

Ha zárolni kíván egy jegyzetet, hogy azt mások ne tekinthessék meg, érintse meg a → elemet.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Érintse meg a jegyzetet a szerkesztéshez.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a → **Keresés** elemet.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a → **Töröl** elemet.

A jegyzet másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Küldés** elemet.

A jegyzetek dátum vagy szín alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés** lehetőséget.

A jegyzetek online Google fiókkal történő szinkronizálásához érintse meg a → **Jegyzetek szinkronizálása** lehetőséget.

Ha egy jegyzet zárolásához vagy feloldásához PIN-kódot kíván beállítani, akkor érintse meg a → **PIN védelem** elemet.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg az emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz. További jegyzetek megjelenítéséhez gördítse a képernyőt balra vagy jobbra.

Érintse meg a ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- : Jegyzet törlése.
- : A háttér színének megváltoztatása.
- : Jegyzet zárolása, hogy mások ne tekinthessék azt meg.

Naptár

Az események kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Naptár** lehetőséget.

Események létrehozása

Érintse meg a ☰ → **Új esemény** elemet, majd adjon meg egy eseményt az opcionális ismétlési beállításokkal. Vagy érintsen meg egy dátumot, jelölje be, majd érintse meg ismét.

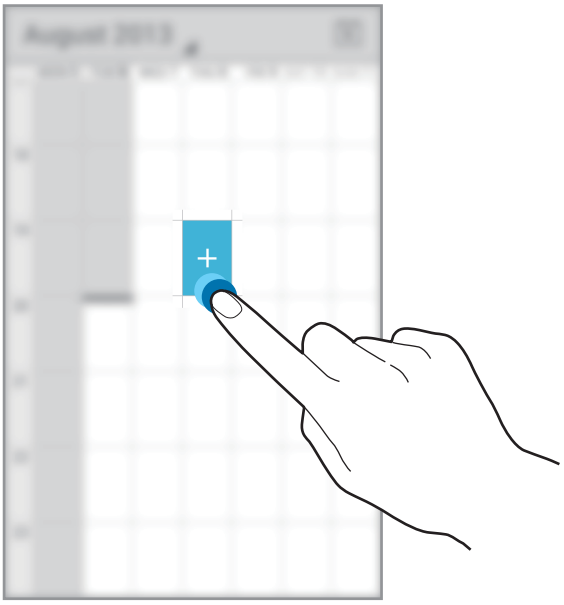

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután adjon meg további részteleket, például hogy az esemény milyen gyakran ismétlődik, mikor legyen róla előzetes értesítést vagy hogy hol lesz az adott esemény.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** elemet az **Fiókok** alatt, válassza ki a Google fiókot, majd pipálja ki a **Naptár szinkronizálása** elemet. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Naptár** → ☰ → **Frissítés** lehetőséget.

A szinkronizált események megjelenítéséhez érintse meg a ☰ → **Naptárak** → **Szinkronizálni kívánt naptárak** lehetőséget, válasszon egy Google fiókot, majd érintse meg az **OK** elemet.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a ikont, majd válasszon a különféle naptártípusok közül, mint például hónap, hét, és egyebek.

Események keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő jobb oldalán található hónap ikont.

Események törlése

Válasszon ki egy eseményt, majd érintse meg a elemet.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Start** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a Dropbox aktiválásra kerül, a készülékkel készített videók és fényképek automatikusan feltöltésre kerülnek a Dropbox tárhelyre. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Óra

Ezzel az alkalmazással riasztásokat állíthat be, vagy asztali óraként is használhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Óra** lehetőséget.



Hangjelzések beállítása

Érintse meg a → → **Az ébresztés bekapcsolása** lehetőséget, állítson be egy időpontot a riasztáshoz, állítsa be a riasztás ismétléséhez a napok számát, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg a **Elvetés** lehetőséget. A **Szundi** elem megérintésével a riasztás 10 perc múlva megismétlődik.

Riasztások törlése

Válasszon egy riasztást, majd érintse meg a ikont.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez érintse meg az → **Speciális panel** elemet.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen a készülék alján található mikorfonba.
A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

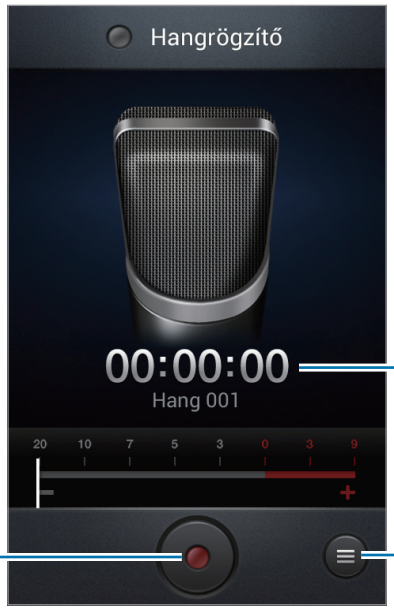

Hangjegyzet lejátszása

Lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- : A hangerő szintje beállítható a hangerő sáv felfelé vagy lefelé húzásával.
- : A lejátszás leállítása.
- : A lejátszás szüneteltetése.
- : Hangos jegyzet vágása.
- x1.0 : Lejátszási sebesség beállítása.

Egy hangos jegyzet másoknak történő elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon egy hangjegyzetet, érintse meg a **Kész** elemet, majd válassza ki a megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás**: Válassza ki az elküldeni kívánt hangos jegyzetet, majd válasszon egy megosztási módot.
- **Törlés**: A törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások**: A hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez**: A hangrögzítő bezárása.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek listájában érintse meg a → **Beállítások** → **Környezetérzékeny fájlnév** → **Be** lehetőséget.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Google Asszisztens** lehetőséget.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

A megnyitáshoz válasszon ki egy kategóriát, majd egy mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a ikont.

Egy mappában érintse meg a ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Összes kijelölése**: Minden fájl kijelölése, hogy egyidőben alkalmazható legyenek rajtuk ugyanaz az opció.
- **Mappa létrehozása**: Egy mappa létrehozása.
- **Keresés**: Fájlok keresése.
- **Nézet**: Nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: Fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások**: A fájlkezelés beállításainak módosítása.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon hozzáadása a kezdőkönyvtárba a gyakran használt mappákhoz. Érintse meg a → **Parancsikon hozzáadása** elemet, adjon meg egy nevet a parancsikon számára, érintse meg az **OK** elemet, válasszon ki egy mappát, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Helyi

A közeli éttermek, bankok, buszmegállók, és egyebek kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Helyi** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy hely kategóriát, majd válasszon ki egy helyet a keresési eredmények listájából.

- **Térkép**: A hely pontos megadása a térképen.
- **Útvonalterv**: Útvonal keresése egy helyhez.
- **Hívás**: A hely telefonszámának hívása.

Helykategória hozzáadásához érintse meg a → **Keresés hozzáadása** lehetőséget a kategórialistában, majd a szövegmezőben adja meg a keresési kulcsszót.

Navigáció

Egy útiterv vagy cél megkereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Navigáció** lehetőséget.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést. Vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A cél meghatározása többféle módszerrel, például beszéddel, vagy a cél címének megadásával. Az útvonal megtalálását követően, a célhoz navigáláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** elemet.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ikont.

- **Eszköz átnevezése**: Az eszköz Bluetooth-nevének beállítása.
- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatkorlát beállítása**: A mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a ikont.

- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korl.**: Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok**: Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

Egyéb beállítások

A más eszközök vagy hálózatok csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: Csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: Ezzel a beállítással a készülék másik hálózathoz csatlakoztatható roaming esetén vagy amikor a saját hálózat nem áll rendelkezésre.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: Wi-Fi hálózaton keresztül számítógépekkel vagy más eszközökkel oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát.
- **USB-internetmegosztás**: USB-csatlakozáson keresztül oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás**: Bluetooth-kapcsolaton keresztül oszthatja meg az eszköz mobilhálózati kapcsolatát.
- **Súgó**: További információk az USB-, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztással kapcsolatban.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Eszköz csengőhangja**: A bejövő hívásokra és értesítésekre figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Eszköz rezgése**: Rezgési minta kiválasztása.
- **Alapértelmezett értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcs.billentyűzet hangja**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Érintési hangok**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: A kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő auto elforgatása**: A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.

- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Betűstílus**: A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Helymeghatározás

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **GPS-műholdak**: Az eszköz beállítása, hogy a GPS műholdat használja a hely megállapításához.
- **Helyadatok és Google keresés**: Az eszköz aktuális pozíciójának használata a Google kereséshez, illetve egyéb Google szolgáltatásokhoz.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: A képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Zárolt képernyő opciói**: A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása. Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.
  - **Óra**: Az óra lezárt képernyőn való megjelenítésének beállítása.
  - **Második óra**: A kettős óra lezárt képernyőn való megjelenítésének beállítása az eszközön.
  - **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Tulajdonos adatai**: Adja meg a lezárt képernyőn megjelenő információkat.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a készülék használata előtt PIN-kódot kérő funkciót.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A készülék a biztonság érdekében alapértelmezésben elrejti a jelszavakat. A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: Alkalmazások letöltésének engedélyezése bármilyen forrásból. Ha ez a lehetőség nincs beállítva, akkor csak a **Play Áruház** oldalról lehet alkalmazásokat letölteni.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Álló billentyűzettípusok**: A billentyűzet elrendezésének módosítása.
- **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Billentyűzethúzás**: A billentyűzethúzás funkció engedélyezése vagy tiltása a szövegbeviteli módban. A beviteli módok közötti váltás a billentyűzet balra vagy jobbra görgetésével.

- **Hangbemenet**: A hangfelismerés funkció bekapcsolása a hanggal történő szövegbevitelhez.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Hangjelzés gombérintésre**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Tankönyv**: Ismerje meg a Samsung billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Beá. visszaállítása**: A Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Hangos keresés

- **Nyelv**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: Sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Bluetooth-fejhallgató**: A készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor az csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ikont.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: Tartalom hangos felolvasásának bekapcsolása vezetés módban, illetve a vezetés módban használt alkalmazások kiválasztása.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: A Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Mozgás

A készülék mozgásérzékelését vezérlő beállítások módosítása.

- **Intelligens jelzés**: Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Elnémítás/szüneteltetés megfordítással**: Bejövő hívások némítása vagy várakoztatása az eszköz képernyővel lefelé fordításakor.
- **Mozdulatok – infó**: Tekintse meg a mozgások vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: A idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózatból, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása**: Az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő auto elforgatása**: A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: Bejövő hívások fogadása a Kezdőlap gomb megnyomásával.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: Hívás befejezése a Bekapcsológomb megnyomásakor.

- **Parancsikon megjelenítése**: Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **TalkBack**: A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Szövegfelolvasó kimenete**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Vezetés mód**: Tartalom hangos felolvasásának bekapcsolása vezetés módban, illetve a vezetés módban használt alkalmazások kiválasztása.
- **Webes hozzáférés javítása**: Az alkalmazások beállítása a webes szkriptek telepítésére, amelyekkel a webes tartalmak könnyebben elérhetővé válnak.
- **Hangbalansz**: Hangbalansz beállítása sztereó fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: Minden eszközhang kikapcsolása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazásfejlesztési beállítások megadása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava**: Állítsa be a biztonsági mentés adatok védelméhez.
- **Ébren maradás**: Töltés közben a képernyő sosem kapcsol alvásra.
- **SD-kártya védelme**: Megerősítés kérése adatok memóriakártyáról történő kiolvasásakor.
- **USB-hibakeresés**: USB-hibakeresési mód bekapcsolása, amikor a készüléket USB-kábelen keresztül csatlakoztatja egy számítógéphez.

- **Hamis helyek**: Helykezelő szolgáltatás részére hamis helyek és szervíz információk kérése.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez**: Válasszon egy hibakeresési alkalmazást és hibakeresés megállításakor előzze meg a hibákat.
- **Várakozás a hibakeresőre**: A kiválasztott alkalmazás indításának letiltása, amíg a hibakereső nem áll készen.
- **Érintések megjelenítése**: A mutató megjelenítése a képernyő megérintésekor.
- **Mutató helyének megjelen.**: A mutató koordinátáinak és nyomvonalának megjelenítése a képernyő megérintésekor.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése**: Az elrendezéshatárok megjelenítésének bekapcsolása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése**: A képernyő területeinek felvillantása, amikor azokat a GPU frissíti.
- **Képernyőfrissítések jelzése**: A képernyő területeinek felvillantása azok frissítésekor.
- **Ablakanimáció skálázása**: Válassza ki a felugróablakok megnyitásának és bezárásának sebességét.
- **Áttűnésanimáció skálázása**: Sebesség beállítása az ablakok váltásához.
- **Animátor időtartamának skálázása**: A felugróablakok megjelenítési időtartamának beállítása.
- **Hardverátfedések letiltása**: Hardverátfedések elrejtése.
- **GPU-lekép. kényszerítése**: A 2D hardveres gyorsítás beállítása a grafikus teljesítmény növelése érdekében.
- **Szigorú mód**: Képernyő villogtatása, amikor az alkalmazások hosszú ideig tartó műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése**: Az összes aktív folyamat felsorolásának beállítása.
- **GPU-leképezési profil**: A GPU feldolgozási ideje ellenőrzésének beállítása.

- **Nyomkövetés engedélyezése**: Az alkalmazás és rendszerteljesítmény nyomon követésének bekapcsolása.
- **Nincs tevékenységmegőrzés**: Új alkalmazás indításakor a futó alkalmazás bezárásának beállítása.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: A háttérben futó folyamatok számának korlátozása.
- **ANR megjelenítése**: A készülék jelezze, ha a háttérben futó alkalmazások nem válaszolnak.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Googlebeállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Googlebeállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: A SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Ha készüléke lefagyott vagy nem reagál, nyomja meg és az újraindításhoz 8-10 másodpercig tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a fájl nem játszódik le amikor megpróbál megnyitni egy multimédia fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



www.samsung.com Hungarian. 08/2014. Rev.1.0