

Hűtőszekrény
használati útmutató

Szabadon álló berendezés

HU

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung-terméket vásárolt!

SAMSUNG

új hűtőgépének tulajdonságai

ÚJ HŰTŐGÉPÉNEK FŐBB TULAJDONSÁGAI

Az Ön új Samsung hűtőgépe számos innovatív tárolási és energiatakarékossági képességgel bír.

- **Inverter kompresszor**

  Ez a nagy hatékonyságú kompresszor csökkenti a hűtőgép energiafogyasztását és működési zaját, különböző frekvenciákon különböző állapotokat vesz fel és jótékony hatással van a fagyasztási kapacitásra és hűtési sebességre.

- **Minibár (opcionális)**

  A reteszes, lengéscsillapítós ajtóval ellátott minibár egy könnyed nyomásra nyílik, így az Ön divatos életmódját is kifejezésre juttatja.

- **Kettős hűtési rendszer**

  A hűtő és a fagyasztó külön párologtatóval rendelkezik. Ezen független hűtési rendszernek köszönhetően a fagyasztó és a hűtő hatékonyabban végzi a hűtést.

- **Edzett üveg ajtó (opcionális)**

  Felülmúlhatatlan luxusról tanúskodik.

SAMSUNG

A könnyebb jövőbeli hivatkozások végett írja le a típus- és sorozatszámot. Ezeket a hűtőszekrény oldalán vagy hátulján találhatja meg.

Típus # _____

Sorozatszám # _____

biztonsági adatok

BIZTONSÁGI ADATOK

VESZÉLY • Mielőtt bekapcsolná a készüléket, gondosan olvassa el az útmutatót és őrizze azt meg, hogy később is használhassa referenciaként.

VESZÉLY • A használati utasítás több modellhez tartozik, ezért az Ön által vásárolt hűtőszekrény jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben ismertetettektől.

VESZÉLY • A készüléket otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre tervezték, mint például

- személyzeti konyhákba boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba, motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásra.

VESZÉLYT JELZŐ ÉS FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK

VESZÉLY	Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére utal.
FIGYELMEZTETÉS	Olyan veszélyre hívja fel a fi gyelmet, amely személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

EGYÉB ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

	TILTOTT tevékenységet jelöl.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad szétszerelni.
	Azt jelöli, hogy valamit NEM szabad megérinteni.
	Azt jelöli, hogy valamilyen utasítást be kell tartani.
	Azt jelöli, hogy a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
	Azt jelöli, hogy az áramütés megelőzése érdekében földelésre van szükség.
	Az ilyen szimbólummal ellátott helyet - ajánlásunk szerint - csak a szerelő vizsgálhatja meg.

A fi gyelmeztető szimbólumok célja, hogy megelőzzük mind az Ön, mind mások személyes sérüléseit. Maradéktalanul tartsa be a szimbólumok utasításait. Ha elolvasta a fejezetet, akkor azt őrizze meg egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa azt referenciaként.

- A hűtőszekrényt a használat előtt a kézikönyv utasításai szerint kell elhelyezni és telepíteni.
- Az eszközt csak a jelen kézikönyvben ismertetett módon és célra szabad használni.
- Az eszköz karbantartását csak arra képzett szerelő végezheti el.
- Használjon R600a-t vagy R134a-t hűtőközegként. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és az adattáblát a hűtőszekrényen belül; itt adtuk meg, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget használ. się jaki środek chłodniczy może być stosowany w lodówce.



- Az R600a hűtőközeg egy természetes gáz, amely nagyon környezetbarát, de ennek ellenére gyúlékony. A készülék szállításakor és felállításakor vigyázni kell nehogy a hűtőkör bármely része megrongálódjon.
- A csövekből szivárgó hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel ne használjon nyílt lángot vagy más gyújtóforrást és szellőztesse ki jól (több percig) azt a helyiséget, ahol a készüléket felállították.



VESZÉLY

- A gyúlékony gáz-levegő egyveleg keletkezésének megelőzése érdekében - egy potenciális hűtőkör szivárgás esetén - az eszköz csak olyan helyiségben helyezhető el, amelynek méretét a hűtőközeg mennyisége alapján méretezték.
- Semmiképpen se indítsa el a készüléket, ha azon bármilyen sérülést lát. Gyanús eseteknél, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Biztonsági adatok

- A készülékben lévő R600a hűtőközeg minden 8 grammjára egy légköbméternek kell jutnia.
- Az adott készülék hűtőközeg mennyiségét a készülék belsejében található adattáblán adtuk meg.
- A termék csomagolóanyagának leselejtezését/kidobását környezetbarát módon végezze.
- A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

- Ezen óvintézkedés nélkül nem lehet az áramütés kockázatát kizárni.

NAGYON VESZÉLYES KÖRÜLMÉNYEKRE FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK



VESZÉLY

- A hűtőszekrényt nem szabad nedves helyen vagy olyan helyiségben elhelyezni, ahol az vízzel érintkezhet.

- Az elektromos alkatrészek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.

- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol azt közvetlen napsugárzás érheti vagy azt a konyhai tűzhely, fűtőberendezés vagy más hőforrások hőhatásai érhetnék.
- A készüléket megfelelően tágas, vízszintes felületű helyen állítsa fel.

- Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, akkor a belső hűtőrendszer nem tud megfelelően működni.

- Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanahhoz a konnektorhoz egy elosztó segítségével. A hűtőszekrényt minden esetben külön konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek névleges feszültsége egyezzen meg a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.

- Csak így biztosítható a készülék optimális teljesítménye; a megoldás egyben megakadályozza az áramkörök túlterhelését is, ami a túlmelegedett vezetékek miatt tűzveszélyes is lehet.
- A hűtőszekrényt soha se a hálózati kábelt húzva válassza le a elektromos hálózatról. Fogja meg határozottan a csatlakozódugót és húzza ki azt egyenesen a konnektorból.

Biztonsági adatok

- A sérült kábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
• Ügyeljen arra, nehogy a hűtőszekrény hátulja szétlapítsa vagy megrongálja a csatlakozódugót.
• Ne törje meg az elektromos kábelt, illetve ne tegyen arra nehéz tárgyakat.
- Ez tűzveszélyes.
• Azonnal cseréltesse le vagy javítassa ki a hűtőszekrény elektromos vezetéket a hivatalos szervizzel vagy a gyártóval, ha az sérült vagy kopott.
• Soha ne használjon olyan elektromos vezetéket amelyen repedések találhatóak vagy amely kopott (ideértve a vezeték teljes hosszát és a végeit is).
• A sérült elektromos vezetéket azonnal le kell cseréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos szervizével.
• A hűtőszekrény mozgatásakor ügyeljen arra, nehogy azt véletlenül rátolja az elektromos vezetékre vagy megrongálja a mozgatás közben az elektromos vezetéket.
• Az elektromos vezetéket nem szabad nedves kézzel megfogni és azt a konnektorhoz csatlakoztatni.
• A hűtőszekrény bárminemű tisztítása és javítása előtt azt válassza le az elektromos hálózatról.
• Soha ne használjon nedves vagy nyirkos ruhát a csatlakozódugó tisztításához.
• Távolítson el minden idegen anyagot és a port a csatlakozódugó villáiról.
- Az utasítás fi gyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
• Ha a készüléket leválasztotta az elektromos hálózatról, akkor várjon legalább 5 percig, mielőtt azt újra csatlakoztatná.
• Ne csatlakoztassa a vezetéket a konnektorhoz, ha az meglazult.
- Ez áramütést okozhat vagy tűzveszélyes lehet.
• A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen.

Biztonsági adatok

• A hűtőszekrényt földelni kell.

- A hűtőszekrényt le kell földelni, hogy megakadályozva a hűtőszekrényből elfolyó kóboráram okozta energiaveszteséget, ill. az áramütés veszélyét.

• Földeléshez semmi esetre sem szabad gázcsövet, telefonvezetéket vagy más olyan szerelvényt alkalmazni, amibe bele csaphat a villám.

- A földelés-csatlakozó nem megfelelő használata áramütést okozhat.

• Tilos a hűtőszekrényt szétszerelni vagy azt megpróbálni házilag megjavítani.

- Ezzel tűzveszélyt okozhat, tönkreteheti a berendezés és/vagy személyes sérülést okozhat.

• Ha gyógyszer- vagy füstszagot érez, akkor azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról a csatlakozódugó kihúzásával és forduljon SAMSUNG szervizközpontjához.

• A készüléken vagy annak szerelvényein található szellőzőnyílásokat tilos eltakarni.

• A leolvasztás felgyorsításához csak a gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket és módszereket szabad használni.

• Ügyeljen arra, hogy nehogy megrongálja/megsértse a hűtőkört.

• A hűtőszekrényben/mélyhűtőben tilos elektromos eszközöket használni, kivéve ha a használandó eszköz típusát a gyártó engedélyezte.

• A készüléket a fizikailag vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek nem használhatják (ideértve a gyerekeket is), ill. azok, akik nem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal vagy ismeretekkel kivéve, ha ezeket a személyeket egy megfelelő személy felügyeli, aki felelős és vigyáz is egyben személyes épségükre.

Biztonsági adatok

• Vigyázzon, nehogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Ne engedje, hogy a gyerekek az ajtóra csimpaszkodjanak. Ellenkező esetben súlyos sérülést szenvedhetnek.
• Nedves kézzel ne érintse meg a mélyhűtő oldalait vagy a mélyhűtőben tárolt termékeket.
- A nedves kéz odafagyhat a hideg tárgyakhoz.
• Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki a csatlakozódugóját a konnektorból.
- A szigetelés sérülései tűzveszélyt okozhatnak.
• Ne tároljon tárgyakat a készülék tetején.
- Az ajtó nyitásakor a tárgyak leeshetnek, személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.

Figyelmeztető jelek

FIGYELMEZTETÉ

• A készülékben kizárólag otthoni körülmények között lehet élelmiszert tárolni.
• Tartsa be a termékek gyártói utasítását az élelmiszerek tárolásával kapcsolatban. Kövesse a releváns utasításokat
• A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni nehogy kiessenek.
• Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
• Soha ne tömje tele a hűtőszekrényt.
- Az ajtó kinyitásakor a termékek kieshetnek és személyes sérülést vagy anyagi veszteséget okozhatnak.
• Soha ne tegyen palackokat vagy üvegedényeket a mélyhűtőbe.
- Ha ezek tartalma megfagy, akkor az üveg széttörhet és személyes sérülést okozhat.
• Ne permetezzen gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
- Ez robbanást okozhat vagy tűzveszélyes lehet.

Biztonsági adatok

• Soha ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat a hűtőszekrényben.
- A benzin, a hígító, az alkohol, az éter, a földgáz és a hasonló termékek tárolása robbanást okozhat.
• Ha hosszú szabadságra megy, akkor ürítse ki a hűtőszekrényt és kapcsolja ki azt.
• Soha ne fagyassza le újra a teljesen kiolvasztott fagyasztott élelmiszereket.
• Soha ne tároljon gyógyszereket, tudományos kísérletekhez használt anyagokat vagy hőre érzékeny anyagokat a hűtőszekrényben.
- Tilos a hűtőszekrényben olyan termékeket tárolni, amelyek pontos hőmérsékletszabályozást igényelnek.
• Ne tegyen vízzel töltött edényt a hűtőszekrény tetejére.
- Ha a folyadék kiloccsan tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.
• Az üveg felületét kímélje az erős ütődésektől erőhatásoktól.
- A törött üveg személyi sérüléshez vezethet, és/vagy anyagi kárt okozhat.

A takarítás fi gyelmeztető szimbólumai

• Ne nyúljon kézzel a készülék alá.
- Az éles szélek személyes sérüléseket okozhatnak.
• Soha se dugja ujjait vagy egyéb tárgyakat az adagoló nyílásba vagy a jégdarálóba/csúszdába.
- Ez személyes sérüléssel vagy anyagi kárral járhat.
• Soha ne használjon nedves vagy vizes törlőruhát a csatlakozódugó tisztításához; távolítson el minden idegen anyagot és a port a hálózati csatlakozódugó villáiról.
- Az utasítás fi gyelmen kívül hagyása tűzveszélyt okozhat.
• Ha a készüléket leválasztotta a hálózatról, akkor várjon legalább 5 percig, mielőtt visszakapcsolja azt.

A leselejtezéssel kapcsolatos fi gyelmeztető jelek

- A készülék vagy más hűtőszekrény/hűtőszekrények leselejtezése előtt szerelje le az ajtót/ az ajtó tömítéseit és a kilincset, nehogy a kisgyermekek vagy az állatok a hűtőszekrényben rekedhessenek.
- Hagyja a polcokat a helyén, mert így a gyerekek nehezebben tudnak bemászni a hűtőszekrénybe.
- Hűtőközegként R600a-t vagy az R134a-t használtunk. A készülék hátoldalán található címkén, illetve a hűtőszekrényen belül elhelyezett adattáblán ellenőrizheti, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeget tartalmaz. Ha a termék gyúlékony gázt tartalmaz (R600a hűtőközeg) akkor kövesse a helyi hatóságok utasításait a termék biztonságos leselejtezésével kapcsolatban.
- A szigetelések felfújásához ciklopentán gázt használtunk. A szigetelésben található gázokat speciális módon kell ártalmatlanítani. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a termék környezetbarát és biztonságos leselejtezésével kapcsolatban. A hulladéktelepre szállítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sincs-e megrongálódva. Ha a csövek a szabadban sérülnek meg, az nem veszélyes.



FIGYELM-EZTETÉS

Áramszünet esetén lépjen kapcsolatba a helyi elektromos szolgáltatóval és tudakolja meg, milyen sokáig fog tartani az áramszünet.

A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét.

Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását.

Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.

Ha az ajtókat vagy fedeleket zárak vagy kulcsok védik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni,

hogy ahhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá - és nem szabad a kulcsokat a hűtőszekrény közelében tárolni -, így előzhetjük meg azt, hogy a gyerekek magukat a hűtőszekrénybe zárhassák.

FIGYELMEZTETÉS

A hűtőszekrény felületén lévő védőfólia a készülék szállítása során védelmet nyújt a karcolásokkal szemben. Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében a fóliát lassan válassza le. Ha a védőfóliát hosszú ideig nem távolítják el, az acéllemez elszíneződését okozhatja.

További tanácsok a megfelelő használathoz

- A hűtőszekrény elhelyezése után hagyja azt 2 órát pihenni, mielőtt azt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
- A legjobb teljesítmény érdekében kövesse a következő tanácsokat:

- Soha ne tegye az élelmiszereket túl közel az eszköz hátoldalán található ventillátorokhoz, mert azok akadályoznák a levegő szabad áramlását a mélyhűtőben.
- Az élelmiszereket csomagolja be vagy helyezze őket egy légzáró tárolóedénybe mielőtt azokat a mélyhűtőbe helyezné.
- Ne tegye az újonnan behelyezett élelmiszert túl közel a már lefagyasztott élelmiszerekhez.

- Soha ne helyezzen szénsavas vagy pezsgő italokat a mélyhűtőbe.
- Kérjük, vegye figyelembe az adott élelmiszerre vonatkozó maximális tárolási időtartamokat és a fagyasztott élelmiszerek szavatosságát.
- Ha kevesebb mint három hétre utazik el, akkor nem szükséges a hűtőszekrényt leválasztani az elektromos hálózatról. De minden esetben távolítson el minden

élelmiszert a hűtőszekrényből, ha három hétre vagy annál hosszabb időre utazik el. Ilyen esetben válassza le a hűtőszekrényt az elektromos hálózatról majd mossa le/ takarítsa ki és engedje azt megszáradni.

- A legtöbb áramszünetet egy vagy két órán belül elhárítják, ez nem befolyásolja a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ennek ellenére minimalizálja az áramszünet idején a hűtőszekrény ajtajának kinyitását. Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, akkor vegye ki a hűtőszekrényből az összes fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, akkor a kulcsokat úgy kell tárolni, hogy ahhoz a gyerekek ne férhessenek hozzá - és nem a hűtőszekrény közelében.
- A berendezés nem tud folyamatosan működni, ha azt olyan hőmérsékletű helyiségben tárolják huzamosabb ideig, amely hőmérséklete hidegebb a hűtőszekrény üzemeltetési tartományának alsó értékénél (ilyen esetben a mélyhűtőben tárolt élelmiszer ki is olvadhat a mélyhűtő magas hőmérséklete miatt).
- Ne tároljon olyan élelmiszereket a hűtőszekrényben, amelyek alacsony hőmérsékleten hamar megromlanak, ilyen például a banán és a dinnyék.
- Helyezze a jégtálcát a gyártó által meghatározott helyre, hogy a jég lefagyasztása optimálisan működhessen.
- Az Ön készüléke ún. fagyás-mentes készülék, ami azt jelenti, hogy azt nem kell manuálisan kiolvasztani, ezt a készülék automatikusan saját maga végzi.
- A kiolvasztás során a hűtőszekrényben az ISO szabványoknak megfelelően emelkedik csak a hőmérséklet. Ha meg szeretné előzni, hogy a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedjen, miközben kiolvasztja a készüléket, akkor csomagolja be azokat több rétegű csomagolóanyagba, például újságpapírba.
- Ha a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete megemelkedik, akkor az csökkenti az élelmiszerek szavatossági idejét.

Biztonsági adatok

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK

- A készüléket hideg, száraz és jól szellőzött helységben kell elhelyezni. Ügyeljen arra, hogy ne érje közvetlen napfény és soha ne tegye közvetlen hőforrás közelébe (pl. a radiátor közelébe).
- A készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait semmi esetre sem szabad eltakarni.
- A meleg élelmiszer behelyezése előtt várja meg, amíg az lehűl.
- A fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényben olvassza ki. Ekkor a fagyasztott termékek alacsony hőmérsékletét felhasználhatja a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtéséhez.
- Amikor ételt tesz be vagy vesz ki, ne tartsa a készülék ajtaját túl sokáig nyitva. Minél rövidebb időre marad nyitva az ajtó, annál kevesebb jég képződik a mélyhűtőben.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mög ött, valamint a két oldalán.Ezzel csökkenthető az energiafogyasztá s, így alacsonyabb lesz az áramszámla.
- A leghatékonyabb energiafelhasználás érdekében minden kosarat, rekeszt és polcot a gyártálót altal beállított pozícióban használjon.

tartalom

AZ ÖN AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐGÉPÉNEK BEÁLLÍTÁSA 15

15 A hűtőgép telepítésének előkészületei
16 A hűtőszekrény ajtajának eltávolítása
18 A hűtőgép szintbe állítása
18 Az ajtók aprólékos beállítása
18 A hűtőgép beállítása

A SAMSUNG AMERIKAI TÍPUSÚ HŰTŐGÉP HASZNÁLATA 19

19 A hűtőgép használat
20 A digitális kijelző használata
20 A hőmérséklet beállítása
21 A TWIST jégkocka készítő használata
22 Ételtárolás+
23 A fagyasztó kellékeinek eltávolítása
23 A hűtő kellékeinek eltávolítása
25 A hűtőgép tisztítása
25 Az ajtók használata

HIBAELHÁRÍTÁS 26


az Ön amerikai típusú hűtőgépének beállítása


A HŰTŐGÉP TELEPÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI

Gratulálunk új Samsung kombinált hűtőgépe megvásárlásához. Bízunk benne, hogy élvezni fogja új készüléke számos csúcstechnológiás képességét és tulajdonságait.

Válassza ki a legjobb helyet a hűtőgép számára

- Válasszon közvetlen napfénytől mentes helyet
- Válasszon sík (vagy közel sík) padlózatú helyet
  - Ha a hűtőgép nincs síkban, a belső hűtőrendszer hibásan működhet
- Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőgép ajtajai akadálymentesen kinyithatóak.
  - Az összes, működés közben szükséges hely. Vegye figyelembe az alábbi ábrát és méreteket.

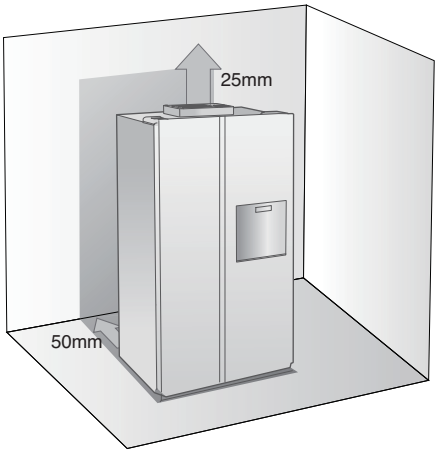

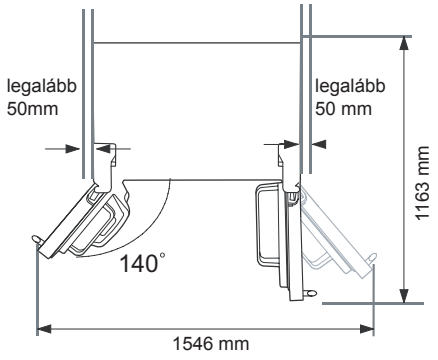

Fontos! Előre tervezze meg, hogyan fogja hűtőgépét könnyedén a kívánt helyére szállítani, a kapualjak (szélesség/magasság), küszöbök, plafonok, lépcsők stb. méreteinek figyelembe vételével.

* A következő táblázatban a Samsung egyes hűtőszekrénytípusainak magasságát/mélységét találhatja.

Típus			RS554NRUA**	RS552NRUA**
Kapacitás (L)			538 L	
Méret (mm)	Szélesség	Csak fő egység	908 mm	908 mm
		Ajtókkal	912 mm	912 mm
	Mélység	Csak fő egység	612 mm	612 mm
		Ajtókkal	700 mm	700 mm
	Magasság	Ajtók nélkül	1743 mm	1743 mm
		Ajtókkal	1789 mm	1789 mm

- Hagyjon elég helyet balra, jobbra, hátul és a tetőnél az elhelyezéskor. Így az energiafogyasztás és az Ön villanyszámlája is alacsonyabb lesz.
- A hűtőszekrényt megfelelő hőmérsékletű helyen helyezze el.

az Ön amerikai típusú hűtőgépének beállítása

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA


Ha a bejáraton a hűtőgép nem fér át könnyen, eltávolíthatja annak ajtóit.

A fagyasztó ajtajának eltávolítása/felhelyezése


Néhány fontos dolog:

- Ügyeljen rá, hogy egyenesen emelje fel az ajtót, különben a zsanérok elhajolhatnak vagy eltörhetnek.
- Ügyeljen rá, hogy ne csípje be a kábelköteget az ajtóval.
- Az ajtókat a karcok és sérülések megelőzése végett védett felületen helyezze el.


1. Távolítsa el a felső zsanérfedőt (1) egy csavarhúzóval, majd óvatos széthúzásukkal csatlakoztassa le a kábeleket (2).

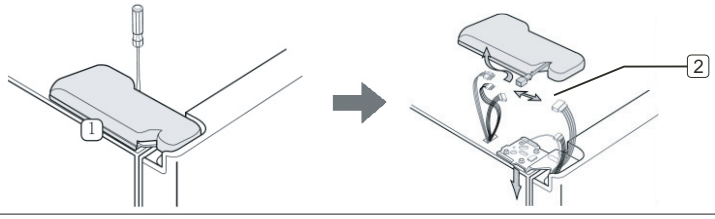

2. Távolítsa el a zsanércsavarokat (3) és a földi csavart (4) a zsanér óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával és a felső zsanért levételével (5). Ügyeljen arra, hogy az ajtó mindeközben ne essen le.

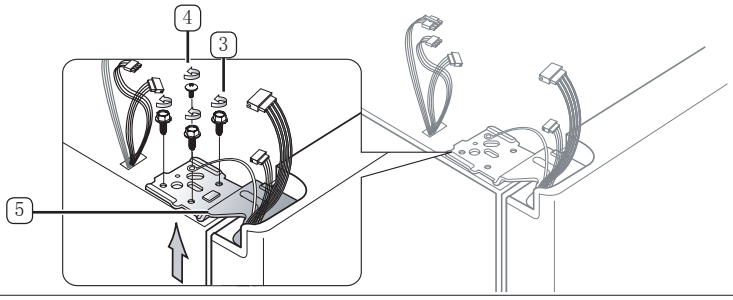

3. Távolítsa el az ajtót az alsó zsanérról (6) az ajtó óvatos felemelésével (7).

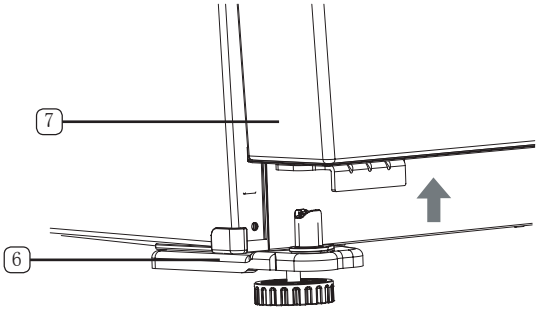

4. A hűtő kívánt pozícióba való elhelyezését követően helyezze fel a fagyasztó ajtaját fordított sorrendben az alábbiak szerint:

A FAGYASZTÓ AJTAJÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA


Ha a hűtő nem fér át könnyen a bejáraton, eltávolíthatja az ajtajait.

A hűtőszekrény ajtajának eltávolítása és felhelyezése


Először is néhány fontos megjegyzendő dolog.

- Ügyeljen rá, hogy egyenesen emelje fel az ajtót, különben a zsanérok elhajolhatnak vagy eltörhetnek.
- Ügyeljen rá, hogy ne csípje be a kábelköteget az ajtóval.
- Az ajtókat a karcok és sérülések megelőzése végett védett felületen helyezze el.


1. Távolítsa el a felső zsanérfedőt [1] egy csavarhúzóval, majd óvatos széthúzásukkal csatlakoztassa le a kábeleket [2].

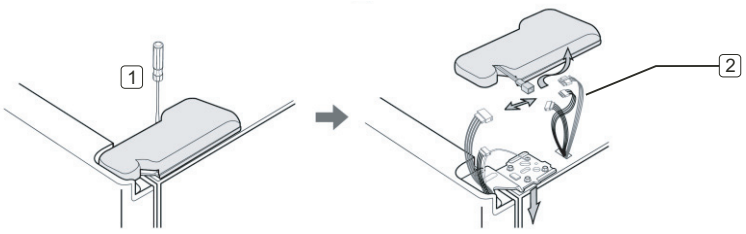

2. Távolítsa el a zsanércsavarokat [3] és a földi csavart [4] a zsanér óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával és a felső zsanért levételével [5]. Ügyeljen arra, hogy az ajtó mindeközben ne essen le.

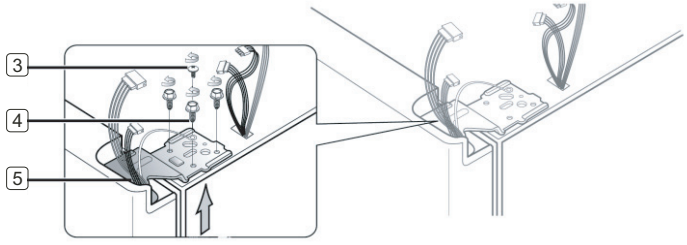

3. Távolítsa el az ajtót az alsó zsanérról [6] az ajtó óvatos felemelésével [7].

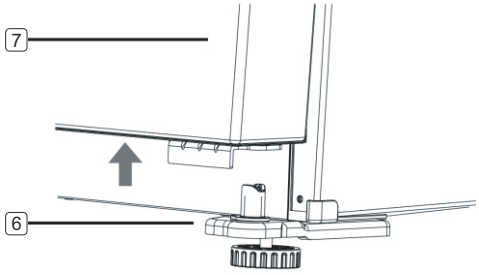

4. A hűtő kívánt pozícióba való elhelyezését követően helyezze fel a fagyasztó ajtaját fordított sorrendben az alábbiak szerint:

az Ön amerikai típusú hűtőgépének beállítása

A HŰTŐGÉP SZINTBE ÁLLÍTÁSA

Miután visszahelyezte a hűtőgép ajtajait, a gépet szükséges szintbe állítania, hogy elvégezhesse az utolsó beállításokat. Ha a hűtőgép nincs szintben, az ajtók tökéletesen egyenletes beállítása nem lehetséges.

A hűtőgép elülső lába állítható. A gép stabilizálásához állítson a jobb és bal szintező lábakon.





AZ AJTÓK APRÓLÉKOS BEÁLLÍTÁSA


Emlékezzen rá, hogy az ajtók egyenletes beállításához fontos a hűtőgép szintbe állítása.

Ha a fagyasztó ajtaja alacsonyabban van, mint a hűtő

Ha a hűtő ajtaja alacsonyabban van, mint a fagyasztó



Helyezze be a hatlapú csavarkulcsot (4 mm) a tengelyfuratba az alsó zsanér alján és forgassa el; Álljon szemben a hűtőgép ajtajával, emeléshez forgassa balról-jobbra, süllyesztéshez pedig jobbról-balra.

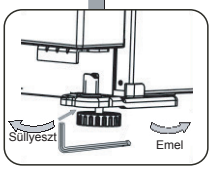

Biztonsági okokból állítsa a hűtőszekrény elejét egy kicsit magasabbra.

A HŰTŐGÉP BEÁLLÍTÁSA


Miután új hűtőgépét sikeresen elhelyezte, készen áll annak beállítására és hamarosan élvezheti készüléke gazdag funkcióit.

A következő lépések elvégzése után hűtőgépe működőképes. Ha nem működik, ellenőrízze a tápellátást és az elektromos forrást vagy olvassa el ezen kézikönyv hátlapján a hibakeresési részt. Ha további kérdései vannak, lépjen kapcsolatba az illetékes Samsung szakszervízzel.

1. Helyezze a hűtőgépet megfelelő helyre, ahol kellő távolság áll rendelkezésre a fal és a hűtőgép között. Ehhez jelen kézikönyv telepítési fejezetét használhatja.
2. Miután csatlakoztatta a hűtőgépet, ügyeljen rá, hogy az ajtók kinyitásakor a belső lámpa felgyullad-e.
3. Állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra és várjon egy órát.
   A fagyasztó némileg fagyossá kell váljon és a motornak simán kell futnia.
4. A hűtőszekrény a bekapcsolását követően a megfelelő hőmérsékletet néhány óra alatt éri el. Miután a hőmérséklet kellőképpen hideg, tárolhatja benne az ételeket és italokat.

A SAMSUNG amerikai típusú hűtőgép használata


A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA

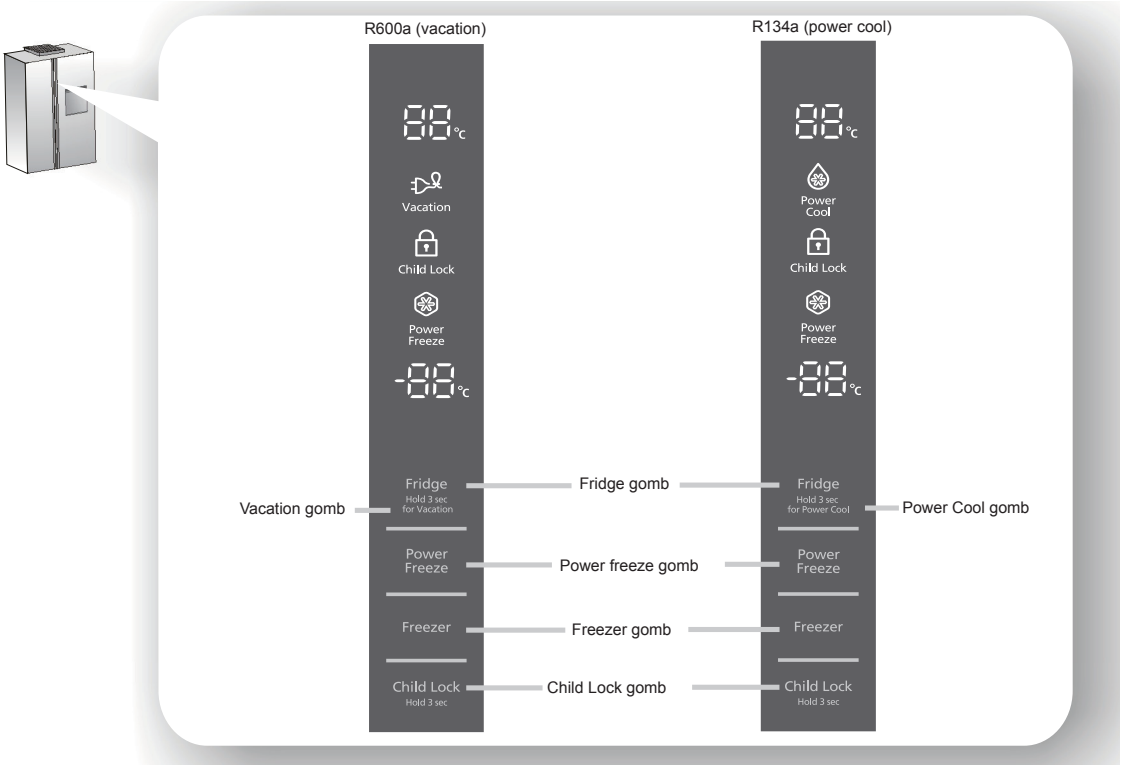

1	**FRIDGE GOMB**	A **Fridge** gomb segítségével hűtőgépét a kívánt hőmérsékletre állíthatja be. A hőmérséklet 1°C -7ºC között lehet.
2	**VACATION GOMB**	Ha vakációra utazik, üzleti útra hívták vagy csak éppen nincs szüksége a hűtőgépre, a Fridge gombot 3 másodpercig nyomva tartva aktiválja a Vakáció funkciót. A Vakáció funkció törlésekor a megfelelő LED kikapcsol. A Vakáció funkció használatakor erősen ajánlott az összes tárolt étel eltávolítása és az ajtó gondos becsukása.
	POWER COOL GOMB	Lecsökkenti a friss termékek hűtéséhez szükséges időt. Ez hasznos lehet, ha gyorsan szeretne friss ételeket behűteni vagy ha a hűtőgép belső hőmérséklete nagymértékben megnőtt (például az ajtó túl sokáig volt nyitva vagy hirtelen túl sok meleg étel került a hűtőgépbe)
3	**POWER FREEZE GOMB**	Felgyorsítja a fagyasztó fagyasztási teljesítményét. Ez hasznos lehet, ha gyorsan romlandó termékeket szeretne lefagyasztani vagy ha a hűtőgép belső hőmérséklete nagymértékben megnőtt (például abban az esetben, ha az ajtó nyitva maradt).
4	**FREEZER GOMB**	A **Freezer** gomb segítségével a fagyasztót a kívánt hőmérsékletre állíthatja be. A hőmérséklet -14°C -23ºC között lehet.
5	**CHILD LOCK GOMB**	Ha a **Child Lock** gombot 3 másodpercig nyomva tartja, minden gomb lezáródik. A funkció törléséhez 3 másodpercig újra tartsa lenyomva a **Child Lock** gombot.

a SAMSUNG amerikai típusú hűtőgép használata

A DIGITÁLIS KIJELZŐ HASZNÁLATA

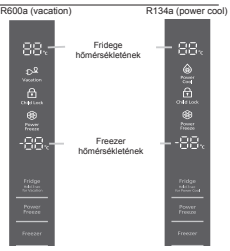

„A hűtőgép kijelzőjének **88**” része az aktuális hűtési hőmérsékletet mutatja.

„A hűtőgép kijelzőjének **88**” része az aktuális hűtési hőmérsékletet mutatja.

Az ajtónyitás vagy a kijelzőkkel kapcsolatos gombok működtetése utáni pár másodperccel a LED kijelzők a gyerekzár, Power Freeze, vakáció/Power Cool funkciók indikátorai kivételével kikapcsolnak. Ez nem jelent hibás működést vagy a hűtőgép leállását. Bármely gomb megérintése vagy az ajtók kinyitása esetén a LED kijelzők ismét bekapcsolnak.

Power Freeze

Ez az ikon akkor gyullad fel, ha Ön aktiválja a **Power Freeze** funkciót. **A Power Freeze** hasznos, ha sok jégre van szükség. Nyomja meg a **Power Freeze** gombot és több jég termelődik. Ha már nincs szüksége többre, nyomja meg a gombot újra a „**Power Freeze**” mód törléséhez.

Ha ezt a funkciót használja, a hűtőgép energiafogyasztása megnő.
Ezt a funkciót nagyobb ételmennyiségek fagyasztása előtt 24 órával szükséges aktiválni.

Child Lock

Ha a **Child Lock** gombot 3 másodpercig nyomva tartja, minden gomb lezáródik.
A funkció törléséhez 3 másodpercig újra nyomja le a **Child Lock** gombot.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A fagyasztó hőmérsékletének beállítása

A fagyasztó hőmérséklete az Ön egyéni igényeinek megfelelően -14 ºC és -23 ºC között állítható. Nyomja meg a **Freezer** gombot többször addig, amíg a kívánt hőmérséklet nem látható a kijelzőn. Ügyeljen rá, hogy egyes ételek, mint pl. a jégkrémek -16 ºC-nál megolvadhatnak. A hőmérsékletkijelző lépésekben mozog, -14 ºC és -23 ºC között. Ha eléri a -14 ºC-ot, 0 ºC-tól újraindul. 5 másodperccel az új hőmérséklet beállítása után a kijelző ismét a jelenleg aktuális fagyasztási hőmérsékletet mutatja. Mindazonáltal, ez a szám változik, ahogy a fagyasztó az új hőmérséklethez igazodik.


A hűtő hőmérsékletének beállítása

A fagyasztó hőmérséklete az Ön egyéni igényeinek megfelelően 7 ºC és 1 ºC között állítható. Nyomja meg a **Fridge** gombot többször addig, amíg a kívánt hőmérséklet nem látható a kijelzőn. A hűtő hőmérséklet-szabályozása ugyanúgy működik, mint a fagyasztó esetében. Nyomja meg a Fridge gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. Pár másodperc elteltével a hűtő elkezd az új hőmérséklethez igazodni. Ez a digitális kijelzőn is látható lesz.


A fagyasztó vagy a hűtő hőmérséklete az ajtók túl gyakori kinyitásától vagy a hirtelen behelyezett nagyobb, meleg/forró ételmennyiségtől egyaránt növekedhet. Ettől a digitális kijelzők villoghatnak. Ha a fagyasztó és a hűtő visszatértek a beállított hőmérséklethez, a villogás megszűnik. Ha mégsem szűnne meg, szükség lehet a hűtőgép „alaphelyzetbe” állítására. Húzza ki a készüléket, várjon kb. 10 percig és csatlakoztassa újra. Ha így nem sikerül megoldani a problémát, kérjük, lépjen kapcsolatba egy SAMSUNG szervíz munkatársaival.

A TWIST JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ HASZNÁLATA


1. Húzza ki a TWIST jégkocka készítőt

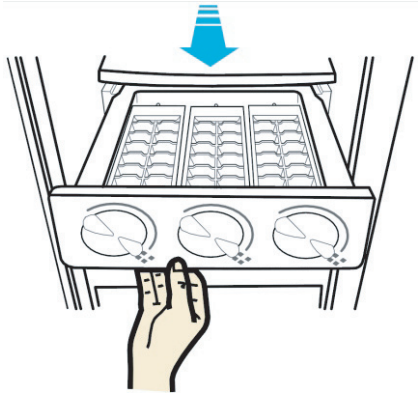

2. Öntsön hideg vizet a TWIST jégkocka készítőbe, amíg a szintje el nem éri a vízszint jelzést

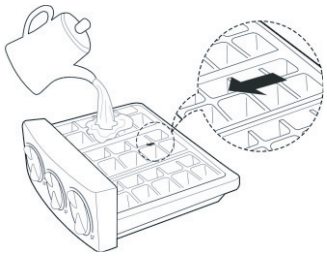

3. Helyezze be a jégkocka készítőbe.

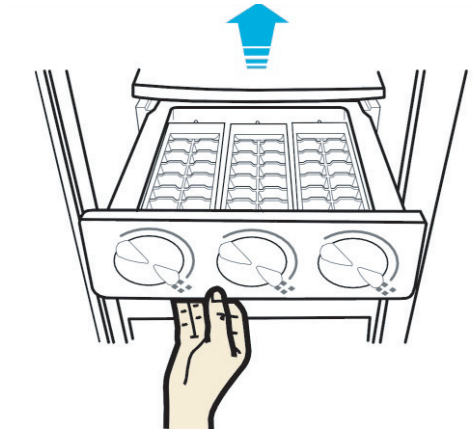

4. Forgassa el a TWIST gombot. A gomb elengedése után az elkészült jég automatikusan a lenti jégtárolóba esik. Húzza ki a jégtárolót.



Fontos:

- Jégkocka készítéshez a fagyasztó hőmérséklete 0 ºC alatt kell legyen.
- Az optimális jégkockakészítő hatáshoz nyomja meg a „Power Freeze” gombot a készítés előtt. Stabil üzemnél helyezze az adott mennyiségű vízzel töltött jégkocka készítőt a hűtőgépbe.
- Jégkocka készítésnél a jégkocka készítőt érdemes a fagyasztó 1. szintű polcán tartani, így a készítés felgyorsul.
- A tényleges jégkocka készítő a fényképtől eltérhet.

a SAMSUNG amerikai típusú hűtőgép kezelése


ÉTELTÁROLÁS

Étel tárolása a fagyasztóban

- A Samsung amerikai típusú hűtőgépeket úgy terveztük, hogy maximálisan helytakarékosak és funkcionálisak legyenek. A többféle testreszabott tárolórészben az Ön ételei tovább maradnak frissebbek.

  Az ételszag jégbe való átvitelének megelőzése érdekében az ételeket gondosan és légmentesen csomagolja be, a lehetőségek szerint.
- További hely felszabadításához a fagyasztó fiókjait a legalsó kivételével eltávolíthatja, ez a hőmérsékleti és mechanikai jellemzőket nem befolyásolja.
- A fagyasztott étel tárolására szánt hely nagyságába a legalsó fagyasztó fiók helyét nem számoltuk bele.

Megjegyzés: A kézikönyv kizárólag sematikus ábrákat tartalmaz. Néhány funkció és eszköz az hűtőgépén helyenként eltérhet, így a tényleges szerkezet és konfiguráció kapcsán az ön készüléke a mérvadó.

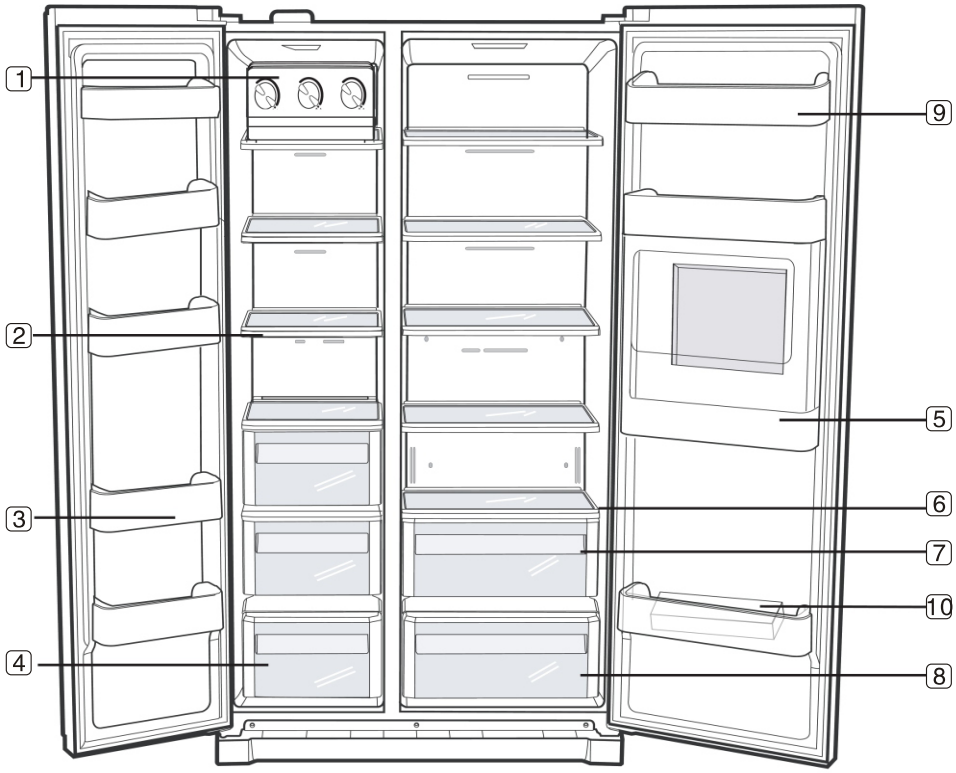

Megjegyzés:

- Ahhoz, hogy elég hideg (-18 ºC hőmérséklet alatti) levegő legyen a fagyasztóban, az ételeket a határvonalon belül szükséges tárolni. Ha a hideg levegős kivezetést letakarják, a hideg levegő nehezebben terjed szét és az ételek nehezebben hűlnek le.
- A legjobb energiahatékonyság érdekében kérjük, hagyjon minden polcot, fiókot és kosarat a fenti illusztráció szerinti, eredeti pozícióban.

Étel tárolása a fagyasztóban

1	**TWIST JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ**	Ne helyezze ujjait, kezeit vagy bármilyen egyéb tárgyat a jégtárolóba vagy a jégkocka készítőbe. Ez személyi vagy anyagi sérülést okozhat.
2	**ÜVEG POLCOK**	Mindenféle fagyasztott étel tárolására.
3	**AJTÓREKESZEK**	Kisebb csomagos fagyasztott ételek tárolására. 
4	**FIÓKOK**	Elsősorban húsok és száraz ételek tárolására. A tárolt ételeket gondosan fóliában vagy más megfelelő csomagolóanyagban vagy tárolóban kell tartani. 

Étel tárolása a hűtőszekrényben

5	**ITALTÁROLÓ (MINIBÁRRAL ELLÁTOTT TÍPUSNÁL)**	Tervezésének köszönhetően italok és gyümölcsök is tárolhatóak a hűtőszekrény minibárjában. 
6	**ÜVEG POLCOK**	Repedésálló polcok, melyeken mindenféle étel és ital tárolható. Az üvegfelületen megjelenő kör alakú nyomok jelensége normális, azok egy nedves ronggyal rendszerint letörölhetőek. 
7	**FOTOSZINTÉZISES FRISSEN TARTÓ FIÓK**	A hűtőgép ajtajának becsukását követően a frissen tartó fiók jobb oldalán lévő LED lámpa automatikus ételfrissítést végez el minden órában (30 percig KI, 30 percig BE). Megjegyzés: az optimális hatáshoz a gyümölcsöket és zöldségeket a frissen tartó fiókba helyezésük előtt átlátszó műanyag zacskóban vagy természetes állapotukban érdemes tárolni. A nem átlátszó zacskók, tárolók és fekete műanyagzacskók nem ajánlottak.
8	**GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGTÁROLÓ FIÓK**	Megőrzi a benne tárolt gyümölcsök és zöldségek frissességét. Tervezésének köszönhetően a fiók nedvességtartalma kiegyenlített marad. 
9	**AJTÓREKESZEK**	Nagy méretű tárgyak, mint pl. tejesüvegek és egyéb nagy palackok/tárolók tárolására. 
10	**TOJÁSTARTÓ**	Tojások és egyéb kisebb méretű ételek részére. 

A palackokat érdemes szorosan egymás mellett tárolni, így a hűtő ajtajának nyitásakor nem borulnak fel és esnek ki.

FIGYELEM


- Ha Ön hosszabb időre elutazik, ürítse és kapcsolja ki a hűtőgépet. Törölje le a felesleges nedvességet a készülék belsejéről és hagyja nyitva az ajtókat. Ez megakadályozza a szag- és gombaképződést.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a hűtőgépet, húzza ki az áramellátást.
  - A szigetelés sérülése tüzet okozhat!

a SAMSUNG amerikai típusú hűtőgép használata

A FAGYASZTÓ KELLÉKEINEK ELTÁVOLÍTÁSA


A fagyasztó belsejének tisztítása és átrendezése gyerekjáték.

1. Az üveg polc eltávolításához húzza ki azt teljesen, majd finoman emelje fel és távolítsa el.

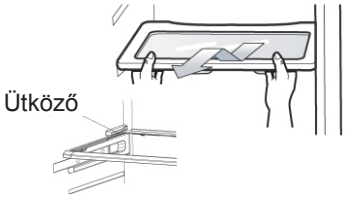

⚠ **FIGYELEM** Abban az esetben, ha a polc nincs megdöntve és nem akad be a hátsó részbe, helyezze azt el mélyen a megfelelő pozícióban, az ábra által jelzett ütközőnél. Ellenkező esetben a polc kieshet a hűtőgépből.

2. Az ajtórekesz eltávolításához fogja meg azt két kézzel és óvatosan emelje fel.

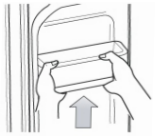


3. A műanyag fiók eltávolításához húzza ki és enyhén emelje fel azt.



A HŰTŐ KELLÉKEINEK ELTÁVOLÍTÁSA


A hűtő belsejének tisztítása és átrendezése gyerekjáték.

1. Az üveg polc eltávolításához húzza ki azt teljesen, majd finoman emelje fel és távolítsa el.

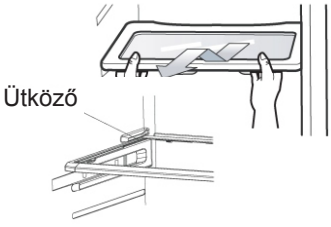


⚠ **FIGYELEM** Abban az esetben, ha a polc nincs megdöntve és nem akad be a hátsó részbe, helyezze azt el mélyen a megfelelő pozícióban, az ábra által jelzett ütközőnél. Ellenkező esetben a polc kieshet a hűtőgépből.


2. A gyümölcs- és zöldségfiók eltávolításához nyomja be azt a bevágásoknál, majd előre húzva távolítsa el. A fiókot egy kézzel tartva kissé emelje fel azt, ezzel egyidejűleg húzza előre és vegye ki a hűtőgépből.

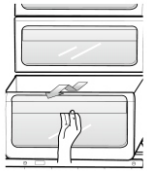

3. Az üvegek számára szolgáló ajtórekesz eltávolításához fogja meg azt két kézzel és finoman emelje fel.

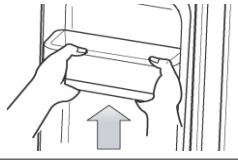

4. Minibár ajtó (opcionális)
- Fogja meg az ételtartó rekeszt két kézzel; emelje fel és vegye ki.
- Fogja meg a bárrekeszt két kézzel; emelje fel és vegye ki.
- Sorrendben vegye ki a rekeszeket.

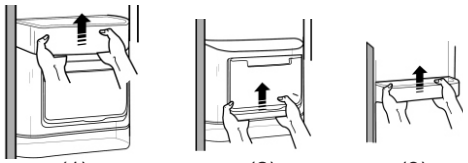


A kellékek eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy étel nincs az útban. Ha lehetséges, az ételeket távolítsa el, hogy a balesetek veszélyét csökkentse.

A HŰTŐGÉP TISZTÍTÁSA

A Samsung amerikai típusú hűtőgépét megfelelően karbantartva készüléke szag- és baktériummentes marad.


A belső tér tisztítása

A belső falakat és kellékeket enyhe tisztítószerrel kezelje, majd puha textíliával törölje szárazra. A jobb tisztítás érdekében a fiókok és polcok eltávolíthatóak. Ügyeljen rá, hogy ezeket szárazan helyezze később vissza a helyükre.

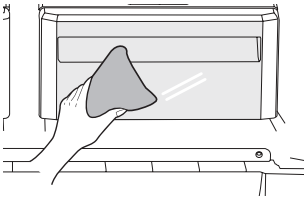

A külső felület tisztítása


A digitális panelt és a kijelzőket tiszta, száraz ruhával törölje át. A hűtőszekrény felületének vízzel való lespriccelése helyett a tisztításhoz használt kendőt vizezze be. Ezáltal a nedvesség egyenletesebben oszlik el a felületen. Az ajtók, fogantyúk és tárolók felszíneinek tisztításához enyhe tisztítószert használjon, majd törölje azokat szárazra puha ruhával. Készüléke külsejének megőrzéséhez a külső felületet évente 1-2 alkalommal polírozza át.

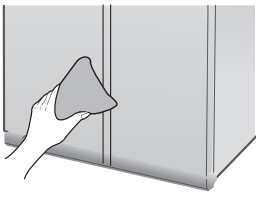


FIGYELEM Ne használjon benzint, higítót vagy Clorox™-ot a tisztításhoz. Ezek megsérthetik készüléke felszínét és tüzet okozhatnak.

Minibár (opcionális)


- Az ajtó nyitásához enyhén nyomja meg a bár felső részét.
- A minibárat nedves ruhával tisztítsa meg, majd tiszta, száraz ruhával törölje át.
- A bezáráshoz kattanásig nyomja meg a családi minibár felső részét.

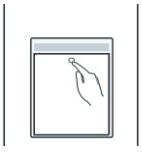

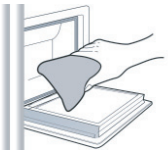

A gumi ajtótömítések tisztítása

Ha az ajtótömítések piszkosak, az ajtók nem zárnak megfelelően és a hűtőgép nem működik hatékonyan. Ezek koszmentesen tartásához enyhe tisztítószerrel és nedves, majd száraz ruhával törölje át az ajtókat.

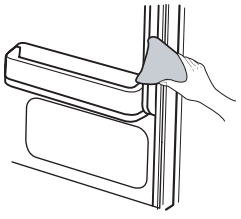

FIGYELMEZTETÉS Ne spriccelje le vízzel a hűtőgépet csatlakoztatott állapotban, ez áramütést okozhat. Ne tisztítsa a hűtőgépet benzinnel, higítóval vagy autómosó szerrel a lehetséges tűzveszély miatt.

AZ AJTÓK HASZNÁLATA

A hűtőgép ajtajai nyitó- és zárófunkcióval bírnak, mely biztosítja az ajtók teljes záródását és biztos tömítését.

Egy bizonyos pontnál jobban kinyitva az ajtók „beakadnak” és nyitva maradnak. Ezen „beakadási” pont (félút) előtti helyzetben az ajtók maguktól bezáródnak.


Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A hűtőgép egyáltalán nem működik vagy nem hűt megfelelően.	• Ellenőrízze, hogy a tápcsatlakozó csatlakoztatva van-e. • A hőmérséklet kijelző megfelelő hőmérsékletet mutat? Próbáljon nagyobb hőmérsékletet beállítani. • A hűtőgép közvetlen napfényben vagy egyéb hőforrás közelében van? • Túl közel van a hűtőgép hátulja a falhoz, így a levegő keringése akadályozott?
A hűtőgépben tárolt étel megfagyott.	• A hőmérséklet kijelző megfelelő hőmérsékletet mutat? Próbáljon melegebb hőmérsékletet beállítani. • A szoba hőmérséklete túl alacsony? • Az ételt túl közel tárolja a hűtőgép hátuljában található szellőzőnyíláshoz? Helyezze arrébb az ételt a szellőzőtől.
Szokatlan hangokat vagy zajt hall.	• Ellenőrízze, hogy a hűtőgép szintben van és stabil-e. • Túl közel van a hűtőgép hátulja a falhoz, így a levegő keringése akadályozott? • Beeshetett bármi a hűtőgép alá/mögé? • „Kattogó” hangot hallani a hűtőgép belsejéből. Ez normális és az egyes kellékek tágulásával/szűkülésével járó belső hőmérsékletingadozás okozza. • „Csipogó” hang hallható. Be van csukva a hűtőgép és minibár ajtaja?
A készülék eleje forró és rajta folyadék képződik.	• Némi hő jelenléte normális, azt a hűtőgép elejében található, folyadékképződést gátló elemek okozzák. • Nyitva van-e félig a hűtőgép ajtaja? Ha huzamosabb ideig nyitva hagyja azt, folyadékképződés előfordulhat.
Víz buborékolását hallja a hűtőszekrényből.	• Ez normális. A buborékoló hang a hűtőgép hűtőfolyadékának keringéséből származik.
Rossz szag érezhető a hűtőgépben.	• Ellenőrízze, nincs-e romlott étel odabent. • Az erős szagú ételeket (pl. halat) érdemes gondosan becsomagolni. • Időszakosan tisztítsa ki a fagyasztót és dobjon ki minden romlott vagy gyanús ételt.
Fagy képződik a fagyasztó belső falain.	• A szellőzőnyílás eltömödött? Távolítson el minden akadályt a levegő szabad áramlása érdekében. • Hagyjon elég helyet a tárolt ételek között a megfelelő légáramlásért. • Rendesen be van zárva a fagyasztó fiókja?
A kapcsolótábla rövid időre megjelenik és a hűtő lámpája felvillan, majd magától helyreáll. (Indiai vásárlók részére)	• Ez normális. A vezérlő túlfeszültség védelemmel rendelkezik. Ha a tápegység felszültsége túllép egy bizonyos mértéket, a védelem azonnal bekapcsol, mely a kapcsolótábla rövid megjelenésével és a hűtő lámpájának felvillanásával jár, de végül helyreáll.

MŰSZAKI ADATOK

	Hűtőgép	
Gyártó	SAMSUNG Electronics	
Márka	SAMSUNG	
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó	
Modell név	RS552NRUA	RS554NRUA
Energiaosztály (A++/legható konyabb/- G/legkevésbé hatékony/)	A+	A+
Környezetbarát védjegy	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/é v 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	341	341
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	197	197
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)		
Fagyasztó besorolás	****	
No Frost	Frost Free	
Áramkimaradási biztonság (óra)	12	
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	12	
Klímaosztály	SN-T	
Zajszint (dBA)	43	43
Beépíthetőség	Szabadonálló	

Hungary

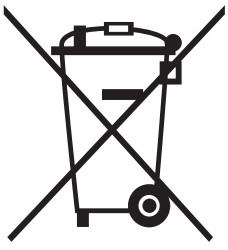

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Jegyzetek

A helyiség hőmérsékletének határértékei

A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategóriának megfelelő környezeti hőmérsékleten működik megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 – +32	+10 – +32
Mérsékelt égövön	N	+16 – +32	+16 – +32
Szubtrópusi égövön	ST	+16 – +38	+18 – +38
Forró égövön	T	+16 – +43	+18 – +43

A belső hőmérsékleteket befolyásolhatják olyan tényezők, mint például a fagyasztó elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások gyakorisága.
Szükség szerint állítsa be a hűtési hőmérsékletet ezen tényezők kompenzálására.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Hungary



(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SAMSUNG

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

1138.Budapest Dunaviárg utca 2. Gateway office bulding, Tower 1
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support