SAMSUNG

SM-T585

# Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 06/2017. Rev.1.0

www.samsung.com

# Tartalom

## Alapok


4 Fontos tudnivalók
5 A készülék túlmelegedése és megoldások
8 Az értékesítési doboz tartalma
9 A készülék elrendezése
11 Akkumulátor
14 SIM-kártya (nano-SIM-kártya)
15 Memóriakártya (microSD-kártya)
17 A készülék be- és kikapcsolása
18 Az érintőképernyő vezérlése
21 Kezdőképernyő
27 Lezáró képernyő
28 Értesítési panel
30 Szövegbevitel
32 Képernyő rögzítése
33 Alkalmazások megnyitása
33 Több ablak
37 Samsung fiók
39 Adatok másolása korábbi készülékről
41 Készülék- és adatkezelés
43 GYORS KAPCSOLÓDÁS
45 Megosztási funkciók


## Alkalmazások


46 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
48 Telefon
52 Névjegyzék
55 Üzenetek
58 Internet
59 E-mail
60 Fényképező
68 Galéria
71 Naptár
73 Saját fájlok
73 Jegyzet
74 Óra
75 Számológép
76 Gyerek mód
76 Google alkalmazások

## Beállítások

78 Bevezető
78 Kapcsolatok
87 Hangok és rezgés
88 Értesítések
88 Kijelző
89 Háttérkép
89 Speciális funkciók
90 Eszköz karbantartása
92 Alkalmazások
92 Zárolt képernyő és védelem
95 Felhő és fiókok
98 Google
99 Kisegítő lehetőségek
100 Általános kezelés
100 Szoftver frissítése
101 Felhasználói kézikönyv
101 A táblagép névjegye

## Függelék

102 Hibakeresés
108 Az akkumulátor eltávolítása

# Alapok

## Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Legyen óvatos, nehogy elfelejtse a képernyőzárhoz, a fiókhoz és az egyéb biztonsági szolgáltatásokhoz tartozó feloldási kódokat. Ha elfelejt egy feloldókódot nem fogja tudni használni a készüléket visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.

- Térségtől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **A táblagép névjegye** → **Akkumulátoradatok** elemet.

### Tájékoztató ikonok

**Figyelmeztetés**: olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

**Vigyázat**: olyan helyzetek, ahol készülékében vagy más készülékben kár keletkezhet

**Megjegyzés**: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

# A készülék túlmelegedése és megoldások

## A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, és a készülék normás működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.

### A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.

A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

## Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék. Az Ön által használt funkciók és alkalmazások függvényében előfordulhat, hogy ezek a példák nem érvényesek az Ön készülékére.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor
- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Hosszabb videorögzítések esetén
  - Maximális fényerősség-beállítás mellett streamelt videók esetén
  - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
  - Több ablak használata esetén
  - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
  - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
  - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillel vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

### A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

## Az eszköz korlátozásai túlmelegedés esetén

Ha az eszköz túlmelegszik, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. Ez a funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

- Ha az eszköz a szokottnál melegebb lesz, akkor egy üzenet jelenik meg, amely az eszköz túlmelegedéséről tájékoztat. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítmény sebessége korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és csak segélykérő hívásokat indíthat addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék túlmelegszik, vagy hosszabb időn át forrónak érződik, akkor egy üzenet jelenik meg, amely a kikapcsolásról tájékoztat. Kapcsolja ki az eszközt, és várjon, amíg az lehűl.

## A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkentését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.

- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.


# Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

# A készülék elrendezése

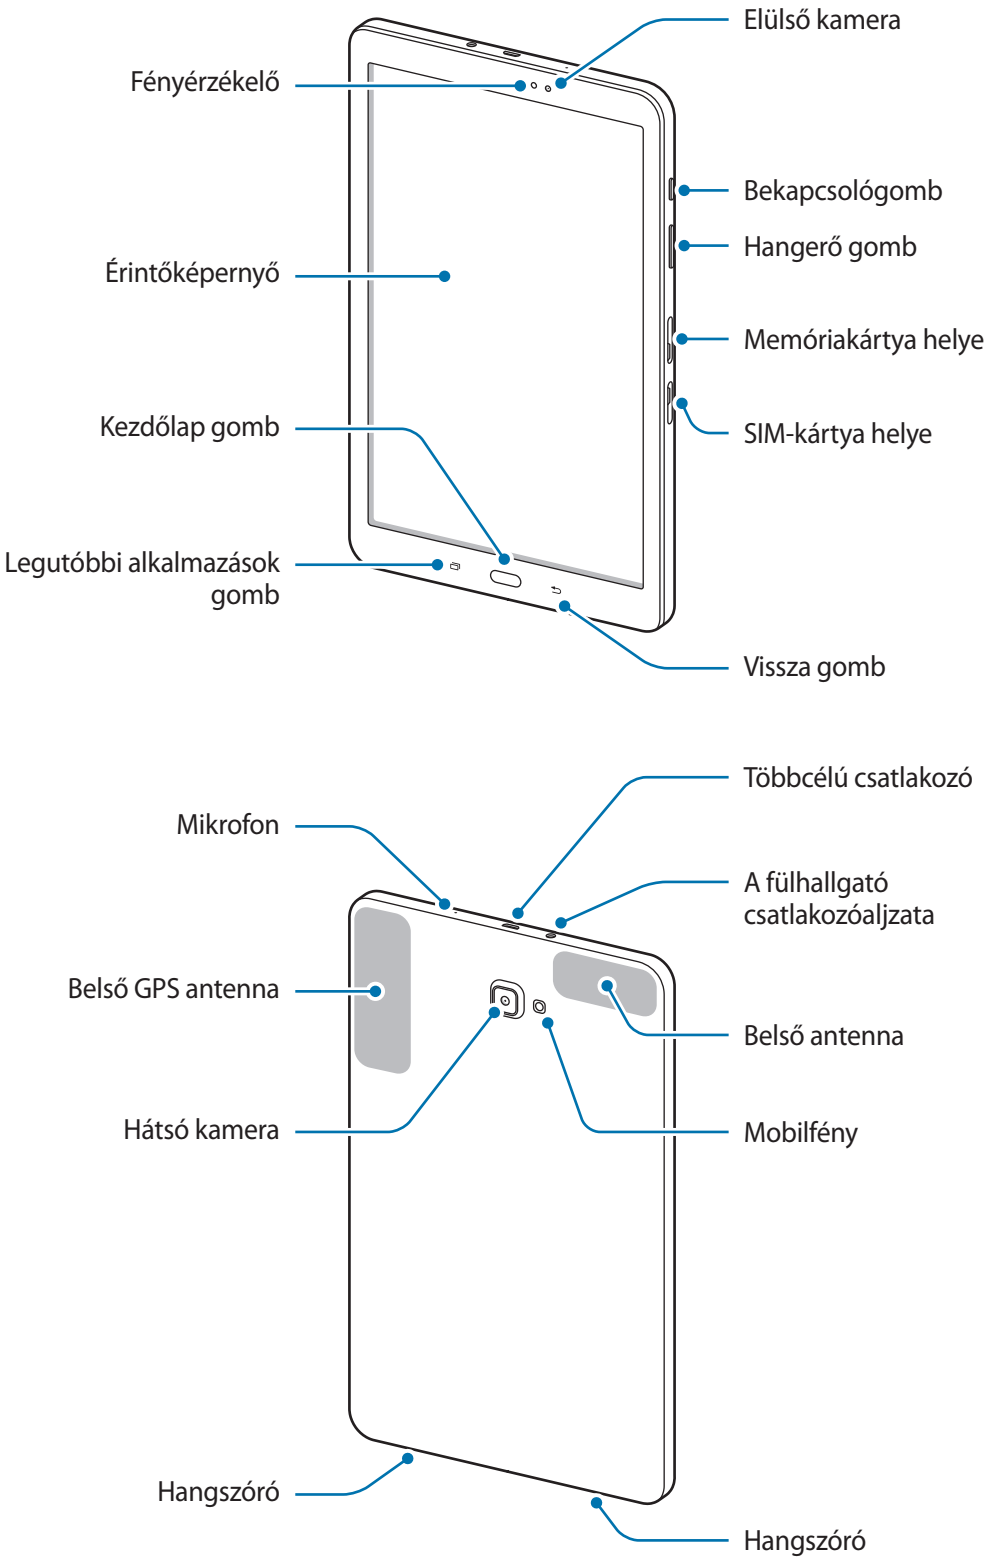

A készülék és a Keyboard Cover mágneseket tartalmaz. Az Amerikai Szív Szövetség (USA), valamint a Gyógyszereket és Egészségügyi Termékeket Szabályozó Ügynökség (Egyesült Királyság) egyaránt arra figyelmeztet, hogy a mágnesek befolyásolhatják a beültetett szívritmusszabályzók, cardioverterek, defibrillátorok, inzulinpumpák vagy egyéb elektromos orvosi eszközök (együttesen "Orvosi Eszközök") működését, 15 cm (6 hüvelyk) tartományon belül. Ha Ön ezen Orvosi Eszközök bármelyikét használja, AKKOR NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET ÉS A KEYBOARD COVERT, AMÍG NEM KONZULTÁLT A KEZELŐORVOSÁVAL.

Ne tárolja a készüléket és a Keyboard Covert mágneses tér közelében. A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.

- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
  - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
  - Ha fémes anyagból készült készülékfedelet rögzít a készülékre
  - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Párás környezetben vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.

## Gombok

| Gomb | Művelet |
|---|---|
| **Bekapcsolás** | • A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva.<br>• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához. |
| **Legutóbbi alkalmazások** | • Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. |
| **Kezdőlap** | • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához miközben a képernyő zárolva van.<br>• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez.<br>• Tartsa hosszan lenyomva a **Google** elindításához. |
| **Vissza** | • Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.<br>• Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez. |
| **Hangerő** | • Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához. |

# Akkumulátor

## Az akkumulátor töltése


Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a készülék többcélú csatlakozójába.

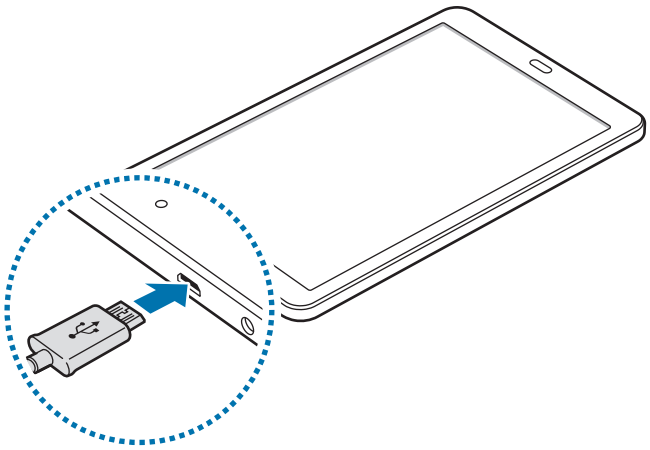

2 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

3 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

### A fennmaradó töltési idő megtekintése

Nyissa meg töltés közben a Kezdőképernyőt, és érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** lehetőséget.

A szükséges töltési idő a készülék állapotától és a töltés körülményeitől függően változhat. Lehetséges, hogy a fennmaradó töltési időt a készülék nem mutatja, amikor nagyon hideg vagy nagyon meleg körülmények között végez töltést.

### Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Eszköz karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.
- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazásokat, például az e-mail szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

## Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy nehogy a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.

- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

## Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos mód bekapcsolása, így megnövelheti az akkumulátor használati idejét.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** → **KÖZEPES** lehetőséget.

2 Érintse meg a **TESTRESZABÁS** lehetőséget az energiatakarékos mód beállításainak módosításához, mielőtt energiatakarékos módba lép.

3 Érintse meg az **ALKALMAZ** lehetőséget.

### Maximális energiatakarékos mód

Maximális energiatakarékos módban a készülék csökkenti az akkumulátor fogyasztását, s ehhez sötét témákat, valamint az elérhető funkciók és alkalmazások korlátozását használja. A hálózati kapcsolatok a mobilhálózat kivételével kikapcsolásra kerülnek.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** → **MAXIMÁLIS** lehetőséget.

2 Érintse meg a **TESTRESZABÁS** lehetőséget az energiatakarékos mód beállításainak módosításához, mielőtt maximális energiatakarékos módba lépne.

3 Érintse meg az **ALKALMAZ** lehetőséget.

Miután belépett a maximális energiatakarékos módba, a Kezdőképernyőn érintse meg a ⊕ elemet, és válassza ki a használni kívánt alkalmazást. Alkalmazások eltávolításához érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** elemet és válasszon ki egy alkalmazást a ⊖ elemmel.

A maximális energiatakarékos mód kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Maximálisan energiatakarékos mód kikapcsolása** lehetőséget.

A becsült akkumulátorhasználati idő a készülék beállításaitól és a használati körülményektől függ.

# SIM-kártya (nano-SIM-kártya)

## A SIM-kártya behelyezése


Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

- Kizárólag nano-SIM-kártyát használjon.
- Bizonyos LTE-szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

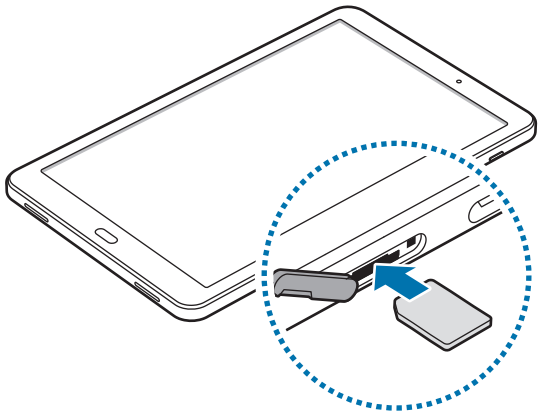

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.


A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.

4 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

## Távolítsa el a SIM-kártyát

1 Nyissa ki a SIM-kártya helyének fedelét.

2 Nyomja meg a SIM-kártyát az ujjával, majd húzza ki azt.

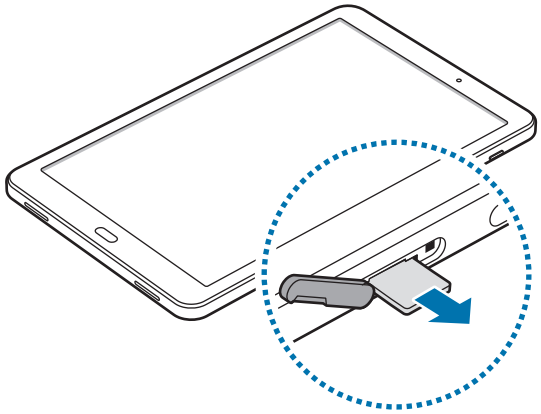

3 Zárja vissza a SIM-kártya helyének fedelét.

# Memóriakártya (microSD-kártya)

## Memóriakártya behelyezése


A készülék memóriakártyájának kapacitása eltérhet más típusokétól, és lehetséges, hogy a memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel. A Samsung weboldalán megtekintheti a készülék maximális memóriakártya-kapacitását.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. Ha a készülék nem ismeri fel a memóriakártyát, formázza meg a számítógépben.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlai a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

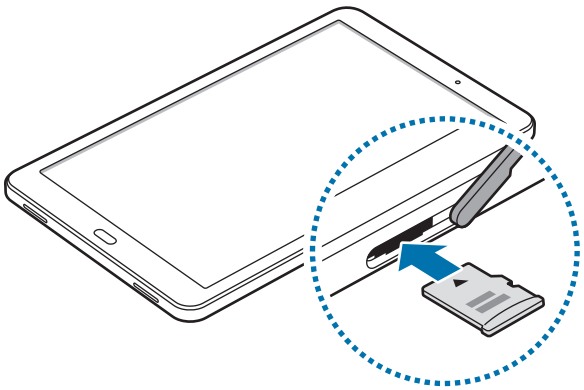

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** → ⋮ → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **LEVÁLASZTÁS** lehetőséget.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki a készülékből.

3 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

## A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** → ⋮ → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **Formázás** → **FORMÁZÁS** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

# A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.


A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

### A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

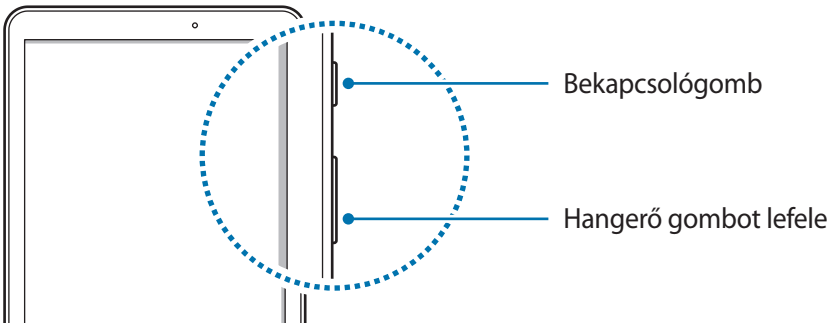


# Az érintőképernyő vezérlése

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.

- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ajánlott az ujjaival megérinteni a képernyőt.

## Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

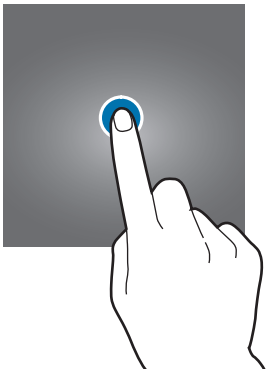


## Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.




## Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

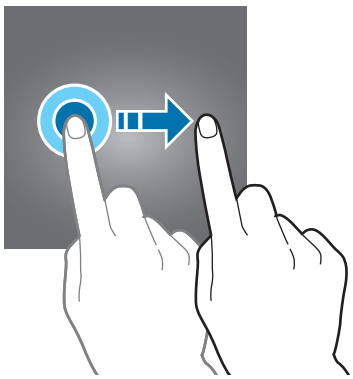


## Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

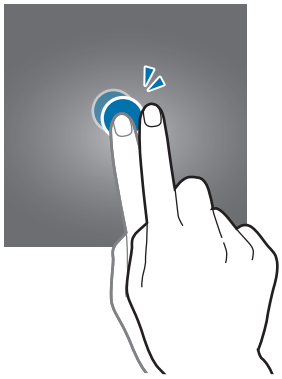

## Simítás

Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Weboldal vagy lista, pl. a névjegyek listájának áttekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.

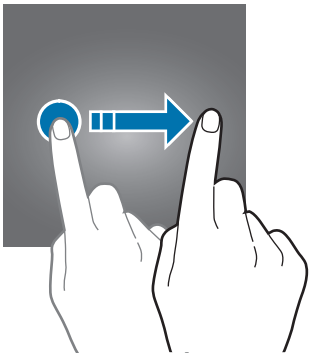

## Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.




# Kezdőképernyő

## Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.


Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, illetve érintse meg a képernyő alján valamelyik képernyőjelzést.

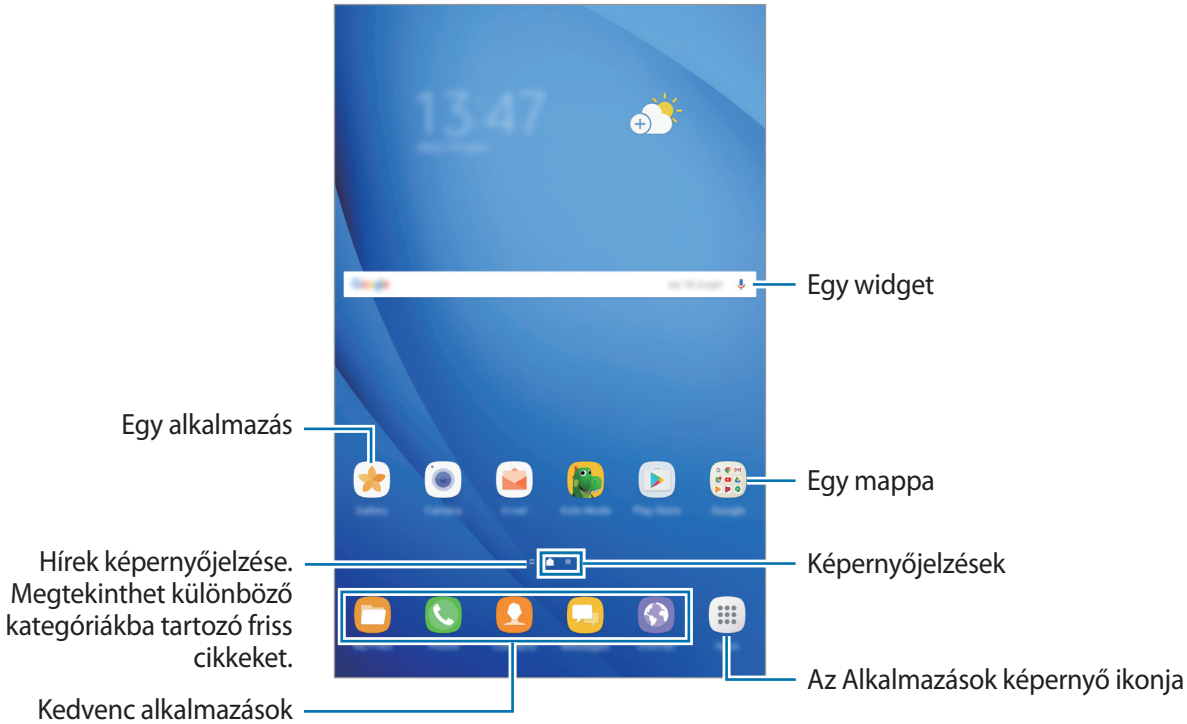

## A Kezdőképernyő opciói

Az elérhető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet vagy húzza össze az ujjait. Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. Beállíthatja Kezdőképernyő hátterét, widgeteket adhat hozzá és egyéb műveleteket hajthat végre.

- **Háttérképek**: a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Widgetek**: widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz. A widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről.

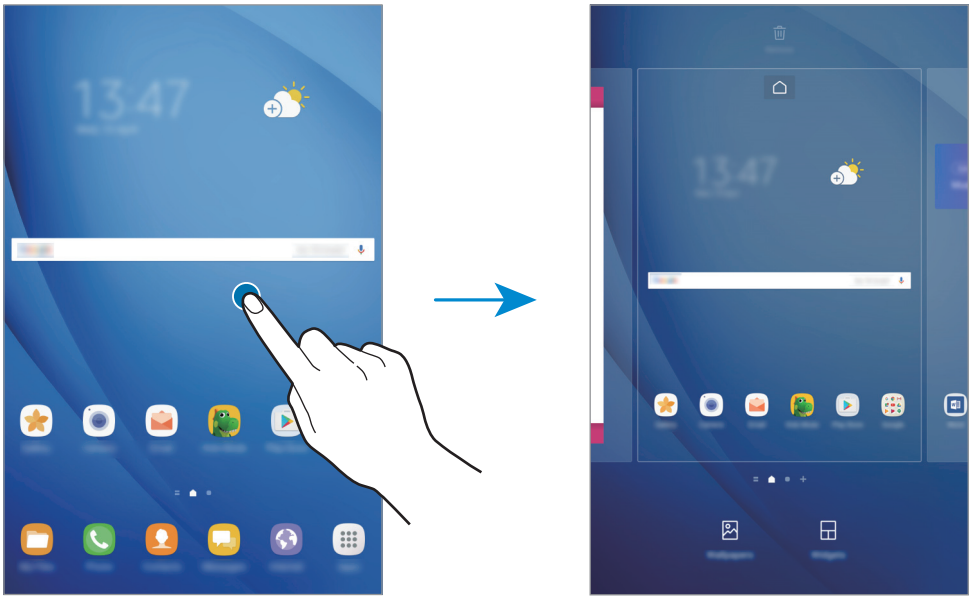

## Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

## Elemek mozgatása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Elem egyszerű áthelyezéséhez érintse meg hosszan az elemet és húzza a képernyő tetején található **Alkalmazások áthelyezése** lehetőségre. Az elem átkerül a képernyő tetején látható panelre. Simítson jobbra vagy balra egy másik panelre és húzza az elemet az új helyére.

## Elemek eltávolítása

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza a képernyő tetején látható **Parancsikon törl.**, **Törlés** vagy **Eltávolítás** elemre.


## Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.

2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

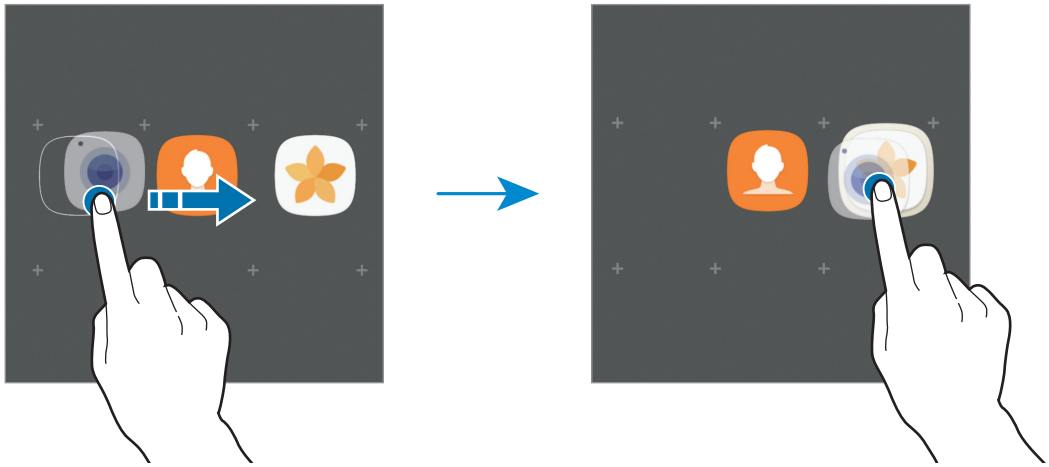

3 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a **HOZZÁADÁS** elemet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára a Kezdőképernyőn.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván áthelyezni a Kezdőképernyőre, érintse meg a mappát, majd húzza a kívánt alkalmazást a Kezdőképernyőre.

Ha egy mappából alkalmazásokat kíván törölni, érintse meg a mappát, majd húzza a törölni kívánt alkalmazást a képernyő tetején látható **Parancsikon törl.** elemre.

### Panelek kezelése

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Panel hozzáadásához simítson ujjával balra a képernyőn, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a ⌂ lehetőséget.

### A gyorsopciók használata

A Kezdőképernyőn érintse meg hosszan a kívánt alkalmazás vagy mappa ikonját az opciók gyors eléréséhez.

## Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra, vagy válassza ki a képernyő alján a képernyő valamelyik jelzőikonját.

### Elemek mozgatása

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

### Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhatja és elindíthatja a kívánt alkalmazásokat.


Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget.

2 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazásra.

3 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.

Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal.

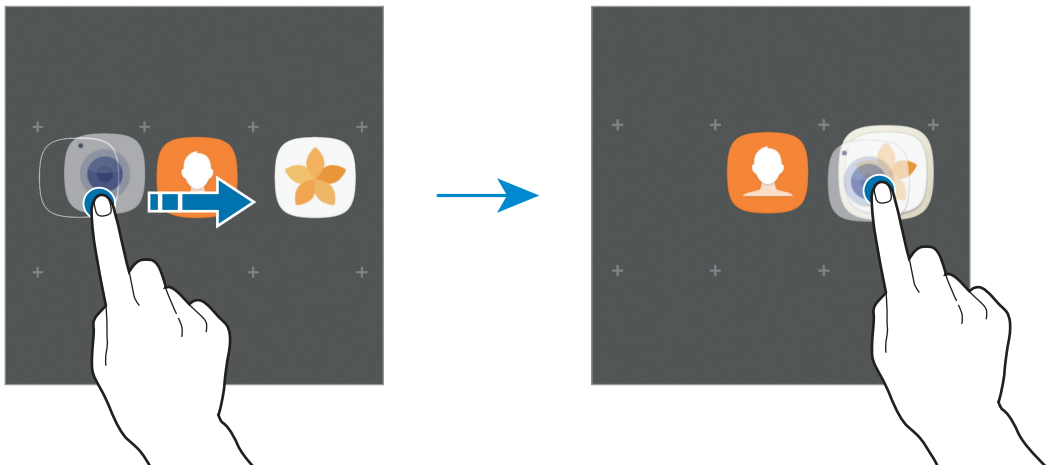

4 Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

A mappa színének módosításához érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne további alkalmazásokat a mappába helyezni, érintse meg a **HOZZÁADÁS** elemet, jelölje be az alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára az Alkalmazások képernyőn.

Egy mappa törléséhez érintse meg a elemet a mappán. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

## Elemek átrendezése

Az Alkalmazások képernyőn található elemeket rendezheti abc sorrend szerint.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a → **Rendezés** → **Betűrendes sorrend** lehetőséget.

## Elemek keresése

Kereshet alkalmazásokat az Alkalmazások képernyőn a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház** helyeken.

Az Alkalmazások képernyőn írja be a kívánt karaktereket a keresési mezőbe. A készülék megkeresi és megjeleníti a megadott karaktereket tartalmazó elemeket.

# Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.


| Ikon | Jelentés |
|---|---|
| | Nincs jel |
| | Térerő |
| | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) |
| | GPRS-hálózathoz csatlakozva |
| | EDGE-hálózathoz csatlakozva |
| | UMTS-hálózathoz csatlakozva |
| | HSDPA-hálózathoz csatlakozva |
| | HSPA+-hálózathoz csatlakozva |
| | LTE-hálózathoz csatlakozva |
| | Wi-Fi csatlakozva |
| | Bluetooth funkció bekapcsolva |
| | GPS bekapcsolva |
| | Hívás folyamatban |
| | Nem fogadott hívás |
| | Új szöveges vagy multimédiás üzenet |
| | Ébresztés bekapcsolva |
| | Némítás mód bekapcsolva |
| | Rezgés üzemmód bekapcsolva |
| | Repülő üzemmód bekapcsolva |
| | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre |
| | Akkumulátortöltés |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje |

# Lezáró képernyő

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

Alapértelmezés szerint a képernyő zárolása **Húzás**-sal történik.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot és simítson végig a képernyőn bármelyik irányban.

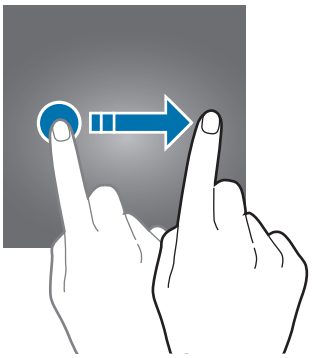

A képernyő zárolási módjának megváltoztatásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, vagy jelszót állít be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás**: simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta**: a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN**: a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó**: a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs**: nem állít be képernyőfeloldási módot.


- A készülék képernyőjét távolról feloldhatja a Mobil megkeresése weboldal (findmymobile.samsung.com) és Samsung fiókja használatával. A szolgáltatás használatához a készüléket csatlakoztatni kell a Wi-Fi vagy mobilhálózathoz, és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- Ha elfelejti a feloldó kódot, nem fogja tudni használni a készülék visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.
- Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, és érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

# Értesítési panel

## Az értesítési panel használata


Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

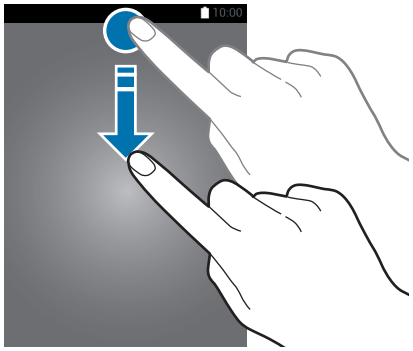


Az értesítési panelt még a zárolt képernyőről is meg lehet nyitni.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

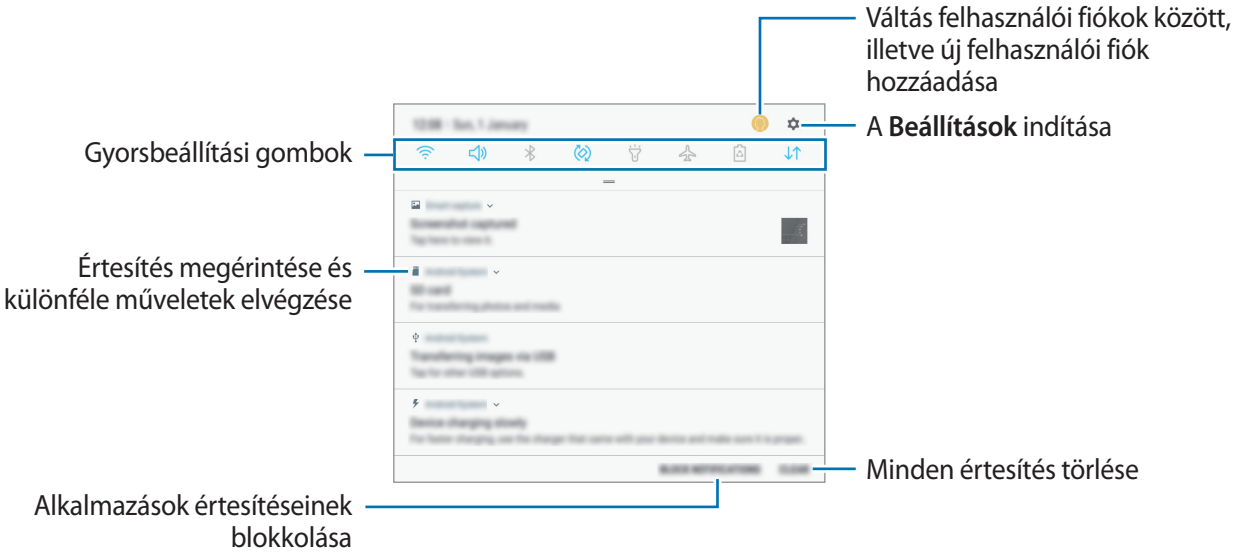

### A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen.

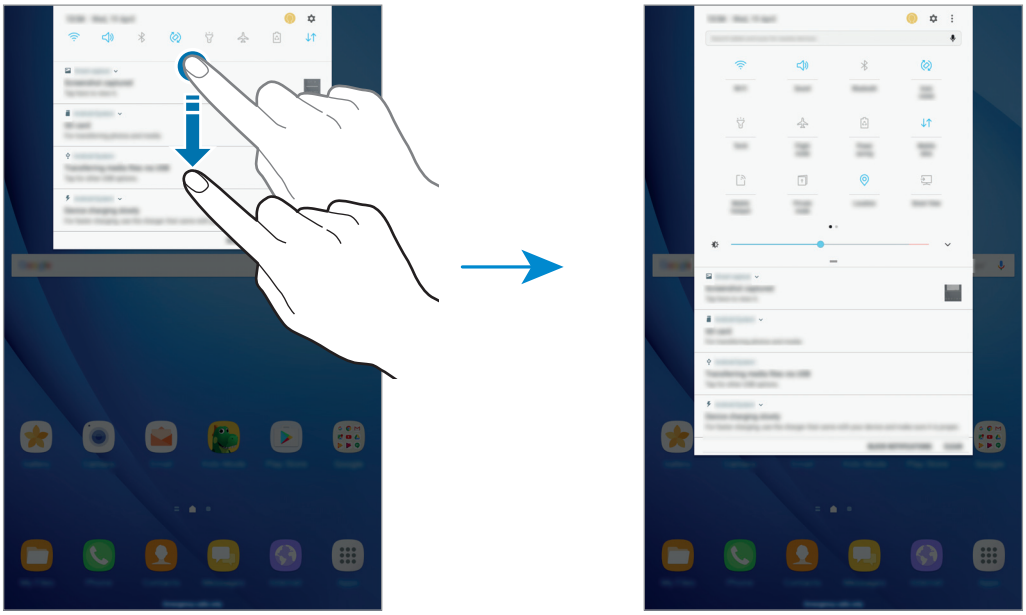

A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a ⋮ → **Gombok sorrendje** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.

## Kereső

Különböző tartalmakra kereshet kulcsszóval, illetve megkeresheti a közelben lévő más készülékeket.

### Tartalom vagy közeli készülékek keresése

Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg a **Keresés a táblagépen, valamint közeli eszközök keresése** elemet.

Írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe.

A pontosabb találatok érdekében érintse meg a keresőmező alatti **Szűrő** lehetőséget, majd válassza ki a szűrés részleteit.


Közeli készülékek kereséséhez érintse meg a **GYORS KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget. További információkért lásd: GYORS KAPCSOLÓDÁS.

# Szövegbevitel

## Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor, például üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

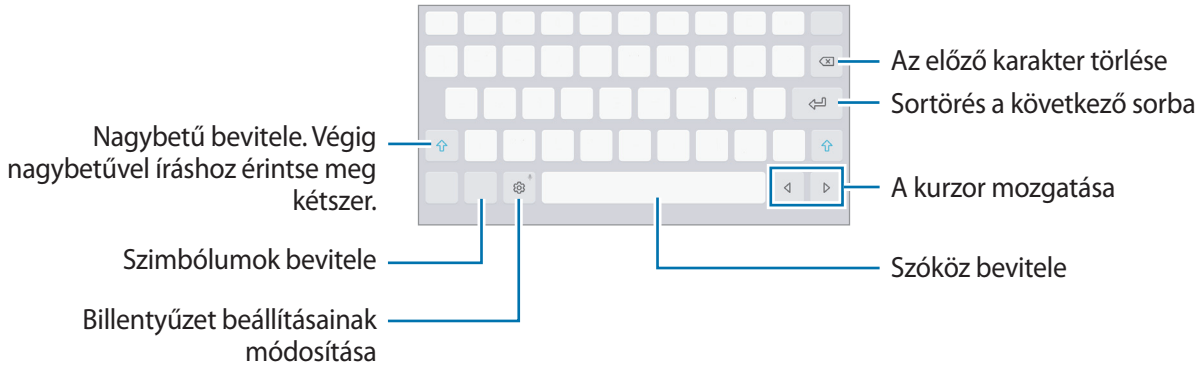



### Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Nyelvek és típusok** → **BEVITELI NYELVEK KEZELÉSE** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.


# További billentyűzetfunkciók

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a ⚙ lehetőséget. A ⚙ ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek az utoljára használt funkciótól függően.

- 🎤: szöveg bevitele hanggal.

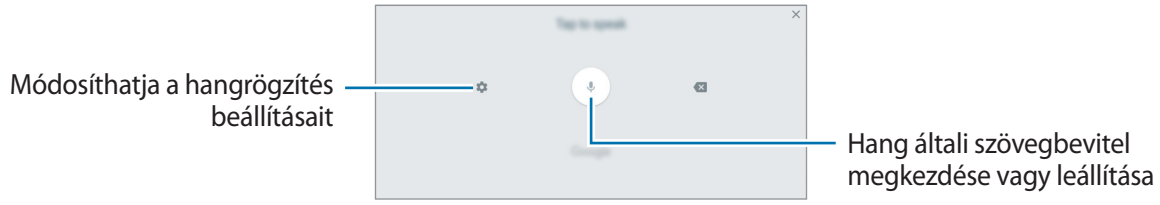


- : Átkapcsolás kézírásos módba.

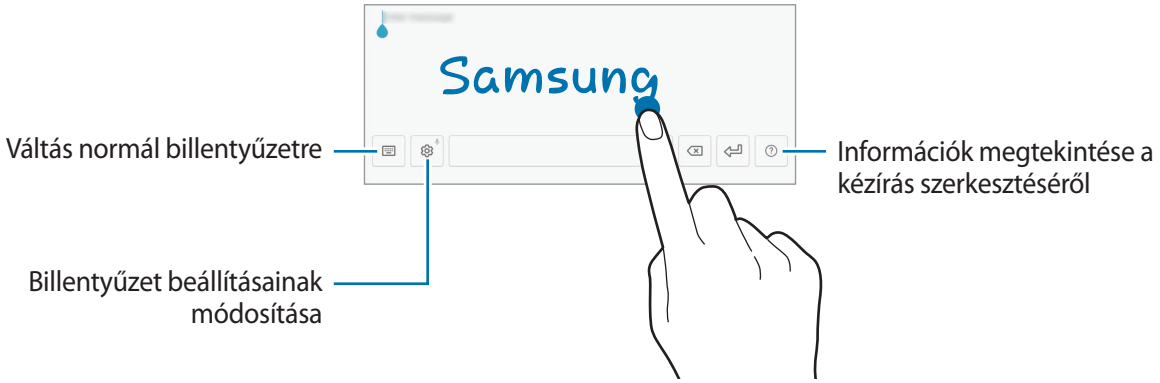


Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- : elem hozzáadása vágólapról.
- : Hangulatjelek bevitele.
- : Váltás lebegő vagy megosztott billentyűzetre. A billentyűzet a fül húzásával áthelyezhető más helyre.
- ⚙: Billentyűzet beállításainak módosítása.

## Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.

A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

# Képernyő rögzítése

A képernyő használata közben képernyőképet készíthet.

### Képernyőkép rögzítése

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.

Készíthet képernyőképet úgy is, hogy balra vagy jobbra simít a kezével a képernyőn. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **Felvétel tenyérhúzással** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

### Intelligens felvétel

Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről. A rögzített képernyőt azonnal körülvághatja és megoszthatja.

Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** → **Intelligens felvétel** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót, majd készítsen képernyőképet. A képernyőn, amelyről a felvételt készíti, válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Görgetéses felvétel**: felvétel készítése kiterjedtebb, több képernyőt elfoglaló tartalomról, például weboldalról. A képernyő automatikusan legördül és a rendszer több tartalmat rögzít.

- **Rajzolás**: írás vagy rajzolás a képernyőre.
- **Körbevág**: a képernyőkép egy részének körbevágása.
- **Megosztás**: a képernyőkép megosztása.

# Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Ha szeretne megnyitni egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, érintse meg a lehetőséget és válasszon ki egy nemrég használt alkalmazást.

## Egy alkalmazás bezárása


Érintse meg a lehetőséget és húzza a kívánt alkalmazás ablakát a bal vagy a jobb oldalra a bezáráshoz. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **ÖSSZES BEZÁRÁSA** lehetőséget.

# Több ablak

## Bevezető

A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben. Ezzel egy időben több alkalmazást is futtathat az előugró ablakos nézetben.

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

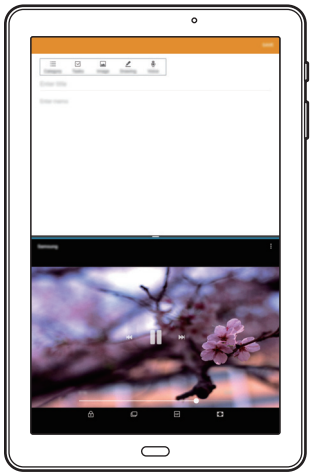

Osztott képernyős nézet




Előugró nézet

## Osztott képernyős nézet

1 Érintse meg a ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

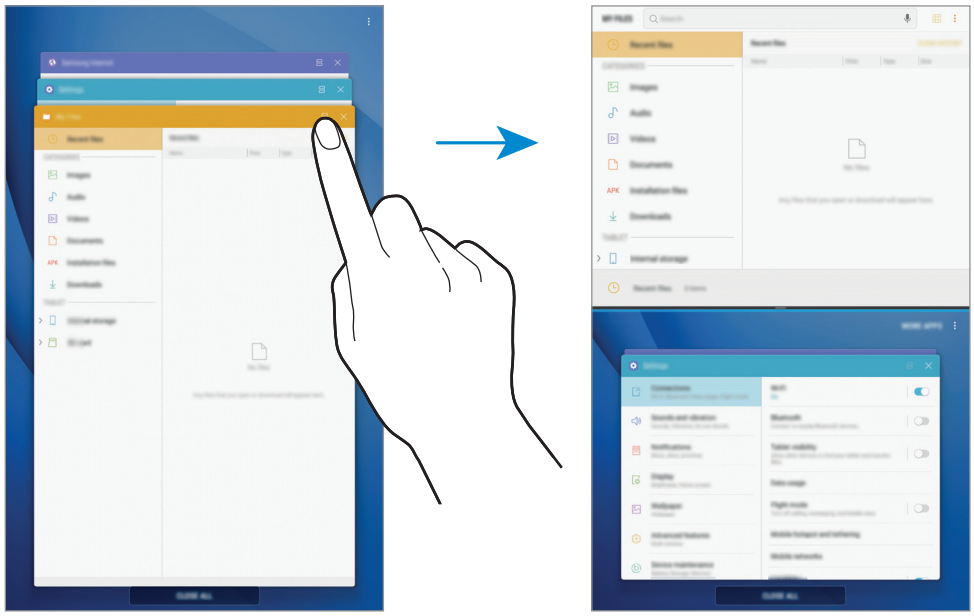


3 Simítson felfelé vagy lefelé az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

Ha olyan alkalmazást szeretne elindítani, amely nem szerepel a legutóbbi alkalmazások listájában, érintse meg a **TOVÁBBIAK** lehetőséget és válasszon alkalmazást.


## További beállítások használata

További beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti sávot.

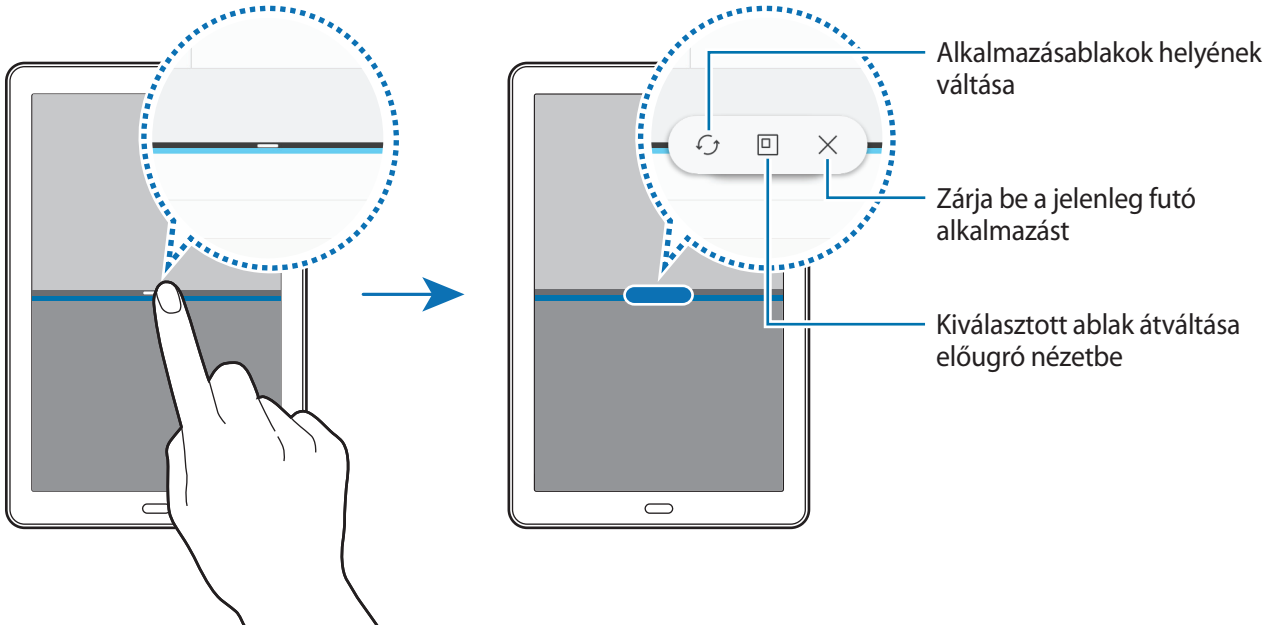



## Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot fel vagy le.

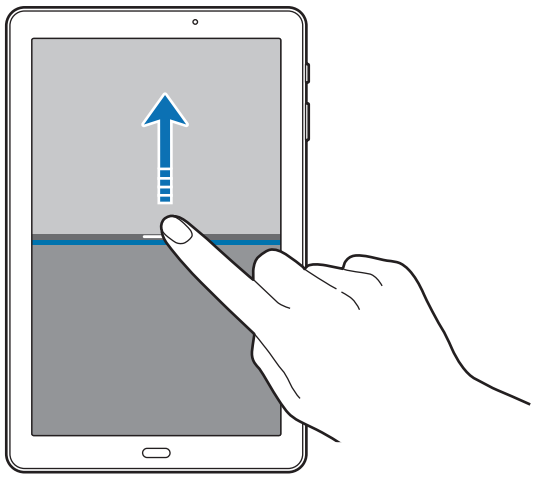

## Szöveg vagy képek megosztása ablakok között

Fogd és vidd módszerrel átvihet szöveget vagy képeket egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban és húzza azt át a másikba.

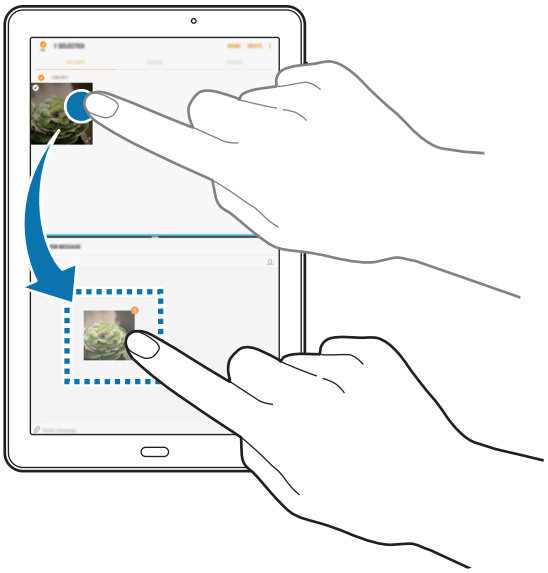

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

## Osztott képernyős nézet kis méretre állítása

Nyomja meg a Kezdőképernyő gombot az osztott képernyős nézet kis méretre állításához. Megjelenik az állapotsávon a ikon. Az alsó ablakban futó alkalmazás bezárul, a felső ablakban futó alkalmazás aktív marad a kis méretű osztott képernyőn.

A kis méretű osztott képernyős nézet bezárásához nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a ikont a Több ablak értesítés területen.

## Ablak teljes képernyőre nagyítása


Érintsen meg egy alkalmazásablakot, és húzza az alkalmazásablakok közötti sávot a képernyő felső vagy alsó szélére.

## Előugró nézet

1 Érintse meg a ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

2 Húzzon felfelé vagy lefelé, érintse meg hosszan a kívánt alkalmazás ablakát, majd húzza **Az előugró nézethez húzza ide** elemre.

Az alkalmazás képernyője előugró ablakos nézetben jelenik meg.

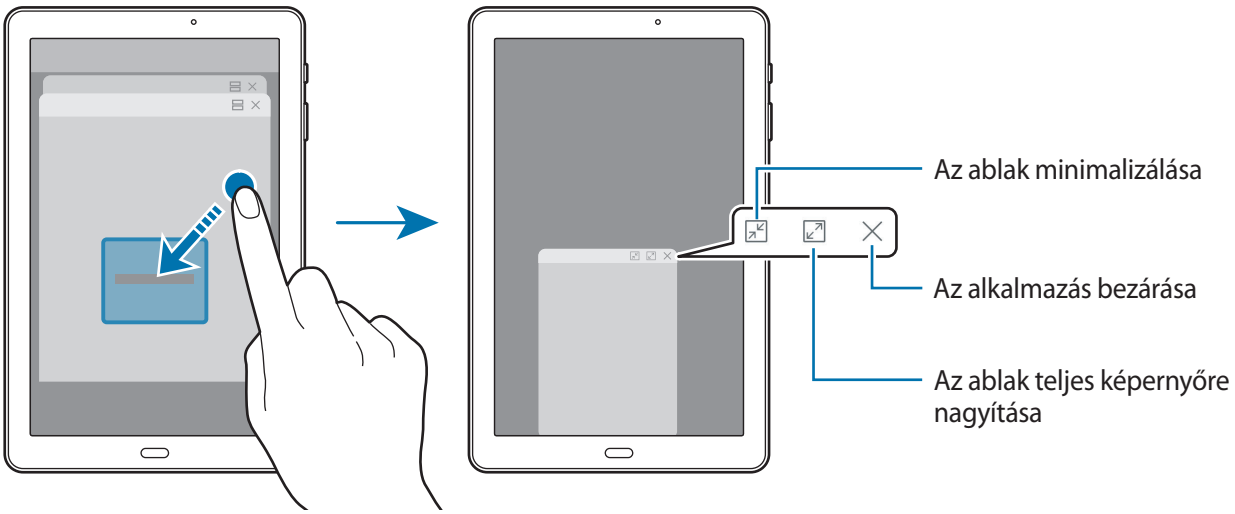


### Előugró ablakok áthelyezése

Előugró ablak áthelyezéséhez érintse meg az ablak eszköztárát, majd húzza az új helyére.

# Samsung fiók

## Bevezető

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat. Amint a Samsung fiók regisztrációja elkészült, használhatja a Samsung által nyújtott alkalmazásokat anélkül, hogy a fiókjába be kellene jelentkeznie.

A Samsung fiók létrehozásához az e-mail címét kell használnia.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az account.samsung.com oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókokról, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt és érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Samsung account** → **Súgó** lehetőséget.

# Samsung fiók regisztrálása

## Új Samsung fiók regisztrálása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Samsung account** → **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget.

3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Meglévő Samsung fiók regisztrálása

Ha már van Samsung fiókja, regisztrálja a készülékhez.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget.

3 Adja meg az e-mail címét és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

Ha nem emlékszik fiókja adataira, érintse meg az **Elfelejtette az azonosítót vagy a jelszót?** elemet. Megtudhatja fiókadatait, ha megadja a kért adatokat és a képernyőn látható biztonsági kódot.

# Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja regisztrált Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Samsung account** lehetőséget, majd érintse meg az eltávolítani kívánt fiókot.

3 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Fiók eltávolítása** → **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** → **OK** lehetőséget.

4 Adja meg a Samsung-fiók jelszavát és érintse meg a **MEGERŐS.** lehetőséget.

# Adatok másolása korábbi készülékről

Korábbi készülékéről áthozhat névjegyeket, képeket és egyéb adatokat a készülékre a Smart Switch alkalmazás, illetve a Samsung Cloud használatával.


- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

## Adatátvitel a Smart Switch használatával

Mobilkészülékek közötti adatátvitelre használhatja a Smart Switch alkalmazást. Az alkalmazást letöltheti a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

### Adat átvitele mobilkészülékről

Átviheti adatait korábbi készülékéről a készülékre.

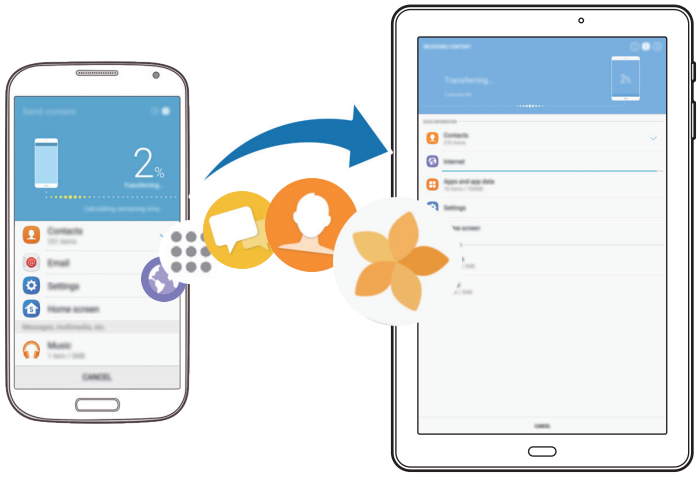

1 Töltse le és telepítse a korábbi készülékre a Smart Switch alkalmazást a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

2 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.


3 Indítsa el a **Smart Switch** alkalmazást mindkét készüléken.

4 Ha ezt a funkciót első alkalommal használja, akkor érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget a készüléken.

5 Miután kiválasztotta, hogyan küld adatokat és hogyan csatlakoztatja korábbi készülékét a készülékéhez, a képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse át adatait az előző eszközről.

### Biztonsági mentések továbbítása számítógépről

Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

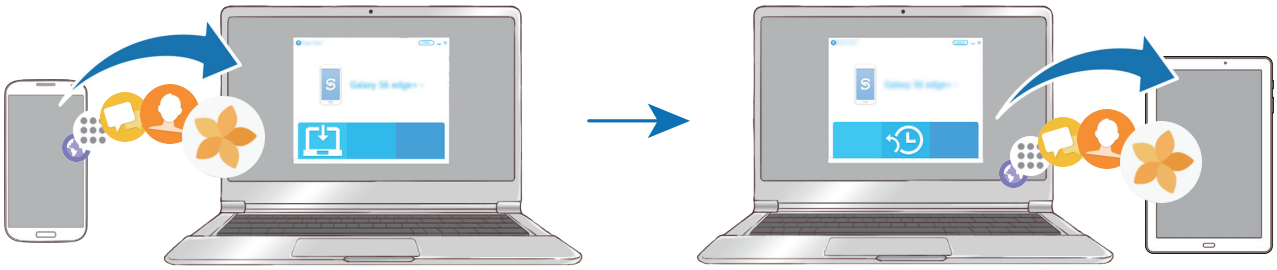

1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.

3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

4 Kövesse a számítógépen látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.

5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

6 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat az adatok átviteléhez.

## Adatátvitel a Samsung-felhő használatával

Mentést készíthet az előző készülék adatairól a Samsung-felhőbe és importálhatja az adatokat a készülékre. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: Samsung fiók.

1 Az előző készüléken készítsen biztonsági mentést az adatairól a Samsung fiókjába.

2 A készüléken érintse meg az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** → **Visszaállítás** lehetőséget.

3 Érintse meg a ▼ elemet, és válassza ki az előző készüléket a listából.

4 Jelölje be a visszaállítani kívánt adattípusokat és érintse meg a **Visszaállítás most** elemet.

# Készülék- és adatkezelés

## A készülék csatlakoztatása számítógéphez

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a **Médiafájlok átvitele USB-n** → **Médiafájlok átvitele** lehetőséget.

Ha a számítógép nem ismeri fel a készüléket, érintse meg a **Képek átvitele** lehetőséget.

3 Érintse meg a **MEGENGED** lehetőséget, hogy a számítógép hozzáférjen a készülék adataihoz.

Amikor a számítógép felismeri, a készülék megjelenik a Sajátgépben.

4 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

## A készülék frissítése

A készülék frissíthető a legújabb szoftverre.

### Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Szoftver frissítése** → **Manuális frissítésletöltés** lehetőséget.

Ha megérinti az **Automatikus frissítésletöltés** kapcsolót a funkció bekapcsolásához, a frissítések letöltésre kerülnek, amint a készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

### Frissítés a Smart Switch használatával

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és frissítse a készüléket a legújabb szoftverre.

1 A Smart Switch letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a számítógépen a www.samsung.com/smartswitch weboldalra.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

3 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel segítségével.

4 Ha van elérhető szoftverfrissítés, a készülék frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítése közben ne csatlakoztasson más adathordozót a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben. Válasszon le minden más médiaeszközt a számítógépről a frissítés megkezdése előtt.

## Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google-fiókjába vagy Samsung fiókjába. További információkért lásd: Samsung fiók és Fiókok.

### A Samsung fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Mentés és visszaállítás** → **Biztonsági mentés beállításai** a Samsung fiókra lehetőséget, a bekapcsolásukhoz érintse meg a menteni kívánt adatok melletti kapcsolókat, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba. További információkért lásd: Samsung Cloud.

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan biztonsági mentést készítsen az adatokról, érintse meg az **Automatikus biztonsági mentés** kapcsolót.

Adatok Samsung fiók segítségével, a Samsung Cloudból történő visszaállításához érintse meg a **Helyreállítás** lehetőséget. Válasszon ki egy készüléket és a visszaállítani kívánt adattípusokat, majd érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** elemet. A kiválasztott adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

### A Google-fiók használata

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a Google-fiókhoz tartozó **Saját adatok biztonsági mentése** kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget,és válasszon ki egy fiókot. A biztonsági másolat fiók hozzáadásához érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

## Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információkért lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **VISSZAÁLL.** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

# GYORS KAPCSOLÓDÁS

## Bevezető

A Gyors kapcsolódás funkcióval gyorsan kereshet közeli készülékeket, mint például Bluetooth-fülhallgatókat, tévékészülékeket, és csatlakozhat hozzájuk.

- Ha a készülék, amelyhez csatlakozni szeretne, nem támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, aktiválja rajta a Wi-Fi Direct vagy a Bluetooth funkciót, mielőtt saját készülékén elindítaná a **GYORS KAPCSOLÓDÁS** funkciót.
- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

## Csatlakozás más eszközökhöz

1 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg a **Keresés a táblagépen, valamint közeli eszközök keresése** elemet.

2 A **GYORS KAPCSOLÓDÁS** indítása.

A Wi-Fi és a Bluetooth funkció bekapcsol és a készülék automatikusan megkeresi a közelben levő készülékeket.

3 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

## Csatlakozás tévékészülékhez

Ha egymáshoz csatlakoztatja készülékét és egy TV-t, nagyobb képernyőn láthatja a készülékén megjelenő tartalmat. A csatlakoztatott TV típusától függően lehetséges, hogy több funkciót is használhat.

1 Kapcsolja be a televíziót és helyezze a készüléket közel a televízióhoz.

2 Nyissa meg az értesítési panelt, húzzon lefelé az értesítési panelen, majd érintse meg a **Keresés a táblagépen, valamint közeli eszközök keresése** elemet.

3 A **GYORS KAPCSOLÓDÁS** indítása.

4 Válassza ki a TV-t.

Megjelenik azon funkciók listája, melyeket használhat a TV-vel.

5 Válasszon ki egy funkciót és a használatához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Az elérhető funkciók a TV-től függően változhatnak.

- **Táblag. nézése tv-n (Smart View)**: megtekintheti a készülékén megjelenő tartalmat a TV képernyőjén. A csatlakoztatni kívánt TV-től függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolnia a Screen Mirroring funkciót a TV-n. Ha a TV nem támogatja a Screen Mirroring funkciót, akkor a funkcióhoz használjon kompatibilis kiegészítőt. Kompatibilis kiegészítő lehet HomeSync vagy egy AllShare Cast dongle.
- **Tv nézése a táblagépen**: TV-t nézhet a készüléke képernyőjén. Folytathatja a TV-nézést a kapcsolat hatótávolságán belül.
- **Tévé regisztrálása** / **Tévé regisztrációjának törlése**: Regisztrálja a TV-t készülékéhez, így kiegészítő funkciókat is használhat.

- A kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Ha a TV nem támogatja a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet (HDCP), digitális jogkezelési (DRM) védelem alatt álló tartalmakat nem tekinthet meg a TV-n.

### Adatfolyam-tartalom regisztrált TV-n

Ha regisztrál egy TV-t a készülékhez, könnyebben csatlakozhat hozzá tartalom lejátszása közben.

Ha a készülék érzékeli a regisztrált televíziót, miközben valamilyen tartalmat néz, megjelenik a készüléken a ikon. Érintse meg az ikont a tartalom TV-n történő megjelenítéséhez.

- Ezt a funkciót csak a készülék alapértelmezett galéria alkalmazása támogatja.
- Amikor a regisztrált TV elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, akkor is használhatja ezt a funkciót, ha a TV képernyője kikapcsolt állapotban van.

## Megosztási funkciók

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésére. A következő lépések bemutatják, hogyan lehet képet megosztani.

A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** elemet és válasszon megosztási módot – például Bluetooth vagy e-mail.

A következő opciók is rendelkezésére állnak:

- **Fájlátvitel az eszközre**: tartalom megosztása közeli készülékekkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth révén. A láthatósági beállításokat aktiválni kell a készülékeken.
- **Tartalom megjelenít. tv-n (Smart View)**: a készüléke által megjelenített tartalmat vezeték nélküli csatlakozás révén nagyobb képernyőn is megtekintheti.

Ha vannak kommunikációs vagy megosztási előzményei, megjelennek a megosztási beállítások panelen azok a személyek, akikkel már kapcsolatot létesített készüléke segítségével. Ha közvetlenül szeretne tartalmakat megosztani velük a megfelelő alkalmazás révén, válassza a kívánt személy ikonját. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetl. megoszt.** kapcsolót.

4 A kép másokkal történő megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a kép megérkezik a címzettek készülékeire, értesítés jelenik meg. A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

# Alkalmazások

## Alkalmazások telepítése és eltávolítása

### Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Galaxy Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

#### Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a keresőmezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

### Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

#### Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a ☰ → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

# Alkalmazások kezelése

## Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget. A letiltható vagy eltávolítható alkalmazásokon ⊖ ikon látható. Válasszon ki egy alkalmazást és érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg a **KIKAPCSOLÁS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

- **KIKAPCSOLÁS**: a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **ELTÁVOLÍTÁS**: letöltött alkalmazások eltávolítása.

## Alkalmazások engedélyezése

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Alkalmazások** → ▼ → **Kikapcsolt** lehetőséget, válasszon alkalmazást és érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

## Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken. Amikor megnyit egy alkalmazást, lehetséges, hogy megjelenik egy előugró ablak és hozzáférést kér bizonyos funkciókhoz vagy információkhoz. Ha meg kívánja adni a jogosultságokat az alkalmazás számára, érintse meg az előugró ablakban az **MEGENGED** lehetőséget.

Az alkalmazások jogosultságainak megtekintéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt és érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélybeállításainak kategóriánkénti megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazások** → ⋮ → **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Válasszon elemet és az alkalmazások melletti kapcsoló megérintésével adja meg a kívánt jogosultságot.

Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

# Telefon

## Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.


## Hívások kezdeményezése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

2 Írja be a telefonszámot.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához.

3 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a ikont.

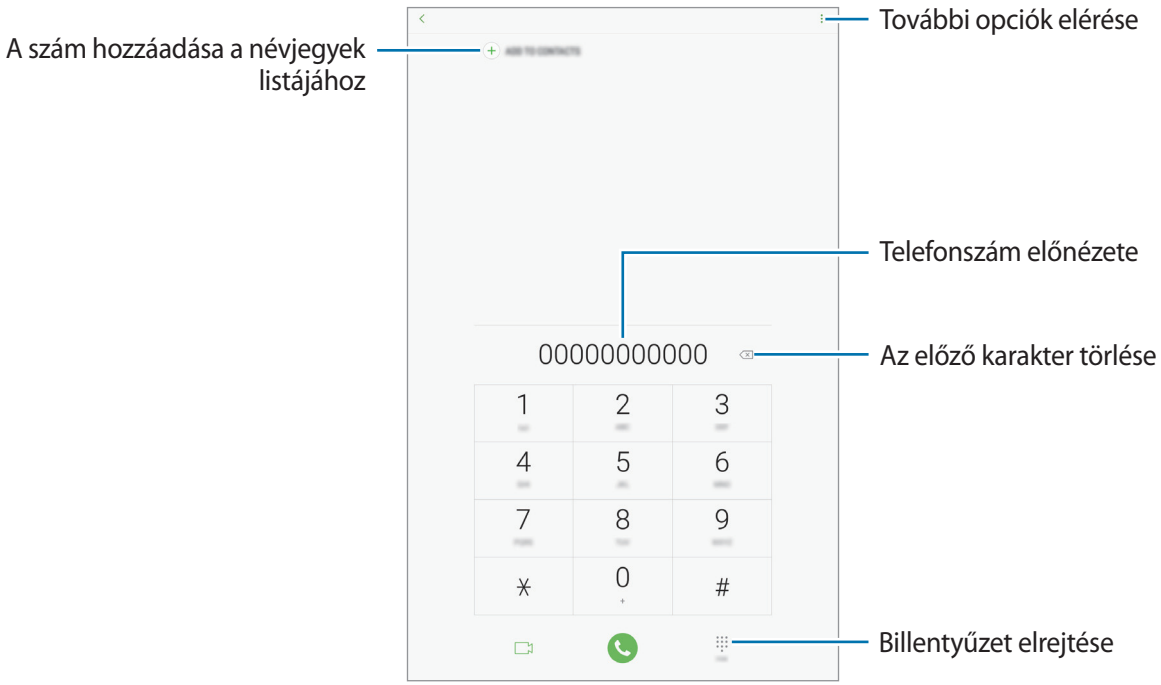

## Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Szám gyorshíváshoz történő beállításához érintse meg a ⋮ → **Gyorshívás** elemet, válasszon gyorshívószámot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

## Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre.

## Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **LEGUTÓBBI** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán.

## Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.

2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.

3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

# Hívások fogadása

## Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

## Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Telefon** → → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

## Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **LEGUTÓBBI** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

# Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → → **Beállítások** → **Számok blokkolása** elemet.

2 Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez érintse meg az **Adja meg a telefonszámot** elemet, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.

Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen hívók blokkolása** kapcsolót.

# Lehetőségek hívás közben

## Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **HANGERŐ**: Hangerő beállítása.
- : További opciók elérése.
- **Új hívás**: második hívás tárcsázása.
- **Többleth.erő**: a hangerő növelése.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Tart**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- **Bil.tyűzet** / **Elrejt**: a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- : aktuális hívás befejezése.

## Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **HANGERŐ**: Hangerő beállítása.
- : További opciók elérése.
- **Fényképező**: kikapcsolja a fényképezőt, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- : aktuális hívás befejezése.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.

# Névjegyzék

## Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.


## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegy létrehozása

1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a + ikont, majd válasszon mentési helyet.

3 Adja meg a névjegy adatait.

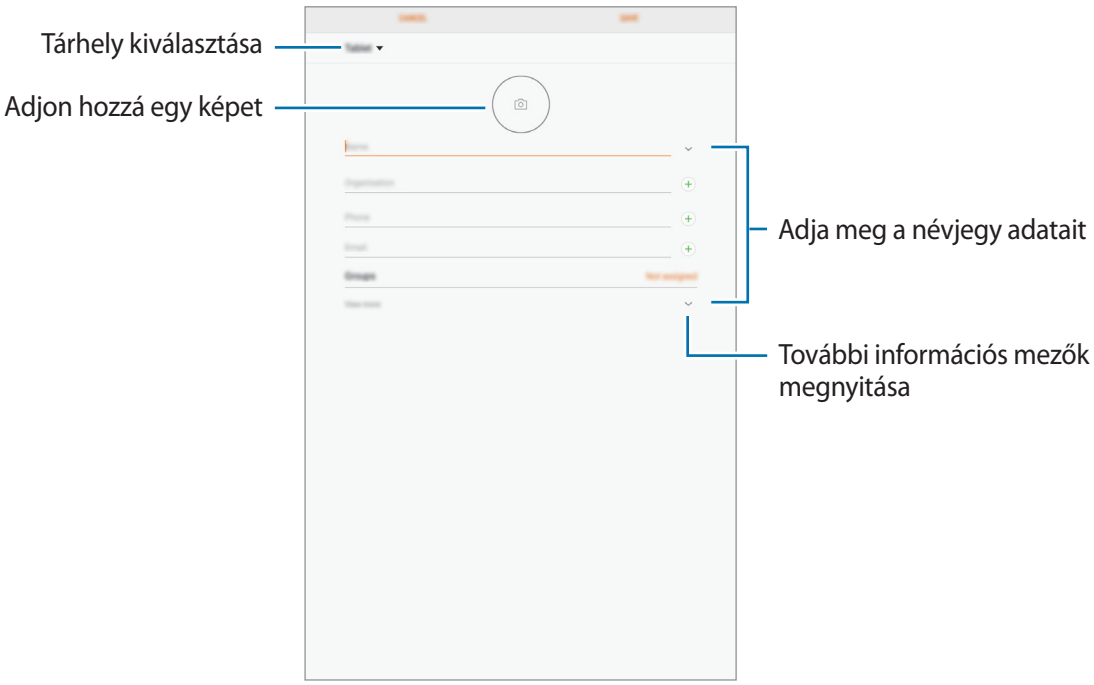


Az elmenthető adatok típusa a választott tárhelytől függően különbözhet.

4 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a billentyűzetről

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

2 Írja be a telefonszámot, és érintse meg a **FELVÉTEL A NÉVJEGYZÉKBE** lehetőséget.

Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a ikont a billentyűzet megnyitásához.

3 Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **Meglévő frissítése** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

## Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a híváslistából

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → **LEGUTÓBBI** elemet.

2 Érintsen meg egy telefonszámot.

3 Érintse meg az **ÚJ NÉVJEGY** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **MEGLÉVŐ FRISSÍTÉSE** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

## Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.

3 Válassza ki a tárhelyet, ahonnan importálni kíván.

4 Válassza ki a tárhelyet, ahová menteni kívánja a névjegyeket.

5 Jelölje be az importálni kívánt VCF fájlokat vagy névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

### Névjegyek szinkronizálása webes fiókjaival

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókjaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon fióknevet, válassza ki a szinkronizálni kívánt fiókot, majd érintse meg a **Névjegyzék (Samsung acc.)** vagy a **Címtár szinkronizálása** lehetőséget.

## Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista bal oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ☆: hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail-üzenetet.

## Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget.

3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.

4 Válasszon megosztási módot.

## Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Amikor névjegyeket importál más tárhelyekről vagy szinkronizál, áthelyez névjegyeket más fiókokba, névjegyeinek listája duplán tartalmazhat névjegyeket. A névjegyek listájának egyszerűsítéséhez egyesítse duplán meglévő névjegyeit.

1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Ismétlődő névjegyek egyesítése** lehetőséget.

3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **EGYESÍTÉS** lehetőséget.

## Névjegyek törlése

1 Érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

3 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

# Üzenetek

## Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésenként.

## Üzenetek küldése


A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a lehetőséget.

3 Adjon meg címzetteket, és érintse meg az **ÜZ. ÍRÁS** lehetőséget.

4 Üzenet bevitele.

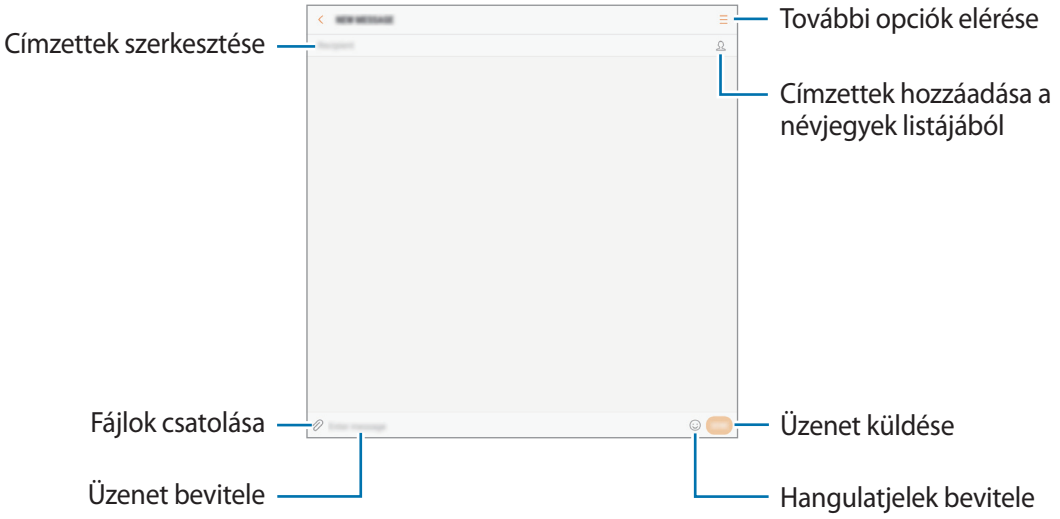


5 Érintse meg a **KÜLD** lehetőséget az üzenet elküldéséhez.

## Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.

A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.

3 Tekintse meg a beszélgetést.

Üzenet megválaszolásához vigye be az üzenetet, és érintse meg a **KÜLD** lehetőséget.

## Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat konkrét számokról érkező üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Üzenetek blokkolása** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

3 Kapcsolatok kiválasztásához érintse meg a **BEJÖVŐ** vagy **NÉVJEGYEK** lehetőséget, majd érintse meg a ⊕ elemet.

Szám manuális megadásához érintse meg az **Adja meg a számot** elemet, majd adjon meg egy telefonszámot.

## Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

3 Módosítsa az értesítési beállításokat.

- **Értesítési hang**: az értesítési hang módosítása.
- **Hangjelzésnél rezgés is**: beállíthatja, hogy a készülék rezegjen üzenet érkezésekor.
- **Előugró ablak megjelen.**: beállításával a készülék előugró ablakban megjeleníti az üzeneteket.
- **Üzenet megtekintése**: beállításával a készülék megjeleníti az üzenetek tartalmát a zárolt képernyőn és előugró ablakokban.

### Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután a bekapcsoláshoz érintse meg az **Üzenetek** kapcsolót.

# Internet

## Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.


## Weboldalak böngészése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a címmezőt.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

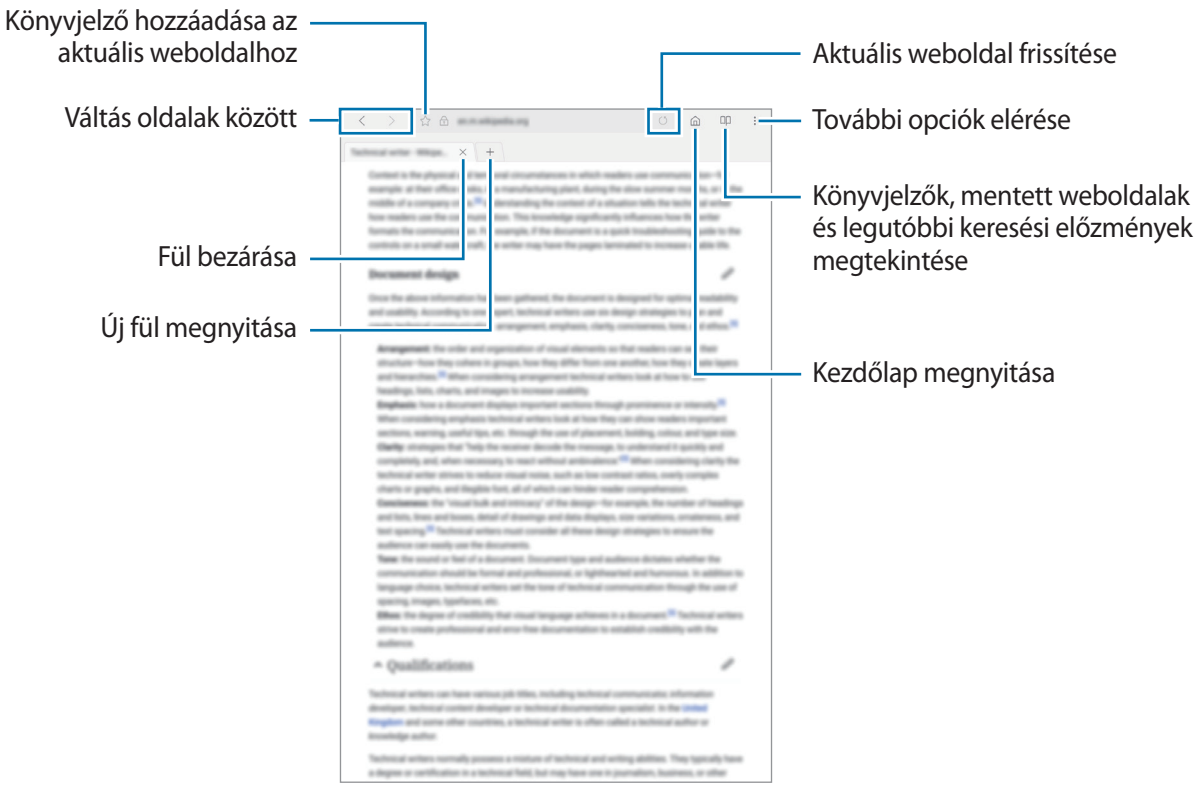

## Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön mentheti el és kezelheti könyvjelzőit és a füleket, mentett oldalakat. A titkos üzemmódot zárolhatja egy jelszó használatával.

### A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a ⋮ → **Titkos mód bekapcs.** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszót.

Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

### A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget.

### A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a ⋮ → **Titkos mód kikapcsolása** lehetőséget.

# E-mail

### E-mail-fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail-fiókot.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **E-mail** lehetőséget.

2 Adja meg az e-mail-címet és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

E-mail-fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.

3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a ☰ → ⚙ → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail-fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg a ☰ → ⚙ → ⋮ → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

### E-mail küldése

1 E-mail írásához érintse meg a ikont.

2 Adjon hozzá címzetteket és írja be az e-mail szövegét.

3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

### E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé a képernyőn.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.

Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg a → → fióknév lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

# Fényképező

## Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

**Fényképezési etikett**

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

## A fényképezőgép elindítása


Így indítsa el a Fényképező alkalmazást:

- Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.
- A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** lehetőséget zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el, és a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva.

## Simító mozdulatok használata

Gyorsan vezérelheti az előnézeti képernyőt különböző irányokba történő simításokkal. Módosíthatja a fényképezési módot, válthat a kamerák között vagy alkalmazhat szűrőeffektusokat.

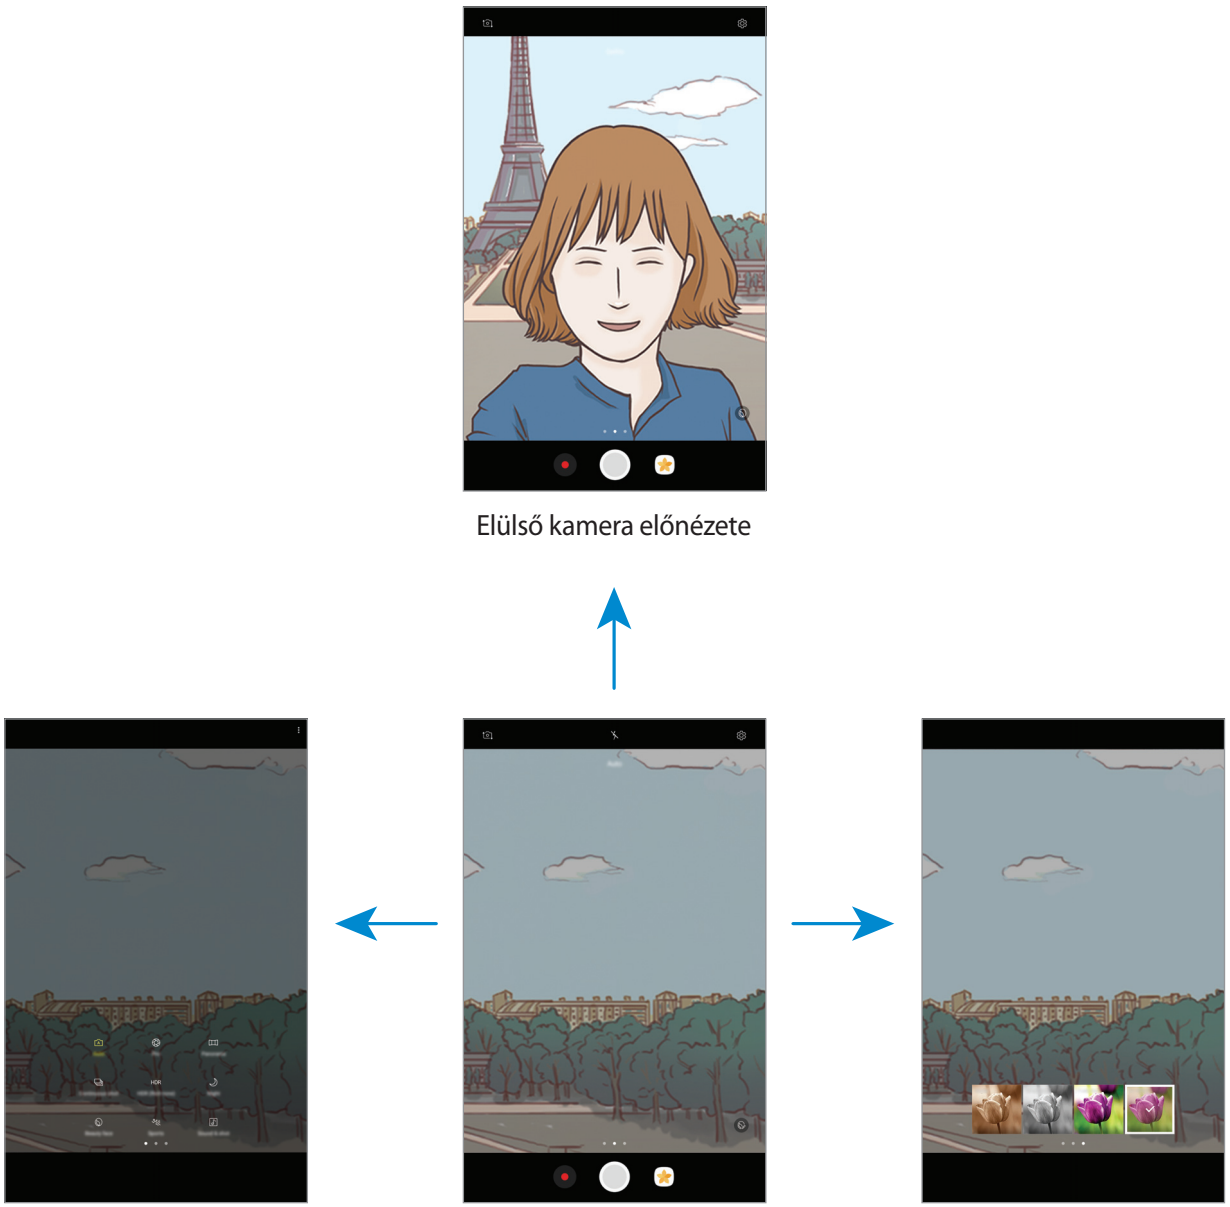


### Váltás a kamerák között

Ha váltani szeretne a kamerák között, simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn.

### Fényképezési üzemmódok megtekintése

Simítson balról jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési üzemmódok listájának megnyitásához.

### Szűrőeffektusok megtekintése

Simítson jobbról balra az előnézeti képernyőn a szűrőeffektusok listájának megnyitásához. Egyéni hangulatot kölcsönözhet fényképeinek és videóinak.

Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

# Fényképezés alapjai

## Fényképek vagy videofelvételek készítése

1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

2 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a ikont a beállítási sávon a + vagy — irányába.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszt állítani szeretné. A fókusz kijelző közepére állításához érintse meg a AF lehetőséget.



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép lencséje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Az elülső kamera nagylátószögű érzékelővel rendelkezik. A nagylátószögű felvételek esetén minimális torzítás léphet fel, ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.

### Fókusz és megvilágítás rögzítése

Rögzítheti a fókuszt vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a látvány vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.

Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

### Fényképezési üzemmódok testreszabása

Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési módok listájának eléréséhez, és válasszon módot.

Az egyes üzemmódok leírásának megtekintéséhez érintse meg az ⋮ → **Infó** lehetőséget.

A módok átrendezéséhez érintse meg a ⋮ → **Szerkesztés** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik mód ikonját, majd húzza egy másik helyre.

Ha szeretne további parancsikonokat adni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg a ⋮ → **Ikon kezdőképernyőhöz adása** lehetőséget.

## Automatikus mód

Az automatikus mód lehetővé teszi, hogy a fényképező a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Auto.** lehetőséget.

## Profi mód

Készíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Professzionális** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a ikont.

- WB : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet.
- ISO : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.
- : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.

## Panoráma

Készíthet vízszintes vagy függőleges fotósorozatokat, majd összefűzheti a fotókat egyetlen, széles felvétellé.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Panoráma** lehetőséget.

A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket, a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

## Sorozatfelvétel

Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Sorozatfelv.** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a lehetőséget több fénykép folyamatos készítéséhez.

## HDR (árnyalatgazdag)

Fényképek készítése gazdag színekkel és részletgazdagon még nagyon világos és sötét környezetben is.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **HDR (árnyalatgazdag)** lehetőséget.



Effektus nélkül



Effektussal

## Önarckép

Önarckép készítése az elülső kamerával. A képernyőn megtekintheti különböző szépségeffektusok előnézetét.

1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.

2 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Önarckép** lehetőséget.

3 Nézzen az elülső kamerába.

4 Amikor a készülék felismeri az Ön arcát, mutassa meg a tenyerét az előlapi kamerának. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Az elülső kamerával többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a → **Képkészítési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt kapcsolót a bekapcsoláshoz.

## Éjszakai

Vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Éjszakai** lehetőséget.

## Szép arc

Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Szép arc** lehetőséget.

## Sport

Fénykép készítése gyorsan mozgó témákról.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Sport** lehetőséget.

## Hangos kép

Fénykép készítése hanggal. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képeket.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Hangos kép** lehetőséget.

## Fényképezőgép beállítások

### Gyorsbeállítások

Használja a következő gyorsbeállításokat az előnézeti képernyőn.

Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. A **középre súlyozott** lehetőség a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **pont** lehetőség a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához. A **mátrix** átlagot számol a teljes jelenetből.
- : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
- : A készülék beállítása, hogy fénykép készítése előtt vagy után készítsen hangfelvételt.

## Fényképezőgép beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a ikont.

Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

**HÁTSÓ KAMERA**

- **Képméret**: felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.

**ELÜLSŐ KAMERA**

- **Képméret**: felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Képek ment. előnézet szerint**: tükörkép készítése, amikor az elülső kamerával készít fényképet.
- **Képkészítési módszerek**: kiválaszthatja a használni kívánt fényképezési opciókat.

**Közös**

- **Időzítő**: itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.
- **Telj. képer. nézet (16:9)**: A készülék beállítása fotók vagy videók előnézetéhez, a teljes képarány használatával.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Helycímkék**: GPS-helycímke csatolása a fényképhez.


  - A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke-beállítást.

- **Képek megtekintése**: beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Lebegő Fényképező gomb**: A testreszabható zár gomb hozzáadása az előnézeti képernyőhöz.
- **Hangerőgomb funkciója**: a készülék beállítása az exponálás vezérlésére a Hangerő gomb segítségével.
- **Alapbeállítás visszaállítása**: a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.

# Galéria

## Bevezető

Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre, hogy megossza azokat másokkal.

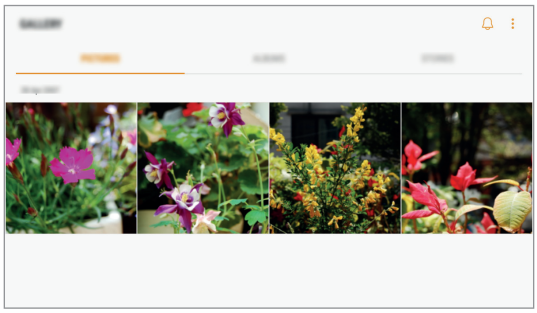


## Képek és videók megtekintése

### Képek megtekintése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **KÉPEK** elemet.

2 Válasszon egy meglévő képet.

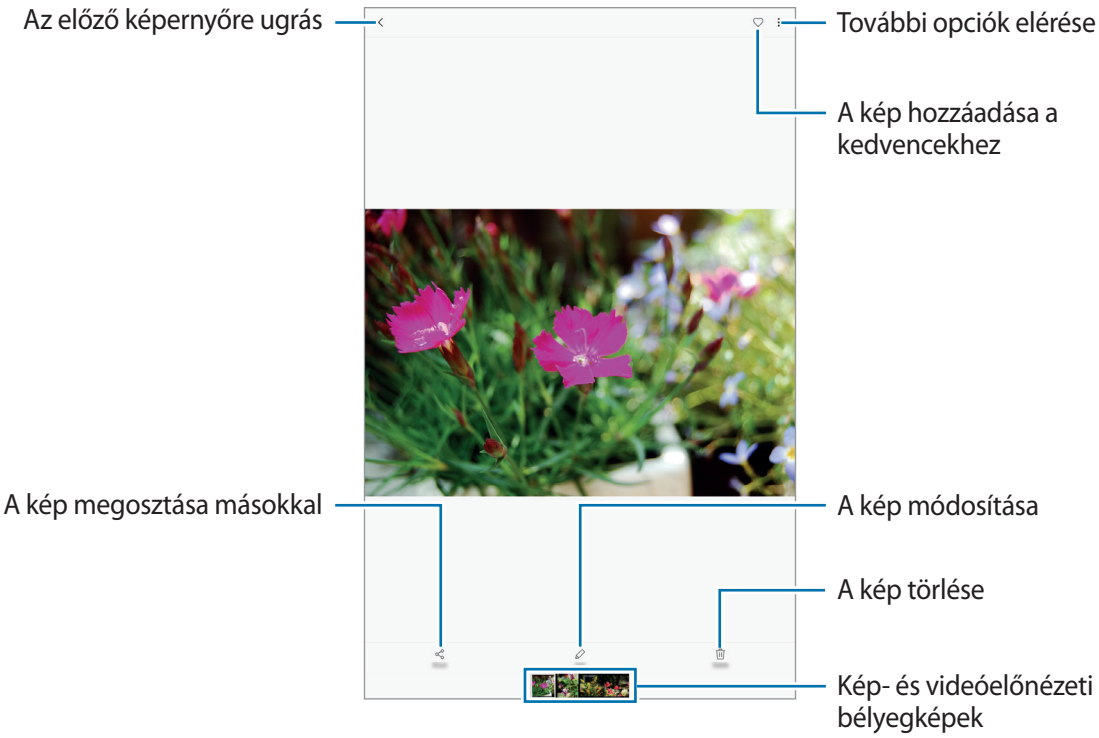


A menük megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez érintse meg a képernyőt.

Készíthet GIF-animációt vagy kollázst több képből. Érintse meg az ⋮ → **Animálás** vagy a **Kollázs** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt képeket. Legfeljebb hat kép választható ki kollázs készítéshez.

## Videók megtekintése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **KÉPEK** elemet.

2 Válassza ki a lejátszandó videót. Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.

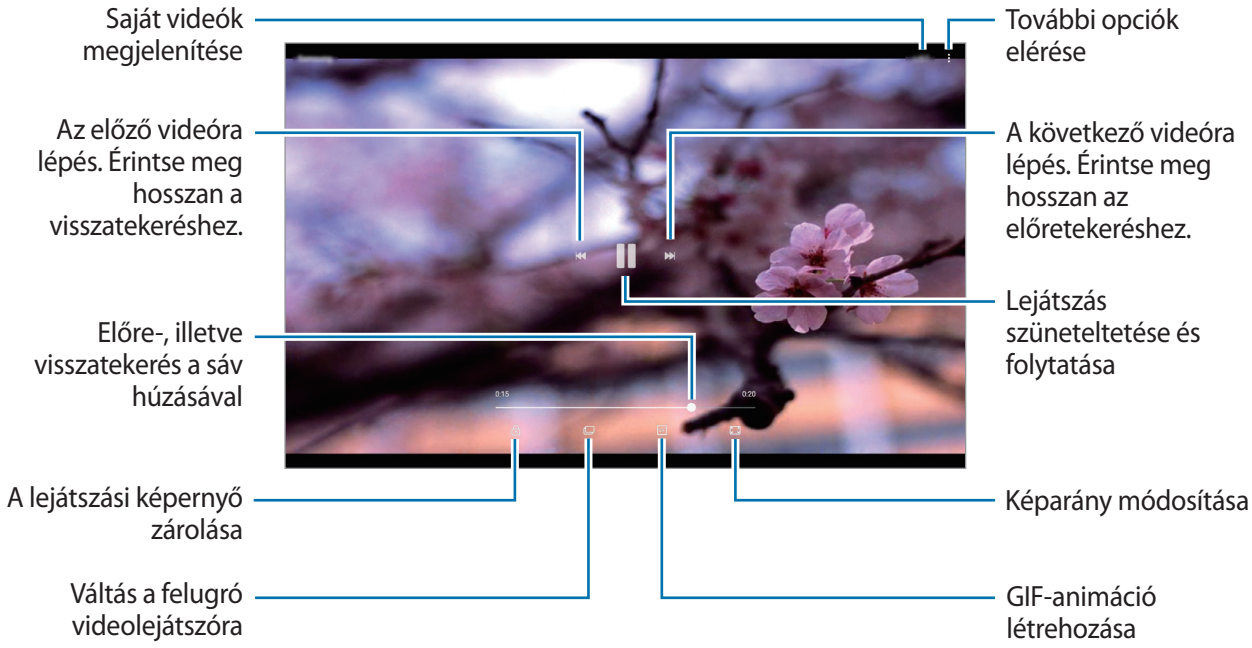


A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekeréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

# Albumok megtekintése

Rendezheti a készülékre mentett képeket és videókat mappák vagy albumok szerint. Az elkészült animációk vagy kollázsok szintén mappákba rendeződnek az albumok listájában.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **ALBUMOK** elemet, majd válasszon albumot.

# Történetek megtekintése

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre. Történetek automatikus létrehozásához több képet és videót kell rögzíteni vagy menteni.

## Történetek létrehozása

Hozzon létre történeteket különböző témákkal.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **TÖRTÉNETEK** elemet.

2 Érintse meg a ⋮ → **Új történet** lehetőséget.

3 Jelölje be a történetben alkalmazandó képeket vagy videókat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

4 Adja meg a történet címét, majd érintse meg a **LÉTREHOZÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni egy történethez, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne eltávolítani egy történetből, válassza ki a történetet, érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt**, elemet, jelölje be az eltávolítani kívánt képeket vagy videókat, majd érintse meg a ⋮ → **Eltávolítás a történetből** elemet.

## Történetek törlése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → **TÖRTÉNETEK** elemet.

2 Érintse meg hosszan a törölni kívánt történetet és érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

# Képek és videók szinkronizálása a Samsung Clouddal

Szinkronizálhatja a **Galéria** alkalmazásba mentett képeket és videókat a Samsung Clouddal, és elérheti őket más készülékekről. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: Samsung fiók.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung Cloud** kapcsolót. A készülékkel készített képeket és videókat a rendszer automatikusan elmenti a Samsung Cloudba.

## Képek és videók törlése

### Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található **Törlés** gombot.

### Több kép vagy videó törlése

1 Érintsen meg hosszan a fő Galéria képernyőn egy törölni kívánt képet vagy videót.

2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.

3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

## Képek vagy videók megosztása

Válasszon képet vagy videót, érintse meg a képernyő alján található **Megosztás** elemet, majd válasszon megosztási módot.

# Naptár

## Bevezető


A tervezőbe közelgő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

## Események létrehozása

1 Érintse meg a **Naptár** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a + lehetőséget.

3 Adja meg az esemény részleteit.

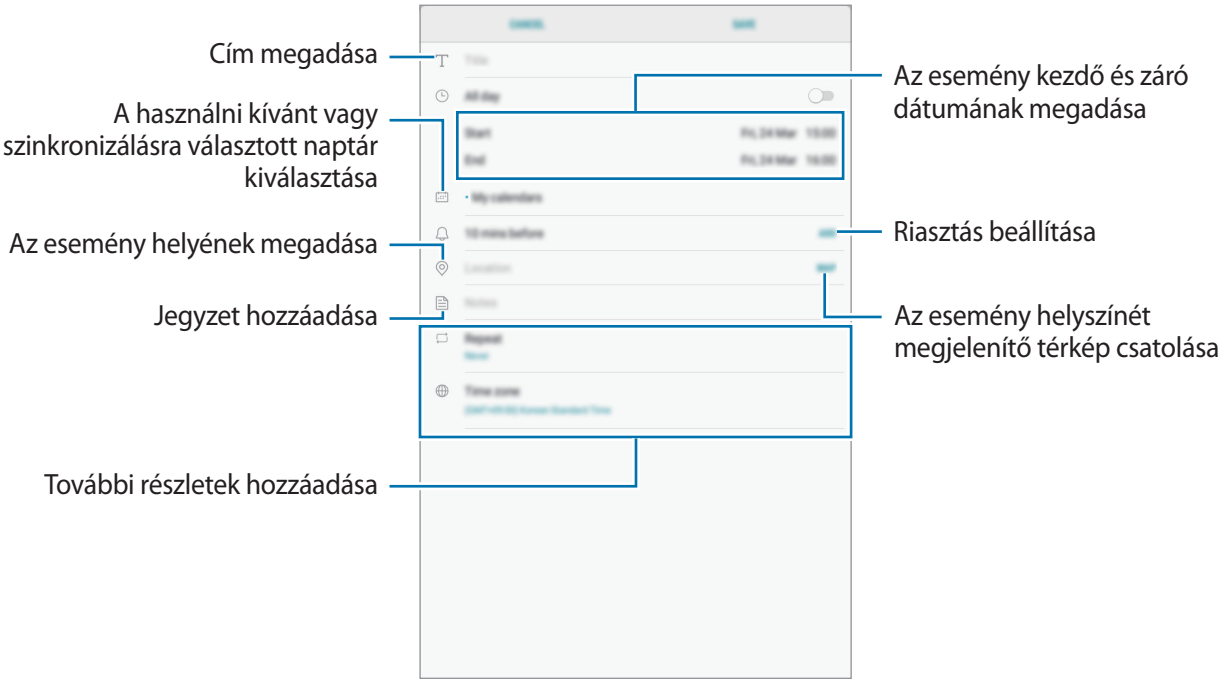


4 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

## Teendők létrehozása

1 Érintse meg a **Naptár** lehetőséget az Alkalmazások képernyőn.

2 Érintse meg a **NÉZET** → **Teendők** lehetőséget.

3 Érintse meg a + ikont és adja meg a feladat részleteit.

4 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

## Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon fiókszolgáltatást, válassza ki a szinkronizálni kívánt fiókot, majd érintse meg a **Naptár (Samsung account)** vagy a **Naptár szinkronizálása** lehetőséget.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt és érintse meg a **Naptár** → ⋮ → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot és jelentkezzen be. Ha egy fiók hozzáadásra került, megjelenik a listán.

# Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Megtekintheti az egyes tárhelyeken tárolt fájlokat. Emellett megtekintheti a készüléken vagy a memóriakártyán lévő fájlokat kategóriánként.

Ha szeretné felszabadítani helyet a készülék tárhelyét, érintse meg a ⋮ → **Tárhelyhasználat kezelése** → **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

Fájlok és mappák kereséséhez érintse meg a keresési mezőt, majd adjon meg egy kulcsszót.

# Jegyzet

Jegyzeteket hozhat létre és rendezheti őket kategóriák szerint.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

## Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a + ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Kateg.**: kategória létrehozása vagy beállítása.
- **Feladatok**: teendők listájának létrehozása úgy, hogy minden sor elején jelölőnégyzetek jelenjenek meg.
- **Kép**: képek beszúrása.
- **Rajz**: írjon vagy rajzoljon beilleszteni kívánt jegyzeteket. Kiválaszthatja a toll vastagságát és színét.
- **Hang**: hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez válasszon ki egyet és érintse meg annak tartalmát.

## Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a **KERESÉS** lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

# Óra

## Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

## JELZÉS

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **JELZÉS** lehetőséget.

### Riasztások beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót a listában található riasztás mellett.

### Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

### Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást, jelölje be a törölni kívánt riasztásokat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

## VILÁGÓRA

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **VILÁGÓRA** lehetőséget.

### Órák létrehozása

Érintse meg a + ikont, adjon meg egy városnevet vagy válasszon egy várost a földgömbről, és érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

### Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, jelölje be a törölni kívánt órákat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

## STOPPERÓRA

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **STOPPERÓRA** lehetőséget.

2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.

3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.

Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.

A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

## IDŐZÍTŐ

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Óra** → **IDŐZÍTŐ** lehetőséget.

2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.

3 Ha lejárt az időzítő érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

# Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung** → **Számológép** lehetőséget.


Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

# Gyerek mód

Biztosítson a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezetet bizonyos alkalmazások és tartalmak korlátozásával.

A Gyerek mód elindításához érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget a kezdőképernyőn, vagy az Alkalmazások képernyőn.

Amikor első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, adja meg a PIN-kódot. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

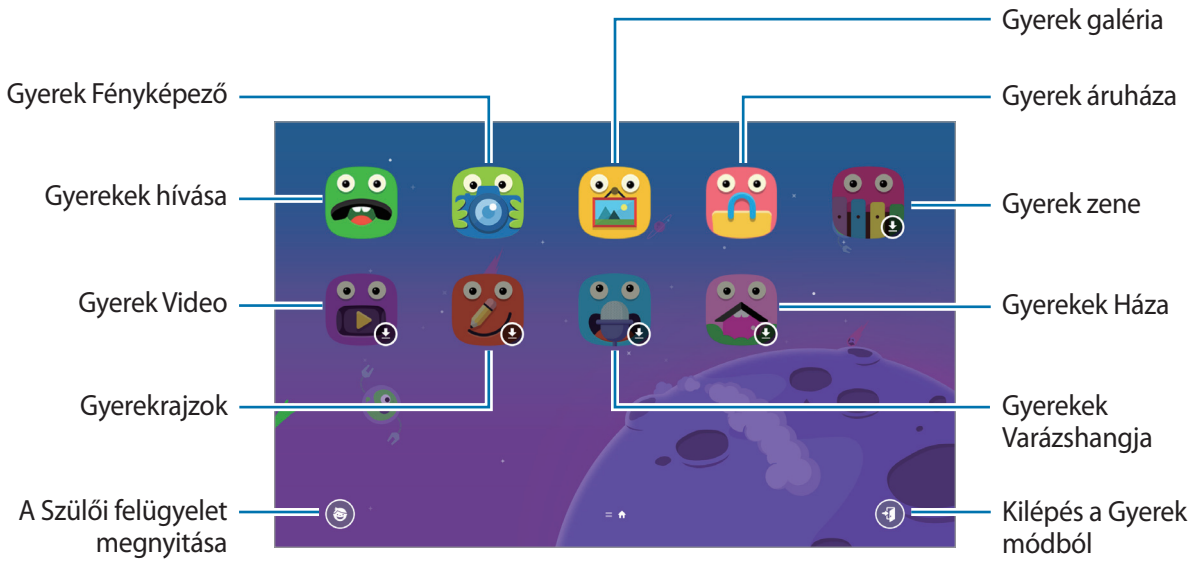


# Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információkért lásd: Fiókok.

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

## Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

## Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

## Térkép

Megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.

## Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén. Feltöltheti a felhőbe a készülékén tárolt zenei gyűjteményeket és később elérheti azokat.

## Play-filmek

Videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház**-ból.

## Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan és ossza meg őket másokkal.

## YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

## Fotók

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

## Hangouts

Üzeneteket, képeket és hangulatjeleket küldhet barátainak, és videohívásokat bonyolíthat velük.

## Google

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

# Beállítások

## Bevezető

Testreszabhatja a funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja készülékét.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a ikont.

## Kapcsolatok

### Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

#### Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

A jelszót igénylő hálózatok lakatikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.

- Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.
- Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

## Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi-hálózat segítségével.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

### Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.

Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

### Készülék kapcsolódásának befejezése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

## Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

### Párosítás más Bluetooth eszközökkel

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.

A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

### Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a **Megosztás** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

### Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

## Táblagép láthatósága

Engedélyezheti, hogy más készülékek megtalálják a készüléket és tartalmakat osszanak meg vele. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék látható lesz más eszközök számára, amikor azok a Fájlok küldése készülékekre funkció használatával elérhető eszközöket keresnek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Táblagép láthatósága** kapcsolót.

# Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testreszabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** lehetőséget.

- **Adattakarékos üzemmód**: beállítása esetén a háttérben futó alkalmazások nem használhatják a mobiladat-kapcsolatot.
- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobilhálózathoz.
- **Mobiladat-használat**: A mobil adathasználat ellenőrzése.
- **Számlázási ciklus**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Wi-Fi-adathasználat**: A Wi-Fi adathasználat ellenőrzése.
- **Hálózatkorlátozás**: Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hálózatokat ne használják.

A figyelt időszak havi visszaállítási dátumának módosításához érintse meg a **Számlázási ciklus** → **Számlázási ciklus kezdete** elemet.

## Adathasználat korlátozása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltsa a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Adathasználat** → **Számlázási ciklus** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Adatkorlát** kapcsolót.

2 Érintse meg az **Adatkorlát** lehetőséget, adja meg a határértéket, majd érintse meg a **BEÁLLÍT** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Adathasználati figyelmeztetés** lehetőséget, adjon meg egy adathasználati riasztási szintet, majd érintse meg a **BEÁLLÍT** lehetőséget.

A készülék figyelmeztetni fogja, amikor elérte a beállított szintet.

# Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Repülő üzemmód** kapcsolót.

Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.

# Mobil hotspot és internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és internetmegosztás** lehetőséget.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot**: a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más eszközökkel.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

## Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelenik az állapotsávon a ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.

Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára, érintse meg a → **Mobil hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

## Mobilhálózatok

Mobilhálózati beállítások konfigurálása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobilhálózatok** lehetőséget.

- **Adatroaming**: barangolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hálózat mód**: hálózattípus kiválasztása.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok (APN-ek) nevének megadása.
- **Mobilszolgáltatók**: elérhető hálózatok keresése és hálózat kézi regisztrálása.

## Hely

A helyinformációs jogosultságok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Hely** lehetőséget.

- **Helymeghatározási módszer**: hálózatválasztás a készülék által használt helymeghatározáshoz.
- **Pontosság javítása**: beállíthatja, hogy a készülék a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkció használatával pontosabban határozza meg a helyadatokat akkor is, ha ezek a funkciók ki vannak kapcsolva.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK**: Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit és ezek akkumulátor használata.
- **HELYMEGHATÁROZÁS**: Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.

## Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeli eszközök keresése**: beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás**: A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: Nyomtatás.
- **Letöltésgyorsító**: Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. További információkért lásd: Letöltésgyorsító.
- **VPN**: virtuális magánhálózatok (VPN-ek) beállítása és csatlakozás.
- **Ethernet**: az Ethernet opció akkor elérhető, ha Ethernet-csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

## Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** lehetőséget.

2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.

3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.

4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi-hálózaton lévő nyomtatókat.

5 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.

Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg az ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** → **ADD PRINTER** lehetőséget.

### Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

## Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi-jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** elemet.

- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.
- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP-protokollal.

# Hangok és rezgés

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor**: a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Hangerő gomb alapért. vezérlése**: Állítsa be az alapértelmezett Hangerő vezérlő gombot.
- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhang**: a hívás csengőhangjának módosítása.
- **Rezgésminta**: rezgési minta kiválasztása.
- **Értesítési hangok**: alapértelmezett értesítési hang kiválasztása. Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait is.
- **Ne zavarjanak**: a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási hangokat, értesítéseket és médiahangokat.
- **Érintési hangok**: beállítása esetén a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai**: beállítása esetén a készülék hangjelzést ad az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Töltési hang**: beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon ki, ha töltőhöz csatlakozik.
- **Tárcsázóbill. hangjai**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Billentyűhang**: a beállítást választva a készülék hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Hangminőség és effektek**: további hangbeállítások konfigurálása.

# Értesítések

Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

Az értesítési beállítások testreszabásához érintse meg a **SPECIÁLIS** lehetőséget, és válasszon alkalmazást.

- **Értesítések engedélyezése**: értesítések fogadása a választott alkalmazástól.
- **Megjelenítés csendben**: beállításával a készülék némítja az értesítési hangokat, és elrejti az értesítések előnézetét.
- **A zárolt képernyőn**: a kiválasztott alkalmazás értesítéseinek mutatása vagy elrejtése a zárolt képernyőn.
- **Beállítás fontosként**: egyes értesítéseket az értesítési panel tetején jeleníthet meg és az engedélyezettek listájába sorolhatja őket a **Ne zavarjanak** funkció bekapcsolásának esetére.

# Kijelző

## Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Automatikus fényerő**: A kijelző fényerejének automatikus beállítása.
- **Nagyítás és betűtípus**: Módosíthatja a képernyő nagyítási beállítását, valamint a betűméretet és stílust.
- **Kezdőképernyő**: Személyre szabhatja a Kezdőképernyőt panelek és egyebek hozzáadásával, eltávolításával vagy átrendezésével. További információkért lásd: A Kezdőképernyő opciói.
- **Ikonháttér**: beállíthatja, hogy a háttér legyen sötétebb, és az ikonok így jobban feltűnjenek.
- **Állapotsor**: az állapotsoron megjelenő értesítések és jelzések beállításainak testreszabása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Képernyőkímélő**: a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére.

# Háttérkép

A Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

# Speciális funkciók

## Opciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításaikat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **Tartozékok**: A kiegészítők beállításainak módosítása.
- **Intelligens képernyőzár**: a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Több ablak**: a Több ablak mód elindítási módjának kiválasztása.
- **Intelligens felvétel**: beállításával a készülék felvételt készít, amely több képernyőn keresztül is folytatódik, s azonnal körbevágja és megosztja a képernyőképet.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Egyszerű némítás**: Bejövő hívások vagy riasztások elnémítása tenyérmozdulatok alkalmazásával.
- **Közvetl. megoszt.**: beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.

# Eszköz karbantartása

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.




## A gyors optimalizálás funkció használata

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **JAVÍTÁS MOST** vagy **OPTIMALIZÁLÁS** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Kártékony programok keresése.

## Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** lehetőséget.

- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

### Az akkumulátor kezelése

Csökkenthető az akkumulátor energiafogyasztása – megtiltható, hogy a háttérben futó, nem használt alkalmazások az akkumulátor energiáját használják. Jelölje be az alkalmazásokat a listán, és érintse meg az **ENERG.TAK.** lehetőséget.

Valamint érintse meg a ⋮ → **Speciális beállítások** lehetőséget az alkalmazások energiafogyasztásának figyelésének beállításához.

## Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** lehetőséget.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.

### A memória kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat, mint például a gyorsítótárat, érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon kategóriát a **FELHASZNÁLÓI ADATOK** lehetőség alatt. Ezután jelölje be a választott elemeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

## Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Memória** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a használatban lévő RAM csökkentésével, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában és érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

### Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi, nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Eszköz biztonsága** → **TÁBLAGÉP ELLENŐRZÉSE** lehetőséget.

# Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításaikat. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

# Zárolt képernyő és védelem

## Opciók

Módosíthatja a készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa**: a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Smart Lock**: beállításával a készülék automatikusan feloldja magát bizonyos helyzetekben.
- **Biztonságos zárolás beállításai**: a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
- **Információk megjelenítése**: a lezárt képernyőn megjelenő elemek beállításainak módosítása.
- **Értesítések**: beállíthatja, megjelenjen-e a zárolt képernyőn az értesítések tartalma, valamint hogy mely értesítések jelenjenek meg.
- **Alkalmazás-parancsikonok**: válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni zárolt képernyőn.
- **Mobil megkeresése**: a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy ellopott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find my mobile weboldalt (findmymobile.samsung.com).

- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Privát mód**: a privát mód aktiválásával megelőzheti, hogy mások hozzáférjenek a személyes tartalmakhoz. További információkért lásd: Privát mód.
- **Biztonságos indítás**: készüléke védelmében beállíthatja, hogy a készülék bekapcsolásakor a rendszer képernyőfeloldási kódot kérjen. A készülék indításához, üzenetek és értesítések fogadásához meg kell adnia a feloldási kódot.
- **SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Egyéb biztonsági beállítások**: további biztonsági beállítások konfigurálása.

## Privát mód

Elrejtheti a készüléken tárolt személyes tartalmakat, hogy mások ne érhessék el őket.

### A privát mód bekapcsolása

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Ha először kapcsolja be a privát módot, kövesse a képernyőn látható utasításokat a privát mód elérési kódjának beállításához.

2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A privát mód aktiválva van és az állapotsávon megjelenik a ikon.

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában láthatók és érhetők el. A privát mappában tárolt elemek elrejtéséhez kapcsolja ki a privát módot.

## Tartalom elrejtése

1 Az Alkalmazások képernyőn indítson el egy alkalmazást az elemek elrejtéséhez.

2 Válasszon egy elemet, és érintse meg az ⋮ → **Áthelyezés a Privátba** lehetőséget.

Ha a privát mód nincs bekapcsolva, kövesse a képernyőn látható utasításokat a privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez.

A választott elemek a privát mappába kerülnek.

## A rejtett tartalmak megtekintése

A rejtett elemek csak a privát mód bekapcsolt állapotában láthatók.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

3 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** → **Privát** lehetőséget.

A privát mappába helyezett elemek megjelennek a képernyőn.

### Tartalom felfedése

1 Érintsen meg hosszan egy elemet a privát mappában, majd jelölje be a megjeleníteni kívánt elemeket.

2 Érintse meg az ⋮ → **Eltávolítás a Privátból** lehetőséget.

3 Válassza ki a mappát, amelybe az elemeket át kívánja helyezni, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Az elemek a kiválasztott mappába kerülnek.

## A privát mód automatikus kikapcsolása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kilépjen privát módból minden alkalommal, amikor a képernyő kikapcsol.

1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Privát mód** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

2 A privát módhoz beállított elérési kód beviteléhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

3 Érintse meg az **Automatikus kikapcsolás** kapcsolót az aktiváláshoz.

Ha az **Automatikus kikapcsolás** opció engedélyezve van, a folyamatban lévő fájlátvitel a privát mappába sikertelen lesz, ha közben a képernyő kikapcsol.

# Felhő és fiókok

## Bevezető

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung-felhő segítségével, illetve visszaállíthatja a gyári adatokat. Emellett regisztrálhat és kezelhet fiókokat, például a Samsung fiókot vagy a Google-fiókot, és átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.

Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre. Így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

## Samsung Cloud

Itt kezelheti a Samsung-felhőben biztonságosan tárolni kívánt tartalmat. Ellenőrizze Samsung Cloud tárhelyének felhasználói állapotát, szinkronizálja, mentse, állítsa vissza adatait.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** lehetőséget.

### Felhőtárhely kezelése

Megtekintheti az aktuálisan használt Samsung-felhőtárhely mennyiségét és az adattípusok szerinti használatot. Az adatok visszaállítása után törölni is lehet a biztonsági mentés adatait a régi készülékekről.

### BIZTONSÁGIMENTÉS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

Mentheti alkalmazásainak adatait és készülékének beállításait a Samsung-felhőbe, szükség esetén visszaállíthatja azokat. További információkért lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

### SZINKRONIZÁLANDÓ ADATOK

Testreszabhatja az adatok, például a névjegyek, a naptári események, képek és videók szinkronizálásának beállításait.

# Fiókok

Samsung-fiókjának, vagy egyéb fiókjának hozzáadása szinkronizálás céljára.

## Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon fiókszolgáltatást.

3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókjaival történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást és válassza ki a szinkronizálni kívánt elemeket.

## Fiókok eltávolítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Fiók eltávolítása** vagy érintse meg ⋮ → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

# Felhasználók

Beállíthat további felhasználói fiókokat annak érdekében, hogy a többi felhasználó testreszabott beállításokkal (e-mail fiókkal háttérkép-beállításokkal, stb.) használhassa a készüléket. A következő felhasználói fiókok érhetők el:

- **Tulajdonos**: a tulajdonosi fiók kizárólag akkor jön létre, amikor először állítja be a készüléket, ezt követően ilyen fiók nem hozható létre. Ez a fiók teljes körű jogosultsággal rendelkezik a készüléken, beleértve a felhasználói fiókok kezelését is. Csak akkor adhat hozzá vagy törölhet felhasználói fiókokat, ha ezt a fiókot használja.
- **Vendég**: Ez a fiók lehetővé teszi, hogy vendégek is hozzáférjenek a készülékhez. A vendég munkamenete során használt információk és adatok átmenetileg tárolásra kerülnek. Valahányszor használja ezt a fiókot, a rendszer megkérdezi, hogy kívánja-e folytatni az előző vendég munkamenetet vagy törölni szeretné-e azt.
- **Felhasználó**: ennek a fióknak a használatával a felhasználók elérhetik saját alkalmazásaikat, tartalmaikat és testreszabhatják a készülék minden fiókot érintő beállításait.

## Felhasználók hozzáadása

1 Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Felhasználók** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Felhasználó vagy profil hozzáadása** → **OK** → **BEÁLLÍTÁS MOST** elemet.

A készülék egy új felhasználói fiókra vált, és az alapértelmezett zárolt képernyő jelenik meg a képernyőn.


3 Szüntesse meg a készülék zárolását és a fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Váltás felhasználók között

Érintse meg a felhasználói fiók ikont a zárolt képernyő tetején vagy az értesítési panelen, majd válasszon egy fiókot, amelyre át kíván váltani.



Lezárt képernyő

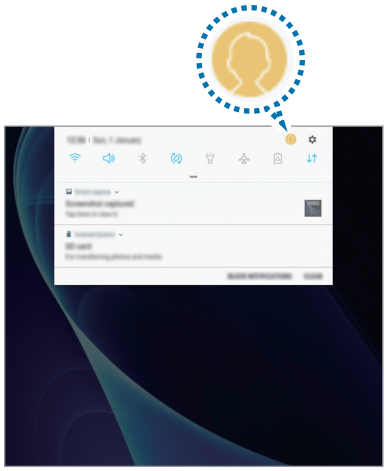

Értesítési panel

## Felhasználók kezelése

A tulajdonosi fiók használatával törölhet fiókokat és módosíthatja a fiókbeállításokat.

Egy felhasználói fiók törléséhez érintse meg a fiók melletti ⚙ ikont, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

A fiók beállításainak módosításához érintse meg a fiók melletti ⚙ ikont.

## Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok módosítása.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

**SAMSUNG ACCOUNT**

- **Biztonsági mentés beállításai**: személyes adatok és alkalmazásadatok biztonsági mentése a Samsung-felhőbe. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan mentse az adatokat.
- **Helyreállítás**: az elmentett személyes adatok és alkalmazásadatok visszaállítása a Samsung-felhőből.

**GOOGLE-FIÓK**

- **Saját adatok biztonsági mentése**: beállítja a készüléket, hogy biztonsági másolatot készítsen a beállításokról és az alkalmazásadatokról a Google-kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok automatikus visszaállítása a Google szerveréről az alkalmazások újratelepítésekor.

# Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

# Kisegítő lehetőségek

Különféle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

- **Látás**: testreszabhatja a beállításokat a látásukban korlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Hallás**: testreszabhatja a beállításokat a halláskorlátozottak felhasználói élményének javítása érdekében.
- **Kézügyesség és műveletek**: a beállítások testreszabásával a csökkent kézügyességűek felhasználói élményét javíthatja.
- **Szövegfelolvasó**: Módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.
- **Irányzár**: a képernyő feloldásához használt irányzár beállítások módosítása.
- **Közvetlen hozzáférés**: beállíthatja a készüléken a kiválasztott kisegítő menük a Kezdőlap gomb háromszori megnyomásával történő megnyitását.
- **Emlékeztető**: Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.
- **Hívások fogadása és befejezése**: Állítsa be a készüléket a hívások fogadásához és befejezéséhez a Kezdőképernyő vagy a Bekapcsológomb megnyomásával és hangvezérléssel.
- **Egyérintéses mód**: beállításával a készüléken a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb megérintésével fogadhatók.
- **Kisegítő lehetőségek**: a kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása, illetve megosztása más eszközökkel.
- **SZOLGÁLTATÁSOK**: a készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

# Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv és bevitel**: kiválaszthatja a készülékek nyelvét, és módosíthatja a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.
- **Dátum és idő**: nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Diagnosztikai adatok jelentése**: beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Marketinginformációk**: beállíthatja, hogy fogadjon marketinginformációkat a Samsungtól, például a speciális ajánlatokról, tagsági kedvezményekről, valamint a hírleveleket.
- **Visszaállítás**: a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása.

# Szoftver frissítése

Frissíthető a készülék szoftvere, illetve módosíthatók a frissítési beállítások.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftver frissítése** lehetőséget.

- **Manuális frissítésletöltés**: frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus frissítésletöltés**: Beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Ütemezett szoftverfrissítések**: beállításával a készülék meghatározott időpontban telepíti a letöltött frissítéseket.

# Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

# A táblagép névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A táblagép névjegye** lehetőséget.

- **Saját telefonszám**: saját telefonszámának megtekintése.
- **Állapot**: megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ**: tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Eszköznév**: megtekinthető és szerkeszthető az a név, amely akkor jelenik meg, amikor a készülékkel más készülékekhez kapcsolódik Bluetooth, Wi-Fi Direct vagy más módszerek révén.
- **Modell száma**: a készülékmodell részletes adatainak megtekintése.
- **Szoftver adatai**: a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok**: a készülék akkumulátor állapotának és adatainak megtekintése.

# Függelék

## Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

### Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

## A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

### A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania.

### Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

### Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **VISSZAÁLL.** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

## A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

## A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

## Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az üzenetküldési funkciók használata során, illetve bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben nagyobb az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

## Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel vagy az eszközt hosszabb ideig használja az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

## A multimédiafájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiafájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek, nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

## Egy másik Bluetooth-eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

## A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

## A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

## A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához az Intelligens kezelő segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel törölje a nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

# Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
  **Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:**
  **www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

## Szerzői jog

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.