SyncMaster

SERIES 7 | TB750

LED TV MONITOR

(MFM TV)

használati útmutató

CE

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez
kérjük, regisztrálja termékét a
www.samsung.com/register

SAMSUNG

A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék megjelenésétől. A termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A digitális televízióval kapcsolatos figyelmeztetés

1. A digitális TV-hez (DVB) kapcsolódó funkciók csak azokban az országokban, illetve régiókban elérhetők, ahol DVB-T (MPEG2 és MPEG4 AVC) digitális földi jeleket sugároznak, illetve elérhető a kompatibilis DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AAC) kábeltelevízió-szolgáltatás. A DVB-T vagy DVB-C jelek vételének lehetőségét illetően tájékozódjon a helyi szolgáltatónál.
2. A DVB-T nem más, mint az európai konzorciumnak a földfelszíni digitális televíziós műsorszórásra vonatkozó szabványa, a DVB-C pedig a kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabvány. Azonban ebben a specifikációban nem szerepel néhány megkülönböztetett funkció, például az EPG (elektronikus műsorújság), a VOD (igény szerinti videoszolgáltatás) stb. Így ezek a funkciók jelenleg nem használhatók.
3. Jóllehet ez a TV-készülék megfelel a legújabb DVB-T és DVB-C szabványoknak [2008. augusztus], nem garantált, hogy a jövőben is meg fog felelni a mindenkori DVB-T földi digitális és a DVB-C kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabványoknak.
4. Attól függően, hogy mely országban, illetve régióban használják a TV-készüléket, bizonyos kábeltelevízió-szolgáltatók külön díjat számolhatnak fel ezért a szolgáltatásért, az előfizetőnek pedig szerződést kell kötnie a szolgáltatóval.
5. Előfordulhat, hogy bizonyos digitális televízióval kapcsolatos funkciók egyes országokban vagy régiókban nem érhetők el, és hogy a DVB-C bizonyos kábelszolgáltatók esetén nem működik megfelelően.
6. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálattal.

   ✎ A tv-készülék vételi minőségét befolyásolhatják az egyes országok műsorszórási eljárásai között tapasztalható eltérések. A tv-készülék teljesítményével kapcsolatban forduljon a legközelebbi SAMSUNG forgalmazóhoz vagy a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához, hogy megtudhassa, lehet-e azon javítani a tv-készülék beállításainak újrakonfigurálásával.

Nem kizárólagosan, de kivételt képeznek az eredetileg meghatározott kikötések otthoni vagy kereskedelmi célú szolgáltatásokra, minimális vagy maximális javítási időkre, cserékre, tartozékokra, opciókra, frissítésekre vagy fogyóanyagokra vonatkozóan.

Ha nem tudja, hol talál hivatalos SAMSUNG márkaszervizt, hívja díjmentesen az alábbi számok valamelyikét:

– Az Egyesült Államokban: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

– Kanadában: 1-800-SAMSUNG

Állóképre vonatkozó figyelmeztetés

Kerülje az állóképek (például jpeg képfájlok) vagy állókép-elemek (például tv-csatorna logója, panoráma vagy 4:3 képformátum, tőzsdei információs vagy hírsáv a képernyő alján stb.) megjelenítését a képernyőn. Ugyanazon állókép folyamatos megjelenítése szellemképeket okozhat a LED-képernyőn, rontva a képminőséget. Ha szeretné csökkenteni ennek kockázatát, kérjük, tartsa be az alábbi javaslatokat:

- Ne nézze hosszú időn keresztül ugyanazt a tv-csatornát.
- Mindig próbálja meg teljes képernyőn megjeleníteni a képet. A lehető legjobb illeszkedés beállításához használja a tv-készülék Képformátum menüjét.
- Csökkentse a kívánt képminőség eléréséhez szükséges minimumra a fényerő és a kontraszt értékét. A magas értékek felgyorsíthatják a kiégési folyamatot.
- Rendszeresen használja a tv-készülék összes olyan funkcióját, amely mérsékli a képernyőbeégést és a képernyő kiégését. A további részleteket lásd az elektronikus útmutatóban.

Tartalom

Az első lépések

- Biztonsági óvintézkedések 5
- Megfelelő szellőzés biztosítása a termék számára ... 13
- Funkciólista 13
- Tartozékok és kábelek 14
- A vezérlőpanel használata 15
- A Smart Hub használata 16
- A normál távirányító 17
- A normál távirányító gombjai 18
- Navigálás a menüben 19
- A tápkábel és az antenna vagy a kábelcsatlakozás csatlakoztatása 20
- Az alapbeállítások megadása a kezdeti beállításnál . 21

Csatlakoztatás

- Csatlakoztatás AV-eszközökhöz (Blu-ray lejátszókhoz, DVD-lejátszókhoz stb.) 25
- Csatlakoztatás audioeszközökhöz 27
- A szervizkábel csatlakoztatása 28
- Csatlakoztatás számítógéphez 28
- A bemeneti forrás módosítása 30

A monitor alapbeállításai

- A megfelelő testtartás a termék használatához 33
- Az Előre beállított kép üzemmód megváltoztatása ... 33
- A képbeállítások módosítása 34
- A képméret módosítása 35
- A képernyő kalibrálása 36
- A képopciók módosítása 37
- Az előre beállított hangmód megváltoztatása 38
- Hangbeállítások módosítása 39

A tv-készülék alapbeállításai

- Az INFO gomb (Mai és holnapi műsor) használata ... 41
- A Csatorna menü használata 41
- Csatornák tárolása 50
- Egyéb funkciók 53
- Az Előre beállított kép üzemmód megváltoztatása ... 54
- A képbeállítások módosítása 55
- A képméret módosítása 56
- A képopciók módosítása 58
- Az előre beállított hangmód megváltoztatása 61
- Hangbeállítások módosítása 62

Hálózati beállítások

- Csatlakozás a hálózathoz 66
- A vezetékes hálózat beállítása 69
- A vezeték nélküli hálózat beállítása 72
- A hálózati eszközök kezelése 76

Preferencia-beállítások

- A pontos idő beállítása 79
- Energiatakarékos megoldások 81
- Műsorok letiltása 82
- Kép a képben (PIP) 83
- A termék használata billentyűzettel vagy egérrel 84
- Egyéb funkciók 86
- Terméktámogatás menü 90

Speciális beállítások

- Smart Hub 95
- A Samsung Apps 106
- Keresés 109
- Your Video 111
- Family Story 115
- Fitness 125
- Kids 127
- Web Browser 130
- AllShare Play 136
- Saj lis (az AllShare Play alkalmazásban) 140
- Videók (az AllShare Play alkalmazásban) 143
- Fényképek (az AllShare Play alkalmazásban) 147
- Zene (az AllShare Play alkalmazásban) 151
- Felvett TV-műsor termék (az AllShare Play alkalmazásban) 154
- Timeshift 157
- A DLNA funkció használata 159
- Az MHL funkció használata 161
- Anynet+ (HDMI-CEC) 162

További információ

- Hibaelhárítás 165
- Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok 176
- Analóg csatorna teletext funkció 179
- A készülék dőlésszögének beállítása 180
- A lopásgátló Kensington-zár 180
- Tévénézés a COMMON INTERFACE (kártyanyílás) segítségével 181
- A kábelek összefogása 182
- Tárolás és karbantartás 182
- Licenc 183
- Műszaki leírás 184
- Tárgymutató 185

A szimbólumok jelentése



Megjegyzés

További információt jelöl.



Részletes útmutató

Itt elérheti a képernyőmenü megfelelő almenüjének megnyitására vonatkozó utasításokat.

Az első lépések

Biztonsági óvintézkedések

A biztonsági óvintézkedéseknél használt ikonok

FIGYELMEZTETÉS!	Az ezzel az ikonnal jelölt óvintézkedések be nem tartása súlyos vagy halálos sérülést okozhat.
FIGYELEM	Az ezzel az ikonnal jelölt óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

Tilos!

Tartsa be.

FIGYELEM

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY. NE NYISSA KI!

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NEM TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET.) A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.


Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes.

Ez a jel arra figyelmeztet, hogy fontos útmutatás olvasható a termék működésével és karbantartásával kapcsolatban.

A tápellátáshoz kapcsolódó jelölések


✎ Az alábbi képek illusztrációk, és típustól és országtól függően eltérőek lehetnek.

Figyelmeztetés

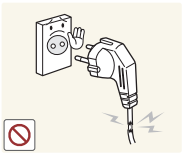


Kerülje a sérült tápkábel, csatlakozódugó vagy laza aljzat használatát.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

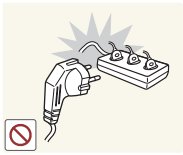


Lehetőleg ne csatlakoztasson több elektromos berendezést egyetlen fali aljzatba.

- Ellenkező esetben a fali aljzat túlmelegedése miatt tűz keletkezhet.

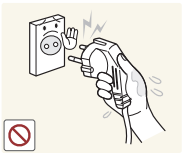


Kerülje a tápkábel nedves kézzel történő csatlakoztatását és kihúzását.

- Ellenkező esetben áramütést okozhat.

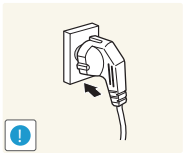

Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt.

- Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

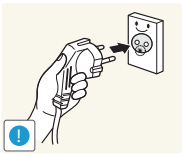

A tápkábelt csak földelt fali aljzatba csatlakoztassa (csak 1. szigetelési osztályba tartozó berendezéseknél).

- Ellenkező esetben áramütést vagy sérülést okozhat.




Lehetőleg ne hajlítsa és ne csavarja meg túlzottan a tápkábelt, és ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre.

- Ellenkező esetben a sérült tápkábel áramütést vagy tüzet okozhat.



Tartsa távol a tápkábelt és a terméket a hőforrásoktól.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

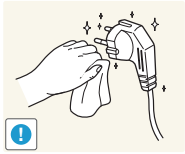

Ha a tápkábel érintkezői vagy a fali aljzat poros, egy száraz ruhával törölje le.

- Ellenkező esetben tűz keletkezhet.


Az első lépések

Vigyázat!




Ne húzza ki a tápkábelt a termék működése közben.

- Ellenkező esetben az áramütés miatt a termék megrongálódhat.

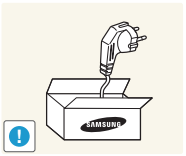


Kizárólag a vállalatunk által mellékelt tápkábelt használja. Ne használja más elektromos berendezés tápkábelét sem.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

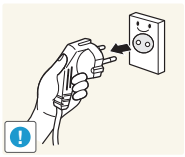

Amikor kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzza azt.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

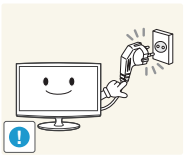

Könnyen elérhető fali aljzatba csatlakoztassa a tápkábelt.

- A termékkel kapcsolatos probléma esetén húzza ki a tápkábelt, teljesen megszüntetve ezzel a tápellátást. A tápellátás nem szűnik meg teljesen, ha csak a terméken lévő bekapcsológombot nyomja meg.


A felszereléshez kapcsolódó jelölések

Figyelmeztetés



Ne tegyen égő gyertyát, szúnyogriasztót vagy cigarettát a termékre.

- Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

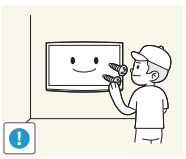


Kérjen meg egy felszerelésben jártas szakembert vagy egy megfelelő céget, ha szeretné a terméket a falra szerelni.

- Ellenkező esetben sérülést okozhat.
- Csak szabványos fali konzolt használjon.




Ne szerelje fel a terméket nem megfelelően szellőző helyre, például könyvespolcra vagy beépített szekrénybe.

- Ellenkező esetben a belső túlmelegedés miatt tűz keletkezhet.

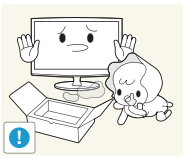


A termék csomagolásához használt műanyag zacskókat gyermekektől tartsa távol.

- Ha a gyermekek a fejükre húzzák a műanyag zacskókat, megfulladhatnak.

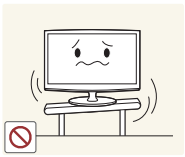

Ne szerelje fel a terméket olyan helyre, amely nem stabil, vagy amely erős rezgéseknek van kitéve, például instabil vagy ferde polcra.


- A termék leeshet, és megrongálódhat vagy sérüléseket okozhat.
- Ha olyan helyre szereli fel a terméket, amely erős rezgéseknek van kitéve, gondok lehetnek a működésében vagy tűz keletkezhet.

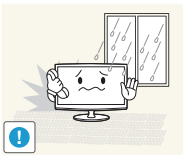

Ne szerelje fel a terméket olyan helyre, ahol porral, nedvességgel (szauna), olajjal, füsttel vagy vízzel (esőcseppekkel) érintkezhet, és ne szerelje be járművekbe.


- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Az első lépések

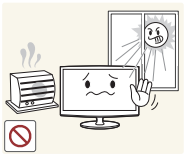

Ne szerelje fel a terméket közvetlen napfénynek kitett helyre és hőforrás (például kandalló vagy fűtőberendezés) közelébe.

- Ez lerövidítheti a termék élettartamát vagy tüzet okozhat.

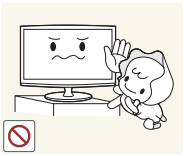


Ne szerelje fel a terméket gyermekek által elérhető helyre.

- Ha a gyermekek hozzáérnek, a termék leeshet és sérüléseket okozhat.
- Mivel a termék elülső része nehezebb, helyezze a terméket sima és stabil felületre.



Ott hajlítsa meg lefelé a kültéri antennakábelt, ahol bevezeti a házba, hogy az esővíz ne folyjon be.

- Ha esővíz kerül a termékbe, az áramütést vagy tüzet okozhat.

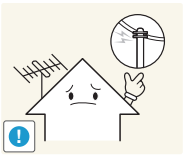

Az antennát nagyfeszültségű kábelektől távol szerelje fel.


- Ha az antenna hozzáér egy nagyfeszültségű kábelhez vagy ráesik arra, az áramütést vagy tüzet okozhat.

⚠ Vigyázat!



Ne ejtse le a terméket szállításkor.

- Ez gondot okozhat a termék működésében vagy sérülést okozhat.

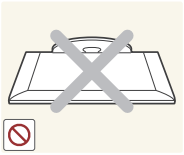


Ne tegye le a terméket a képernyővel a föld felé.

- Emiatt a képernyő megsérülhet.




Ha konzolra vagy polcra helyezi a terméket, győződjön meg róla, hogy a termék eleje nem lóg túl a konzolon, ill. polcon.

- Ellenkező esetben a termék leeshet, és meghibásodhat vagy sérüléseket okozhat.
- Csak a termék méretének megfelelő szekrényt vagy polcot használjon.

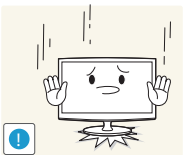

Bánjon körültekintően a termékkel, amikor leteszi.

- Ellenkező esetben gondok lehetnek a termék működésében, vagy sérülést okozhat.

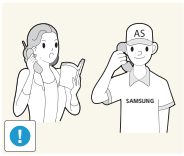


Ha olyan helyre helyezi a terméket, ahol jelentős mértékben megváltoznak a működési körülmények, a környezet változása miatt komoly minőségi probléma merülhet fel. Ilyen esetben a termék felszerelése előtt egyeztessen szerviztechnikusaink egyikével.

- Olyan helyek, ahol sok a mikroszkopikus por vagy a vegyi anyag, ahol túl magas vagy túl alacsony a hőmérséklet, magas a páratartalom, ill. repülőterek vagy olyan állomások, ahol a terméket folyamatosan használják.

A tisztításhoz kapcsolódó jelölések

Figyelmeztetés

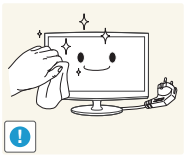

A termék tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.



A termék tisztításakor ne permetezze közvetlenül a vizet a termék alkatrészeire.

- Biztosítsa, hogy ne kerülhessen víz a termékbe.
- Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat, ill. gondok lehetnek a termék működésében.

Vigyázat!



Ne permetezze a tisztítószert közvetlenül a termékre.


- Ennek hatására elszíneződhet vagy megkarcolódhat a termék külseje, vagy leválhat a panel.



A termék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és használja a termékhez mellékelt törlőkendőt a termék tisztításához.


- A termék tisztításakor kerülje az olyan vegyszerek használatát, mint a viasz, a benzol, az alkohol, a hígító, a szúnyogriasztó, az illatanyagok, a kenőanyagok, ill. a tisztítószerek.

  Ezek hatására a termék külseje eldeformálódhat, és a lenyomatok leválhatnak.

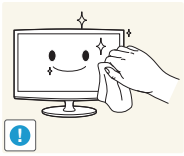

Ha nem sikerül a terméket a mellékelt kendővel megtisztítania, törölje át a terméket puha, nedves, „kizárólag monitorok tisztításához való szerrel” átitatott ruhával.

- Ha kizárólag monitorok tisztításához való szer nem kapható, 1:10 arányban hígítson fel tisztítószert vízzel, és azzal tisztítsa meg a terméket.

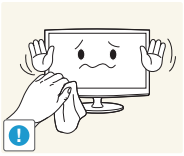

Mivel a termék külseje könnyen összekarcolódik, mindenképpen a mellékelt törlőkendőt használja.


A használathoz kapcsolódó jelölések

Figyelmeztetés



Mivel a termék nagyfeszültséggel üzemel, soha ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.


- Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a termék javítására van szükség, hívja a márkaszervizt.

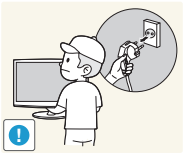

A termék mozgatásához kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt, az antennakábelt és minden más, a termékhez csatlakoztatott kábelt.


- Ellenkező esetben a sérült tápkábel áramütést vagy tüzet okozhat.

Az első lépések

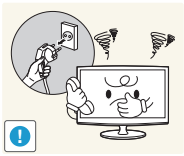


Ha a termék szokatlan zajt hallat, égett szaga van vagy füstöl, azonnal húzza ki a tápkábelt, és hívja a márkaszervizt.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

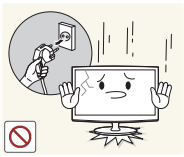


Ha a termék leesik, vagy a burkolata megsérül, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Forduljon a márkaszervizhez.

- Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.

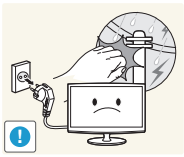


Mennydörgés vagy villámlás esetén húzza ki a tápkábelt, és semmi esetre se érjen az antennakábelhez, mert az veszélyes.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

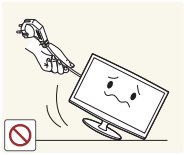

Ne mozgassa a terméket a tápkábelnél vagy az antennakábelnél fogva.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat, ill. a kábel sérülése miatt gondok lehetnek a termék működésében.

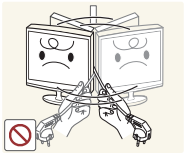


Ne emelje meg és ne mozgassa a terméket csak a tápkábelnél vagy a jelkábelnél fogva.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat, ill. a kábel sérülése miatt gondok lehetnek a termék működésében.



Ne akadályozza a szellőzést asztalterítővel vagy függönnyel.

- Ellenkező esetben a belső túlmelegedés miatt tűz keletkezhet.

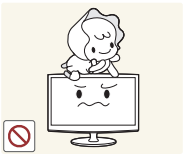


Biztosítsa, hogy gyermekek ne tudjanak ráakaszkodni vagy felmászni a termékre.

- Ellenkező esetben a termék leeshet, és ezzel súlyos vagy halálos sérülést okozhat.




Ne helyezzen tárgyakat, például játékokat vagy süteményt a termékre.

- Ha egy gyermek ráakaszkodik a termékre, hogy valamit levegyen róla, az adott tárgy vagy a termék leeshet, és súlyos vagy akár halálos sérülést is okozhat.

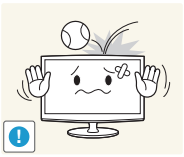


Ne ejtsen semmit a termékre, és ne lökje meg azt.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

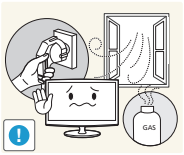

Gázszivárgás esetén ne nyúljon a termékhez és a tápkábelhez, és azonnal szellőztessen.

- A szikrázás robbanást vagy tüzet okozhat.
- Mennydörgés vagy villámlás esetén ne nyúljon a tápkábelhez és az antennakábelhez.

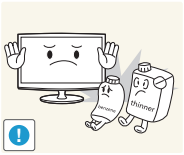

Ne használjon és ne helyezzen el gyúlékony permetet vagy tárgyakat a termék közelében.

- Ez robbanást vagy tüzet okozhat.



Ne helyezzen fém tárgyakat (például evőpálcikákat, érméket vagy hajtűket) és gyúlékony tárgyakat a termékbe (a szellőzőkbe, nyílásokba stb.).

- Ha víz vagy más anyagok kerültek a termékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a márkaszervizhez.
- Ellenkező esetben gondok lehetnek a termék működésében, ill. tüzet vagy áramütést okozhat.

Az első lépések




Ne helyezzen folyadékkal teli edényt (például vázát, virágcserepet, italosdobozt, kozmetikai terméket vagy vegyszeres üveget) és fém tárgyat a termékre.

- Ha víz vagy más anyagok kerültek a termékbe, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a márkaszervizhez.
- Ellenkező esetben gondok lehetnek a termék működésében, ill. tüzet vagy áramütést okozhat.




Ne fejtsen ki erős nyomást a termékre. A termék eldeformálódhat vagy megsérülhet.

⚠ Vigyázat!

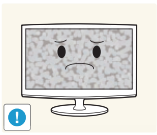


Ha hosszú ideig állóképet jelenít meg, a kép megmaradhat vagy foltot hagyhat a képernyőn.

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kapcsolja energiatakarékos módba, vagy állítsa a képernyőkímélőt mozgókép módba.

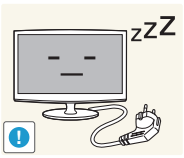


Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, mert például elutazik, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

- Ellenkező esetben felgyűlhet a por, és a túlmelegedés vagy egy rövidzárlat tüzet vagy áramütést okozhat.

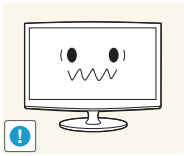


Állítsa be a terméknek megfelelő felbontást és frekvenciát.

- Ellenkező esetben megerőltetheti a szemét.

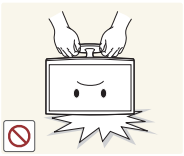

Ne fordítsa fejjel lefelé a terméket, és ne mozgassa csak az állványnál fogva.

- Ennek hatására a készülék leeshet, ami a termék megrongálódását és személyes sérüléseket okozhat.

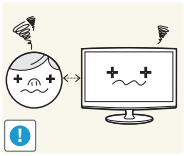


Ha folyamatosan túl közelről nézi a képet, az ronthatja a látását.



Ne használjon párásító vagy főzőberendezést a termék közelében.

- Ellenkező esetben áramütést vagy tüzet okozhat.

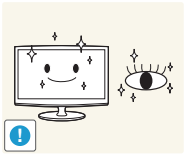


Ha hosszabb ideig nézi a képernyőt, fontos, hogy pihentesse a szemét (óránként 5 percig).


- Ezzel csökkentheti szemének terhelését.



Mivel a képernyőpanel hosszú használatot követően forró, ne érjen hozzá a termékhez.

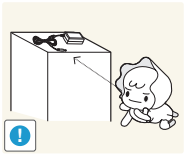

A kisebb tartozékokat tartsa gyermekektől távol.

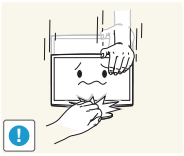

Körültekintően járjon el a termék szögének vagy az állvány magasságának beállításakor.

- Megsérülhet, ha beszorul a keze vagy az ujja.
- Ha túlságosan megdönti a terméket, az leeshet, és sérülést okozhat.

Az első lépések




Ne tegyen nehéz tárgyakat a termékre.

- Ellenkező esetben gondok lehetnek a termék működésében, vagy sérülést okozhat.




Fej- vagy fülhallgató használatakor ne állítsa túl magasra a hangerőt.

- A túl nagy hangerő rontja a hallását.

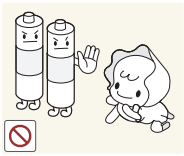


Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne vehessék a szájukba a távirányítóból kivett elemeket. Az elemeket tartsa gyermekektől távol.

- Ha a gyermekek mégis a szájukba vették az elemeket, haladéktalanul keresse fel orvosát.

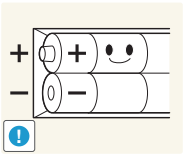


Az elemek cseréjekor ügyeljen rá, hogy a pólusok (+, -) a megfelelő helyre kerüljenek.

- Ellenkező esetben az elem megsérülhet, vagy tüzet, személyi sérülést vagy kárt okozhat a belső folyadék szivárgása miatt.

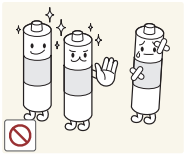

Csak az előírt típusú, szabványos elemeket használjon. Ne használjon új és használt elemet együtt.

- Ennek hatására az elem eltörhet vagy szivároghat, és tüzet, sérülést vagy szennyeződést (sérülést) okozhat.

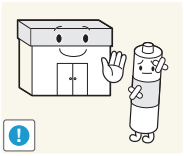


Az elemek (és akkumulátorok) a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelendők, és újrafelhasználás céljából le kell adni őket. Az ügyfél felelős a használt elemek/lemerült akkumulátorok leadásáért.

- Az ügyfél egy közeli szelektívhulladék-gyűjtő központban vagy egy azonos típusú elemeket/akkumulátorokat árusító helyen adhatja le a használt elemeket vagy lemerült akkumulátorokat.



Ne helyezze az adaptert egy másik adapter tetejére.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.

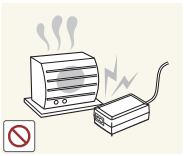

Tartsa az adaptert más hőforrásoktól távol.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.



Az adapter használata előtt távolítsa el a fólia borítót.

- Ellenkező esetben tűz veszélye állhat fenn.



Az adaptert tartsa mindig megfelelően szellőző helyen.




Ügyeljen rá, hogy az adapter soha ne érintkezzen vízzel, illetve ne legyen nedves.

- Ez hibás működést, áramütést és tüzet okozhat. Ne használja az adaptert vízparton, illetve a szabadban esőzés vagy havazás idején. Ügyeljen rá, hogy a padló felmosása miatt az adapter ne legyen vizes.

Az első lépések

Caution

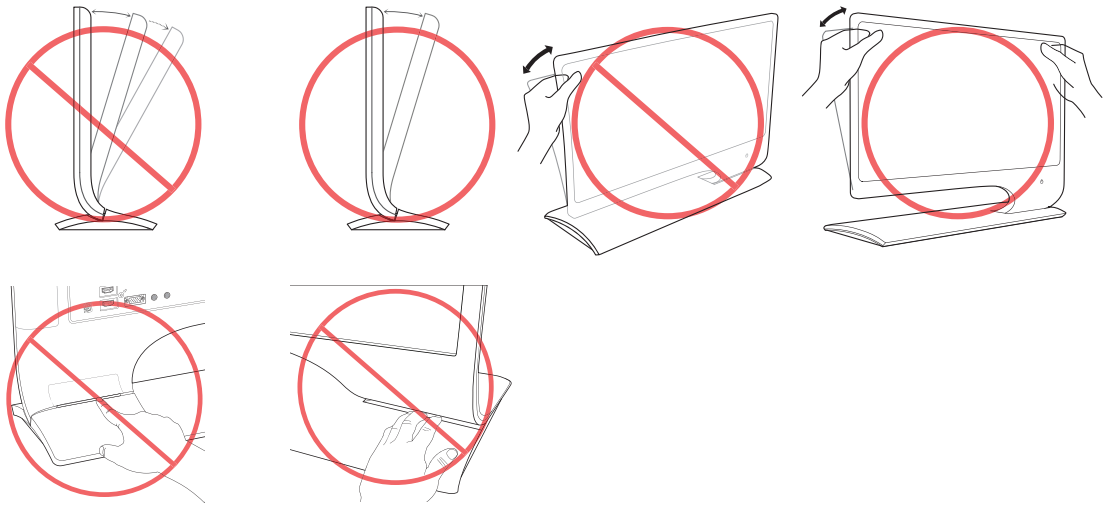

Óvatosan járjon el a készülék dőlésszögének beállításakor.

- A készülék behajlításakor ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek. Legyen különösen óvatos.

Az első lépések


Megfelelő szellőzés biztosítása a termék számára

A termék üzembe helyezésekor a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon legalább 10 cm távolságot a termék és más tárgyak (fal, szekrény stb.) között. Ennek elmulasztása tüzet okozhat, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti a belső hőmérséklet megemelkedése miatt.

✎ Ha állványra vagy fali konzolra szereli a terméket, ehhez csak a Samsung Electronics termékeit használja.

- Más gyártó alkatrészeinek használata a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy a készülék leesésének következtében személyi sérüléshez vezethet.

Felszerelés állványra.

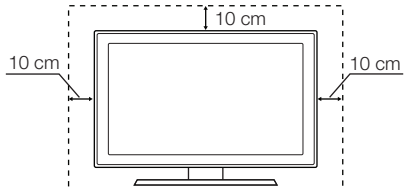

További figyelmeztetések

✎ Típustól függően a termék megjelenése eltérhet az útmutatóban látható illusztrációktól.

✎ Óvatosan érjen hozzá a termékhez. Egyes részek forrók lehetnek.

Funkciólista

- SMART HUB: az összes tartalom elérése egy helyen.
  - Számos szórakoztató lehetőséget kínál.
  - Remek szórakozást biztosít az egyszerűen használható, felhasználóbarát kezelőfelületnek köszönhetően.
  - Könnyedén elérheti a különböző alkalmazásokat, amelyek száma napról napra bővül.
  - Az alkalmazásokat kedve szerint csoportosíthatja és rendezheti, így személyre szabhatja termékét.
- AllShare Play: használatával USB-eszközökön, digitális fényképezőgépeken, mobiltelefonokon és számítógépeken tárolt fotókat, videókat és zenéket érhet el, tekinthet meg vagy játszhat le. A számítógépek és mobiltelefonok elérhetők a vezeték nélküli hálózaton keresztül is.
- Anynet+ (HDMI-CEC): segítségével a termék távirányítójával vezérelheti az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung eszközt.

Az első lépések

Tartozékok és kábelek


✎ Győződjön meg róla, hogy a termék következő tartozékai rendelkezésre állnak. Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.

✎ A tartozékok színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.


✎ A doboz kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a csomagolóanyagok mögött vagy között nem található-e további tartozék.

⚠ **[VIGYÁZAT] ÜGYELJEN A MEGFELELŐ CSATLAKOZTATÁSRA, KÜLÖNBEN A VEZETÉKEK KICSÚSZHATNAK A KÉSZÜLÉKBŐL**


- Távirányító és elemek (2 db AAA)
- Használati útmutató (CD)
- Garanciajegy / Biztonsági útmutató / Gyors telepítési útmutató
- Törlőkendő
- Tápkábel/hálózati adapter
- Kábeltartó



Sztereó kábel



D-Sub kábel



MHL kábel




Ferritgyűrű

Az első lépések

A vezérlőpanel használata

✎ A termék színe és formája típustól függően különbözhet.

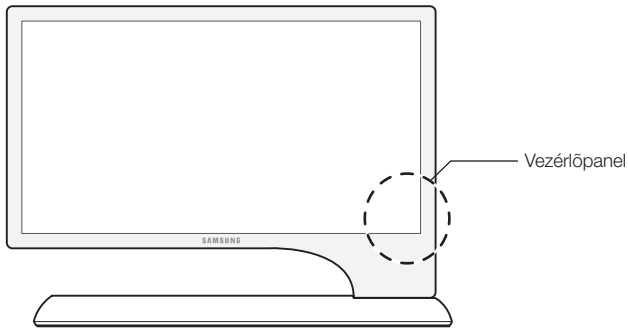

SOURCE	Váltás a különböző rendelkezésre álló bemeneti források között. A képernyőmenüben ezt a gombot ugyanúgy használja, ahogy a távirányító gombját.
MENÜ	A termék funkcióihoz tartozó képernyőmenü megjelenítése.
– +	A hangerő beállítása. A képernyőmenüben a – + gombokat ugyanúgy használja, ahogy a távirányítón a ◀ és ▶ gombokat.
∧ P ∨	Csatornaváltás. A képernyőmenüben a ∧ P ∨ gombokat ugyanúgy használja, ahogy a távirányítón a ▲ és a ▼ gombokat.
(Tápellátás)	A termék be- vagy kikapcsolása.
A távirányító érzékelője	Irányítsa a távirányítót a termék ezen pontjára.
Tápfeszültségjelző	Ha a készülék be van kapcsolva, villog és elalszik, készenléti állapotban pedig folyamatosan világít.

Készenléti üzemmód

A termék kikapcsoláskor készenléti módba áll, és ilyenkor továbbra is fogyaszt minimális mennyiségű áramot. A biztonság, illetve az energiafogyasztás csökkentése érdekében a terméket ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság idejére) készenléti állapotban. Ilyenkor a legjobb, ha megszünteti a tápcsatlakozást.

Az első lépések

A Smart Hub használata

A Smart Hub egyszerű hozzáférést biztosít a képernyőn négy funkcióhoz, melyekkel kezelheti és elérheti a csatornákat, beállíthat kedvenc csatornákat, hozzáférhet USB-eszközökön, fényképezőgépeken és számítógépen tárolt fényképekhez, videókhoz vagy zenéhez, kiválaszthat videoforrásokat, és beállíthatja a termék automatikus bekapcsolását a megtekinteni kívánt műsor kezdetekor. Az öt funkció a következő:

- Web Browser: internetes böngészéshez.
- Ütemezéskezelő: megtekinteni kívánt műsorok és csatornák ütemezéséhez.
- Forrás: megtekinteni kívánt, csatlakoztatott külső videoforrás kiválasztásához.
- AllShare Play: használatával USB-eszközökön, digitális fényképezőgépeken, mobiltelefonokon és számítógépeken tárolt fotókat, videókat és zenéket érhet el, tekinthet meg vagy játszhat le. A számítógépek és mobiltelefonok elérhetők a vezeték nélküli hálózaton keresztül is.

A Smart Hub egy egyszerűen használható átjárót is biztosít számos online médiához és szórakozási lehetőséghez (beleértve a Samsung Apps áruház alkalmazásait is), video- és filmátvitelhez, gyermekoldalakhoz és máshoz.


✎ A Smart Hub eléréséhez nyomja meg a távirányítón a gombot.

✎ A Smart Hub funkcióval kapcsolatban lásd a 95 oldalt.

A normál távirányító

Az elemek behelyezése (elemek mérete: AAA)

Az elemek pólusainak meg kell egyezniük az elemtartón látható szimbólumokkal.

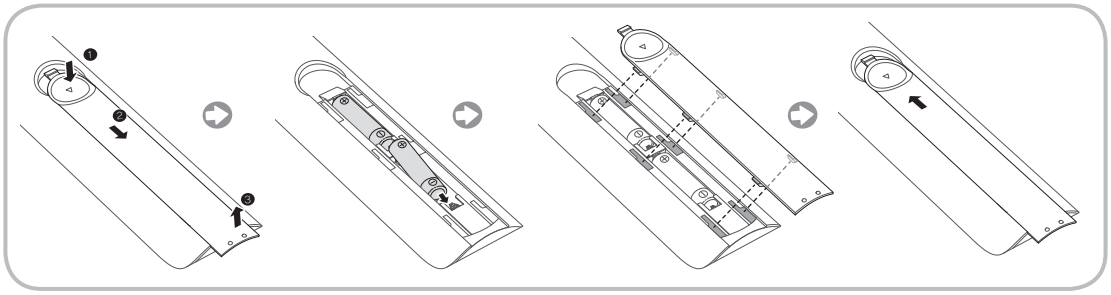


✎ MEGJEGYZÉS

- Úgy helyezze be az elemeket, hogy a pólusok (+/-) az elemtartón látható jelzéseknek megfelelő helyre kerüljenek.
- A távirányító a terméktől legfeljebb 7 m távolságra használható.
- Az erős fény ronthatja a távirányító teljesítményét. Kerülje a használatát fluoreszkáló fény vagy neonfényjelek közelében.
- A távirányító színe és formája típusonként különbözhet.

Az első lépések

A normál távirányító gombjai

✎ A távirányító bekapcsoló-, Csatorna és hangerőgombja Braille írással is meg van jelölve, így látássérültek is használhatják.

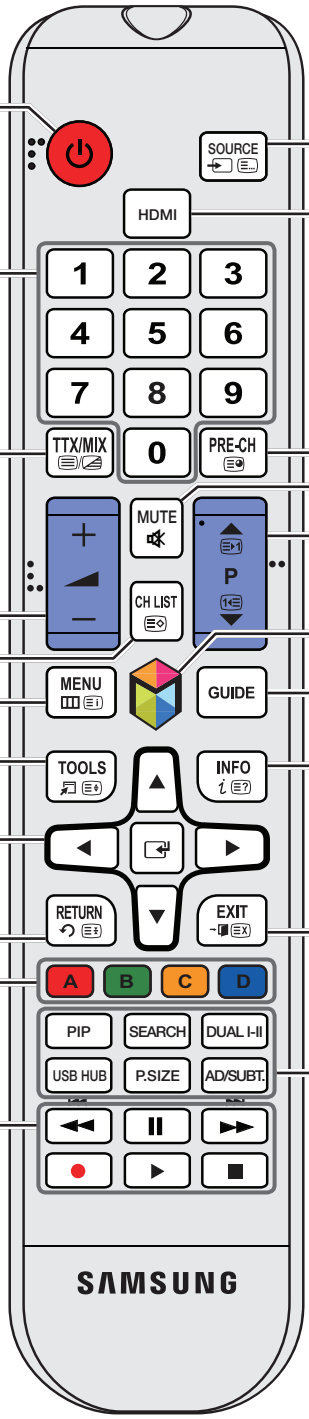

A termék be- és kikapcsolása.

Közvetlen hozzáférés a csatornákhoz.

Váltás a Teletext BE, Dupla, Mix vagy KI opciók között.

A hangerő beállítása.

A csatornalista megjelenítése a képernyőn. (48. oldal)

A képernyőmenü megnyitása.

a gyakran használt funkciók gyors kiválasztása. Ez a gomb egy bizonyos funkcióval használható.

A kurzor mozgatása, a képernyőmenü-elemek kiválasztása és a tv-készülék menüjében található értékek módosítása.

visszatérés az előző menübe.

Használja ezeket a gombokat a tv-képernyőn megjelenő utasítások szerint.

ezek a gombok egy bizonyos funkcióval használhatók.

Az elérhető videoforrások megjelenítése és kiválasztása (30. oldal)

A HDMI mód közvetlen kiválasztása.

Visszalépés az előző csatornára.

A hang átmeneti kikapcsolása.

csatornaváltás.

A Smart Hub alkalmazások megjelenítése. (95. oldal)

Az ajánlott keresőszó és keresési funkció elindítása. (41. oldal)

Információk megjelenítése a termék képernyőjén.

Kilépés a menüből.

PIP: A PIP funkció be- vagy kikapcsolása. (81. oldal)

SEARCH: támogatás az ajánlott keresőszóhoz és a keresési funkcióhoz.

DUAL I-II: Hanghatás kiválasztása.

USB HUB: USB-hub csatlakoztatása funkció beállításához válassza ki a terméket vagy a számítógépet. (88. oldal)


P.SIZE: a Képméret megadása. (35., 56. oldal)

AD/SUBT.: A hangalámondás be- és kikapcsolása. Bizonyos régiókban nem elérhető. / A digitális felirat megjelenítése.

Az első lépések

Navigálás a menüben

A termék főmenüjében és Eszközök menüjében a termék funkcióit vezérlő funkciók találhatók. A főmenüben például megváltoztathatja a kép méretét és beállításait, fényerejét, kontrasztját stb. Vannak olyan funkciók is, amelyekkel szabályozhatja a termék hangját, csatornakiosztását, energiafelhasználását és számos egyéb funkciót. A fő képernyőmenü eléréséhez nyomja meg a MENU gombot a távirányítón. Az Eszközök menü eléréséhez nyomja meg a TOOLS gombot. Az Eszközök menük akkor érhetők el, amikor a TOOLS menü ikonja látható a képernyő jobb alsó részén.

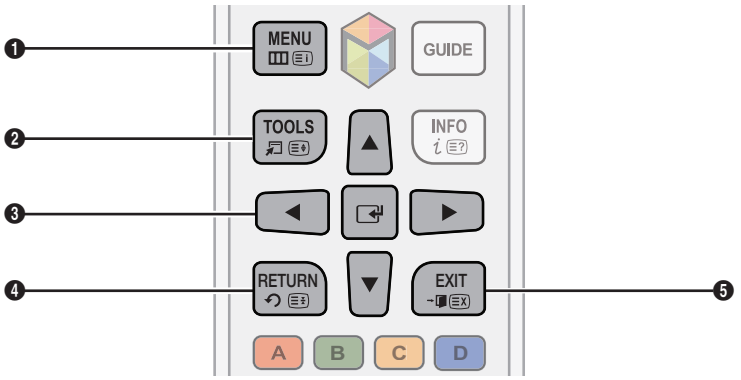

❶ MENU gomb: A fő képernyőmenü megjelenítése.

❷ TOOLS gomb: Az Eszközök menük megjelenítése, ha elérhetők.

❸ gomb és nyílgombok: A nyílgombokkal mozgathatja a kurzort és jelölhet ki elemeket. A gombbal választhat ki elemeket és erősítheti meg a beállításokat.

❹ RETURN gomb: visszatérés az előző menübe.

❺ EXIT gomb: Kilépés a képernyőmenüből.


A főmenü működése (OSD - képernyőmenü)

Az elérés módja a kiválasztott menüopciótól függően különbözhet.

1	MENU	A képernyőn megjelennek a főmenü opciók: Kép, Hang, Csatorna, Hálózat, Rendszer, Terméktámogatás.
2	▲ / ▼	Válasszon ki főmenü opciót a képernyő bal oldalán a ▲ vagy a ▼ gombbal.
3		Az almenükbe a gomb megnyomásával léphet be.
4	▲ / ▼	Válassza ki a kívánt almenüt a ▲ vagy a ▼ gombbal.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Állítsa be az elem kívánt értékét a ◀, a ▶, a ▲ vagy a ▼ gombbal. A képernyőmenü beállítási módja a kiválasztott menütől függően különbözhet.
6		A kiválasztást a gomb megnyomásával erősítheti meg.
7	EXIT	Nyomja meg az EXIT gombot.

Az első lépések

A tápkábel és az antenna vagy a kábelcsatlakozás csatlakoztatása

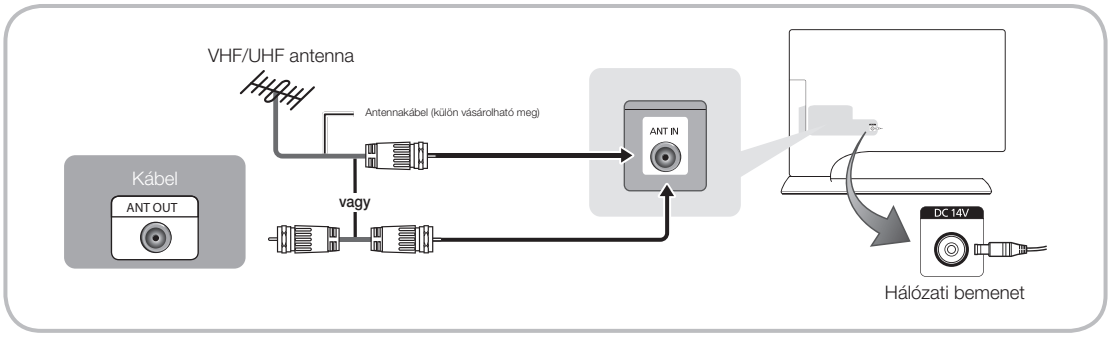

✎ A tápkábelt csak akkor dugja be egy fali aljzatba, ha minden mást már csatlakoztatott.

✎ Ha HDMI, Komponens vagy Kompozit csatlakozókkal csatlakoztatja a terméket a dekóderhez/beltéri egységhez, nem kell az ANT IN csatlakozót antenna-/kábelcsatlakozáshoz csatlakoztatnia.

✎ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék hátulján található **DC 14V** csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez és a fali aljzathoz. (A bemeneti feszültség automatikusan átvált.)

✎ Óvatosan mozgassa és fordítsa el a terméket, ha az antennakábel szorosan van csatlakoztatva. Kihúzhatja az antennacsatlakozót a termékből.

Az első lépések

Az alapbeállítások megadása a kezdeti beállításnál

A termék első bekapcsolásakor képernyők és képernyőn megjelenő utasítások segítik a termék alapbeállításainak megadásában. Dugja be a tápkábelt egy fali aljzatba, majd nyomja meg a ⏻ gombot a termék bekapcsolásához.

✎ A Beállítás funkció csak akkor használható, ha a Forrás beállítása TV. Lásd: „A bemeneti forrás módosítása” (30. oldal).

✎ Ha a Beállítás során vissza szeretne térni az előző lépésre, válassza az Előző lehetőséget.

✎ Ha nem használ dekódert vagy beltéri egységet, a termék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a terméket egy antenna- vagy kábelcsatlakozáshoz. Az utasításokat lásd a 20. oldalon.

✎ Ha beállítás közben konfigurálni szeretné a vezetékes hálózati kapcsolatot, csatlakoztasson a termékhez LAN-kábelt. Az utasításokat lásd a 67 . oldalon. Ha beállítás közben konfigurálni szeretné a vezeték nélküli hálózatot, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli modem be van-e kapcsolva és működik-e. Az utasításokat lásd a 66 . oldalon.

1	Menü nyelve: Válasszon nyelvet.	A ⏻ gomb megnyomása után megjelenik az indulóképernyő. Válassza a Következő elemet a folytatáshoz. Megjelenik a Menü nyelve képernyő. A távirányítóval válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd válassza az Indítás lehetőséget. A termék képernyőmenüket jelenít meg a kiválasztott nyelven, a Beállítás folyamat következő lépésével kezdi.
2	Használati mód: az Otthon mód kiválasztása	Használati mód képernyőn válassza a távirányító használatával az Otthon módot, majd válassza a Következő pontot. Megjelenik a Hálózati beállítások képernyő. ✎ Az Üzlet mód üzemmódot csak kereskedelmi környezetbe szánták. Üzlet mód üzemmódban bizonyos funkciók nem működnek, és a termék egy bizonyos idő elteltével visszaáll a gyári alapbeállításokra. Az Üzlet mód üzemmóddal kapcsolatban lapozzon a jelen fejezet végére.
3	Hálózati beállítások: a hálózati beállítások konfigurálása ✎ Ha később szeretné elvégezni a konfigurálást, válassza az Ugrás lehetőséget. Később a Hálózat képernyőmenü segítségével végezheti el a hálózati kapcsolat beállítását.	A hálózati beállítások konfigurálásához a távirányítóval válassza a Következő lehetőséget, majd lépjen a 3A - Vezeték nélküli hálózat vagy a 3B - Vezetékes hálózat részhez a következő oldalon. Ha nem ismeri a hálózati konfigurációs adatait, később szeretné konfigurálni a beállításokat vagy nincs hálózati kapcsolata, válassza az Ugrás lehetőséget, majd lépjen a 6 - Automatikus hangolás (1) részhez a 50. oldalon. A hálózati beállítások későbbi konfigurálásához lásd az útmutató Hálózati kapcsolatok című részét (69. és 72. oldal).

3A Vezeték nélküli hálózat

1. A termék megkeresi és megjeleníti az összes elérhető vezeték nélküli hálózatot. Miután befejezte, megjeleníti a hálózatok listáját. Hálózat kiválasztásához mozgassa a kiemelést a hálózatok listáján, majd válassza a Következő lehetőséget. Ha a kiválasztott hálózathoz biztonsági kulcs tartozik, megjelenik a Biztonsági kulcs képernyő.

   ✎ Amennyiben WPS(PBC)-kompatibilis útválasztóval rendelkezik, a WPS(PBC) lehetőséget válassza, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha kész, folytassa a 4. lépéssel.

2. Adja meg a hálózati biztonsági kulcsot vagy WPS PIN-kódot a távirányítóval.

   ✎ Használja a távirányítót a számok és betűk beírásához.

   - Normál távirányító használata esetén a számok beviteléhez használhatja a távirányító számgombjait is.
   - Betű beírásához mozgassa a kiemelést a megfelelő betűre, és válassza ki azt. Számokat is megadhat ugyanígy kiválasztáskor.

   ✎ Nagybetűk megjelenítéséhez (ill. kisbetűkre való visszaváltáshoz, ha előzőleg nagybetűk voltak láthatók) válassza az Caps vagy a Shift lehetőséget.

   ✎ Szimbólumok és írásjelek megjelenítéséhez válassza a ★ szimbólumot. Ha újra a betűket szeretné látni, válassza újra a ★ szimbólumot.

3. Ha végzett, válassza a Következő lehetőséget, ha biztonsági kulcsot adott meg, vagy a WPS PIN lehetőséget, ha WPS PIN-kódot adott meg.

4. A termék ellenőrzi a vezeték nélküli kapcsolatot. Ha a kapcsolat létrejön, a Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az internetszolgáltatóhoz. üzenet jelenik meg. Válassza a Következő lehetőséget, majd ugorjon a 4 Szoftverfrissítés lépésre.

   ✎ Ha a csatlakozás sikertelen, válassza az Előző lehetőséget, ismételje meg az 1. és a 2. lépést, figyelmesen adja meg újra a biztonsági kulcsot vagy WPS PIN-kódot, majd ismételje meg a 3. és a 4. lépést. Ha ekkor sem jön létre kapcsolat, válassza a Következő lehetőséget a „Sikertelen csatlakozás” képernyőn, majd ugorjon a 6 -Automatikus hangolás (1) részhez a következő oldalon. Végezze el később a hálózat konfigurálását a termék menüjének Hálózati beállítások részében. További információért lásd az útmutató Hálózati kapcsolatok című részét (69. és 72. oldal).

3B Vezetékes hálózat

A termék ellenőrzi a hálózati kapcsolatot, majd megjeleníti a Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az internetszolgáltatóhoz. üzenetet. Válassza az Következő lehetőséget. Megjelenik a Szoftverfrissítés képernyő.

Az első lépések

4	Szoftverfrissítés: a szoftver frissítése a legújabb verzióra ✎ Ha később szeretné elvégezni a frissítést, válassza az Ugrás lehetőséget.	Ha a Hálózati beállítások kész, a termék automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e új szoftververzió. Ha elérhető új szoftver, a termék letölti és telepíti azt. Ha a letöltés kész, válassza a Következő lehetőséget. ✎ Ha később szeretné elvégezni a frissítést, válassza az Ugrás lehetőséget. További információért lásd az útmutató Szoftverfrissítés című részét (91. oldal). ✎ Ez a hálózat állapotától függően hosszabb időt is igénybe vehet. ✎ A szoftver csak akkor frissíthető, ha a termék hálózati kapcsolata aktív. ✎ Ha nem áll rendelkezésre új szoftverfrissítés, egy nincsenek új frissítések üzenet jelenik meg a képernyőn. Válassza az OK lehetőséget.
5	Ország választása (országfüggő)	Válassza ki a megfelelő országot. • Miután kiválasztotta az országot az Ország menüben, bizonyos modellek felkínálják a PIN kód beállításának lehetőségét.
6	Automatikus hangolás (1): annak kiválasztása, hogy a termék honnan kapja a jelet.	Találja meg és tárolja a csatornákat a TV-jén. Szeretne csatornákat keresni? • Igen, szeretnék. : Az összes elérhető csatorna keresése és tárolása a TV-jén. • Nem szeretnék.: A set-top boxom az összes elérhető csatornát biztosítja, így nem szeretnék csatornákat keresni.
7	Automatikus hangolás (2): A keresési lehetőségek kiválasztása.	1. Válassza ki a távirányító használatával a Légi vagy a Kábel lehetőséget. A kiválasztásnál megjelenik egy pipa. Ha végzett, válassza az Következő lehetőséget. 2. Ha a Légi lehetőséget választotta, folytassa a 7 - Automatikus hangolás (3) résznél. 3. Ha a Kábel lehetőséget választotta, megjelenik a Keresés mód képernyő. Az összes aktív adóállomással rendelkező csatorna megkeresése és tárolása a terméken. ✎ Ha a Gyors beállítást választja, a távirányítóval kézi módszerrel megadhatja a Hálózat, a Hálózati azonosító, a Frekvencia, a Moduláció és a Jelátviteli seb. beállítását. Hálózat: a Hálózati azonosító beállítási módjának váltása Auto. és Kézi között. Hálózati azonosító: ha a hálózat beállítása Kézi, beállítható a Hálózati azonosító. Frekvencia: a csatorna frekvenciájának megjelenítése. (Országonként eltérő.) Moduláció: az elérhető modulációértékek megjelenítése. Jelátviteli seb.: az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése. 4. Ha végzett, válassza a Következő lehetőséget.

8	Automatikus hangolás (3): Csatorna tárolása	Elkezdődik a csatorna tárolása. A csatorna tárolása a kábeles rendszertől függően akár 45 percig is tarthat. További információért lásd az útmutató Automatikus hangolás című részét. (50. oldal) ✎ A Leáll. gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja a tárolás folyamatát.
9	Óra: Az óra beállítása	Válassza az Auto. vagy a Kézi, majd a Következő lehetőséget. **Auto.** Ha az Auto. lehetőséget választotta, a termék automatikusan letölti a pontos időt egy digitális csatornáról. Megjelenik a Időzóna képernyő. Válassza az Időzóna, majd a Következő lehetőséget. Megjelenik a Nyári idősz. (Nyári időszámítás) képernyő. A Nyári idősz. funkció egy órával előbbre állítja az időt, hogy igazodjon a nyári időszámításhoz. Válassza a Be lehetőséget, ha szeretné bekapcsolni a DST beállítást. Válassza a Ki lehetőséget a DST beállítás kikapcsolásához. A DST funkciót a termék képernyőmenüjében is bekapcsolhatja (Menü → Rendszer → Idő → Óra → Nyári idősz.). **Kézi** Ha a Kézi lehetőséget választotta, az Óra képernyőre ugrik. Az Dátum vagy a Idő beállítás közül választhat. Az aktuális dátumot és a pontos időt a távirányító segítségével állíthatja be. A Dátum és az Idő beállítása után válassza a Következő lehetőséget.
10	Beállítás kész	Tekintse át a beállítási adatokat, majd válassza a Bezárás lehetőséget a befejezéshez. ✎ Megjelennek a megadott beállítások.

Ha szeretné újra elvégezni a Beállítás folyamatát...

Menü → Rendszer → Beállítás

Ha szeretné az Üzlet módot Be vagy Kikapcsolni.

Az Üzlet mód Beállítástól független beállításához vagy beállításának visszavonásához nyomja meg a termék hangerő gombját. Ha látja a hangerőt a képernyőmenüben, nyomja le és tartsa lenyomva a MENU gombot a terméken 5 másodpercre.


Csatlakoztatás

Csatlakoztatás AV-eszközökhöz (Blu-ray lejátszókhoz, DVD-lejátszókhoz stb.)

HDMI-kábel használata HD csatlakoztatáshoz (legfeljebb 1080p, HD digitális jelek)

A legjobb minőségű HD kép érdekében HDMI-csatlakozás használatát javasoljuk.

Használja DVD-lejátszókhoz, Blu-ray lejátszókhoz, HD-dekóderekhez, HD beltéri egységekhez, műholdvevő egységekhez.

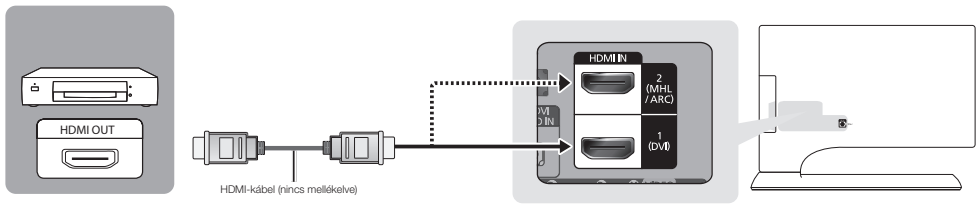


✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**

- A legjobb kép- és hangminőség érdekében HDMI-kábelekkel csatlakoztassa a digitális eszközöket a termékhez.
- A HDMI-kábel támogatja a digitális video- és audiojeleket, és feleslegessé teszi a hangkábel használatát.
  - Ha olyan digitális eszközt kíván a termékhez csatlakoztatni, amely nem támogatja a HDMI-kimenetet, használjon HDMI-DVI és hangkábeleket.
- Ha olyan külső eszközt csatlakoztat a termékhez, amely egy korábbi verziójú HDMI-t használ, előfordulhat, hogy nincs kép és hang. Ebben az esetben érdeklődjön az eszköz gyártójánál a HDMI verzióval kapcsolatban, és ha az elévült, kérjen frissítést.
- Mindenképpen tanúsított HDMI-kábelt vásároljon. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem jelenik meg kép, illetve csatlakozási hiba léphet fel.
- Alap, nagysebességű HDMI-kábel vagy Ethernet-kompatibilis HDMI-kábel használatát javasoljuk. A készülék nem támogatja az Ethernet funkciót HDMI-csatlakozáson keresztül.
- A készülék támogatja az ARC (Audio Return Channel, Visszirányú hangcsatorna) funkciókat HDMI-kábelen keresztül. Ne feledje, hogy az ARC funkciót csak a **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** port támogatja.
- Az ARC funkció digitális hang kimenetét teszi lehetővé a termék **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** portján keresztül. Csak akkor érhető el, amikor a termék olyan audiovevőhöz csatlakozik, amely támogatja az ARC funkciót.
- Ez a termék támogatja az MHL (Mobile High-Definition Link, nagy felbontású mobil csatlakozó) funkciót HDMI-MHL kábelen keresztül. Ne feledje, hogy az MHL funkciót csak a **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** port támogatja.
- Az MHL funkció lehetővé teszi a mobilkészülék képernyőjének megjelenítését a termék **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** portján keresztül. Csak akkor érhető el, amikor a termék olyan mobilkészülékhez csatlakozik, amely támogatja az MHL funkciót.
- Ha MHL-kábelen keresztül használ MHL-eszközöket, a Képméret beállítása automatikusan Képernyőhöz ig. lesz. Ám ha HDMI-kábelen keresztül használja az MHL-eszközöket, a Képméret beállítása nem lesz automatikusan Képernyőhöz ig.. Az eredeti méret megtekintéséhez válassza a Képernyőhöz ig. lehetőséget a Képméret menüben (Menü → Kép → Képméret).
- Ha HDMI-kábelen keresztül használja az MHL-eszközöket, a rendszer HDMI-bemenetként ismeri fel a terméket. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a termék másként működik, mintha MHL-kábelen keresztül használná az MHL-eszközöket.

Csatlakoztatás

Komponenskábel (legfeljebb 1080p HD jelek) vagy audio-/videokábel (csak 480i analóg jelek) használata

Használja DVD-lejátszókhoz, Blu-Ray lejátszókhoz, kábeltelevíziós egységekhez, műholdvevő beltéri egységekhez, videomagnókhoz.

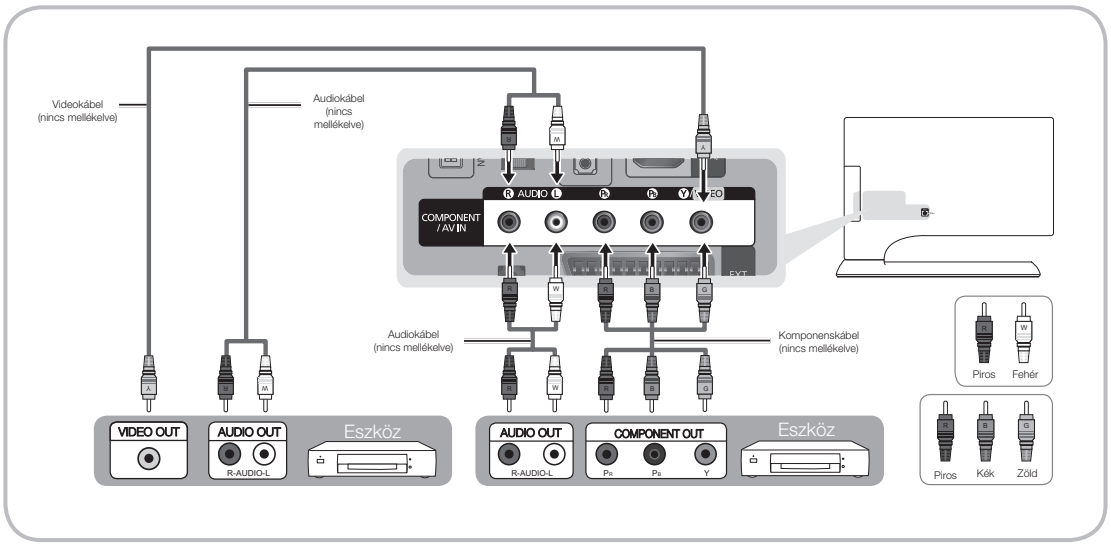


✎ A legjobb képminőség érdekében javasoljuk, hogy használja a Komponens csatlakozót az A/V csatlakozón keresztül.

✎ Ha egy **COMPONENT / AV IN** bemenethez csatlakoztat egy videokábelt, a **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** csatlakozó színe (zöld) és a videokábel színe (sárga) nem egyezik meg.

SCART-kábel használata

Csatlakoztatható eszközök: DVD, VCR

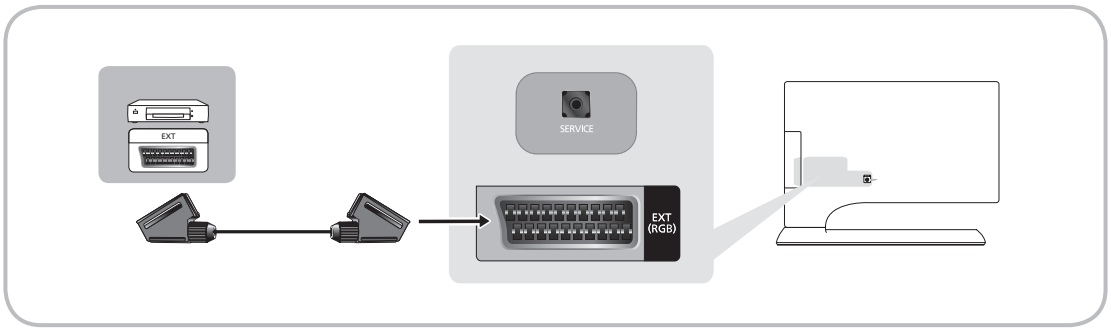


✎ Külső módban a DTV-kimenet csak az MPEG SD képet és hangot támogatja.

Csatlakoztatás

Csatlakoztatás audioeszközökhöz

Optikai (digitális) kábel és fejhallgató csatlakozó használata

Használja digitális audiorendszerekhez, erősítőkhöz és házimozi-rendszerekhez.

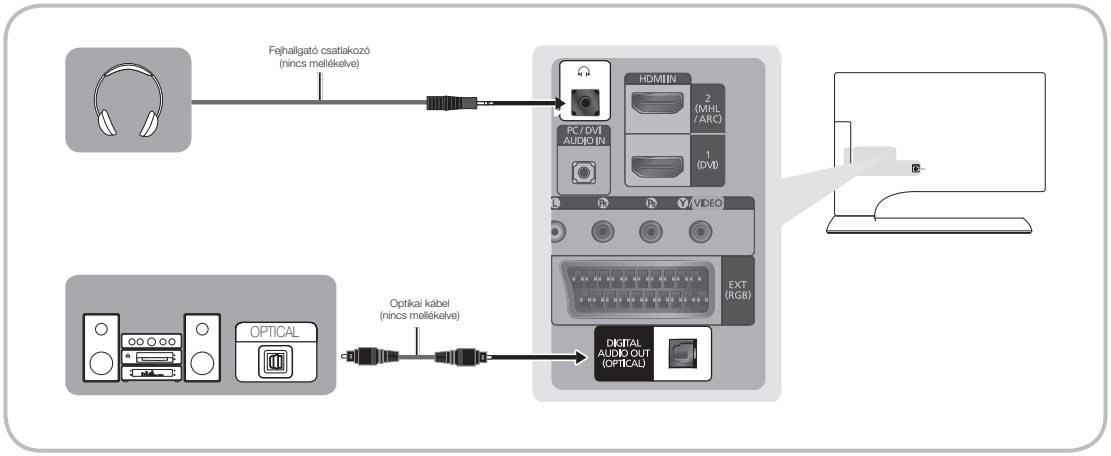

✎ **Fejhallgató** 🎧: A fejhallgatót a terméken található fejhallgató-kimenethez csatlakoztathatja. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített hangszórókból nem hallható hang.

- Ha fejhallgatót csatlakoztat a termékhez, a hang funkció használata korlátozott lehet.
- A fejhallgató és a termék hangereje külön állítható.
- A fülhallgató-csatlakozó csak a háromvezetős hegygyűrűtestes (TRS) típust támogatja.

✎ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Amikor a digitális audiorendszer a **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** kimenethez van csatlakoztatva, csökkentse mind a termék, mind a rendszer hangerejét.
- 5.1 csatornás hang akkor hallható, ha a termék olyan külső eszközhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az 5.1 csatornás hangot.
- Ha a vevőegység (pl. házimozi-rendszer) be van kapcsolva, a hang a termék optikai csatlakozóján keresztül hallható. Ha a termék DTV-jelet vesz, a termék 5.1 csatornás hangot küld a házimozi-rendszer vevőberendezésének. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, például DVD-lejátszó/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység), amely HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a termékhez, a házimozi-rendszerről csak 2-csatornás hang hallható. Ha 5.1 csatornás hangot szeretne hallgatni, a DVD-/Blu-ray lejátszó/kábeltelevíziós egység/műholdvevő (beltéri egység) digitális kimenetének csatlakozóját közvetlenül az erősítőhöz vagy a házimozi-rendszerhez csatlakoztassa.

Csatlakoztatás

A szervizkábel csatlakoztatása




A **SERVICE** csatlakozó is csak szervizeléshez használatos.

Csatlakoztatás számítógéphez

HDMI-kábel, HDMI–DVI kábel vagy D-sub kábelcsatlakozó használata

✎ Előfordulhat, hogy számítógépe nem támogatja a HDMI-csatlakozást.

✎ Az audiorendszer működtetéséhez használja a számítógép hangszóróit.

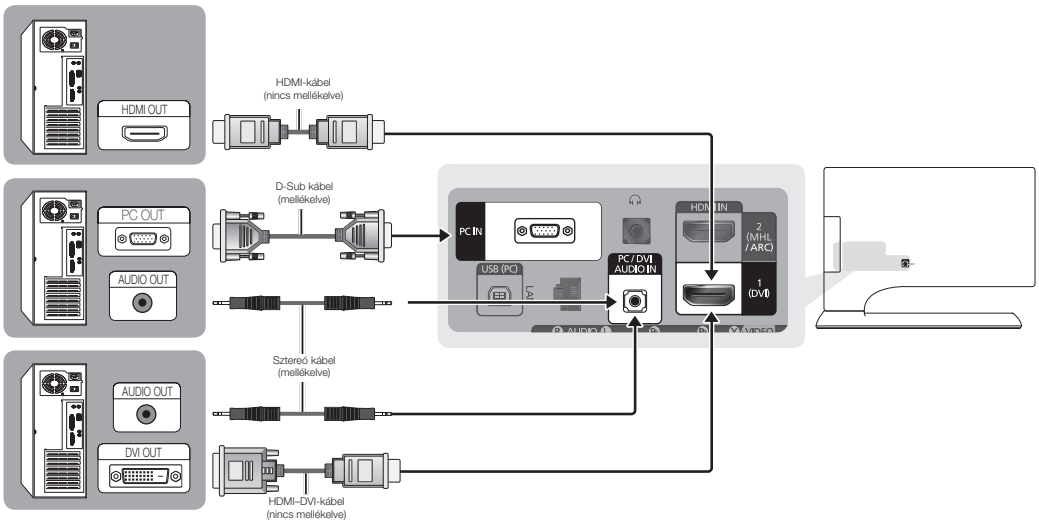

✎ **MEGJEGYZÉS**

- HDMI-DVI csatlakoztatás esetén a **HDMI IN 1 (DVI)** csatlakozót kell használnia.
- DVI videokimeneti csatlakozókkal felszerelt számítógépek esetén HDMI-DVI kábellel csatlakoztassa a számítógép DVI kimenetét a termék **HDMI IN 1 (DVI)** csatlakozójához. Az audiorendszer működtetéséhez használja a számítógép hangszóróit.

Csatlakoztatás

Megjelenítési módok (HDMI/DVI bemenet)

Ennél a terméknél a számítógép képernyőjének optimális felbontása 1920 x 1080, 60 Hz-en. Kifejezetten azt javasoljuk, hogy állítsa a számítógép videokimenetét az optimális felbontásra. Az alábbi táblázatban felsorolt szabványos felbontások közül is választhat, és a termék automatikusan beáll a kiválasztott felbontásra. Ha olyan felbontást állít be a számítógép videokimenetén, amely nem szerepel a táblázatban, előfordulhat, hogy a termék képernyője elsötétedik, és csak a tápfeszültségjelző kapcsol be. A probléma megoldásához állítsa be a felbontást az alábbi táblázatnak megfelelően; erről lásd a grafikus kártyához tartozó használati útmutatót.

Üzemmód	Felbontás	Vízszintes frekvencia (KHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Képpontóra-frekvencia (MHz)	Szinkronizációs polaritás (V/F)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640×480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832×624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152×870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152×864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280×720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280×800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280×1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280×1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366×768	47,712	59,790	85,500	+/+
	1440×900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600×900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680×1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920×1080	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ HDMI-DVI csatlakoztatás esetén a **HDMI IN 1 (DVI)** csatlakozót kell használnia.

✎ A váltott soros módot a rendszer nem támogatja.

✎ Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a készülék működése rendellenes lehet.

✎ A készülék az önálló és az összetett módokat támogatja. Az SOG-módot (Sync On Green) nem támogatja.

✎ Ha nincs megszakító kapcsoló, akkor csak abban az esetben „0” az energiafelhasználás, ha a tápkábel ki van húzva.

✎ A kijelző energiakezelő programja (DPM) nem működik, ha a termék HDMI csatlakozójához van csatlakoztatva.

✎ Előfordulhat, hogy nem hallható hang, ha a **HDMI IN 1 (DVI)** porthoz HDMI-DVI kábelt csatlakoztat.

A bemeneti forrás módosítása

Forrás

→ Forrás

Ha a termék nézése közben filmet szeretne nézni DVD- vagy Blu-ray lejátszójáról, illetve át szeretne váltani a kábeltelevíziós egység vagy műholdvevő beltéri egység használatára, módosítania kell a Forrás beállítását.



TV / Külső / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponens

1. Nyomja meg a távirányítón a gombot. Megjelenik a Smart Hub képernyő.
2. Válassza az Forrás lehetőséget. Megjelenik a Forrás képernyő.
3. Válassza ki a kívánt külső bemeneti forrást.

✎ Úgy is kiválaszthatja a Forrás képernyőt, ha megnyomja a távirányító SOURCE gombját.

✎ Csak olyan külső eszközt tud kiválasztani, amely csatlakoztatva van a termékhez. A megjelenő Forrás listában kiemelve szerepelnek a csatlakoztatott bemenetek.

✎ A Forrás, Külső, Intel® WiDi és PC lehetőség mindig aktív marad.

Mi az Intel® WiDi?

A WiDi megjelenítési technológia használatával termékét és laptopját vezeték nélkül kapcsolhatja össze. A technológia a vezeték nélküli LAN N sorozaton alapul, melyet 720p és 1080p felbontású, magas minőségű jelek különböző eszközök közötti vezeték nélküli átvitelére terveztek.

Ez a funkció főleg akkor hasznos, ha asztali számítógépét vagy laptopját nagyobb kijelzőhöz, például egy termékhez szeretné csatlakoztatni.

- A WiDi funkció használatához a laptopnak a következő követelményeknek kell megfelelnie.

  (A laptopja kompatibilitásával kapcsolatos információkért forduljon a laptop gyártójához.)

  ✎ Rendszerkövetelmények

  - Processzor: Intel Core i3 sorozat
  - Grafikus rendszer: Intel HD grafika
  - Vezeték nélküli adapter
    - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
    - Intel® Centrino® Advanced-N 6200, 6230 vagy 6205
    - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
    - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
    - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
  - Szoftver: Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2 és Intel® Wireless Display szükséges a telepítéshez
  - Operációs rendszer: Windows 7 (32 bites vagy 64 bites)

Csatlakoztatás

WiDi-kapcsolat beállítása

1. A Forrás képernyőn válassza ki az Intel® WiDi lehetőséget.
2. Az asztali számítógépen indítsa el az Intel ® WiDi () programot.

   ✎ A program indulás után megkeresi a rendelkezésre álló adaptereket.
3. Válassza ki a program számára a megfelelő adaptert, és kattintson a „Kapcsolás” gombra.

   ✎ Ha a program nem találta a kívánt adaptert, kattintson az „Elérhető adapterek keresése” gombra.

   ✎ Ha a keresés kettőnél több találatot eredményez, jelölje ki azt a termékazonosítót, amelyhez csatlakozni szeretne.
4. Írja be a biztonsági kódot a WiDi programba laptopján. Figyeljen arra, hogy a biztonsági kód csak az első futtatáskor jelenik meg a képernyőn.
5. Létrejött a kapcsolat a laptoppal. Most már használhatja a WiDi funkciót az adatok vezeték nélküli átviteléhez.

Használati feltételek

- Frekvencia: 2.4 GHz / 5 GHz
- Hatótávolság: 0,5–3 m (max. 10 m) – szükséges az elektromos interferencia minimálisra csökkentéséhez
- Működés: Mivel a WiDi technológia tömörített kodekrendszert használ kommunikációs célokra, az átvitelben néha késés észlelhető, illetve képhibák jelenhetnek meg a képernyőn. Ezért a stabil és optimális teljesítmény eléréséhez ajánlott vezetékes portot (HDMI vagy PC portot) használni.

Csatlakoztatás

A Névszerkesztés használata

A Névszerkesztés funkcióval a bemeneti forrásokhoz eszköznevet rendelhet hozzá. A Névszerkesztés menü megnyitásához nyissa meg az Eszközök menüt a Forrás lista megjelenítésekor. A következő választási lehetőségek jelennek meg a Névszerkesztés alatt:

Videomagnó/DVD/Kábelvevő egység/Műholdvevő/PVR-vevő/AV-vevő egység/Játék/Videokamera/PC/DVI PC/DVI-eszközök/TV/IPTV/Blu-ray/HD DVD/DMA: válasszon ki egy bemeneti csatlakozót, majd válassza ki az ahhoz a csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz nevét a megjelenő listáról. Például ha a Blu-ray lejátszó egy **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** csatlakozóhoz csatlakozik, válassza ki a Blu-ray lejátszót ahhoz a bemenethez.

✎ Ha a **HDMI IN 1 (DVI)** csatlakozóhoz HDMI-kábellel számítógépet csatlakoztat, a Névszerkesztés menüben rendelje a PC nevet a HDMI1/DVI csatlakozóhoz.

✎ Ha a **HDMI IN 1 (DVI)** csatlakozóhoz HDMI-DVI kábellel számítógépet csatlakoztat, a Névszerkesztés menüben rendelje a DVI PC nevet a HDMI1/DVI csatlakozóhoz.

✎ Ha a **HDMI IN 1 (DVI)** csatlakozóhoz HDMI-DVI kábellel AV-eszközt csatlakoztat, a Névszerkesztés menüben rendelje a DVI-eszközök nevet a HDMI1/DVI csatlakozóhoz.

Információ

A kiválasztott külső eszközre vonatkozó információk megtekintése.

Frissítés

Ha nem jelennek meg a külső eszközök a Forrás listában, nyissa meg az Eszközök menüt, és válassza ki a Frissítés lehetőséget, majd végezze el a csatlakoztatott eszközök keresését.

✎ Frissítheti a Forrás listát a távirányító A gombjával is.

A monitor alapbeállításai

A megfelelő testtartás a termék használatához



A terméket az alább bemutatott, megfelelő testtartással használja.

- Üljön egyenes háttal.
- 45-50 cm távolságból, enyhén lefelé nézzen a képernyőre. Szemből nézze a képernyőt.
- Úgy állítsa be a képernyő szögét, hogy a fény ne tükröződjön rajta.
- Az alkarja legyen merőleges a felkarjára és egy szintben a kézfejével.
- Könyökét tartsa nagyjából derékszögben.
- Úgy állítsa be a termék magasságát, hogy a térdét 90 fokos vagy nagyobb szögben tudja behajlítani, a sarkai a földön legyenek, karjai pedig alacsonyabban legyenek a szívénél.

Az Előre beállított kép üzemmód megváltoztatása

Kép üzemmód

Menü → Kép → Kép üzemmód

A kép üzemmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a képen.

- Normál

  Átlagos környezetben megfelelő.

- Szórakozás

  Élesebbé teszi a képet. Játékokhoz ideális.

Samsung MagicAngle

Menü → Kép → Samsung MagicAngle

A MagicAngle lehetővé teszi, hogy szinte bármely megtekintési helyzetből optimális minőségben lássa a képernyőt. Az egyes helyzetekhez tartozó megfelelő értékek beállításával kiváló minőségben láthatja a képet, akár a termék alatti, feletti vagy melletti szögből nézi a képernyőt.

- Samsung MagicAngle

  Válassza a Hátradőlési mód lehetőséget, ha alulról, ill. az Álló mód lehetőséget, ha felülről nézi a képernyőt.

- Üzemmód

  Meghatározza a beállítás mértékét. Az alacsonyabb megtekintési helyzetekhez a 10-hez közelebbi számok ideálisak.

A képbeállítások módosítása

Háttérvilágítás

Menü → Kép → Háttérvilágítás

A képernyő fényerejét az egyes pixelek fényerejének beállításával módosítja.

Kontraszt

Menü → Kép → Kontraszt

A kép sötét és világos területei közötti kontraszt növelése vagy csökkentése.

Fényerő

Menü → Kép → Fényerő

A képernyő fényerejének beállítása. Nem olyan hatékony, mint a Háttérvilágítás.

Élesség

Menü → Kép → Élesség

Az objektumok körvonalainak élesítése vagy tompítása.

A képminőség beállításához kövesse a következő lépéseket:

1. Válassza ki a beállítani kívánt lehetőséget. Amikor kiválaszt egy lehetőséget, egy csúszka jelenik meg.
2. Állítsa be az értéket a távirányító használatával.

✎ Amikor a beállítás értékét módosítja, a képernyőmenü ennek megfelelően változik.

✎ A termékhez csatlakoztatott mindegyik külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.

✎ A kép fényerejének csökkentésével mérséklődik az áramfogyasztás.

Képernyő beállítása

Menü → Kép → Képernyő beállítása

Ezzel a funkcióval módosíthatja a képméret és az oldalarány különféle beállításait.

- Képméret

  Ha kábeltelevíziós egységet vagy műholdvevőt használ, az is rendelkezhet saját képméret-beállítási lehetőségekkel. Ennek ellenére leginkább a 16:9 mód használatát ajánljuk a termékhez.

  16:9: a kép beállítása a 16:9 szélesvásznú formátumra.

  4:3: a kép beállítása az alap (4:3) módra.

  ✎ Ne használja sokáig a 4:3 formátumot. A képernyő bal és jobb oldalán, valamint tetején és alján kialakuló sávok képmegőrzést (képernyőbeégést) idézhetnek elő, amelyre nem vonatkozik a garancia.

Automatikus beállítás

Menü → Kép → Automatikus beállítás

a kép frekvenciájának, helyzetének és finombeállításának automatikus beállítása PC üzemmódban.

✎ Csak akkor áll rendelkezésre, ha D-Sub kábellel csatlakoztatja a számítógépet a termékhez.

Számítógép-képernyő beá.

Menü → Kép → Képernyő beállítása → Számítógép-képernyő beá.

✎ Csak PC módban érhető el.

- Durva / Finom: a képzaj megszüntetése vagy csökkentése. Ha a zaj pusztán finomhangolással nem szűnik meg, akkor állítsa be a lehető legpontosabban a frekvenciát a Durva (Durva) funkcióval, majd végezze el ismét a finomhangolást. A zaj csökkentése után igazítsa be újra a képet a képernyő közepére.
- Helyzet: ha a számítógépes képernyő nem középen van, vagy nem igazodik a termék képernyőjéhez, állítsa be annak helyzetét a távirányító segítségével.
- Kép visszaállítása: a kép alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

A termék használata számítógép-kijelzőként

A videobeállítások megadása (Windows 7 rendszer alapján)

Ahhoz, hogy a termék megfelelően működjön számítógép-kijelzőként, meg kell adni a helyes videobeállításokat.

✎ A műveletsor a Windows rendszer verziójától és a videokártyától függően valószínűleg némileg eltér az itt szereplő lépésektől.

✎ A legtöbb esetben azonban ugyanazok az alapvető tudnivalók érvényesek. (Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a számítógép gyártójával vagy Samsung márkakereskedőjével.)

1. Kattintson a Windows Start menüjében a „Vezérlőpult” elemre.
2. A „Vezérlőpult” megjelenésekor kattintson a „Megjelenés és témák” kategóriára. Ekkor megjelenik egy párbeszédablak.
3. Kattintson a „Kijelző” lehetőségre. Megjelenik egy újabb párbeszédablak.
4. Az ablakban kattintson a „Beállítások” fülre.
   - Állítsa be a megfelelő felbontást (képernyőméretet) a „Beállítások” lapon. Ennél a terméknél az optimális felbontás 1920 x 1080.
   - Ha van függőleges frekvencia opció a képernyő-beállítások párbeszédablakban, válassza a „60” vagy „60 Hz” beállítást. Egyéb esetben kattintson az „OK” gombra, és lépjen ki a párbeszédablakból.

Speciális beállítások

Menü → Kép → Speciális beállítások

Ezzel a funkcióval a kívánt kép előállítása céljából speciális képbeállításokat adhat meg.

- Fehéregyensúly

  Úgy módosítja a kép színhőmérsékletét, hogy a fehér objektumok fehérnek látszanak (például enyhén rózsaszínű vagy enyhén sárga helyett), a kép általános színe pedig természetesnek hat.

  P-eltolás / Z-eltolás / K-eltolás: az egyes színek (vörös, zöld, kék) intenzitásának beállítása.

  P-nyereség / Z-nyereség / K-nyereség: az egyes színek (vörös, zöld, kék) fényerejének beállítása.

  Visszaáll.: a Fehéregyensúly alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

- Gamma

  Az elsődleges színintenzitás beállítása.

  ✎ Csak a Samsung MagicAngle beállítás Ki értéke esetén használható.

Képopciók

Menü → Kép → Képopciók

Ezzel a funkcióval igény szerint további képbeállításokat adhat meg.

- Színtónus

  A Hideg beállítás kékebbé (hidegebbé) teszi a képet. Az 1. meleg és a 2. meleg beállítás vörösebbé (melegebbé) teszi a képet.

  ✎ A termék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.

- HDMI feketeszint

  A képernyő feketeszintjének kiválasztása a képernyő mélységének beállításához.

  ✎ Csak HDMI módban érhető el.

Kép visszaállítása

Menü → Kép → Kép visszaállítása

Az aktuális képmód visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

Hang üzemmód

Menü → Hang → Hang üzemmód

A hangmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a hangon.

✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a Hang üzemmód funkció le van tiltva.

- Normál

  A normál hangmód kiválasztása.

- Zene

  A zene kiemelése a többi hang közül.

- Film

  A filmnézéshez megfelelő hang biztosítása.

- Tiszta hang

  A beszédhang kiemelése a többi hang közül.

- Hangosított

  A magas frekvenciájú hang erősségének növelése, hogy jobb legyen a hangélmény a halláskárosultak számára.

Hangeffektus

Menü → Hang → Hangeffektus

✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a Hangeffektus funkció le van tiltva.

✎ Csak a Hang üzemmód beállítás Normál értéke esetén használható.

- SRS TruSurround HD

  Ez a funkció virtuális 5.1 csatornás térhatású hangélményt nyújt HRTF (Head Related Transfer Function - Fejhez kapcsolódó átviteli funkció) technológiát alkalmazó hangszórón keresztül.

- SRS TruDialog

  Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd hangerejének növelését a háttérzenéhez vagy a hanghatásokhoz képest, hogy tisztábban lehessen hallani a párbeszédeket.

- Hangszínszabályzó

  A Hangszínszabályzó egy sor csúszkát jelenít meg. A nyílgombok használatával kiválaszthat egy csúszkát, majd módosíthatja a csúszka értékét. A Visszaáll. funkciónak a Hangszínszabályzó lehetőségen történő végrehajtásához válassza ki a Visszaáll. elemet. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e visszaállítani a beállításokat – válassza az Igen lehetőséget. A kilépéshez válassza a Bezárás lehetőséget.

  Balansz B/P: a jobb és bal oldali hangszóró közötti balansz szabályozása.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Sávszélesség beállítása): a különböző sávszélességű frekvenciák hangerejének beállítása.

  Visszaáll.: a hangszínszabályzó alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

SPDIF-kimenet

Menü → Hang → További beállítások → SPDIF-kimenet

Az SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) digitális hangot továbbít a hangszóróknak és különböző digitális eszközöknek, például A/V vevőegységeknek és házimozi-rendszereknek, csökkenti továbbá az interferenciát és a torzítást.

- Audioformátum

  kiválaszthatja a Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátumot. A rendelkezésre álló Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátum a bemeneti forrástól függően eltérhet.

- Hang késleltetése

  Lehetővé teszi a hang és a kép közötti időbeli eltérések korrigálását, ha a terméken nézi a képet, és külső eszközön (pl. AV-vevőegységen) keresztül hallgatja a termék digitális hangkimenetét. Amikor kiválasztja a Hang késleltetése lehetőséget, egy csúszka jelenik meg. Állítsa be az értéket a távirányítóval (0 ms ~ 250 ms).

Hangszóró-beállítások

Menü → Hang → Hangszóró-beállítások

- Hangszóró kiválasztása

  Ha adás vagy film hangját külső eszközön keresztül hallgatja, a termék hangszórói és az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórók dekódolási sebessége közötti eltérés miatt visszhang keletkezhet. Ebben az esetben a terméken adja meg a Külső hangszóró beállítást.

  ✎ Amikor a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a termék hangszórói ki vannak kapcsolva. A hang csak a külső hangszórókon keresztül hallható. Amikor a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke TV-hangszóró, a termék hangszórói és a külső hangszórók egyaránt be vannak kapcsolva. A hang mindkettőn keresztül hallatszik.

  ✎ Amikor a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a hangerő gomb és a némítási funkció nem működik, és a hangbeállítások korlátozottak.

  ✎ Ha nincs videojel, a termék hangszórói és a külső hangszórók egyaránt elnémulnak.

- Automatikus hangerő

  Mivel minden állomásnak megvannak a maga műsorszolgáltatási feltételei, csatornaváltáskor a hangerő hullámzó lehet. Ez a funkció automatikusan beállítja egy csatorna hangerejét: magas modulációs jel esetén csökkenti, alacsony modulációs jel esetén pedig növeli a hangerőt.

  ✎ Csatlakoztatott forráseszköz hangerő-szabályozójának használatához az Automatikus hangerő beállításnál adja meg a Ki értéket. A csatlakoztatott forráseszköz hangerejének változtatása hatástalan maradhat, ha az Automatikus hangerő beállítás értéke Normál vagy Éjszakai.

Hang visszaá.

Menü → Hang → Hang visszaá.

Az összes hangbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

A tv-készülék alapbeállításai

Az INFO gomb (Mai és holnapi műsor) használata

A képernyőn látható az aktuális csatorna, valamint az egyes képi és hangi beállítások állapota.

A Mai és holnapi műsor megjeleníti az adott csatorna napi tv-műsorát a műsorszórási időnek megfelelően.

- A ◀ és a ▶ gombbal megtekintheti a kívánt műsorra vonatkozó információkat, miközben az aktuális csatornát nézi.
- A ▲ és a ▼ gombbal megtekintheti a többi csatornára vonatkozó információkat. Ha szeretne átváltani az éppen kijelölt csatornára, válassza ki a távirányító használatával az ↵ lehetőséget.

A Csatorna menü használata

A ⬡ gomb megnyomásával válassza ki a használni kívánt menüt. Megjelennek az egyes képernyők.

Műsorújság

⬡ → Műsorújság

Az elektronikus műsorújság (EPG) információit a műsorszolgáltatók biztosítják.

A műsorszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott műsorprogram használatával előre meghatározhatja, mely műsorokat kívánja megtekinteni, így a készülék a meghatározott időpontban automatikusan átvált a kiválasztott műsort sugárzó csatornára. A műsorokra vonatkozó bejegyzések az adott csatorna állapotától függően akár üresek vagy elavultak is lehetnek.

A csatornalista használata

A (Ütem.kez.): A Ütemezéskezelő megjelenítése.

B (-24 óra): A következő 24 órában sugárzott műsorok listájának megtekintése.

C (+24 óra): a 24 órával később látható műsorok listájának megtekintése.

D (Csat.mód): a Csat.lista ablakban megjeleníteni kívánt csatornatípusok kiválasztása.

i Információ: a kijelölt műsorra vonatkozó részletek megjelenítése.

◇ Oldal: lépés a következő vagy az előző oldalra.

↵ Megnéz / Ütemezés: a jelenlegi műsor kiválasztása esetén megtekintheti a kiválasztott műsort. / Jövőbeni műsor kiválasztása esetén előjegyezheti a kijelölt műsor megtekintését.

Csatorna

⬡ → Csatorna

Ezzel a funkcióval csatornákat vehet fel a Csatorna képernyőn megjelenő különböző kategóriájú csatornalistákba, illetve csatornákat törölhet onnan, beállíthatja kedvenc csatornáit, megtekintheti és elérheti a legutóbb és a legtöbbet nézett csatornákat, valamint szerkesztheti az analóg csatornák nevét.

✎ Az elérhető elemek a kiválasztott antennaforrástól függően eltérőek lehetnek.

- Összes

  Az összes csatorna megjelenítése.

- TV

  A termék csatornáinak megjelenítése.

- Rádió

A rádiócsatornák megjelenítése.

- Adat/egyéb

  Az adat- és egyéb csatornák megjelenítése.

- Analóg

  Az analóg sugárzású csatornák megjelenítése.

- 1. kedvencek – 5. kedvencek

  Az összes kedvenc csatorna megjelenítése legfeljebb öt csoportban. Mindegyik csoportban külön csatornák szerepelnek.

  ✎ A termék csak abban az esetben jeleníti meg a kedvenceket, ha a Kedv. szerk. funkcióval hozzáadott kedvenceket.

  ✎ Amikor az 1. kedvencek–5. kedvencek kategória van kijelölve, a kategória nevét a távirányító segítségével kiválasztott B ikonnal tudja megváltoztatni.

- Legutóbb nézett

  A legutóbb nézett csatornák megjelenítése.

- Legnézettebb

  A leggyakrabban nézett csatornák megjelenítése.

A színes és funkciógombok használata a Csatorna funkcióval

- A kategória kijelölt állapotában a következő funkciók használhatók:
  - A Légi / Kábel

    Átváltja az üzemmódot és a kijelzőt a Légi és a Kábel között.

    ✎ Csak akkor jelenik meg, ha a termék a Légi és a Kábel lehetőséget is eltárolta.
  - ↩ Vissza

    Visszalépés az előző menüre.
- A csatornalista kijelölt állapotában a következő funkciók használhatók:
  - A Légi / Kábel

    Átváltja az üzemmódot és a kijelzőt a Légi és a Kábel között.

    ✎ Csak akkor jelenik meg, ha a termék a Légi és a Kábel lehetőséget is eltárolta.
  - B Törlés

    A kijelölt csatorna (vagy csatornák) törlése.
  - *i* Információ

    A kijelölt csatornára vonatkozó részletek megjelenítése.
  - ◇ Oldal

    A csatornalista görgetése a következő vagy az előző oldalra.
  - Választás / Kijelölés törl.

    Csatorna kijelölése vagy jelölésének törlése.
  - Eszközök

    Az opciómenü megjelenítése.
  - ↩ Vissza

    Visszalépés az előző menüre.

A tv-készülék alapbeállításai

A Eszközök menü használata Csatorna funkcióval

- Kedv. szerk.

  A gyakran nézett csatornák hozzárendelése a kedvencek egy csoportjához, valamint a csatornák eltávolítása a kedvencek egy csoportjából. A Kedv. szerk. pont az Eszközök menüben található.

- Gyermekzár be / Gyermekzár ki

  Egy csatorna lezárása, hogy azt ne lehessen kiválasztani és megtekinteni.

  ✎ Ez a funkció akkor elérhető, ha a Csatornazár beállítása Be.

- Csatorna átnevezése

  (Csak analóg csatorna kiválasztásakor jelenik meg.)

  Lehetővé teszi, hogy egy analóg csatornához legfeljebb öt karakterből álló nevet rendeljen hozzá. például Film, Sport stb. Így könnyebb megkeresni és kiválasztani a csatornát.

- Csatornaszám szerk.

  A csatorna számának módosítása a számok választásával.

  ✎ A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

- Rendezés (csak digitális csatornák esetén)

  A lista módosítása, név vagy szám szerinti rendezésben.

- Csatornainformáció

  Megjeleníti a csatornajel adatait. Az elem a csatornától függően eltérő lehet.

- Keresés (az antenna Műhold beállítása esetén)

  Elindul a csatornakeresés.

- Törlés

  Csatorna törlése a kívánt csatornák megjelenítéséhez.

- Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.

  A listában szereplő összes csatorna kijelölése. / Az összes kijelölt csatorna kijelölésének megszüntetése.

A tv-készülék alapbeállításai

Ha egy csatornát törölni kíván a Csatorna képernyőn lévő kategórialistából, hajtsa végre a következő a lépéseket:

1. Csatorna törléséhez jelölje ki a kategóriát, amelyikben a csatorna szerepel.
2. Jelölje ki a csatornát a kategórialistában. A ✓ jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

✎ Több csatornát is kiválaszthat.

✎ Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a ✓ jel eltűnik.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt.
4. Válassza az Törlés lehetőséget. Megjelenik a Törli a kijelölt csatornákat? üzenet. Válassza az OK lehetőséget.

✎ A kijelölt csatornát egyből törölheti, ha a távirányító segítségével kiválasztja a B lehetőséget.

✎ Amikor a Legutóbb nézett vagy a Legnézettebb kategóriában töröl csatornát, a csatorna eltűnik a kategória listájából, de maga a csatorna nem törlődik.

Ha kedvencként szeretne csatornákat beállítani, tegye a következőket:

1. Válassza ki az Összes kategóriát.
2. Jelölje ki a csatornát a kategóriában. A ✓ jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

✎ Több csatornát is kiválaszthat.

✎ Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a ✓ jel eltűnik.

3. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt.
4. Válassza ki az Kedv. szerk. lehetőséget. Megjelenik a Kedv. szerk. képernyő.
5. Válassza ki a távirányító használatával az A lehetőséget. A kijelölt csatorna átkerül a kedvencek csoportjába.

✎ A Kedv. szerk. képernyőn szintén lehetősége van csatorna kijelölésére.

✎ A csoportok bármelyikéhez hozzáadható kedvenc csatorna. A kedvenceket tartalmazó csoport megváltoztatásához válassza ki a távirányító segítségével a D lehetőséget. A D gomb minden megnyomásakor eggyel változik a csoport.

6. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget. A csatorna kedvenccé válik, és a kiválasztott csoport tagja lesz.

✎ A termék a csatorna mellett megjeleníti a „★” szimbólumot, ezzel jelzi, hogy kedvenc.

A tv-készülék alapbeállításai

A színes és funkciógombok használata a Kedv. szerk. funkcióval

- Az Összes kategória kijelölt állapotában a következő funkciók használhatók:
  - A Hozzáad

    A kiválasztott csatornák hozzáadása a kedvencek csoportjába.
  - D Kedvencek módosítása

    Váltás a kedvencek csoportjai között. A csoport mindig eggyel változik, amikor a távirányító használatával kiválasztja a D lehetőséget.
  - 0~9 Odalép

    Azonnal mozgassa a kiemelést egy csatornaszámra a távirányító számgombjának megnyomásával.
  - ↩ Vissza

    Visszalépés az előző menüre.
- Ha a kedvencek csoport valamelyik eleme van kijelölve, a következő funkciók használhatók:
  - A Törlés

    A kijelölt csatorna törlése.
  - B Átrendezés

    A lista sorrendjének módosítása a kedvencek csoportjában.
  - ↵ Kész

    Az Átrendezés funkció befejezése.
  - C Másolás

    Egy kijelölt csatorna másolása más kedvenccsoportokba.
  - D Kedvencek módosítása

    Váltás a kedvencek csoportjai között. A kedvencek csoportja mindig változik, amikor a távirányító használatával kiválasztja a D lehetőséget.
  - 0~9 Odalép

    Azonnal mozgassa a kiemelést egy csatornaszámra a távirányító számgombjának megnyomásával.
  - ↩ Vissza

    Visszalépés az előző menüre.

Ha egy csatornát el szeretne távolítani a kedvencek listájából, tegye a következőket:

1. Válassza ki a kedvenc csoportjának kategóriáját.
2. Jelölje ki a csatornát a kiválasztott kedvenccsoportban. A ✓ jel megjelenik a csatorna bal oldalán.

   ✎ Több csatornát is kiválaszthat.

   ✎ Ha ismételten kiválasztja a kijelölt csatornát, a ✓ jel eltűnik.
3. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt.
4. Válassza az Törlés lehetőséget. Megjelenik a Törli a kijelölt elem(ek)et? üzenet.
5. Válassza az OK lehetőséget. Megjelenik a A kijelölt elem(ek) törölve. üzenet.

✎ A kijelölt csatornát egyből törölheti a kedvenccsoport listájából, ha a távirányító használatával kiválasztja a B lehetőséget.

- Csatorna átnevezése

  (Csak analóg csatorna kiválasztásakor jelenik meg.)

  Lehetővé teszi, hogy egy analóg csatornához legfeljebb öt karakterből álló nevet rendeljen hozzá. Például Film, Sport stb. Így könnyebb megkeresni és kiválasztani a csatornát.

- Mind kiválasztása / Összes kijel. visszav.

  A listában szereplő összes csatorna kijelölése. / Az összes kijelölt csatorna kijelölésének megszüntetése.

A Csatorna képernyőkön használt ikonok megjelenítése

A: analóg csatorna.

: kedvenc csatorna.

: zárolt csatorna.

A tv-készülék alapbeállításai

Ütemezéskezelő

→ Ütemezéskezelő

Ezzel a funkcióval beállíthatja a terméket, hogy adott – tetszés szerinti – napon és időpontban automatikusan a kívánt csatornát jelenítse meg.

✎ A funkció használatához előbb be kell állítania a pontos időt az Idő → Óra funkcióval (a Rendszer menüben).

A Nézésütemezés használatához tegye a következőket:

1. A Ütemezéskezelő képernyőn a távirányító használatával válassza az A lehetőséget.
2. Adja meg az Antenna, a Csatorna, az Ismétlés és a Kezdés ideje beállításokat.
   - Antenna

     Megtekinthet egy antennaforrást. Ha a termék sugároz digitális műsorokat, módosíthatja a forrást analógról digitálisra.

     Ha szeretné módosítani az antennaforrást Légi és Kábel között, válassza ki a kívánt antennaforrást az Antenna menüben (Csatorna → Antenna).
   - Csatorna

     A kívánt csatorna kiválasztása.

     ✎ Csak tárolt csatornák kiválasztására van lehetőség.
   - Ismétlés

     Adja meg az Egyszer, a Kézi, a Szo~V, a H~P vagy a Naponta beállítást. A Kézi opció kiválasztása esetén beállíthatja a kívánt napot.

     ✎ A ✓ jelzés mutatja a kijelölt napot.

     Dátum: a kívánt dátum beállítása.

     ✎ A Dátum beállítás csak abban az esetben használható, ha az Egyszer értéket választja az Ismétlés funkciónál.
   - Kezdés ideje

     A kívánt kezdési idő beállítása.
3. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget. Ezzel beállította a kijelölt csatorna ütemezett megtekintését.

   ✎ Az Ütemezéskezelő képernyőn ellenőrizni lehet a Nézésütemezés listát.

Az ütemezett megtekintések listájából a következő lépésekkel törölhetők a tételek:

1. Válassza ki a törölni kívánt tételt az Ütemezéskezelő képernyőn.
2. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt.
3. Válassza az Ütemezés törl. lehetőséget. Megjelenik a Törli az ütemezéseket a kijelölt listá(ko)n? üzenet.
4. Válassza az Igen lehetőséget. A kiválasztott ütemezés törlődik.

A tv-készülék alapbeállításai

A Felvételütemezés funkció használatához tegye a következőket:

(Csak digitális csatornák esetén)

Lehetővé teszi egy a később sugárzott műsor felvételének előjegyzését.

A funkció használatához először állítsa be a pontos időt.

1. Válassza az Ütemezéskezelő lehetőséget. Megjelenik az Ütemezéskezelő képernyő.
2. Válassza ki a távirányító használatával az A lehetőséget. Megjelenik egy előugró ablak.
3. Válassza ki az Felvételütemezés lehetőséget.

   ✎ Legalább 5400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

   ✎ 3TB USB-merevlemeznél több nem támogatott.

   ✎ Az USB-tárolóeszköz az Eszköz működési tesztje befejezéséig nem rögzít.

   ✎ A USB-memóriaeszköz nem kompatibilis.
4. Adja meg az Antenna, a Csatorna, az Ismétlés, a Dátum és a Indítás / Befejezés ideje beállításait.

Csatornalista

Ezzel a funkcióval megtekinthető a csatornák listája, láthatók a műsoradatok, a kedvenc csatorna, valamint kezelhetők az időzített megtekintés beállításai is.

1. Nyomja meg a CH LIST gombot. Azonnal megjelenik a Csatornalista képernyő.
2. Váltson csatornát vagy csatornalista módot.

A színes és funkciógombok használata a Csatornalista funkcióval

✎ Ha megnyomja az INFO*i* gombot, a termék megjeleníti a kiválasztott műsor adatait.

- A Antenna

  Átváltja az üzemmódot és a kijelzőt a Légi és a Kábel között.

  ✎ Csak akkor jelenik meg, ha a termék a Légi és a Kábel lehetőséget is eltárolta.

- C Műsornézet / Csat.lista

  Digitális csatornák esetén a képernyő a Műsornézet és a Csat.lista között vált.

  Amikor digitális csatornát választ a Csatornalista képernyőn, az elemet egyszer kiválasztva megjelenítheti a csatornán lévő műsorok listáját. A Csat.lista képernyő megjelenítéséhez válassza ki újra.

- ◀▶ Csat.mód / Csatorna

  A Csat.lista képernyőn váltás a Kedvencek listák között. (Ha hozzáadott kedvenceket a Kedv. szerk. menüpontban.) / A Műsornézet képernyőn csatornaváltás.

- Megnéz / Információ

  A kiválasztott csatorna megjelenítése. / A kijelölt csatornára vonatkozó részletek megjelenítése.

- ▲▼ Oldal

  A Csatornalista képernyő görgetése a következő vagy az előző oldalra.

A tv-készülék alapbeállításai

A Csatornalista képernyőkön használt ikonok megjelenítése

A: analóg csatorna.

: előjegyzett műsor.

: zárolt csatorna.

A Nézésütemezés használata a Csatornalista menüpontban (csak digitális csatornák)

A Csatornalista Nézésütemezés funkciójával digitális sugárzású csatorna műsora ütemezhető megtekintésre. A műsor kezdetekor a termék bekapcsol, és megjeleníti a digitális sugárzású csatorna műsorát.

1. Nyomja meg a CH LIST gombot. Megjelenik a Csatornalista képernyő.
2. Válassza ki a kívánt digitális csatornát.
3. Válassza ki a távirányító használatával a C lehetőséget. A termék megjeleníti a kiválasztott csatorna műsorainak listáját.
4. Válassza ki a kívánt műsort a listában, majd a távirányító használatával válassza ki az Információ lehetőséget.
5. Az Információ képernyőn válassza a Nézésütemezés lehetőséget. A rendszer beállítja a Nézésütemezés funkciót a kiválasztott műsorhoz.

✎ A Nézésütemezés törléséhez hajtsa végre az 1–4. lépést, majd válassza az Ütemezés törl. lehetőséget.

Csatornák tárolása

Antenna

Menü → Csatorna → Antenna

Mielőtt a termék tárolná az elérhető csatornákat, ki kell választania a termék jelforrását: Légi (antenna használatával) vagy Kábel. Az Légi vagy a Kábel beállítás közül választhat. A jelforrás kiválasztását követően lépjen az Automatikus hangolás funkcióhoz.

✎ Ha az Antenna funkcióval választja ki a jelforrást, azzal meghatározza azt a jelforrást is, amelyikre a termék hangolva van. Például ha a levegőből kapja a termék a jelet, és a Kábel lehetőséget választja, a képernyőn csak háttérzúgás látszik. Ahhoz, hogy lássa a képet, a Légi lehetőséget kell választania.

Ország

Menü → Csatorna → Ország

Válassza ki az országot, hogy a termék megfelelően végrehajthassa a sugárzott csatornák automatikus hangolását.

✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Adja meg 4 számjegyű PIN kódját.

- Digitális csatorna: az ország beállítása digitális csatornák esetén.
- Analóg csatorna: az ország beállítása analóg csatornák esetén.

Automatikus hangolás

Menü → Csatorna → Automatikus hangolás

Csatorna automatikus keresése és tárolása a tv-készüléken.

✎ Elképzelhető, hogy az egyes csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Ha a csatornát a Csatornazár funkcióval zárolták, megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló ablak.

- Automatikus hangolás

  Csatornák automatikus keresése és tárolása a tv-készülék memóriájában.

- Kábeles keresési opciók (az antenna Kábel beállítása esetén) (országfüggő)

  További keresési lehetőségek, például frekvencia és jelátviteli sebesség beállítása kábelhálózati kereséshez.

- Digitális és Analóg / Digitális / Analóg

  A tárolni kívánt csatornaforrás kiválasztása. A Kábel → Digitális és Analóg vagy a Digitális lehetőség kiválasztásakor: adjon meg egy értéket a kábelcsatornák kereséséhez.

- Automatikus rendezés (országfüggő)

  A talált csatornákat a rendszer automatikusan a nagy országos és helyi televízió-társaságok által megállapított kritériumok szerint rendezi.

  ✎ Csak az antennaforrás Légi beállítása esetén áll rendelkezésre.

A tv-készülék alapbeállításai

- Egyebek rendezése (országfüggő)

  Ha ezt a menüt választja, az Egyéb csatornák rendezését közvetlenül az országos magántelevízió-társaságok által szervezett módon látja.

  ✎ Csak az antennaforrás Légi beállítása esetén áll rendelkezésre.

- Szolgáltatóválasztás (országfüggő)

  a kábelszolgáltató kiválasztása.

- Keresés mód

  Ha a Kábel lehetőséget választotta, megjelenik a Keresés mód képernyő.

  az összes aktív adóállomással rendelkező csatorna megkeresése és tárolása a tv-készüléken.

  ✎ Ha a Gyors beállítást választja, a távirányítóval kézi módszerrel megadhatja a Hálózat, a Hálózati azonosító, a Frekvencia, a Moduláció és a Jelátviteli seb. beállítását.

  Hálózat

  A Hálózati azonosító beállítási módjának váltása Auto. és Kézi között.

  Hálózati azonosító

  Ha a Hálózat beállítása Kézi, beállítható a Hálózati azonosító.

  Frekvencia

  a csatorna frekvenciájának megjelenítése. (Országonként eltérő.)

  Moduláció

  az elérhető modulációértékek megjelenítése.

  Jelátviteli seb.

  az elérhető jelátviteli sebességek megjelenítése.

A tv-készülék alapbeállításai

Kézi hangolás

Menü → Csatorna → Kézi hangolás

Csatorna kézi keresése és tárolása a tv-készüléken.

✎ Ha a csatornát a Csatornazár funkcióval zárolták, megjelenik a PIN-kód megadására szolgáló ablak.

✎ A régiótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

- Digitális csatorna hangolása

  digitális csatorna keresése.

  1. Válassza ki az Új lehetőséget.

     ✎ Az Antenna → Légi lehetőség kiválasztásakor

     Csatorna, Frekvencia, Sávszélesség

     ✎ Az Antenna → Kábel lehetőség kiválasztásakor

     Frekvencia, Moduláció, Jelátviteli sebesség

  2. Válassza ki az Keresés lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák frissítése.

- Analóg csatorna hangolása

  analóg csatorna keresése.

  1. Válassza ki az Új lehetőséget.
  2. Adja meg a Program, Színrendszer, Hangrendszer, Csatorna és Keresés beállításokat.
  3. Válassza ki az Mentés lehetőséget. A keresés végeztével a csatornalistában megtörténik a csatornák frissítése.

  Csatornamód

  - P (program mód)

    a hangolás befejezésekor a térségben fogható műsorszolgáltató állomásokat a készülék a P0–P99 pozíciószámokhoz rendeli. Ebben a módban a csatornát a pozíciószám megadásával választhatja ki.

  - C (antennával fogható csatorna mód) / S (kábelcsatorna mód)

    ebben a két módban az antennával fogható, illetve kábelcsatornákhoz hozzárendelt számok megadásával választhat csatornát.

Műsorújság típusa

Menü → Csatorna → Műsorújság típusa

(Országfüggő)

Választhat a különböző típusú Műsorújságok közül.

- Samsung: a Samsung által biztosított műsorújság használata.
- Rovi On Screen: a Rovi International Solutions által biztosított műsorújság használata.

  ✎ A ROVI elektronikus műsorújság kezdeti beállítása a régiótól és a sugárzási környezettől függően hosszú ideig is eltarthat.

Csatornalista átvitele

Menü → Csatorna → Csatornalista átvitele

A csatornatérkép importálása vagy exportálása. A funkció használatához csatlakoztasson USB-memóriát.

✎ Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Írja be a PIN kódot a távirányító segítségével.

- Importálás USB-eszközről: csatornalista importálása USB-eszközről.
- Exportálás USB-eszközre: csatornalista exportálása USB-eszközre. Ez a funkció akkor érhető el, ha van csatlakoztatva USB-eszköz.

Finomhangolás

Menü → Csatorna → Finomhangolás

(csak analóg csatornák)

Jó minőségű vétel esetén nincs szükség a csatornák finomhangolására, mivel ez a keresés és tárolás folyamán automatikusan megtörténik. Gyenge vagy torz jel esetén végezze el manuálisan a csatorna finomhangolását. Görgessen balra vagy jobbra, amíg a kép tiszta nem lesz.

✎ Válassza ki a csatornát, majd a Finomhangolás lehetőséget.

✎ A csatornasávon a finomhangolt csatornákat a csatornaszám jobb oldalán található csillag (*) jelöli.

✎ A finomhangolás visszaállításához válassza ki a csatornát, válassza a Finomhangolás, majd a Visszaáll. lehetőséget a Finomhangolás képernyőn.

Áthallási zaj csökkentése

Menü → Csatorna → Áthallási zaj csökkentése

(Országtól függően) (csak analóg csatornák esetén)

Ez a funkció csökkenti a jelek közötti áthallás miatt jelentkező átlós képzajt (interferenciát). Ha a tv-készülék képén átlós képzaj vagy torzulás jelentkezik, kapcsolja be ezt a funkciót.

Az Előre beállított kép üzemmód megváltoztatása

Kép üzemmód

Menü → Kép → Kép üzemmód

A kép üzemmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a képen.

- Kiemelt

  Növeli a képernyő fényerejét. Világos helyiségben megfelelő.

- Normál

  Átlagos környezetben megfelelő.

- Természetes

  A szem fáradtságának mérséklésére.

- Film

  Csökkenti a képernyő fényerejét, kevésbé lesz fényes. Filmek sötétített szobában történő megtekintéséhez megfelelő.

Samsung MagicAngle

Menü → Kép → Samsung MagicAngle

A MagicAngle lehetővé teszi, hogy szinte bármely megtekintési helyzetből optimális minőségben lássa a képernyőt. Az egyes helyzetekhez tartozó megfelelő értékek beállításával kiváló minőségben láthatja a képet, akár a termék alatti, feletti vagy melletti szögből nézi a képernyőt.

- Samsung MagicAngle

  Válassza a Hátradőlési mód lehetőséget, ha alulról, ill. az Álló mód lehetőséget, ha felülről nézi a képernyőt.

- Üzemmód

  Meghatározza a beállítás mértékét. Az alacsonyabb megtekintési helyzetekhez a 10-hez közelebbi számok ideálisak.

Háttérvilágítás

Menü → Kép → Háttérvilágítás

A képernyő fényerejét az egyes pixelek fényerejének beállításával módosítja.

Kontraszt

Menü → Kép → Kontraszt

A kép sötét és világos területei közötti kontraszt növelése vagy csökkentése.

Fényerő

Menü → Kép → Fényerő

A képernyő fényerejének beállítása. Nem olyan hatékony, mint a Háttérvilágítás.

Élesség

Menü → Kép → Élesség

Az objektumok körvonalainak élesítése vagy tompítása.

Szín

Menü → Kép → Szín

A színtelítettség beállítása. Minél magasabb a Szín érték, annál intenzívebbek a színek. Az alacsony értékek esetén a színek eltűnnek, a kép fekete, fehér és szürke lesz.

Árnyalat (Z/P)

Menü → Kép → Árnyalat (Z/P)

Beállítja a képen lévő zöld és vörös mennyiségét. Ahogy növeli a zöld mennyiségét, úgy csökken a vörösé, és fordítva.

A képminőség beállításához kövesse a következő lépéseket:

1. Válassza ki a beállítani kívánt lehetőséget. Amikor kiválaszt egy lehetőséget, egy csúszka jelenik meg.
2. Állítsa be az értéket a távirányító használatával.

✎ Amikor a beállítás értékét módosítja, a képernyőmenü ennek megfelelően változik.

✎ A termékhez csatlakoztatott mindegyik külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.

✎ A kép fényerejének csökkentésével mérséklődik az áramfogyasztás.

Képernyő beállítása

Menü → Kép → Képernyő beállítása

Ezzel a funkcióval módosíthatja a képméret és az oldalarány különféle beállításait.

- Képméret

  A kábeltelevíziós egység/műholdvevő is rendelkezhet saját képméret-beállítási lehetőségekkel. Ennek ellenére leginkább a 16:9 mód használatát ajánljuk.

  Autom. széles: a képméret automatikus beállítása 16:9 oldalarányra.

  16:9: a képméret 16:9 oldalarányra történő igazítása DVD-khez vagy szélesvásznú tévéadásokhoz.

  Széles nagyítás: a képméret nagyítása a 4:3 aránynál nagyobb mértékben.

  Nagyítás: a 16:9 szélességű kép függőleges irányban történő nagyítása a képernyő kitöltéséig.

  4:3: ez az alapértelmezett beállítás film vagy normál tévéadás megtekintéséhez.

  ✎ Ne használja sokáig a 4:3-as formátumot. A képernyő bal és jobb oldalán, valamint közepén kialakuló sávok képmegőrzést (képernyőbeégést) idézhetnek elő, amelyre nem vonatkozik a garancia.

  Képernyőhöz ig.: teljes, levágás nélküli képet biztosít HDMI (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) vagy Komponens (1080i/1080p) bemeneti jelek esetén.

  A képméret változhat, ha a Videók közül játszik le tartalmakat az AllShare Play segítségével.

- Zoom/Pozíció

  A kép nagyításának és pozíciójának állítása. A Nagyítás funkció csak akkor érhető el, ha a Képméret beállítása Nagyítás. A Helyzet funkció csak akkor érhető el, ha a Képméret beállítása Széles nagyítás, Nagyítás vagy Képernyőhöz ig..

A Nagyítás beállítás megadása után a nagyítási funkció használatához tegye a következőket:

1. Válassza az Nagyítás lehetőséget.
2. Válassza a Zoom/Pozíció képernyőn a Nagyítás funkciót, majd a távirányító segítségével nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.
3. Ha elkészült, válassza ismét a Nagyítás lehetőséget, majd a Bezárás funkciót.
4. A kép visszaállításához nyomja meg a Visszaáll. gombot.

A Helyzet funkció használatához a Széles nagyítás, Nagyítás vagy Képernyőhöz ig. kiválasztása után tegye a következőket:

1. Válassza ki az Helyzet lehetőséget.
2. A Helyzet képernyőn válassza a Helyzet funkciót, majd a távirányító segítségével mozdíthatja el a kép pozícióját.
3. Ha elkészült, válassza ismét a Helyzet lehetőséget, majd a Bezárás funkciót.
4. A kép helyzetének visszaállításához válassza a Visszaáll. lehetőséget.

A tv-készülék alapbeállításai

A bemeneti forrás függvényében használható képméretek:

- ATV, EXT, AV: Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Autom. széles, 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig.
- Komponens (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3
- Komponens (1080i, 1080p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig.
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Széles nagyítás, Nagyítás, 4:3, Képernyőhöz ig.

✎ A bemeneti forrástól függően a képméret beállítási lehetőségei eltérőek lehetnek.

✎ Az elérhető elemek a kiválasztott módtól függően eltérőek lehetnek.

✎ HD (nagy felbontás): 16:9 - 1080i/1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

✎ A termék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.

- 4:3 képernyőméret

  Csak akkor áll rendelkezésre, ha a képméret beállítása Autom. széles. Megadhatja, hogy a kívánt képméret 4:3 szélesvásznú adás (WSS) vagy az eredeti méret legyen. A különböző európai országokban eltérő képméretre van szükség.

  ✎ Nem használható Komponens vagy HDMI módban.

Speciális beállítások

Menü → Kép → Speciális beállítások

Ezzel a funkcióval a kívánt kép előállítása céljából speciális képbeállításokat adhat meg.

✎ A Speciális beállítások funkció csak akkor használható, ha a Kép üzemmód beállítása Normál vagy Film.

- Din. kontraszt

  A képernyő kontrasztjának beállítása.

- Fekete tónus

  A sötétebb beállítások mellett a feketék sötétebbnek látszanak.

- Bőrszín tónus

  A vörös mennyiségének módosítása a bőr tónusaiban.

- Csak RGB üzemmód

  A Vörös, a Zöld, illetve a Kék szín megjelenítése a színárnyalat és a színtelítettség finombeállításához.

- Színköz

  A képalkotáshoz felhasználható színtartomány (színköz) beállítása.

  ✎ A Szín, a Vörös, a Zöld, a Kék és a Visszaáll. beállításához állítsa a Színköz elemet Egyedi értékre.

- Fehéregyensúly

  Úgy módosítja a kép színhőmérsékletét, hogy a fehér objektumok fehérnek látszanak (például enyhén rózsaszínű vagy enyhén sárga helyett), a kép általános színe pedig természetesnek hat.

  P-eltolás / Z-eltolás / K-eltolás: az egyes színek (vörös, zöld, kék) intenzitásának beállítása.

  P-nyereség / Z-nyereség / K-nyereség: az egyes színek (vörös, zöld, kék) fényerejének beállítása.

  Visszaáll.: a fehéregyensúly alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

- 10 p. fehéregyens.

  A fehéregyensúly szabályozása tízpontos intervallumonként a vörös, a zöld és a kék fényerejének beállításával.

  ✎ Akkor áll rendelkezésre, ha a Kép üzemmód beállítása Film és a Samsung MagicAngle beállítása Ki.

  ✎ Előfordulhat, hogy egyes külső eszközök nem támogatják ezt a funkciót.

- Gamma

  Az elsődleges színintenzitás beállítása.

  ✎ Csak a Samsung MagicAngle beállítás Ki értéke esetén használható.

A tv-készülék alapbeállításai

- Szakértői minta

  A Szakértői minta funkcióval kalibrálható a kép. Ha eltűnik a képernyőmenü, illetve nem a Kép menü nyílik meg, a termék menti a beállítást, és eltűnik a Szakértői minta képernyő.

  Ki: a Szakértői minta funkció kikapcsolása.

  1. minta: ez a tesztképernyő mutatja, hogy a megjelenítési beállítások milyen hatással vannak a szürke és fekete árnyalatokra.

  2. minta: ez a tesztképernyő mutatja, hogy a megjelenítési beállítások milyen hatással vannak a színekre.

  ✎ Az 1. minta vagy a 2. minta választása után a kívánt hatás érdekében bármelyik speciális beállítás módosítható.

  ✎ A Szakértői minta funkció használata közben a termék nem ad ki hangot.

  ✎ Csak akkor használható, ha a Kép üzemmód beállítása Film vagy Normál DTV(legalább 720p), Komponens és HDMI üzemmódban.

- Fényerő mozgáshoz

  Ha be van kapcsolva, a termék a helyiség fényerejének megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét. Erős fényben a képernyő fényereje nő. Gyenge fényben a képernyő fényereje csökken.

  ✎ Csak Normál módban érhető el.

  ✎ A Háttérvilágítás, a Kontraszt vagy a Fényerő módosítása esetén a termék a Fényerő mozgáshoz elemet Ki értékre állítja.

A tv-készülék alapbeállításai

Képopciók

Menü → Kép → Képopciók

Ezzel a funkcióval igény szerint további képbeállításokat adhat meg.

✎ Ha a termék számítógéphez van csatlakoztatva, csak a Színtónus értéke módosítható.

- Színtónus

  A Hideg beállítás kékebbé (hidegebbé) teszi a képet. Az 1. meleg és a 2. meleg beállítás vörösebbé (melegebbé) teszi a képet.

  ✎ Az 1. meleg és a 2. meleg beállítás inaktívvá válik, ha a Kép üzemmód beállításaként a Kiemelt értéket adják meg.

  ✎ A termék bemenetéhez csatlakoztatott minden külső eszköz beállításai módosíthatók és tárolhatók.

- Digitális zajszűrés

  Ha a termékhez érkező sugárzott jel gyenge, aktiválhatja a Digitális zajszűrés funkciót a képernyőn esetlegesen megjelenő statikus és szellemkép csökkentésére.

  Autom. képiesítés: analóg csatornák közötti váltás esetén a jelerõsség megjelenítése.

  ✎ Ha gyenge a jel, próbáljon meg minden beállítást, amíg nem látható jobb kép.

  ✎ Csak analóg csatornák esetén áll rendelkezésre.

  ✎ A fogadott jel akkor a legjobb, ha a sáv zöld színű.

- MPEG-zajszűrés

  Az MPEG zaj csökkentése a jobb képminőség érdekében.

- HDMI feketeszint

  A képernyő feketeszintjének kiválasztása a képernyő mélységének beállításához.

  ✎ Csak HDMI módban érhető el.

- Film mód

  A termék minden jelforrásból automatikusan érzékeli és feldolgozza a filmjeleket, valamint optimalizálja a képminőséget.

  ✎ TV, AV, Komponens (480i/1080i) és HDMI (1080i) esetén támogatott.

Kép visszaállítása

Menü → Kép → Kép visszaállítása

Az aktuális képmód visszaállítása az alapértelmezett beállításokra.

Az előre beállított hangmód megváltoztatása

Hang üzemmód

Menü → Hang → Hang üzemmód

A hangmódok előre megadott beállításokat alkalmaznak a hangon.

✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a Hang üzemmód funkció le van tiltva.

- Normál

  A normál hangmód kiválasztása.

- Zene

  A zene kiemelése a többi hang közül.

- Film

  A filmnézéshez megfelelő hang biztosítása.

- Tiszta hang

  A beszédhang kiemelése a többi hang közül.

- Hangosított

  A magas frekvenciájú hang erősségének növelése, hogy jobb legyen a hangélmény a halláskárosultak számára.

Hangeffektus

Menü → Hang → Hangeffektus

✎ Ha a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a Hangeffektus funkció le van tiltva.

✎ Csak a Hang üzemmód beállítás Normál értéke esetén használható.

- SRS TruSurround HD

  Ez a funkció virtuális 5.1 csatornás térhatású hangélményt nyújt HRTF (Head Related Transfer Function - Fejhez kapcsolódó átviteli funkció) technológiát alkalmazó hangszórón keresztül.

- SRS TruDialog

  Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd hangerejének növelését a háttérzenéhez vagy a hanghatásokhoz képest, hogy tisztábban lehessen hallani a párbeszédeket.

- Hangszínszabályzó

  A Hangszínszabályzó egy sor csúszkát jelenít meg. A nyílgombok használatával kiválaszthat egy csúszkát, majd módosíthatja a csúszka értékét. A Visszaáll. funkciónak a Hangszínszabályzó lehetőségen történő végrehajtásához válassza ki a Visszaáll. elemet. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e visszaállítani a beállításokat – válassza az Igen lehetőséget. A kilépéshez válassza a Bezárás lehetőséget.

  Balansz B/P: a jobb és bal oldali hangszóró közötti balansz szabályozása.

  100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Sávszélesség beállítása): a különböző sávszélességű frekvenciák hangerejének beállítása.

  Visszaáll.: a hangszínszabályzó alapértelmezett beállításainak visszaállítása.

A tv-készülék alapbeállításai

Műsorszórás audioopciói

Menü → Hang → Műsorszórás audioopciói

- Szinkronhangnyelv

  (Csak digitális csatornák esetén)

  A hang alapértelmezett nyelvének módosítása.

  ✎ A választható nyelvek a műsorszolgáltatástól függően eltérőek lehetnek.

- Audioformátum

  (Csak digitális csatornák esetén)

  Ha a hang egyszerre hallható a fő hangszóróból és az audiovevőből, visszhang keletkezhet a fő hangszóró és az audiovevő eltérő dekódolási gyorsasága miatt. Ilyen esetekben használja a termék hangszóró funkcióját.

  ✎ Az Audioformátum opció a műsorszolgáltatástól függően eltérő lehet. Az 5.1 csatornás digitális Dolby hangzás csak akkor használható, ha a tv-készülék optikai kábellel csatlakozik a külső hangszóróhoz.

- Hangos ismertetés

  (Nem minden régióban érhető el; csak digitális csatornák esetén.)

  A funkció lényege, hogy a műsorszórótól érkező fő hang mellett a hangalámondás hangsávja is hallható.

  ✎ Hangos ismertetés (Ki / Be): a hangalámondás funkció be- és kikapcsolása.

  ✎ Hangerő: a hangalámondás hangerejének beállítása.

A tv-készülék alapbeállításai

További beállítások

Menü → Hang → További beállítások

- DTV audio szintje

  (Csak digitális csatornák esetén)

  Ez a funkció lehetővé teszi a beszéd jel (a digitális tv-adásnál vett jelek egyike) különbözőségének lecsökkentését a kívánt szintre.

  ✎ A sugárzott jel típusának megfelelően az MPEG / HE-AAC -10 dB és 0 dB között állítható be.

  ✎ A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez állítson be egy 0 és -10 közötti értéket.

- SPDIF-kimenet

  Az SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) digitális hang létrehozására szolgál, csökkenti a hangszórókat és a különféle digitális eszközöket, például DVD-lejátszókat érő interferenciát.

- Audioformátum: kiválaszthatja a Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátumot.

  ✎ A rendelkezésre álló Digitális Audiokimenet (SPDIF) formátum a bemeneti forrástól függően eltérhet.

- Hang késleltetése

  Lehetővé teszi a hang és a kép közötti időbeli eltérések korrigálását, ha a terméken nézi a képet, és külső eszközön (pl. AV-vevőegységen) keresztül hallgatja a termék digitális hangkimenetét. Amikor kiválasztja a Hang késleltetése funkciót, egy csúszka jelenik meg. Állítsa be az értéket a távirányítóval (0 ms ~ 250 ms).

- Dolby Digital töm.

  Ez a funkció minimálisra csökkenti a Dolby Digital jel és a beszéd jel (pl. MPEG audió, HE-AAC, ATV hang) közötti különbözőséget.

  ✎ Dinamikus hangzáshoz válassza a Line lehetőséget, éjszaka pedig, a halk és a hangos hanghatások közötti különbség csökkentéséhez az RF lehetőséget.

  Line: a -31 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -20 dB, illetve -31 dB értékre.

  RF: a -20 dB-nél (referencia) erősebb vagy gyengébb jelek kimeneti szintjének beállítása -10 dB, illetve -20 dB értékre.

A tv-készülék alapbeállításai

Hangszóró-beállítások

Menü → Hang → Hangszóró-beállítások

- Hangszóró kiválasztása

  Ha adás vagy film hangját külső eszközön keresztül hallgatja, a termék hangszórói és az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórók dekódolási sebessége közötti eltérés miatt visszhang keletkezhet. Ebben az esetben a terméken adja meg a Külső hangszóró beállítást.

  ✎ Amikor a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a termék hangszórói ki vannak kapcsolva. A hang csak a külső hangszórókon keresztül hallható. Amikor a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke TV-hangszóró, a termék hangszórói és a külső hangszórók egyaránt be vannak kapcsolva. A hang mindkettőn keresztül hallatszik.

  ✎ Amikor a Hangszóró kiválasztása beállítás értéke Külső hangszóró, a hangerő gomb és a némítási funkció nem működik, és a hangbeállítások korlátozottak.

  ✎ Ha nincs videojel, a termék hangszórói és a külső hangszórók egyaránt elnémulnak.

- Automatikus hangerő

  Mivel minden állomásnak megvannak a maga műsorszolgáltatási feltételei, csatornaváltáskor a hangerő hullámzó lehet. Ez a funkció automatikusan beállítja egy csatorna hangerejét: magas modulációs jel esetén csökkenti, alacsony modulációs jel esetén pedig növeli a hangerőt.

  ✎ Csatlakoztatott forráseszköz hangerő-szabályozójának használatához az Automatikus hangerő beállításnál adja meg a Ki értéket. A csatlakoztatott forráseszköz hangerejének változtatása hatástalan maradhat, ha az Automatikus hangerő beállítás értéke Normál vagy Éjszakai.

Hang visszaá.

Menü → Hang → Hang visszaá.

Az összes hangbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.


Hálózati beállítások

Csatlakozás a hálózathoz


Vezetékes hálózati kapcsolat

A hálózati beállítástól függően három fő módon csatlakoztatható a termék a hálózathoz kábel használatával. Ezek az alábbi ábrákon láthatók:


– LAN-kábellel csatlakoztathatja a termék hátoldalán található LAN-portot a külső modemhez.

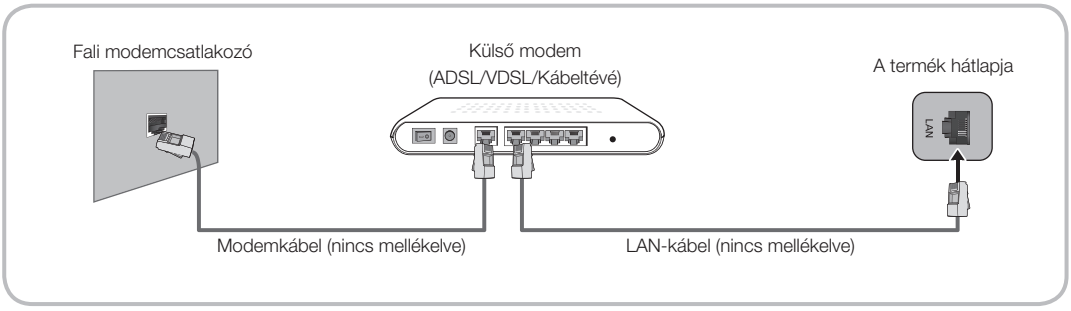

– Összekötheti a termék hátoldalán található LAN-portot egy külső modemhez csatlakozó IP-megosztóval. A csatlakozáshoz LAN-kábelt használjon.

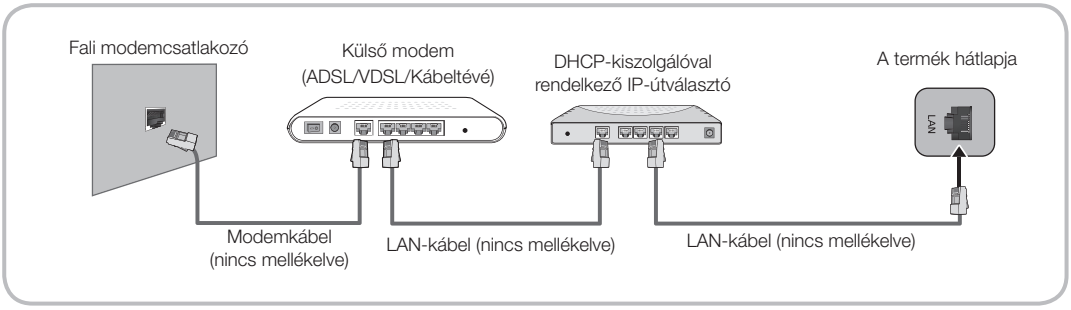

– A hálózat konfigurálásától függően a termék hátoldalán található LAN-portot közvetlenül is összekötheti a hálózati aljzattal, LAN-kábel használatával. Ne feledje, hogy a fali aljzat egy, az épületen belül található modemhez vagy útválasztóhoz csatlakozik.

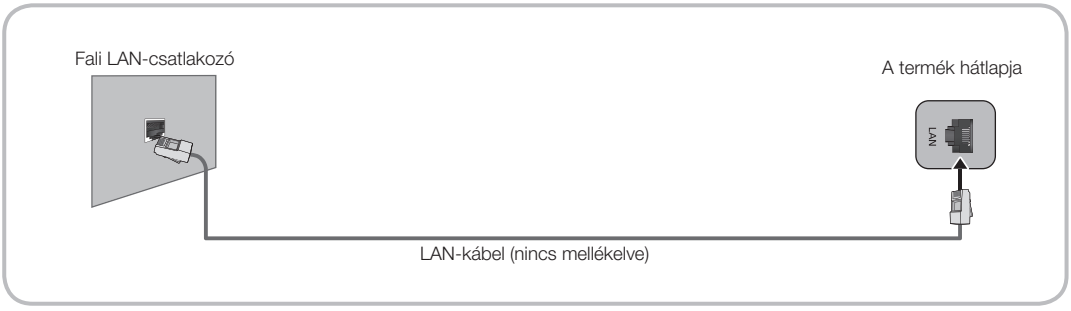

✎ A csatlakozáshoz 5-ös vagy 6-os kategóriájú (*STP típusú) kábelt használjon. (*STP: Shielded Twist Pair – csavart érpár)

✎ 10 Mb/s-os vagy az alatti hálózati sebesség esetén nem támogatott.

Hálózati beállítások


✎ Ha a hálózat dinamikus IP-cím használatát követeli meg, a dinamikus állomáskonfiguráló protokollt (DHCP) támogató ADSL-modemet vagy -útválasztót használjon. A DHCP protokollt támogató modemek és útválasztók automatikusan beállítják a terméknek az internetcsatlakozáshoz szükséges IP-címet, alhálózati maszkot, átjárót és DNS-értékeket, így ezeket nem kell manuálisan megadni. A legtöbb otthoni hálózat dinamikus IP-címeket használ.

✎ Bizonyos hálózatokhoz statikus IP-címre van szükség. Ha a hálózathoz statikus IP-címre van szükség, adja meg manuálisan az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-értékeket a hálózati csatlakoztatáskor. Az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-értékeket internetszolgáltatója (ISP) bocsáthatja rendelkezésére. Ha Windows rendszerű számítógéppel rendelkezik, az értékeket a számítógép segítségével is megkaphatja.

✎ Akkor is használhat DHCP protokollt támogató ADSL-modemet, ha a hálózat a statikus IP-címet támogatja. A DHCP protokollt támogató ADSL-modemekkel statikus IP-címek is használhatók.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

A terméket szabványos vezeték nélküli útválasztó vagy modem segítségével csatlakoztathatja a LAN hálózathoz.

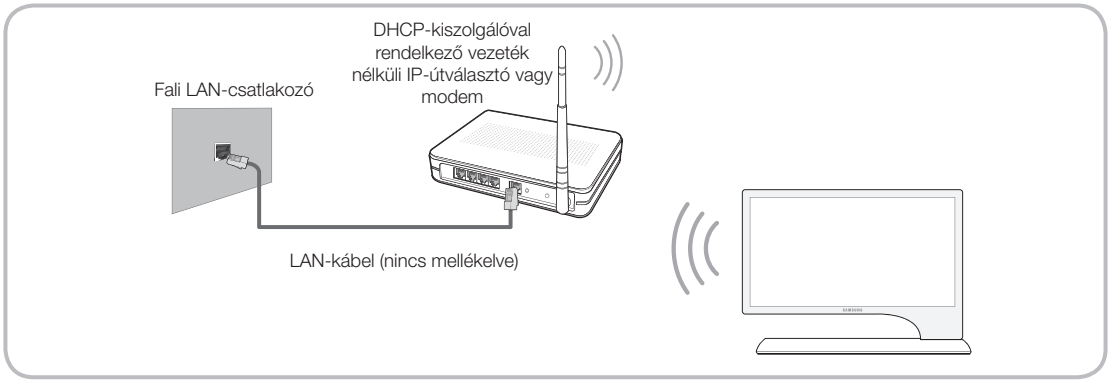

Ez a termék támogatja az IEEE 802.11a/b/g és n kommunikációs protokollt. A Samsung az IEEE 802.11n használatát javasolja. Ha videót játszik le hálózati kapcsolaton keresztül, előfordulhat, hogy a videó lejátszása akadozik.

A legtöbb vezeték nélküli hálózatnak része egy biztonsági rendszer, amely a hálózathoz hozzáférési ponton (ez általában egy vezeték nélküli IP-megosztó - útválasztó vagy modem) keresztül csatlakozni kívánó eszközöktől egy titkosított biztonsági kód, a hozzáférési kulcs megadását kéri.

Hálózati beállítások

A termék csak a következő vezeték nélküli hálózati biztonsági protokollokat támogatja:

- hitelesítés módja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- titkosítás típusa: WEP, TKIP, AES

✎ A vezeték nélküli hálózat használatához a terméknek csatlakoznia kell a vezeték nélküli IP-megosztóhoz (útválasztóhoz vagy modemhez). Ha a vezeték nélküli IP-megosztó támogatja a DHCP-t, akkor terméke DHCP-t vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.

✎ Válasszon olyan csatornát a vezeték nélküli IP-megosztó számára, amely éppen nincs használatban. Ha a vezeték nélküli IP-megosztó számára beállított csatornát éppen egy másik közeli eszköz használja, interferencia lép fel, és a kommunikáció megszakadhat.

✎ Ha a Valódi magas átbocsátóképességű (Greenfield) 802.11n módot választja, és ha a hozzáférési pont vagy a vezeték nélküli útválasztó titkosítását WEP vagy TKIP típusúra állítja, a Samsung termékek az új Wi-Fi tanúsítványok előírásainak értelmében nem támogatják a csatlakozást.

✎ Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) protokollt, PBC (Push Button Configuration) vagy PIN (Personal Indentification Number) segítségével is csatlakozhat a hálózathoz. A WPS bármely módban automatikusan konfigurálja az SSID- és a WPA-kulcsot.

✎ Ha nem hitelesített útválasztót, modemet vagy eszközt használ, előfordulhat, hogy az nem csatlakozik a termékhez.

✎ A csatlakoztatás lehetséges módjai: A vezeték nélküli hálózati kapcsolat háromféleképpen állítható be:

  - Automatikus beállítás használata (az automatikus hálózatkeresési funkcióval)
  - Kézi beállítás használata
  - A WPS(PBC) funkció használata

Hálózati beállítások

Menü → Hálózat → Hálózati beállítások

Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása a különféle internetes szolgáltatások, például a Smart Hub és az AllShare Play igénybevételéhez, valamint szoftverfrissítésekhez.

Vezetékes hálózat automatikus beállítása

A termék vezetékes hálózati kapcsolatát automatikusan konfigurálhatja, ha a DHCP protokollt támogató hálózathoz csatlakoztatja a terméket.

✎ LAN-kábel csatlakoztatásakor az előugró képernyő közvetlenül megjelenik a vezetékes hálózat beállításához.

A termék automatikus vezetékes hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Hálózati beállítások képernyőt. (Menü → Hálózat → Hálózati beállítások)
2. Válassza az Indítás lehetőséget. Megjelenik a hálózati tesztképernyő, és ellenőrzi a hálózati csatlakozást.
3. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az internetszolgáltatóhoz. üzenet. Válassza az OK lehetőséget.

✎ Ha a csatlakozási folyamat sikertelen, ellenőrizze a LAN-port csatlakozását.

✎ Ha az automatikus folyamattal nem sikerül megtalálni a hálózati kapcsolat értékeit, vagy ha kézzel szeretné beállítani a kapcsolatot, olvassa el a következő, „A hálózat kézi beállítása” című részt.

Hálózati beállítások

Vezetékes hálózat manuális beállítása

A termék vezetékes hálózati kapcsolatát kézzel konfigurálhatja, ha statikus IP-címet igénylő hálózathoz csatlakoztatja a terméket.

A hálózati csatlakozáshoz szükséges értékek lekérése

A Windows XP rendszerű számítógépen a hálózati csatlakozáshoz szükséges értékeket a következő lépésekkel tekintheti meg:

1. Jobb egérgombbal kattintson a képernyő jobb alsó részén látható Hálózat ikonra.
2. Az előugró menüben kattintson az Állapot lehetőségre.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Támogatás lapra.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek gombra. Megjelennek a hálózati csatlakoztatás értékei.

A termék manuális vezetékes hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Hálózati beállítások képernyőt. (Menü → Hálózat → Hálózati beállítások)
2. Válassza az Indítás lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.
3. Válassza az Leáll. lehetőséget. Az ellenőrzési folyamat leáll. Válassza az IP-beáll. lehetőséget a hálózati csatlakoztatási képernyőn. Megjelenik a IP-beáll. képernyő.
4. Válassza ki az IP-mód lehetőséget, majd állítsa az IP-mód beállítást Kézi értékre.
5. Lépjen az IP-cím mezőre, és a távirányító segítségével válassza ki az IP-cím lehetőséget.
6. Írja be az első mezőrészbe az IP-cím első részét (például: 105) a távirányító segítségével. Ha kész, folytassa a következő mezővel.
7. Írja be az IP-cím következő részét. Ha kész, folytassa a következő mezővel.
8. Ismételje meg az adatbeviteli lépéseket az IP-cím mindegyik mezőjénél.

   ✎ Ha egy szám beírásakor hibát ejt, a szám ismételt beírásával kijavíthatja.
9. Ha kész, folytassa az Alhálózati maszk mezőkkel.
10. Ismételje meg ugyanezeket az adatbeviteli lépéseket az Alhálózati maszk, az Átjáró és a DNS szerver beállításainál.
11. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget. Megjelenik a hálózati tesztképernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az internetszolgáltatóhoz. üzenet.

Hálózati beállítások

Hálózat állapota

Menü → Hálózat → Hálózat állapota

Ellenőrizheti az aktuális hálózatot és az internet állapotát.

Nem működő vezetékes hálózati kapcsolat esetén...

- **Nincs csatlakoztatva hálózati kábel.**

  Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a hálózati kábel. Ha igen, győződjön meg róla, hogy az útválasztó be van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, próbálja meg kikapcsolni, majd ismét be.

- **Nem történt meg az automatikus IP-beállítás.**

  Az alábbi lépéseket követve próbálja automatikusan beállítani az IP-címet, vagy állítsa be az IP-címet manuálisan az PIP beáll. pontot választva.

  1) Győződjön meg róla, hogy a DHCP-kiszolgáló engedélyezve van az útválasztón.

  2) Húzza ki és csatlakoztassa újra az útválasztót.

  3) Forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.**

  Próbálja meg a következőket: ellenőrizze az IP-cím helyes beállítását az IP-beáll. képernyőn. Forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.**

  Az Internet eléréséhez ellenőrizze a DNS-beállításokat az IP-beáll. képernyőn, vagy kérjen segítséget az internetszolgáltatójától.

- **A hálózat beállítása megtörtént, mégsem lehet csatlakozni az internethez.**

  Forduljon internetszolgáltatójához az internet elérhetősége érdekében.

Hálózati beállítások

Menü → Hálózat → Hálózati beállítások

Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása a különféle internetes szolgáltatások, például a Smart Hub és az AllShare Play igénybevételéhez, valamint szoftverfrissítésekhez.

Vezeték nélküli hálózat automatikus beállítása

A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel rendelkezik, mely a hálózati hozzáféréshez titkosított biztonsági kódot (vagy más néven a hozzáférési vagy biztonsági kulcsot) továbbító eszközöket igényel. A biztonsági kulcs olyan jelszót jelent, amely tipikusan egy adott hosszúságú szóból vagy betű- és számsorból áll, és amelyet akkor kellett megadnia, amikor a vezeték nélküli hálózat biztonsági beállítását végezte.

Ha ezzel az eljárással állítja be a hálózati kapcsolatot, a vezeték nélküli hálózat pedig biztonsági kulccsal van ellátva, az automatikus vagy kézi beállítás során meg kell adnia a jelszót.

✎ Az útválasztótól vagy modemtől függően előfordulhat, hogy ehelyett WPS PIN funkciót is használhat.

A termék automatikus vezeték nélküli hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Hálózati beállítások képernyőt. (Menü → Hálózat → Hálózati beállítások)
2. Válassza az Indítás lehetőséget. A hálózati funkció megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat. Miután befejezte, megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatok listáját.
3. Válassza ki a hálózatok listájából azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd válassza a Következő lehetőséget.

   ✎ Ha a vezeték nélküli útválasztó beállítása Rejtett (Láthatatlan), a kapcsolat létesítéséhez válassza a Hálózat hozzáadása műveletet, és írja be a megfelelő értéket a Hálózat neve (SSID) és biztonsági kulcs beállításnál.
4. Ha megjelenik az „Adja meg a bizt. kulcsot.” képernyő, folytassa az 5. lépéssel. Ha nem védett vezeték nélküli útválasztót választ, folytassa a 7. lépéssel.
5. Ha az útválasztó rendelkezik biztonsági funkcióval, adja meg a biztonsági kulcsot (biztonsági kulcs vagy PIN kód).

   ✎ A biztonsági kulcs (biztonsági kulcs vagy PIN kód) távirányítóval történő megadásakor.

   ✎ A jelszót az útválasztó vagy a modem beállításakor használt beállítási képernyők egyikén találhatja meg.
6. Ha végzett, válassza a Következő lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.
7. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az internetszolgáltatóhoz.” üzenet.

✎ Ha a hálózat nem fogadja el a biztonsági kulcsot vagy a PIN kódot, válassza az Újra lehetőséget, illetve a beállítások kézi megadásához válassza az IP-beáll. lehetőséget.

✎ Ha manuálisan kívánja beállítani a kapcsolatot, válassza az IP-beáll. lehetőséget. Ezt követően folytassa a következő, „A hálózat kézi beállítása” című résszel.

Hálózati beállítások

Vezeték nélküli hálózat manuális beállítása

A termék vezeték nélküli hálózati kapcsolatát kézzel konfigurálhatja, ha statikus IP-címet igénylő hálózathoz csatlakoztatja a terméket, vagy ha az automatikus csatlakozási folyamat sikertelen volt.

A hálózati csatlakozáshoz szükséges értékek lekérése

A legtöbb Windows rendszerű számítógépen a hálózati csatlakozáshoz szükséges értékeket a következő lépésekkel tekintheti meg:

1. Jobb egérgombbal kattintson a képernyő jobb alsó részén látható Hálózat ikonra.
2. Az előugró menüben kattintson az Állapot lehetőségre.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson a Támogatás lapra.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek gombra. Megjelennek a hálózati csatlakoztatás értékei.

A termék manuális vezeték nélküli hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Hálózati beállítások képernyőt. (Menü → Hálózat → Hálózati beállítások)
2. Válassza az Indítás lehetőséget. A hálózati funkció megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat. Miután befejezte, megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatok listáját.
3. Válassza ki a hálózatok listájából azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd válassza a Következő lehetőséget.

   ✎ Ha a vezeték nélküli útválasztó beállítása Rejtett (Láthatatlan), a kapcsolat létesítéséhez válassza a Hálózat hozzáadása műveletet, és írja be a megfelelő értéket a Hálózat neve (SSID) és biztonsági kulcs beállításnál.
4. Ha megjelenik az „Adja meg a bizt. kulcsot.” képernyő, folytassa az 5. lépéssel. Ha nem védett vezeték nélküli útválasztót választ, folytassa a 7. lépéssel.
5. Adja meg a biztonsági kulcsot (biztonsági kulcs vagy PIN kód).

   ✎ Írja be a biztonsági kódot a billentyűzet képernyőn.

   ✎ A jelszót az útválasztó vagy a modem beállításakor használt beállítási képernyők egyikén találhatja meg.
6. Ha végzett, válassza a Következő lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat.
7. Válassza az Leáll. lehetőséget. Az ellenőrzési folyamat leáll. Válassza az IP-beáll. lehetőséget a hálózati csatlakoztatási képernyőn. Megjelenik a IP-beáll. képernyő.
8. Válassza ki az IP-mód lehetőséget, majd állítsa az IP-mód beállítást Kézi értékre.
9. Lépjen az IP-cím mezőre, és a távirányítóval válassza ki az IP-cím lehetőséget.
10. Írja be az első mezőrészbe az IP-cím első részét (például: 105) a távirányító segítségével. Ha kész, folytassa a következő mezővel.
11. Írja be az IP-cím következő részét. Ha kész, folytassa a következő mezővel.
12. Ismételje meg az adatbeviteli lépéseket az IP-cím mindegyik mezőjénél.

    ✎ Ha egy szám beírásakor hibát ejt, a szám ismételt beírásával kijavíthatja.
13. Ha kész, folytassa az Alhálózati maszk mezőkkel.
14. Ismételje meg ugyanezeket az adatbeviteli lépéseket az Alhálózati maszk, az Átjáró és a DNS szerver beállításainál.
15. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget. Megjelenik a hálózati csatlakoztatási képernyő, és megkezdődik az ellenőrzési folyamat. Amikor megtörtént a csatlakozás ellenőrzése, megjelenik a „Létrejött az internetkapcsolat. Ha az online szolgáltatások használatával kapcsolatos problémát tapasztal, forduljon az internetszolgáltatóhoz." üzenet.

Hálózati beállítások

WPS(PBC) hálózati beállítások

Ha az útválasztó rendelkezik WPS(PBC) gombbal, a termék vezeték nélküli hálózati kapcsolatát a WPS(PBC) használatával egyszerűbben konfigurálhatja.

A termék WPS(PBC) segítségével történő vezeték nélküli hálózati csatlakoztatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Hálózati beállítások képernyőt. (Menü → Hálózat → Hálózati beállítások)
2. Válassza az Indítás lehetőséget. A hálózati funkció megkeresi a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat. Miután befejezte, megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatok listáját.
3. Válassza ki az WPS(PBC) lehetőséget.
4. Nyomja meg az útválasztó WPS(PBC) gombját 2 percen belül. A termék automatikusan lekéri a szükséges hálózat-beállítási értékeket, és csatlakozik a hálózathoz.
5. Megjelenik a hálózati kapcsolati képernyő, és ezzel elkészült a hálózat beállítása.

Hálózati beállítások

Hálózat állapota

Menü → Hálózat → Hálózat állapota

Ellenőrizheti az aktuális hálózatot és az internet állapotát.

Nem működő vezeték nélküli hálózati kapcsolat esetén

- **Nem működik a vezeték nélküli hálózat.**

  Nincs kiválasztva vezeték nélküli útválasztó. Az útválasztó kiválasztásához nyissa meg a Hálózati beállítások képernyőt.

- **Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.**

  Próbálja meg a következőket: ellenőrizze, hogy az útválasztó be van-e kapcsolva; ha igen, próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni. Ellenőrizze, hogy az útválasztó használatához nincs-e szükség biztonsági kulcs megadására.

- **Nem történt meg az automatikus IP-beállítás.**

  Az alábbi lépéseket követve próbálja automatikusan beállítani az IP-címet, vagy állítsa be az IP-címet manuálisan az „IP-beáll.” pontot választva.

  1) Győződjön meg róla, hogy a DHCP-kiszolgáló engedélyezve van az útválasztón.

  2) Húzza ki és csatlakoztassa újra az útválasztót.

  3) Forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.**

  Próbálja meg a következőket: ellenőrizze az IP-cím helyes beállítását az IP-beáll. képernyőn. Forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.**

  Ellenőrizze a DNS-beállításokat az IP-beáll. képernyőn, vagy forduljon internetszolgáltatójához további tájékoztatásért.

- **A hálózat beállítása megtörtént, mégsem lehet csatlakozni az internethez.**

  Forduljon internetszolgáltatójához az internet elérhetősége érdekében.

Wi-Fi Direct

Menü → Hálózat → Wi-Fi Direct

Beállításával a terméket vezeték nélküli funkcióval ellátott mobil eszközökhöz csatlakoztathatja. Ezzel a funkcióval útválasztó nélkül közvetlenül a termékhez csatlakoztathatók a vezeték nélküli mobil eszközök.

✎ Ennek a funkciónak a használatához a Wi-Fi Direct funkciónak támogatnia kell a mobil eszközt.

Tegye a következőket, ha a mobil eszközt a termékhez szeretné csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkcióval:

1. Nyissa meg a Wi-Fi Direct képernyőt (Hálózat → Wi-Fi Direct). A termék megkezdi a készülékek keresését, majd megjeleníti a készülékeket a Wi-Fi Direct képernyőn.
2. Kapcsolja be az eszközön a Wi-Fi Direct funkciót. Válassza ki a kívánt Wi-Fi készüléket.
   - PBC esetén: Nyomja meg a Wi-Fi készülék WPS(PBC) gombját 2 percen belül. Megjelenik az ide vonatkozó felugró ablak. Az ablak bezárása után a Wi-Fi Direct funkcióval csatlakoztatott készülékek listája jelenik meg a képernyőn.
   - PIN kód: írja be a készüléken a megjelenített PIN kódot.

✎ Ha a készülék hálózati kapcsolatát bontani szeretné, válassza ki a csatlakoztatott Wi-Fi készüléket, majd válassza a Lekapcsolás lehetőséget. Megjelenik az ide vonatkozó felugró ablak. Az ablak bezárása után a Wi-Fi Direct funkcióval csatlakoztatott készülékek listája jelenik meg a képernyőn.

✎ A termék és a Blu-ray lejátszó játssza a Csoporttulajdonos szerepét. Ha a termék és a Blu-ray lejátszó a Wi-Fi Direct funkción keresztül van csatlakoztatva, a csatlakoztatott eszköz a Wi-Fi Direct listában Csoporttulajdonosként jelenik meg. Azonban a termék még ebben az esetben sem tud másik termékhez vagy Blu-ray lejátszóhoz csatlakozni a Wi-Fi Direct funkción keresztül.

Hálózati beállítások

Szoftveres AP

Menü → Hálózat → Szoftveres AP

Ezzel a funkcióval akkor is csatlakoztathatja a terméket a mobil eszközökhöz, ha a mobil eszköz nem támogatja a Wi-Fi Direct funkciót.

A Szoftveres AP képernyővel beállíthatja a Wi-Fi készülékek csatlakoztatásának beállításait.

- Szoftveres AP

  A Szoftveres AP funkció be- vagy kikapcsolása. Amikor a Szoftveres AP funkció Be értékre van állítva, a mobil eszközök meg tudják találni a termék hálózati nevét a Wi-Fi kapcsolatok listájában.

- Biztonsági kulcs

  Adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú Biztonsági kulcs értéket a távirányítóval. Ha befejezte, válassza a Kész lehetőséget.

  – Ha a biztonsági kulcs 8 karakternél rövidebb, nem jelenik meg a Kész lehetőség.

  – Ahhoz, hogy egy mobil eszköz csatlakozhasson a termékhez, meg kell adnia a biztonsági kulcsot az eszköznek.

  – Ha a hálózat működése nem megfelelő, ellenőrizze újra a biztonsági kulcsot. A nem megfelelő biztonsági kulcs hibás működést eredményezhet.

A Wi-Fi Direct, illetve egy szoftveralkalmazás használatával adatokat oszthat meg az AllShare Play funkción keresztül.

(A mobil eszközök közül csak bizonyos modellek támogatják a Wi-Fi Direct vagy a Szoftveres AP funkciót.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
A csatlakoztatható Wi-Fi eszközök száma	max. 5	max. 5
Adatmegosztás	Az AllShare funkción keresztül (csak a támogatott mobilkészülékek esetén)	Csak AllShare funkción keresztül.

Hálózati beállítások

AllShare-beállítások

Menü → Hálózat → AllShare-beállítások

A médiafunkciók hálózaton történő használatának be- vagy kikapcsolása. A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókért lásd az AllShare Play című szakasz „AllShare-beállítások” című részét.

Eszköz neve

Menü → Hálózat → Eszköz neve

Név megadása ehhez a termékhez. Ez a név fog látszani az AllShare Play funkciót használó hálózati távvezérlőkön és eszközökön.

✎ A képernyőn megjelenik egy billentyűzet. Manuálisan adjon meg egy tetszőleges nevet a termék számára a távirányítóval. Ha például a Samsung Monitor nevet kívánja megadni, válassza ki a betűket egyenként a távirányító használatával. Ha végzett, válassza az Kész lehetőséget.

Időtartam

Menü → Rendszer → Időtartam

✎ Az INFO*i* gomb megnyomásakor megjelenik a beállított idő.

- Óra

  Az óra beállítására a termék különböző időzítős funkcióinak használatához van szükség.

  ✎ Ha kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, az órát újból be kell állítani.

  Óra mód: a pontos idő kézi vagy automatikus beállítása.

  – Auto.: a termék a pontos időt automatikusan beállítja valamelyik digitális csatornán sugárzott idő használatával.

    ✎ Az idő automatikus beállításához a termékhez csatlakoztatva kell lennie a kábelnek vagy antennának.

    ✎ A műsorszolgáltató állomástól és a jeltől függően előfordulhat, hogy az automatikusan beállított idő nem pontos. Ebben az esetben állítsa be kézzel az időt.

  – Kézi: a pontos idő kézi beállítása.

  Órabeállítás: a Dátum és az Időtartam kézi beállítása. Az aktuális dátumot és a pontos időt a távirányító segítségével állíthatja be.

  ✎ Csak a Óra mód beállítás Kézi értéke esetén használható.

  Időzóna: a megfelelő időzóna kiválasztása.

  ✎ Ez a funkció csak akkor használható, ha az Óra mód beállítása Auto..

  GMT: a megfelelő időzóna kiválasztása.

  ✎ Ez a funkció az Ország pont Egyéb beállítása esetén használható.

  Nyári idősz.: a Nyári idősz. funkció be- és kikapcsolása.

  ✎ Ez a funkció csak akkor használható, ha az Óra mód beállítása Auto..

- Aut. Kikapcsolás

  A termék automatikus kikapcsolása egy meghatározott, előre beállított idő elteltével (30, 60, 90, 120, 150 vagy 180 perc).

  ✎ A távirányító használatával adhatja meg az időtartamot. Az Aut. Kikapcsolás beállítás törléséhez válassza a Ki lehetőséget.

Preferencia-beállítások

- Bekapcsolásidőzítő

  A Bekapcsolásidőzítő beállításával a termék egy kiválasztott napon és időpontban automatikusan bekapcsol. A Bekapcsolásidőzítő funkcióhoz három külön beállítás adható meg (1. bekapcs.időzítő, 2. bekapcs.időzítő, 3. bekapcs.időzítő). Válassza ki azt a forrást, amelynek a tartalmát a termék bekapcsoláskor lejátssza: antennán vagy kábelen keresztül sugárzott csatorna, USB-eszköz vagy a termék bemeneteinek egyikéhez (HDMI1, AV stb.) csatlakozó beltéri egység.

  ✎ A Bekapcsolásidőzítő funkció használatához előbb be kell állítani az órát.

  Beállítás: Válassza a Ki, az Egyszer, a Naponta, a H~P, a H~Szo, a Szo~V vagy a Kézi beállítást. Ha a Kézi beállítást adja meg, kiválaszthatja, hogy a Bekapcsolásidőzítő mely napokon kapcsolja be termékét.

  ✎ A ✓ jelzés mutatja a kijelölt napokat.

  Időtartam: a termék automatikus bekapcsolási időpontjának beállítása.

  Hangerő: a kívánt hangerő beállítása. A hangerő szintjét a távirányító használatával módosíthatja.

  Forrás: beállíthatja, mi kapcsoljon be a bekapcsolási időzítő aktiválásakor. Beállíthat egy adott tv-csatornát, vagy elindíthatja a termékhez csatlakozó külső eszközön tárolt tartalmak, például video-, fotó- vagy hangfájlok lejátszását.

  ✎ Az USB lehetőség csak akkor választható ki, ha az USB-eszköz csatlakozik a termékhez.

  Antenna (ha a Forrás beállítása TV): Az ATV vagy a DTV beállítás közül választhat.

  Csatorna (ha a Forrás beállítása TV): A kívánt csatorna kiválasztása.

  Zene / Fénykép (ha a Forrás beállítása USB): annak a mappának a kiválasztása az USB-eszközön, amely a termék automatikus bekapcsolása után lejátszani kívánt zene- vagy képfájlokat tartalmazza.

  ✎ Ha nincs zenefájl az USB-eszközön, vagy nem zenefájlokat tartalmazó mappát választ, akkor az Időzítő funkció nem működik megfelelően.

  ✎ Ha csak egy fényképfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.

  ✎ Ha a mappa neve túl hosszú, a mappát nem lehet kiválasztani.

  ✎ Minden használt USB-eszköz saját hozzárendelt mappával rendelkezik. Több azonos típusú USB-eszköz használata esetén mindig eltérő nevű mappákat rendeljen hozzá az egyes USB-eszközökhöz.

  ✎ A Bekapcsolásidőzítő használata esetén USB-memóriaeszköz és többkártyás olvasó használata javasolt. Előfordulhat, hogy a Bekapcsolásidőzítő funkció nem működik bizonyos gyártmányú, beépített akkumulátorról működő USB-eszközökkel, MP3-lejátszókkal vagy hordozható médialejátszókkal, mivel a termék számára az ilyen készülékek felismerése hosszú időt vehet igénybe.

  ✎ Ha úgy állítja be a Bekapcsolásidőzítő funkciót, hogy lejátsszon egy USB-merevlemezre mentett fájlt, akár 40 másodpercig vagy tovább is tarthat, mire lejátssza a fájlt a termék bekapcsolása után.

- Kikapcsolásidőzítő

  A Kikapcsolásidőzítő beállításával a termék egy kiválasztott napon és időpontban automatikusan kikapcsolódik. A Kikapcsolásidőzítő funkcióhoz három külön beállítás adható meg (1. kikapcs.időzítő, 2. kikapcs.időzítő, 3. kikapcs. időzítő)

  ✎ A Kikapcsolásidőzítő funkció használatához előbb be kell állítani az órát.

  Beállítás: Válassza a Ki, az Egyszer, a Naponta, a H~P, a H~Szo, a Szo~V vagy a Kézi beállítást. Ha a Kézi beállítást adja meg, kiválaszthatja, hogy a Kikapcsolásidőzítő mely napokon kapcsolja ki termékét.

  ✎ A ✓ jelzés mutatja a kijelölt napokat.

  Időtartam: a termék automatikus kikapcsolási időpontjának beállítása.

Eco-megoldás

Menü → Rendszer → Eco-megoldás

- Energiagazdálk.

  Úgy szabályozza a termék képernyőjének fényerejét, hogy az energiafelhasználás minimális legyen. A Kép kikapcs. lehetőség kiválasztásakor a képernyő kikapcsol, de a hang továbbra is hallható. A képernyőt a hangerő-szabályozó gombon kívül bármely gombbal bekapcsolhatja.

- Jel nélküli idő

  A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében állítsa be, hogy a termék mennyi ideig maradjon bekapcsolva, ha nem érkezik jel.

- Aut. kikapcs.

  A túlmelegedés megelőzése érdekében a termék automatikusan kikapcsol, ha a távirányítón vagy a termék vezérlőjén 4 órán át nem történik gombnyomás.

Biztonság

Menü → Rendszer → Biztonság

Ezzel a funkcióval a programokhoz kapcsolódó biztonsági beállításokat lehet megadni. A Biztonság terület funkcióinak elérésekor minden esetben megjelenik a PIN kód képernyő, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot. A PIN kód képernyő bezárul, és megjelenik a Biztonság menü.

- Csatornazár

  A csatornákat zárolhatja a Csatorna funkcióval, hogy illetéktelen személyek, például gyermekek ne nézhessék a számukra nem megfelelő műsorokat.

  ✎ Csak a Forrás beállítás TV értéke esetén használható.

- Műsor-besorolási zár

  (Országfüggő)

  A Műsor-besorolási zár funkcióval automatikusan letilthatók az olyan műsorok, amelyeket gyermekei számára nem megfelelőnek tekint. A Műsor-besorolási zár funkció bármely korlátozásának megadása vagy módosítása előtt meg kell adnia a PIN kódot.

  ✎ A Műsor-besorolási zár elemei országonként eltérőek.

  TV-besorolás: besorolásuk alapján letilthat bizonyos műsorokat a terméken. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy szabályozza a gyermekek által nézhető műsorokat.

- PIN módosítása

  Megjelenik a PIN módosítása képernyő. Válassza ki a PIN kód 4 tetszőleges számjegyét, és adja meg azokat az Új PIN megadása mezőben. Írja be újra ugyanazt a 4 számjegyet az Új PIN megerősítése mezőbe. Amikor eltűnik a Megerősítés képernyő, válassza a Bezárás lehetőséget. A termék ezzel eltárolta az új PIN kódot.

Korlátozott hozzáférésű műsor vagy film nézése

Ha a termék valamelyik korlátozott csatornára vagy filmre van beállítva, akkor a megjelenítést a Műsor-besorolási zár letiltja. A képernyő elsötétedik, és egy felugró üzenet jelenik meg. A műsor vagy film zárolásának távvezérlővel történő feloldásához adja meg a PIN kódot.

Kép a képben (PIP)

PIP

Menü → Rendszer → PIP

Egyidejűleg megtekinthet egy, a termék vevőjén keresztül érkező műsort és egy külső videoforrásból származó videót.

Ha például a kábelbemeneti csatlakozóhoz kábeltelevíziós egység csatlakozik, a PIP funkció használatával nézheti a kábeltelevíziós egységből érkező műsorokat, valamint a HDMI-bemenethez csatlakoztatott Blu-ray lejátszóról a filmeket.

✎ Amikor be van kapcsolva a Smart Hub vagy a Műsor-besorolási zár funkció, a PIP funkció nem használható.

- PIP

  A PIP funkció be-, illetve kikapcsolása.

- Csatorna

  Az alkép képernyőjén látható csatorna kiválasztása.

- Méret

  Az alkép képernyőméretének kiválasztása.

- Helyzet

  Az alkép képernyőhelyzetének kiválasztása.

- Hangválasztás

  Választhat, hogy a főkép vagy az alkép hangját hallgatja.

  ✎ Ha a terméket PIP módban kikapcsolja, a PIP funkció visszaáll Ki értékre. A termék visszakapcsolásakor ismételten be kell kapcsolnia a PIP funkciót, ha ismét PIP módban kívánja nézni.

  ✎ Néha előfordulhat, hogy a PIP ablakban látható alkép minősége valamelyest romlik, ha a főképernyőn játékot vagy karaoke programot néz.

  ✎ A PIP beállításai: A külső videoforrás képe jelenik meg a főképernyőn, a termék vevője által szolgáltatott kép pedig a PIP alképének képernyőjén.

  – Főkép: Komponens, HDMI, PC

  – Alkép: TV

Eszközkezelő

Menü → Rendszer → Eszközkezelő

Ezzel a funkcióval beállíthatja a termékkel használni kívánt billentyűzetet és egeret. Ebben a menüben megtekintheti a készüléklistát és módosíthatja a billentyűzet vagy az egér beállításait.

✎ Az USB HID-billentyűzet és egér típusától függően elképzelhető, hogy a billentyűzet és az egér nem használható a termékkel.

- Billentyűzet beá.

  USB- vagy Bluetooth-billentyűzet használata a termékkel. Ha USB-billentyűzetet kíván használni, csatlakoztassa azt az USB-porthoz. Ha Bluetooth-billentyűzetet kíván használni, csatlakoztassa azt a Bluetooth funkció használatával.

  Billentyűzet kivál.

  A billentyűzetek listájáról kiválaszthatja a használni kívánt billentyűzetet. Egyszerre csak egy billentyűzetet használhat, még akkor is, ha több van csatlakoztatva.

  Billentyűzetopciók

  A billentyűzet nyelvére és típusára vonatkozó alapértelmezett beállítások megadása.

  – Billentyűzet nyelve: nyelv beállítása a billentyűzethez.
  – Billentyűzet típusa: a szöveg beviteléhez használt billentyűzet típusának beállítása.
  – Bevitelinyelv-váltás: a bemeneti nyelv megváltoztatásához nyomja meg sorrendben az adott billentyűket.

Preferencia-beállítások

- Egér beállításai

  USB- vagy Bluetooth-egér használata a termékkel. Ha USB-egeret kíván használni, csatlakoztassa azt az USB-porthoz. Ha Bluetooth-egeret kíván használni, csatlakoztassa azt a Bluetooth funkció használatával. A termék menüjében ugyanúgy használhatja az egeret, mint a számítógépen.

  Egér kiválasztása

  Az egerek listájáról kiválaszthatja a használni kívánt egeret. Egyszerre csak egy egeret használhat még akkor is, ha több van csatlakoztatva.

  Egéropciók

  Az egérgombok alapértelmezett beállításainak megadása.

  – Elsődleges gomb: a képernyőn történő kattintáshoz és kijelöléshez használni kívánt fő gomb kiválasztása.
  – Mutató mérete: a képernyőn megjelenő egérmutató méretének beállítása.
  – Mutató seb.: az egérmutató sebességének beállítása.

A termék menüjének használata egérrel

1. Csatlakoztasson USB- vagy Bluetooth-egeret a termékhez.
2. Kattintson a kiválasztott elsődleges gombra. Megjelenik a Odalép felugró ablak.
3. Válasszon a Smart Hub vagy a Menü beállítás közül az Odalép képernyőn.
4 Az egeret ugyanúgy használhatja, mint a számítógépen. Például: a Csatorna megnyitásához kattintson a Csatorna ikonra a Smart Hub képernyőn.

✎ Ha olyan beviteli mezőből kíván kilépni, amely nem záródik be, kattintson a Vissza elemre.

✎ Menüből vagy a Smart Hub képernyőről való kilépéshez kattintson a Vissza elemre.

✎ Az egérmutató elrejtéséhez vigye lejjebb azt egy kicsivel a képernyő aljánál.

Egyéb funkciók

Nyelv

Menü → Rendszer → Nyelv

- Menü nyelve

  A menü nyelvének beállítása.

- Teletext nyelve

  A teletext kívánt nyelvének beállítása.

  ✎ Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapértelmezett nyelv.

- Preferált nyelv

  Az alapértelmezett nyelv megadása csatorna kiválasztásakor.

Feliratok

(A képernyőn megjelenő szövegek)

Menü → Rendszer → Feliratok

Ez a menü használható a Feliratok mód beállításához.

- Feliratok

  A feliratok megjelenítése vagy elrejtése.

- Feliratmód

  A felirat üzemmódjának beállítása.

- Feliratok nyelve

  A feliratok nyelvének beállítása.

  ✎ Ha a nézett műsor nem támogatja a Halláskárosult funkciót, automatikusan a Normál mód kapcsol be akkor is, ha a Halláskárosult üzemmód lett kiválasztva.

  ✎ Abban az esetben, ha a választott nyelv nincs a sugárzott nyelvek között, az angol lesz az alapértelmezett nyelv.

Preferencia-beállítások

Digitális szöveg

(Csak az Egyesült Királyságban)

Ez a funkció akkor használható, ha a műsort digitális szöveggel együtt sugározzák.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group - Multimédia és Hipermédia Szakértői Csoport): A multimédiás és hipermédiás adatkódolási rendszerek egyik nemzetközi szabványa. Ez magasabb szinten történik,

mint az MPEG rendszer, melyhez olyan adatkapcsolási hipermédia tartozik, mint például állóképek, karakterszolgáltatás, animáció, grafikus és videofájlok, továbbá multimédiás adatok. Az MHEG futás alatti felhasználói interakciós technológia, melyet jelenleg több területen is alkalmaznak, beleértve a VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleoktatás, telekonferencia, digitális könyvtárak és hálózati játékok területét.

Autom. védelem ideje

Ha a képernyőn az Ön által megadott ideig állókép jelenik meg, a termék bekapcsolja a képernyővédőt a képernyőbe beégő szellemképek megakadályozása érdekében.

Preferencia-beállítások

Általános

Menü → Rendszer → Általános

- Max. energiatak.

  Ha a termék számítógéphez van csatlakoztatva, energiát takaríthat meg, ha kikapcsolja a terméket, amikor a számítógépet egy Ön által megadott ideig nem használja.

  ✎ Csak a Forrás beállítás Számítógép értéke esetén használható.

- Játék mód

  Ha a termékhez játékkonzolt – például PlayStation™ vagy Xbox™ készüléket – csatlakoztatott, realisztikusabb játékélményt teremthet a Játék mód bekapcsolásával.

  A Játék mód használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások

  – Mielőtt leválasztani a játékkonzolt, és másik külső eszközt csatlakoztatna, a Játék mód funkciót állítsa Ki értékre.

  – Ha a termék menüjét a Játék mód bekapcsolt állapotában jeleníti meg, a képernyő enyhén remeg.

  ✎ A Játék mód a bemeneti forrás TV beállítása esetén nem használható.

  ✎ A Játék mód működését csak akkor kapcsolja Be, ha már csatlakoztatta a játékkonzolt. Ha a Játék mód bekapcsolása még a játékkonzol csatlakoztatása előtt történik, előfordulhat, hogy romlik a képminőség.

  ✎ Ha a Játék mód beállítása Be, a Kép üzemmód automatikusan Normál, a Hang üzemmód pedig Film beállításra vált.

- BD Wise

  Az optimális képminőség biztosítása a BD Wise funkciót támogató Samsung DVD, Blu-ray és házimozi termékek esetén. A BD Wise funkció Be beállítása esetén a képmód automatikusan átvált az optimális felbontásra.

  ✎ Akkor áll rendelkezésre, ha a BD Wise funkciót támogató Samsung termékeket csatlakoztat HDMI-kábellel a termékhez.

- Menü átlátszósága

  A menüablak átlátszóságának beállítása.

- Hangvisszajelzés

  A termék a kezelésekor hangjelzéssel válaszol. A Hangvisszajelzés funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A Hangvisszajelzés funkció kikapcsolható, illetve hangereje beállítható.

- Panelzár

  A termék vezérlőjén található összes gomb egyidejű zárolása, illetve zárolásuk feloldása. Ha a Panelzár be van kapcsolva, a termék vezérlője nem működik.

- USB-hub csatlakoztatása

  Az USB Hub USB-kábellel csatlakoztatható a számítógéphez. Az USB Hub nem támogatja a termékeket, amikor a számítógéphez csatlakozik.

  ✎ Miután csatlakoztatta az egeret és a billentyűzetet a készülékhez, valamint az USB-hub csatlakoztatása menüelemet PC lehetőségre állította, használhatja az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott asztali gépet. Ilyenkor az USB-hub csatlakoztatása beállítás az asztali gép kikapcsolásakor is PC marad. Ha a beállítást TV értékre kívánja módosítani, a beállítást a távirányítóval közvetlen kell módosítania.

- Indítási logó

  A Samsung logó megjelenítése a termék bekapcsolásakor.

Preferencia-beállítások

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)

Segítségével a termék távirányítójával vezérelheti az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung eszközt. A beállítási lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókhoz lásd az „Anynet+(HDMI-CEC)” utasításokat. (162. oldal)

DivX® Video On Demand

Menü → Rendszer → DivX® Video On Demand

A termékhez rendelt regisztrációs kód megjelenítése. Ha megnyitja a DivX honlapot, és regisztrálja a 10 jegyű kódot, letöltheti a VOD-aktiválási fájlt. A regisztráció befejezéséhez játssza le a Médialejátszás funkció használatával.

✎ A DivX(R) VOD szolgáltatással kapcsolatos további információkért látogasson el a „http://vod.divx.com” honlapra.

Közös illesztőfelület

Menü → Rendszer → Közös illesztőfelület

- CI menü: a CAM modul által biztosított menü megnyitása. Válassza ki a PC-kártyának megfelelő CI menüt.
- Alkalmazási info.: a CI nyílásba behelyezett CAM modulon és a CAM modulba behelyezett „CI vagy CI+ CARD” kártyán lévő információk megtekintése. A CAM bármikor telepíthető, a termék bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is.

1. A CI CAM modul külön kapható, illetve megrendelhető a forgalmazótól.
2. Helyezze be teljesen a „CI vagy CI+ CARD” kártyát a CAM modulba a nyíl irányának megfelelően.
3. Helyezze be a „CI vagy CI+ CARD” kártyával ellátott CAM modult a közös illesztőfelület (CI) nyílásába a nyíl irányának megfelelően, a nyílással párhuzamosan.
4. Ellenőrizze, hogy látható-e kép a kódolt csatornákon.

Öndiagnosztika

Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika

- Képteszt

  A képhibák ellenőrzése. A Képteszt nagy felbontású képet jelenít meg, amely a hibák vagy hiányosságok keresésére használható.

  Igen: Ha a tesztkép nem jelenik meg, illetve ha a tesztképen zaj vagy torzítás látható, válassza az Igen lehetőséget. Ekkor probléma lehet a termékkel. Segítségért forduljon a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához.

  Nem: Ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, válassza a Nem lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját.

- Hangteszt

  Hangproblémák ellenőrzése a beépített dallam segítségével.

  ✎ Ha a hangteszt végrehajtása előtt nem hallható hang a termék hangszóróiból, ellenőrizze, hogy a Hangszóró kiválasztása beállítása TV-hangszóró legyen a Hang menüben, majd próbálja ki ismét a hangszórókat.

  ✎ A teszt alatt a dallam akkor is hallatszik, ha a Hangszóró kiválasztása beállításnál a Külső hangszóró érték van megadva, illetve ha némítva van a hang.

  Igen: Ha a hangteszt során csak egyik hangszóróból vagy egyik hangszóróból sem hallja a hangot, válassza az Igen lehetőséget. Ekkor probléma lehet a termékkel. Segítségért forduljon a Samsung telefonos ügyfélszolgálatához.

  Nem: Ha a hangszórókból hallatszik a hang, válassza a Nem lehetőséget. Ekkor a külső berendezéssel lehet probléma. Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a külső eszköz használati útmutatóját.

- Jelinformáció

  (Csak digitális csatornák esetén)

  A földi sugárzású HD-csatornák vételminősége vagy kiváló, vagy pedig a csatornák nem érhetők el. A Jelinformáció terület megjeleníti a HD-csatornák jelerősségét, így az antenna igazításával növelhető a jelerősség, és foghatóvá válnak a HD-csatornák.

Preferencia-beállítások

- Visszaáll.

  A hálózati beállítások kivételével minden beállítás visszaállítása a gyári alapértékekre.

  A termék alapértelmezett beállításokra történő visszaállításához tegye a következőket:

  1. Nyissa meg a Visszaáll. menüt. (Terméktámogatás → Öndiagnosztika → Visszaáll.)
  2. Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló képernyő. Írja be a négy számjegyű biztonsági PIN kódot a távirányító segítségével.
  3. Ha elkészült, a PIN kód képernyő automatikusan eltűnik. Megjelenik a következő üzenet: „Minden beállítás visszaáll a gyári alapértelmezetre.”.
  4. Válassza az Igen lehetőséget. Az összes beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. A termék automatikusan kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Megjelenik a Beállítás képernyő. A Beállítás funkcióval kapcsolatban a nyomtatott használati útmutató tartalmaz további tudnivalókat.

Szoftverfrissítés

Menü → Terméktámogatás → Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés menü használatával termékének szoftverét a legújabb verzióra frissítheti.

Jelenlegi verzió: a termékre jelenleg telepített szoftververzió.

A legújabb verzióra történő frissítés ötféleképpen végezhető el:

A frissítés ötféleképpen végezhető el:

- USB-n
- Interneten
- Csatornán
- Másik szoftver
- Készenléti frissítés

Az öt módszert ismertetik a következő oldalak.

✎ Ügyeljen arra, hogy a frissítés befejezéséig ne kapcsolja ki a készüléket. A szoftverfrissítésének befejeztével a termék automatikusan ki- és bekapcsol. Szoftverfrissítés után a saját kép- és hangbeállítások visszaállnak az alapértelmezett beállításokra. Azt tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni beállítások értékeit, így egyszerűen visszaállíthatja őket a frissítést követően.

Preferencia-beállítások

- USB-n

Az USB-n történő frissítéshez tegye a következőket:

1. Keresse fel a www.samsung.com honlapot.
2. Töltse le a számítógépére a legújabb USB-s szoftverfrissítési EXE-fájlt.
3. Bontsa ki a számítógépen az EXE-archívumfájlt. Egy, az EXE-fájllal megegyező nevű mappát kell eredményül kapnia.
4. Másolja át a mappát egy USB-meghajtóra.
5. Kapcsolja be a terméket, majd helyezze be az USB-meghajtót a termék USB-portjába.
6. Nyissa meg a termék menüjében a Terméktámogatás → Szoftverfrissítés pontot.
7. Válassza ki az USB-n lehetőséget.

✎ Ügyeljen arra, hogy a frissítés befejezéséig ne húzza ki az USB-meghajtót.

- Online

Az Online funkcióval a frissítőszoftvert közvetlenül töltheti le az internetről a termékre, majd egyetlen művelettel végezheti el a szoftver frissítését. Az Online funkció használatához a terméket úgy kell beállítani, hogy csatlakozzon a hálózathoz, és a terméknek kapcsolódnia kell az internethez. Az útmutatást lásd „A hálózat beállítása” című részben.

Az Interneten funkció használatával történő frissítéshez tegye a következőket:

1. Válassza ki az Interneten lehetőséget. Megjelenik a „Csatlakozás a kiszolgálóhoz” üzenet.
2. Ha van elérhető letöltés, megjelenik a Letöltés előugró ablak egy folyamatsávval, és elindul a letöltés.
3. Amikor befejeződött a letöltés, megjelenik a három választási lehetőséget felkínáló képernyő: Frissítés most, Frissítés majd vagy Ne frissítsen.
   - Ha a Frissítés most lehetőséget választja, a termék automatikusan frissíti a szoftvert, kikapcsol, majd visszakapcsol.
   - Ha egy percen belül nem ad meg beállítást, illetve a Frissítés majd lehetőséget választja, a termék eltárolja a frissítőszoftvert. A szoftvert így később frissítheti a Másik szoftver funkcióval.
   - Ha a Ne frissítsen lehetőséget választja, a termék érvényteleníti a frissítést.

- Csatornán

A szoftver frissítése a sugárzott jel segítségével.

- Ha a funkció a szoftverátvitel ideje alatt került kiválasztásra, akkor automatikusan megkeresi és letölti a szoftvert.
- A szoftver letöltéséhez szükséges idő a jel állapotától függ.

Preferencia-beállítások

- Másik szoftver

  A Másik szoftver funkcióval lehetősége van olyan fájlt használni, amelyet a termék korábban töltött le, de Ön akkor úgy döntött, hogy nem végzi el azonnal a frissítést, illetve amelyet a termék készenléti üzemmódban töltött le (lásd a következő fejezet Készenléti frissítés című részét).

  A Másik szoftver használatával történő frissítéshez tegye a következőket:

  1. Ha van letöltött frissítőszoftver, a szoftververzió számát a Másik szoftver kiírás mellett jobbra láthatja.
  2. Válassza az Másik szoftver lehetőséget.
  3. A termék egy üzenetet jelenít meg, és rákérdez, hogy el szeretné-e végezni a frissítést. Válassza az Igen lehetőséget. A termék megkezdi a frissítést.
  4. Amikor a frissítés befejeződött, a termék automatikusan kikapcsol, majd visszakapcsol.

- Készenléti frissítés

  A Készenléti frissítés funkció beállítható olyan módon, hogy a termék készenléti üzemmódban letöltse az új frissítőszoftvert.

  Készenléti üzemmódban a termék ki van kapcsolva, de internetkapcsolata aktív. Így a termék automatikusan le tudja tölteni a frissítőszoftvert olyankor, amikor nincs használatban. Mivel a termék belülről be van kapcsolva, előfordulhat, hogy a képernyő enyhén megvilágosodik. Ez a jelenség több mint 1 óráig is tarthat, egészen a szoftverletöltés befejezéséig.

  A Készenléti frissítés beállításához tegye a következőket:

  1. Válassza ki az Készenléti frissítés lehetőséget.
  2. Válasszon a Ki, az 1 óra múlva, a 2 óra múlva, a 0:00, a 2:00, a 12:00 vagy a 14:00 beállítás közül.
     - Ki: ha a Ki beállítást választja, a termék előugró üzenettel ad figyelmeztetést, amikor új frissítőszoftver érhető el.
     - 1 óra múlva, 2 óra múlva, 0:00, 2:00, 12:00 vagy 14:00: a termék készenléti üzemmódban, kikapcsolt állapotban automatikusan letölti az új frissítőszoftvert.

  ✎ A Készenléti frissítés funkció használatához a terméknek csatlakoznia kell az internethez.

Preferencia-beállítások

Samsung ügyfélszolg.

Menü → Terméktámogatás → Samsung ügyfélszolg.

Ez az információ akkor hasznos, ha terméke nem működik megfelelően, vagy szeretné frissíteni a szoftvert. Itt találhatók a telefonos ügyfélszolgálattal, valamint a termékek és szoftverek letöltésével kapcsolatos információk.

Távkezelés

Menü → Terméktámogatás → Távkezelés

A telefonos ügyfélszolgálat eléri a tv-készülék Távkezelés funkcióját, és távolról vezérli a Samsung terméket a hiba megoldása érdekében. Csak hiba esetén használja a Távkezelés funkciót, és a Távkezelés bekapcsolása előtt hívja fel a telefonos ügyfélszolgálatot. A telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma megtalálható a www.samsung.com webhely Terméktámogatás oldalán az Ügyfélszolgálat pont alatt.

Smart Hub

Menü → Terméktámogatás → Smart Hub

A Smart Hub használatával az internethez csatlakozva az internetes és multimédiás tartalmak széles választékát élvezheti. A Smart Hub használatával kapcsolatos részletes tájékoztatásért tekintse meg a jelen útmutató Smart Hub című részét. (95. oldal)

Speciális beállítások

Smart Hub

Menü → Terméktámogatás → Smart Hub

A Smart Hub funkcióval filmeket, videókat és zenét tölthet le élő adatfolyamban az internetről, valamint hozzáférhet a díjfizetés ellenében vagy ingyenesen használható különféle alkalmazásokhoz, és azokat termékén jelenítheti meg.

Az alkalmazások által kínált tartalmak között megtalálhatók az általános és sporthírek, az időjárás-jelentések, a tőzsdei árfolyamok, térképek, fényképek és játékok.

✎ A funkciót a távirányító gombjának megnyomásával is elindíthatja.

Figyelem

- A Samsung Electronics nem vállal jogi felelősséget azért, ha a Smart Hub szolgáltatás működése a szolgáltató miatt bármilyen okból megszakad.
- Az alkalmazásokhoz tartozó szolgáltatások bizonyos esetekben csak angol nyelvűek, és a tartalmak elérhetősége a földrajzi helytől függően eltérő lehet.
- A Smart Hub egyes szolgáltatásaival kapcsolatos további tájékoztatásért keresse fel a megfelelő szolgáltatót.
- A Smart Hub szolgáltatás az interneten keresztül tölt le és dolgoz fel adatokat, így az internetes tartalmakat a termék képernyőjén élvezheti. Ha az internetkapcsolat nem stabil, a szolgáltatás lelassulhat vagy megszakadhat. Emellett előfordulhat az is, hogy a lejátszó az internetes körülmények miatt automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben ellenőrizze az internetkapcsolatot, és próbálja meg újra.
- A Smart Hub szolgáltatója értesítés nélkül jogosult megváltoztatni a nyújtott szolgáltatásokat.
- A Smart Hub szolgáltatás tartalma a lejátszó termékszoftver-verziójától függően eltérő lehet.
- Ellenszolgáltatásért elérhető, másolásvédett DivX-tartalmak csak kompozit-, komponens- vagy HDMI-kábelen keresztül játszhatók le.

Speciális beállítások

A Smart Hub első indításához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a gombot.
2. Megjelenik a Smart Hub képernyő. Bizonyos ritkán előforduló esetekben közvetlenül ezt követően megjelenik az Ország képernyő.
3. Ha megjelent az Ország képernyő, állítsa be az országot a távirányító használatával.

   ✎ Bizonyos alkalmazások csak adott országokban érhetőek el.
4. Megjelenik a Lemondó nyilatkozat képernyő. Válassza az Egyetért lehetőséget.

   ✎ Néhány másodpercig eltarthat, amíg a képernyők megjelennek.
5. Megjelenik a Adatvéd. nyil. képernyő. Válassza az Egyetért lehetőséget.

   ✎ Megjelenik a Frissítés felugró ablak. Válassza az OK lehetőséget.
6. Megjelenik a Szolgáltatásfrissít. képernyő, és telepít egy sor szolgáltatást és alkalmazást. Amikor elkészült, bezárul. A letöltött alkalmazások és szolgáltatások megjelennek a Smart Hub képernyőn. Ez némi időbe telhet.

   ✎ A telepítési folyamat során előfordulhat, hogy a Smart Hub egy időre bezáródik.

   ✎ Telepítés után egy sor képernyő jelenhet meg. Ezeket vagy bezárhatja, vagy megvárhatja, hogy maguktól bezáródjanak.
7. Alkalmazás indításához válasszon ki a távirányító használatával egy alkalmazást.

Speciális beállítások

A számbillentyűk és billentyűzetek használata

Számos Smart Hub alkalmazásban jelenik meg számbillentyűzet vagy QWERTY billentyűzet, melyekkel fióknevek, jelszavak és egyéb adatok írhatók be. A legtöbb alkalmazásban a számbillentyűk és a QWERTY billentyűzet között a B gombbal válthat.

A Numeric billentyűzet használata

A billentyűzet megjelenésekor kis- és nagybetűk, számok, írásjelek, valamint szimbólumok írhatók be.

A karakterek bevitelének két módja van, egyik az ABC mód, másik pedig az XT9 mód.

1. módszer: az ABC típusú billentyűzet használata.

1. Tegyük fel, hogy a beírandó szöveg „105Chang”.
2. Háromszor válassza ki a távirányítóval a TTX/MIX lehetőséget, így a beviteli mód kisbetűs írásról átvált számok bevitelére.
3. Sorrendben válassza az 1, a 0 és az 5 lehetőséget.
4. Háromszor válassza ki a távirányítóval a TTX/MIX lehetőséget, így a beviteli mód a számok beviteléről átvált nagybetűs írásra.
5. A C karakter beviteléhez válassza háromszor a 2 lehetőséget.
6. A „Chang” szó további betűinek beviteléhez a távirányítót ugyanilyen módon használhatja tovább. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget.

2. módszer: az XT9 billentyűzet használata.

Az XT9 módra történő átváltáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

A. A megjelenített számbillentyűzet mellett nyissa meg az Eszközök menüt a távirányítóval.

B. Az Eszközök menüben válassza ki az XT9-szövegbevitel lehetőséget.

C. Válassza a Be, majd az OK lehetőséget.

1. Tegyük fel, hogy a beírandó szöveg „105Chang”.
2. Háromszor válassza ki a távirányítóval a TTX/MIX lehetőséget, így a beviteli mód kisbetűs írásról átvált számok bevitelére.
3. Sorrendben válassza az 1, a 0 és az 5 lehetőséget.
4. Háromszor válassza ki a távirányítóval a TTX/MIX lehetőséget, így a beviteli mód számok beviteléről átvált nagybetűs írásra.
5. Válassza ki sorrendben a következő számokat: 2, 4, 2, 6, 4. A képernyő tetején megjelenik a beírható szavak listáját tartalmazó vékony ablak.

Speciális beállítások

A QWERTY billentyűzet használata

Ezt a képernyőn megjelenő billentyűzetet számos Smart Hub alkalmazásban használhatja a valódi billentyűzethez hasonlóan.

A színes és a funkciógombok használata a QWERTY billentyűzettel

- A Összes törlése

  Az összes bevitt karakter törlése.

- B Numeric / QWERTY

  Váltás a billentyűzeten a Numeric számbillentyűzeti és a QWERTY mód között.

  ✎ Amikor a billentyűzet QWERTY módra van beállítva, a termékhez csatlakoztatott USB- vagy Bluetooth-billentyűzettel vihet be karaktereket.

- C Space

  Szóköz bevitele.

- Beállítások

  A Beállítások menü megjelenítése.

  bevitel nyelve: a beviteli nyelv kiválasztása.

  XT9-szövegbevitel: az XT9 szómegjelenítési funkció be- vagy kikapcsolása. Mind a számbillentyűzeti, mind pedig a QWERTY módban elérhető, ha a karakterek kiválasztása és bevitele a távirányító vagy egér használatával történik.

- Belépés

  A kiválasztott karakter bevitele.

- Vissza

  Visszalépés az előző menüre.

- Előző oldal

  Az előző szimbólum/ikonkészlet megjelenítése.

  ✎ Csak akkor használható, amikor a billentyűzet képernyője ikon módban van (F).

- Köv. oldal

  A következő szimbólum/ikonkészlet megjelenítése.

  ✎ Csak akkor használható, amikor a billentyűzet képernyője szimbólum/ikon módban van (F).

Speciális beállítások

Fiók létrehozása

A Smart Hub saját, egyéni és kizárólagos beállításokkal kialakított változatához hozza létre saját Samsung fiókját.

✎ Azonosítóként e-mail címet kell használnia.

✎ Legfeljebb 10 felhasználói fiók regisztrálható.

✎ A Smart Hub használatához nem kell fiók.

Fiók létrehozásához tegye a következőket:

1. A Smart Hub képernyőn a távirányító használatával válassza az A lehetőséget. Megjelenik a Bejel. képernyő.
2. A távirányítóval válassza ki az Fiók létreh. lehetőséget. Megjelenik a Fiók létreh. képernyő.
3. Válassza az Samsung-fiók lehetőséget. Megjelenik egy beviteli képernyő egy billentyűzettel.
4. Adja meg az e-mail címét a billentyűzettel. Ez a cím szolgál majd azonosítóként.
5. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget. Újra megjelenik a Bejel. képernyő.
6. Válassza az Jelszó lehetőséget. Megjelenik a Jelszó képernyő egy billentyűzettel.
7. A billentyűzet használatával adjon meg egy jelszót. A jelszó betűk, számok és szimbólumok tetszőleges kombinációja lehet.

   ✎ A jelszó beírás közbeni megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a távirányítóval válassza ki az A lehetőséget.
8. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget.
9. Válassza az Jelszó megerős. lehetőséget. Újra megjelenik a Jelszó képernyő a billentyűzettel.
10. Ismételje meg a 7–8. lépést.
11. Ha végzett, válassza a Fiók létreh. lehetőséget. Megjelenik a megerősítési ablak.
12. Válassza az OK lehetőséget. Megjelenik a Szolgáltatási azonosító regisztrációjának folytatása ablak.
13. Válassza az OK lehetőséget.

    ✎ Ha nem rendelkezik meglévő szolgáltatói fiókkal, vagy nem szeretné egyelőre regisztrálni a meglévő fiókokat, válassza a Mégse lehetőséget. Hagyhatja az ablakot magától bezáródni is körülbelül egy perc után.
14. Megjelenik a Csatolás más fiókokhoz ablak.

    ✎ Ha a felsorolt szolgáltatók bármelyikénél meglévő fiókkal rendelkezik, a szolgáltatói fiókot és a szolgáltatói fiók jelszavát társíthatja Samsung fiókjához. A regisztráció megkönnyíti a szolgáltatói webhely elérését. A regisztrációval kapcsolatos útmutatásért nézze meg a jelen útmutató „A Smart Hub beállításainak megadása” című szakaszában a Fiókkezelés 2. lépését a Beállítások ismertetésében. (104. oldal)

Speciális beállítások

A kezdőlap testre szabása

- A Bejel. / Kijel.

  A Samsung fiókba történő bejelentkezéshez hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. Miközben a terméken a Smart Hub főképernyője látható, válassza a távirányító használatával az A lehetőséget. Megjelenik a Bejel. képernyő.
  2. Válassza ki a ▾ jelet a Samsung-fiók beviteli mező mellett. Megjelenik egy legördülő lista.

     ✎ Ha a Samsung-fiók nevét manuálisan kívánja beírni, válassza ki a Samsung-fiók beviteli mezőt. A képernyőn megjelenik egy billentyűzet. Manuálisan írja be a Samsung-fiók adatait. Ha kész, folytassa a 4. lépéssel.
  3. Válassza ki a megjelenő listából az azonosítóját. Újra megjelenik a Bejel. képernyő.
  4. Válassza az Jelszó lehetőséget. Megjelenik a Jelszó ablak egy billentyűzettel.
  5. Adja meg a jelszót a távirányító használatával. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget.

  ✎ Ha azt szeretné, hogy a Smart Hub automatikusan használja a jelszavát, a jelszó beírása után adja meg a Jelszó megjegyzése beállítást. Megjelenik egy ✓ jelzés. Ettől kezdve a Smart Hub automatikusan adja meg a jelszót az azonosító kiválasztásakor, illetve megadásakor.

  ✎ Ha a Smart Hub funkció indításakor automatikusan be szeretne jelentkezni a Smart Hub fiókba, válassza ki az Előzmények törlése lehetőséget. Megjelenik egy ✓ jelzés.

  ✎ Ha elfelejtette a jelszót, lehetősége van a Samsung fiók jelszavának visszaállítására. Nyomja meg a távirányító B gombját. Megjelenik egy előugró üzenet, majd válassza ki az OK lehetőséget. A jelszó visszaállításával kapcsolatos útmutatást e-mailben kapja meg.

- B Tapéta

  A Smart Hub kezdőlapján lehetőség van a háttérkép megváltoztatására.

- C Fiókkezelő

  Használatával regisztrálhatja szolgáltatói fiókjait, törölheti vagy inaktiválhatja Samsung-fiókját. A Fiókkezelő funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért nézze meg a jelen útmutató „A Smart Hub beállításainak megadása” című szakaszát.

  ✎ Csak akkor áll rendelkezésre, ha bejelentkezett a Smart Hub szolgáltatásba.

Speciális beállítások

Az Eszközök menü használata a Smart Hub funkcióval

✎ A Smart Hub képernyőn látható ikonoktól és mappáktól függően lehetséges, hogy az alább felsorolt funkciók némelyike nem jelenik meg.

- Bejel. / Kijel.

  A Samsung fiókba való be- vagy kijelentkezés.

- Tapéta

  A Smart Hub kezdőlapján lehetőség van a háttérkép megváltoztatására.

- Mozgat

  A Mozgat funkcióval megváltoztatható az alkalmazások vagy mappák által a képernyőn elfoglalt pozíció.

  A Mozgat funkció használatához tegye a következőket:

  1. Válasszon ki egy alkalmazásikont vagy mappát, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt.
  2. Válassza ki az Mozgat lehetőséget. Megjelenik a helyzetváltoztatási képernyő.
  3. Helyezze át az ikont a távirányító használatával. Amikor az ikon a megfelelő helyre került, válassza ki az ikont. Az alkalmazásikon az új helyére kerül.

- Áthely. mappába

  A Áthely. mappába funkcióval az alkalmazásokat mappába helyezheti át.

  A Áthely. mappába funkció használatához tegye a következőket:

  1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt.
  2. Válassza ki az Áthely. mappába lehetőséget. Megnyílik a Áthely. mappába ablak.
  3. Jelöljön ki egy mappát a távirányítóval. Megjelenik az áthelyezés befejezéséről tájékoztató üzenet. Válassza az OK lehetőséget. Az üzenetablak bezárul. Megtörtént az alkalmazás áthelyezése a mappába.

  ✎ Ha egy mappában lévő alkalmazást választ ki, az Áthely. mappába lehetőség kiválasztásával áthelyezheti az alkalmazást a Smart Hub képernyőre.

  Mappában található alkalmazás elérése

  1. Válasszon ki egy mappát a Smart Hub képernyőn. Megnyílik a mappa.
  2. Válassza ki a futtatni kívánt alkalmazást. Elindul az alkalmazás szolgáltatása.

- Törlés

  A Törlés funkcióval az alkalmazást törölheti a Smart Hub képernyőről.

  A Törlés funkció használatához tegye a következőket:

  1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt.
  2. Válassza ki az Törlés lehetőséget. Megjelenik a Törli a kijelölt elem(ek)et? üzenet.
  3. Válassza az OK lehetőséget. Megtörténik az alkalmazás törlése.

Speciális beállítások

- Új mappa

  Az Új mappa funkcióval új mappákat hozhat létre és nevezhet el. Az alkalmazásokat áthelyezheti az Ön által létrehozott mappákba.

  A Új mappa funkció használatához tegye a következőket:

  1. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt.
  2. Válassza ki az Új mappa lehetőséget. Megjelenik az Új mappa felugró ablak és egy billentyűzet képernyője.
  3. A billentyűzet és a távirányító használatával írja be a mappa nevét.
  4. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget. Az Új mappa képernyő bezárul, és az Új mappa megjelenik a Smart Hub képernyőn.

- Mappa átnev.

  A Mappa átnev. funkcióval mappákat nevezhet át.

  A Mappa átnev. funkció használatához tegye a következőket:

  1. Válasszon ki egy mappát, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt.
  2. Válassza az Mappa átnev. lehetőséget. Megjelenik a Mappa átnev. ablak és egy billentyűzet képernyője.
  3. A távirányító használatával adja meg az új nevet.
  4. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget. A Mappa átnev. ablak bezárul, és a mappa alatt megjelenik az új név.

- Zárolás

  A Zárolás funkcióval a Smart Hub egyes alkalmazásait zárolhatja, így azokat jelszó megadása nélkül nem lehet megnyitni.

  ✎ Alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja ezt a funkciót.

Speciális beállítások

A Zárolás funkció használatához tegye a következőket:

1. Válasszon ki egy alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt.
2. Válassza az Zárolás lehetőséget. Megjelenik a Biztonság ablak.
3. Adja meg a jelszót.
4. Megjelenik egy képernyő egy megerősítő üzenettel. Válassza az OK lehetőséget. Az üzenetablak bezárul, és az alkalmazás bal oldalán megjelenik egy lakat szimbólum.

- Feloldás

  ✎ Alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja ezt a funkciót.

  A Feloldás funkció használatához tegye a következőket:

  1. Válasszon ki egy lezárt alkalmazást, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt.
  2. Válassza az Feloldás lehetőséget. Megjelenik a Biztonság ablak.
  3. Adja meg a jelszót.
  4. Megjelenik egy képernyő egy megerősítő üzenettel. Válassza az OK lehetőséget. Az üzenetablak bezárul, és az alkalmazás bal oldalán látható lakat szimbólum eltűnik.

- Információ

  Megtekintheti a kiválasztott alkalmazás részletes tudnivalóit.

  ✎ Alkalmazástól függően zárolhatja vagy feloldhatja az alkalmazást a Részletes információ képernyőn.

Speciális beállítások

A Smart Hub és a Beállítások konfigurálása

A Beállítás menüben hozzáférhet a Fiókkezelő, a Szolgáltatáskezelő, a Visszaáll. és A Smart Hub névjegye funkcióhoz. Ennek a három funkciónak a használatához be kell jelentkeznie Smart Hub-fiók fiókjába.

A Beállítások menü megnyitásához, majd menüparancs választásához tegye a következőket:

1. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt.
2. Válassza az Beállítások lehetőséget. Megjelenik a Beállítások ablak.
3. Válassza ki a megfelelő menüpontot a távirányítóval.

- Böngészési adatok törlése

  A Böngészési adatok törlése menüben olyan funkciók találhatók, amelyekkel regisztrálhatja szolgáltatói fiókjait, illetve törölheti vagy inaktiválhatja Samsung fiókját.

  Beá. visszaáll.: ha a Beá. visszaáll. funkció által felsorolt szolgáltatók bármelyikénél meglévő fiókkal rendelkezik, a szolgáltatói fiókot és a szolgáltatói fiók jelszavát társíthatja Samsung fiókjához. Ha elvégzi a fiók társítását, a Smart Hub funkción keresztül egyszerűen, a fióknév vagy a jelszó megadása nélkül jelentkezhet be a fiókba.

  ✎ Mielőtt a szolgáltatáshoz fiókot regisztrálna, a megfelelő alkalmazást telepíteni kell a Smart Hub képernyőn.

  A Beá. visszaáll. funkció használatához tegye a következőket:

  1. Válassza a Böngészési adatok törlése menü Beá. visszaáll. pontját. Megjelenik a Beá. visszaáll. ablak.
  2. Válasszon ki egy olyan alkalmazást, amelyet szeretne társítani Samsung fiókjával.
  3. A megjelenő felugró ablakban válassza ki a Regisztrálás lehetőséget.
  4. A másik fiókra történő hivatkozás beviteli képernyőjén adja meg a hely azonosítóját és a jelszót a távirányító használatával. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget.

     ✎ Itt azt az azonosítót és jelszót kell megadni, amelyet rendszerint fiókjának eléréséhez használ ebben az alkalmazásban.
  5. Ha helyesen adta meg az azonosítót és a jelszót, megjelenik a Sikeresen regisztrált. üzenet.
  6. További szolgáltatásalkalmazás hozzáadásához válassza ki az alkalmazást, majd a 2–4 lépés ismételt végrehajtásával társíthat újabb szolgáltatásalkalmazást.
  7. Ha végzett, válassza a OK lehetőséget.

  Eltáv. a TV fióklistájáról: a Csatolás más fiókokhoz képernyőn megjelenő összes jelenleg regisztrált szolgáltatási fiók törlése.

  Fiók deaktiválása: a Samsung-fiók inaktiválása és törlése az összes fiókbeállítással együtt a Smart Hub szolgáltatásból.

Speciális beállítások

- Szolgáltatáskezelő

  Aut. Alul-felül: beállíthatja, hogy az Aut. Alul-felül funkció a termék bekapcsolásával egyidejűleg aktiválódjon.

  ✎ Az Alul-felül alkalmazás hasznos hírekkel, időjárás-jelentéssel és tőzsdei információkkal szolgál. Mielőtt bekapcsolhatná az Aut. Alul-felül funkciót, le kell töltenie a Ticker (Hírfigyelő) alkalmazást a Smart Hub szolgáltatásba.

  ✎ Országtól függően előfordulhat, hogy az Alul-felül alkalmazás eltérő szolgáltatást nyújt, vagy nem támogatott.

  Push értesítések beállításai: A Push értesítés bekapcsolt állapotában értesítő üzenetet jelenít meg a Smart Hub képernyőn telepített alkalmazásokban történt eseménykor. A termék megjeleníti az értesítést, és lehetővé teszi az esemény részleteinek a termék nézése közbeni megtekintését.

- Visszaáll.

  A Visszaáll. funkció inicializálja az összes letöltött alkalmazást, törli az összes felhasználói fiókot és beállítást a termékről, valamint a Smart Hub összes beállítását visszaállítja a gyári alapértékekre. Ezt követően az első indításkori állapotban indítja újra a Smart Hub szolgáltatást.

  A fiók ugyanakkor megmarad a Smart Hub kiszolgálóján. Ha szeretne bejelentkezni a fiókba, adja meg azonosítóját és jelszavát a Bejel. képernyőn.

  A Visszaáll. funkció használatához tegye a következőket:

  1. Az Beállítások menüben válassza ki a Visszaáll. lehetőséget. Megjelenik a Visszaáll. képernyő.
  2. A távirányító használatával írja be a biztonsági PIN kódját.
  3. Néhány pillanat elteltével a Smart Hub automatikusan alaphelyzetbe állítja magát. Előfordulhat, hogy a képernyő elsötétül, majd a Smart Hub újra megjelenik. Néhány pillanattal később megkezdi az újrainicializálási eljárást.
  4. Az újrainicializálás befejezéséhez folytassa a jelen útmutató „A Smart Hub első indításához tegye a következőket:” című részében található 2. lépéssel. (96. oldal)

- Aut. kivál.

  Az Aut. kivál. menüben a Smart Hub szolgáltatással kapcsolatban információkat megjelenítő funkciók szerepelnek.

  Részletek: adatok felsorolása a Smart Hub verziója, a Memóriaigény, és az Egyedi ID funkciókkal kapcsolatban.

  Szolg. feltételek – szerződés: a Szolg. feltételek – szerződés megjelenítése.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

A Samsung Apps áruházban Samsung gyártmányú tv-készülékeken és AV-berendezéseken használható alkalmazásokat tölthet le. A letöltött alkalmazásokkal számtalan különböző tartalomból válogathat, pl. videókból, zenékből, fényképekből, játékokból, hasznos információkból stb.

A kínálat rendszeresen egészül ki új alkalmazásokkal.

A színes és funkciógombok használata az alábbi funkcióval: Samsung Apps

- A Bejel. / Kijel.

  Bejelentkezés a Samsung fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- B Szűrés ár alapján

  A Összes, a Fizetős és Ingyenes nézetek közötti váltás.

- C Sorrend

  Az alkalmazások Ajánlottak, Név, Dátum vagy Használati mód szerinti rendezése.

  ✎ A Legnépszerűbb kivételével az összes kategória rendezhető.

- D Nézetmód

  Amikor a távirányító használatával kiválasztja a D lehetőséget, a Nézetmód mindig vált az alapvető üzemmód és a miniatűrnézet között.

- ◀◀ Előző

  Visszatérés az előző oldalra.

- ▶▶ Következő

  Továbblépés a következő oldalra.

- Eszközök

  Az opciómenü megjelenítése.

- Vissza

  Visszatérés az előző menübe.

Speciális beállítások

A Samsung Apps kategória szerinti használata

A rendelkezésre álló kategóriák a következők:

- Legnépszerűbb

  A legnépszerűbb alkalmazások megjelenítése a felhasználók számára.

- Videók

  Ide tartoznak a videós médiatartalmakat, pl. filmeket, termékműsorokat és rövid videofelvételeket megjelenítő alkalmazások.

- Játékok

  Különböző játékok szerepelnek itt, pl. szudoku vagy sakk.

- Sport

  Itt olyan alkalmazások szerepelnek, amelyek sport jellegű tartalmakat – például meccseredményeket, képeket és rövid videókat – szolgáltatnak.

- Életmód

  Különböző szórakoztató szolgáltatások, pl. zenék, saját fényképek kezeléséhez szükséges eszközök, továbbá közösségi oldalakat (pl. Facebook és Twitter) megjelenítő alkalmazások tartoznak ide.

- Információ

  Ide tartoznak az olyan alkalmazások, amelyek információs tartalmakat szolgáltatnak, például híreket, pénzügyi információkat, tőzsdei árfolyamokat, időjárás-jelentést stb.

- Oktatás

  Itt oktatási tartalmakat – például mesekönyveket, szótárat, gyermekeknek szóló igény szerinti videókat stb. – tartalmazó alkalmazások találhatóak.

- Saját App-ek

  A Saját App-ek funkció a felhasználható alkalmazás-pénzegyenlegről és a már megvásárolt vagy a termékre telepített alkalmazásokról nyújt információt.

  ✎ Lehetősége van alkalmazás-pénzegyenleg vásárlására, amelynek felhasználásával a tv.samsungapps.com honlapon keresztül vásárolhat meg alkalmazásokat.

  ✎ A Letöltött alk. megjeleníti a termékre telepített ingyenes alkalmazások listáját.

- Súgó

  Ha kérdése van a Samsung Apps szolgáltatással kapcsolatban, először ezt a részt tekintse meg.

Speciális beállítások

A Samsung Apps szolgáltatásban a következőképpen kereshet meg alkalmazásokat:

1. A Samsung Apps képernyőn válassza ki a Samsung Apps – keresés lehetőséget. Megjelenik a Keresés elem és a billentyűzet.
2. A távirányító használatával adjon meg egy keresendő kulcsszót.
3. Ha elkészült, válassza a billentyűzet alján lévő OK gombot.
4. Várjon, amíg meg nem jelenik a keresési eredményeket tartalmazó képernyő. Miután a Samsung Apps megjeleníti a találatokat, a keresési eredményeket tartalmazó képernyőn kiválaszthat egy alkalmazást.

   ✎ Ha korábban már felhasznált egy kulcsszót a keresésben, azt megtalálhatja a keresési előzmények között.

   ✎ Ha billentyűzet és/vagy egér csatlakozik a termékhez, az egérrel kiválaszthatja a Samsung Apps – keresés mezőt, a billentyűzettel pedig beírhatja a kulcsszót.

Speciális beállítások

Keresés

→ Keresés

(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

Tartalmak egyszerű megkeresése és megnyitása a különböző forrásokból (például alkalmazások, Your Video, AllShare Play).

1. A Smart Hub szolgáltatáson válassza ki képernyő tetején lévő Keresés elemet vagy nyomja meg a távirányító Search gombját.
2. Ha közvetlenül szeretné beírni a keresőkifejezést, válassza az Írja be a ker. k.szavát. mezőt. A képernyőn megjelenik egy billentyűzet. Írja be a keresési kifejezést a távirányító segítségével.

   ✎ Ha kategória szerint kíván keresni, válasszon egyet a mező alatti kategóriákból.

A Keresés funkció kategória szerinti használata

- Your Video

  A testre szabott Video-On-Demand (VOD) szolgáltatás segítségével kedvére filmezhet.

- Legtöbbet ker.

  A kereséshez kiválaszthat egy kulcsszót a kulcsszavak listájából. A kulcsszavak listájában a keresésekhez gyakran használt szavak szerepelnek.

- Legnépsz. alk.

  Az alkalmazások listájában az alkalmazások és szolgáltatások között kereshet. Az alkalmazások listájában a felhasználók által gyakran letöltött alkalmazások jelennek meg.

- Keresési előzmények

  Ha korábban már felhasznált egy kulcsszót a keresésben, azt megtalálhatja a keresési előzmények listájában.

A színes és funkciógombok használata az alábbi funkcióval: Keresés

- B Frissítés

  A Keresés funkció frissítése.

- Eszközök

  A Keresés funkcióhoz megadhat általános paramétereket, valamint törölheti a keresési előzményeket.

- Vissza

  Visszalépés az előző menüre.

Speciális beállítások

Az Eszközök menü használata a Keresés funkcióval

- Ált. beállítások

  Kulcsszójavaslatok: a Kulcsszójavaslatok funkció be- és kikapcsolása.

  Keresési tartomány: keresési hatókör beállítása. Az alapértelmezés az összes alkalmazást magába foglalja.

  A keresési terület testre szabásához tegye a következőket:

  1. A Keresés képernyőn nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt.
  2. Válassza az Ált. beállítások lehetőséget.
  3. Válasszon ki egy alkalmazást a Keresési tartomány funkcióban. A jelölőnégyzetből eltűnik a ✓ jelzés.
  4. Ha végzett, nyomja meg a RETURN gombot.

- Keresési előzmények

  Lehetősége van a kulcsszót törölni a keresési előzményekből. Az Összes törlése lehetőség választásával pedig törölheti az összes keresési előzményt.

Speciális beállítások

Your Video

→ Your Video

(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

Ha ezt a szolgáltatást a Smart Hub képernyőjéről használja, videókkal kapcsolatos ajánlásokat kaphat, több szolgáltató filmjei között kereshet, illetve filmeket tekinthet meg adatfolyamként vagy vásárolhat. Film adatfolyamként történő megtekintéséhez vagy vásárlásához a forgalmazó alkalmazásának telepítve kell lennie a Smart Hub szolgáltatásra. A forgalmazótól függően forgalmazói fiókra is szüksége lehet.

A Your Video Keresés lapjának használata

1. A Smart Hub képernyőn válassza ki a Your Video lehetőséget.
2. Ha első alkalommal használja a Your Video szolgáltatást, megjelenik az Adatvédelmi nyilatkozat. Olvassa el a nyilatkozatot, majd válassza az Egyetért lehetőséget.
3. A megjelenő Your Video képernyőn a javasolt filmek felsorolása látható, és a képernyő tetején az „Ajánlottak” cím kiemelve látható. A képernyő tetejéről mozgassa lefelé az első filmre a kiemelést, majd görgesse jobbra a filmeket a lista összes elemének megtekintéséhez.
4. Filmek további listájának megtekintéséhez mozgassa vissza a kiemelést a képernyő tetejére. Az Ajánlottak kategórián kívül kiválasztható az Új megjelenések, Top 20 film, Top 20 TV-műsor és Ismerősöktől kategória is.
5. Film kiválasztásához jelölje ki az adott filmet, majd nyomja meg a távirányító gombját. Megjelenik a film adatképernyője. A képernyőn olyan információk láthatók, mint a Alapadatok, Rendező/Szer., Fényképek, Díjak, valamint Kapcsolódó filmek.
6. A film megtekintéshez válassza a Megnéz lehetőséget. Megjelenik azon forgalmazók listája, melyeknél a film kölcsönzésre vagy vásárlásra elérhető. A kölcsönzés általában azt jelenti, hogy a filmet meghatározott számú órán vagy napon keresztül adatfolyamként tekintheti meg.

   ✎ Ha meg szeretné nyitni valamely forgalmazó honlapját, először telepítenie kell az adott forgalmazó alkalmazását a Smart Hub szolgáltatásba. Alkalmazások telepítéséhez válassza ki a Smart Hub főképernyőn a Samsung Apps lehetőséget.
7. Megkereshet egy adott filmet. Kereséshez válassza ki a lehetőséget a távirányítóval. Megjelenik a keresési képernyő és egy billentyűzet.
8. Írja be a film címét a keresési mezőbe. A karakterek begépelésekor a Keresés funkció alatt ajánlatok jelennek meg. Folytathatja a karakterek bevitelét, vagy ha megjelenik a kívánt film, lefelé rámozdíthatja a kiemelést és kiválaszthatja azt. Megjelenik a film adatképernyője (lásd az 5. és 6. lépést).

   ✎ Ha billentyűzettel végzi a beírást, megnyomhatja az Enter billentyűt, vagy a kiemelést lefelé mozgathatja a le nyílgombbal.

Speciális beállítások

A funkció- és a színes gombok használata a Keresés lapon

- A Bejel. / Kijel.

  Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- C Keresés

  Filmek vagy videók keresése (7. és 8. lépés).

- Saját oldal

  Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, a Tetsz./megoszt. jelöléseket (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos Előbeállítások elvégzését.

- Vissza

  Visszalépés az előző menüre.

A funkció- és a színes gombok használata a filmek adatlapján

- A Bejel. / Kijel.

  Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- B Könyvjelző / Könyvj. törl.

  Film vagy videó könyvjelzőzése vagy a könyvjelző eltávolítása. Ha könyvjelzőt készít, a képernyő bal oldalán megjelenik a Könyvjelző. A könyvjelzőzött filmek vagy videók listája a Saját oldalon jelenik meg.

- C Keresés

  Filmek vagy videók keresése (7. és 8. lépés).

- D Otthon

  Lépés a Saját videó kezdőképernyőre.

- Saját oldal

  Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, a Tetsz./megoszt. jelöléseket (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos Előbeállítások elvégzését.

- Vissza

  Visszalépés az előző oldalra vagy menüre.

Speciális beállítások

A Your Video Műfaj lapjának használata

A Your Video elem megnyitásakor a Your Video képernyőn megjelenik a Keresés lap. Lehetőség van a Műfajok lap megjelenítésére is, ami műfaj szerint rendezi sorba a filmeket és videókat.

1. A Your Video Keresés lapon mozgassa a kiemelést a képernyő aljára, majd válassza ki a Műfajok elemet. Megjelenik a Műfajok lap.
2. A Műfajok lapon válassza ki a képernyő bal oldalán látható Filmek vagy TV-műsor lehetőséget
3. A képernyő jobb oldalán válassza ki a műfajt (akció/kaland, animációs stb.). A Your Video megjeleníti a Film vagy termékműsor műfaj listáját tartalmazó képernyőt, a kiválasztott műfajú filmekkel vagy termékműsorokkal.
4. Emeljen ki egy filmet vagy termékműsort, majd válassza ki azt. Megjelenik a film vagy termékműsor adatképernyője.

A funkció- és a színes gombok használata a Film vagy a termékműsor műfaj listaképernyőn

- A Bejel. / Kijel.

  Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

- B Műfajok

  A Műfajok lap újbóli megjelenítése.

- C Keresés

  Filmek vagy videók keresése.

- D Sorrend

  Filmek vagy videók rendezése Értékelés, Év vagy Cím szerint.

- Saját oldal

  Megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, a Tetsz./megoszt. jelöléseket (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos Előbeállítások elvégzését.

- Vissza

  Visszalépés az előző oldalra vagy menüre.

Speciális beállítások

A Saját oldal

A Saját oldal megjeleníti a Saját videó könyvjelzőket, aTetsz./megoszt. jelöléseket (ha rendelkezik a Smart Hub szolgáltatáson regisztrált Facebook vagy Twitter fiókkal), és lehetővé teszi bizonyos Előbeállítások elvégzését. Ha a képernyő alján megjelenik a T Saját oldal ikon, válassza ki vagy nyomja meg az Eszközök gombot. A megjelenő Saját oldal képernyőn a könyvjelzővel ellátott filmek és videók listája látható. Könyvjelzőzött film vagy videó kiválasztása, Tetsz./megoszt. elérése vagy a Előbeállításokmegtekintése, illetve módosítása.

A színes és a funkciógombok használata a Saját videó képernyőn

A Bejel. / Kijel.

Bejelentkezés a Smart Hub fiókba, illetve kijelentkezés onnan.

C Keresés

Filmek vagy videók keresése.

D Otthon

Lépés a Saját videó kezdőképernyőre.

Vissza

Visszalépés az előző oldalra vagy menüre.

Speciális beállítások

Family Story

→ Family Story

A Family Story szolgáltatás segítségével megoszthatja családtagjaival a fényképeket, üzeneteket és eseményeket.

- Csoport létrehozása

  Amikor első alkalommal indítja el családtagjai között a Family Story szolgáltatást, lehetősége van csoport létrehozására és tagok meghívására.

- Tagok meghívása

  A csoport létrehozását követően meghívhatja azokat a családtagokat, akikkel meg szeretné osztani a családi fényképeket és eseményeket.

- Csatl. csoporthoz

  Ha családtagja hívja meg a szolgáltatásba, a Csatl. csoporthoz lehetőség választásával élvezheti a Family Story szolgáltatás előnyeit.

Családi csoport létrehozásához tegye a következőket:

1. A Smart Hub képernyőn válassza ki a Family Story lehetőséget. Megjelenik a Family Story képernyő.
2. Válassza az Csoport létrehozása lehetőséget. Megjelenik a Csoport létrehozása képernyő.
3. Válassza az Egyetért lehetőséget. A Family Story szolgáltatás használatához előbb el kell fogadnia a feltételeket.
4. A távirányító használatával adja meg az adatokat a Csoport neve, a Neve és a Telefonszáma mezőben.

   ✎ Ha a csoporthoz képet kíván megadni, válasszon ki egy képterületet. (A termékhez USB-kapcsolaton keresztül fényképeket tartalmazó külső eszköznek kell csatlakoznia.)

   ✎ * A csillaggal jelölt mezők kötelezőek.

5. Ha végzett, válassza a Kész lehetőséget. A csoport létrehozása befejeződött.

   ✎ Ha szeretne a csoportba tagokat meghívni, válassza a Tagok meghívása lehetőséget. A Family Story szolgáltatás megnyitásához válassza a Family Story megnyitása lehetőséget.

Speciális beállítások

Ha tagokat szeretne meghívni a Family Story csoportba, tegye a következőket:

1. A Family Story kezdőmenüjéből a távirányítóval nyissa meg az Eszközök menüt, majd válassza ki a Csoporttagok lehetőséget. Megjelenik a Csoporttagok képernyő.
2. Válassza az Tagok meghívása lehetőséget. Megjelenik az Invite Members for your Family Story (Tagok meghívása a Family Story szolgáltatásra) képernyő.
3. Válassza az Válassza ki a név megadásához. lehetőséget. Megjelenik a billentyűzet képernyője.
4. A távirányító használatával adja meg a tag nevét. Ha végzett, válassza az Kész lehetőséget.
5. Válassza az Telefonszám vagy Samsung-fiókazonosító lehetőséget. A képernyőn újra megjelenik a billentyűzet.
6. A távirányító használatával adja meg a tag telefonszámát vagy Samsung fiókjának azonosítóját. Ha végzett, válassza az Kész lehetőséget.
7. Ha végzett, válassza a Kész lehetőséget.

   ✎ További tagok felvételéhez válassza a Tag hozzáadása lehetőséget, és ismételje meg a 3–7. lépést.
8. Az új tag meghívása ezzel elkészült.
9. Telefonszám szerinti meghívás esetén a rendszer egy 4-jegyű meghívókódot állít elő, és a taggal meg kell osztani ezt a kódot. Samsung fiók szerinti meghívás esetén a tag a meghívásról e-mailben kap értesítést. A befejezéshez válassza az OK lehetőséget.

Ha a kapott meghívókóddal csoporthoz szeretne csatlakozni, tegye a következőket:

1. Indítsa el a Family Story szolgáltatást, és fogadja el a feltételeket.
2. A meghívó típusára egy felugró üzenet kérdez rá. Ha a telefonszáma alapján lett meghívva, válassza a Meghívókód lehetőséget. Ha a Samsung fiókja alapján lett meghívva, válassza a Samsung-fiók lehetőséget.
3. Ha a Samsung-fiók alapján csatlakozik, megjelenik a családi csoportjaitól származó meghívók listája. A csatlakozáshoz válassza a Elfogadás lehetőséget. Ha nem kíván csatlakozni a meghívói csoporthoz, az Elutas. lehetőséget választhatja.
4. Ha Meghívókód szerint csatlakozik, első lépésként adja meg a távirányító használatával a telefonszámát. Ha végzett, válassza az Kész lehetőséget. Ezt követően látni fogja a családi csoportjaitól érkezett meghívások listáját. A csatlakozáshoz válassza a Elfogadás lehetőséget. Ha nem kíván csatlakozni a meghívói csoporthoz, az Elutas. lehetőséget választhatja. Adja meg a családtagja által közölt négyjegyű meghívókódot, majd válassza az Elutas. lehetőséget.
5. Válassza az OK lehetőséget. A családi csoporthoz való csatlakozás ezzel befejeződött.

Speciális beállítások

Album létrehozása

Lehetősége van képek USB-eszközről történő feltöltésére és egy olyan fényképalbum létrehozására, melyet más csoporttagok megtekinthetnek és melyhez képeket adhatnak hozzá.

Fényképalbum létrehozásához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a fényképalbumba feltölteni kívánt képeket tartalmazó USB-eszközt a termékhez.
2. Jelentkezzen be a Smart Hub fiókjába, majd indítsa el a Family Story funkciót.
3. Jelölje ki és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő „album létrehozása” képernyőt, vagy a távirányítóval válassza ki a B Create gombot. Megjelenik a Létrehozás képernyő.
4. Jelölje ki és válassza ki a Hozzáad elemet az Album lapon. Megjelenik a Fájltallózó képernyő.
5. Jelölje ki és válassza ki az USB-eszközt. Az eszköz megnyílik, megjelenítve a mappákat vagy képfájlokat.
6. Ha megjelennek a képfájlok, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlon megjelenik egy pipa.
7. Ha megjelennek a mappák, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt képeket tartalmazó mappát. Ezt követően válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlon megjelenik egy pipa.

   ✎ Ha az összes megjelenített képet ki szeretné választani, jelölje ki és kiválaszthatja a jobb oldalon lévő Mind kiválasztása gombot.
8. Ha elkészült, jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő OK gombot. Ismét megjelenik a Létrehozás képernyő, amin a feltölteni kívánt fényképek összessége vagy egy része látható.

   ✎ Ha ki szeretné törölni valamely fényképet a feltöltési sorból, válassza ki az Eszközök lehetőséget. Az Eszközök menüben válassza ki a Fényképek törlése lehetőséget. Jelölje ki és válassza ki az egyes képeket, vagy válassza az Összes törlése lehetőséget. Ha elkészült, válassza az oldal alján lévő Törlés gombot. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az Igen lehetőséget.
9. Jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő Kész gombot. A fényképek feltöltődnek és megjelenik a A nap sztorija képernyő, megjelenítve a fényképeket.
10. Válassza az Vissza lehetőséget. Megjelenik a Címlapsztori (Fő családi sztori) képernyő, melyen a fényképek láthatók.

    ✎ A Címlapsztori képernyőn a feltöltött fényképek folyamatos diavetítése fut. Ezenkívül megjelenik néhány fénykép a diavetítési terület alatti „polcon” is.

Kép törlése

Kép törléséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a bal alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik a A nap sztorija képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a törölni kívánt fényképet.
3. Válassza az Eszközök lehetőséget.
4. Az Eszközök menüben válassza ki a Törlés lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképet.
5. Válassza az OK lehetőséget. Megtörténik a kép törlése.

Speciális beállítások

Kép szerkesztése

A Szerkesztés funkció lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzön egy fényképhez vagy hozzáadja a képet egy eseményhez.

Kép szerkesztéséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a bal alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik a A nap sztorija képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet.
3. Válassza az Eszközök lehetőséget.
4. Az Eszközök menüben válassza ki a Szerk. lehetőséget. Megjelenik a Szerk. képernyő.
5. Megjegyzés hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a „Megjegyzés beírása” mezőt. Megjelenik a Megjegyzés beírása képernyő és a billentyűzet.
6. Ha hozzá szeretné adni a képet valamely eseményhez, jelölje ki és válassza ki az Esemény megkeresése lehetőséget. Megjelenik a Eseménylista képernyő. A hónap módosításához használja a bal és jobb nyílgombokat. Esemény kiválasztásához használja a felfelé vagy lefelé nyílgombokat. Ha elkészült, nyomja meg az gombot.
7. Ha hozzáadta a megjegyzést vagy a fényképet az eseményhez, jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő Kész lehetőséget.

Megjegyzés létrehozása

Létrehozhat olyan megjegyzést, melyet az összes csoporttag megtekinthet.

Megjegyzés létrehozásához tegye a következőket:

1. Jelentkezzen be a Smart Hub fiókjába, majd indítsa el a Family Story funkciót.
2. Jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő „megjegyzés létrehozása” kijelzőt vagy távirányítón válassza ki a B Create gombot. Megjelenik a Létrehozás képernyő.
3. A Megjegyzés lapon jelölje ki és válassza ki a „Megjegyzés beírása” területet. Megjelenik a Megjegyzés beírása képernyő és a billentyűzet.
4. A távirányítóval emeljen ki és válasszon ki betűket. Ha USB- vagy Bluetooth-billentyűzet csatlakozik a termékhez, a betűk beírásához használja a billentyűzetet.
5. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget a képernyőn megjelenő billentyűzeten, és nyomja meg a gombot a távirányítón. Ha fizikai billentyűzetet használ, nyomja meg a billentyűzeten lévő Enter gombot. Újra megjelenik a Létrehozás képernyő, megjelenítve a megjegyzést.

   ✎ A megjegyzés szerkesztéséhez jelölje ki és válassza ki újra a „Megjegyzés beírása” területet. Megjelenik a Megjegyzés beírása képernyő és a billentyűzet.
6. Jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő Kész gombot. Megjelenik A nap sztorija képernyő, megjelenítve a megjegyzést.
7. A fő Family Story képernyőre való visszatéréshez válassza ki a Vissza lehetőséget.

Speciális beállítások

Megjegyzés törlése

Megjegyzés törléséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő megjegyzéseket. Megjelenik a A nap sztorija képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a törölni kívánt megjegyzést.
3. Válassza az Eszközök lehetőséget.
4. Az Eszközök menüben válassza ki a Törlés lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a megjegyzést.
5. Válassza az OK lehetőséget. Megtörténik a megjegyzés törlése.

Megjegyzés szerkesztése

Megjegyzés szerkesztéséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő megjegyzéseket. Megjelenik a A nap sztorija képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt megjegyzést.
3. Válassza az Eszközök lehetőséget.
4. Az Eszközök menüben válassza ki a Szerk. lehetőséget. Megjelenik a Szerk. képernyő.
5. Jelölje ki és válassza ki a Szerk. mezőt. Megjelenik a Megjegyzés képernyő és a billentyűzet. Szerkessze a megjegyzést, majd ha elkészült, nyomja meg az gombot.
6. Újra megjelenik a Szerk. képernyő. Jelölje ki és válassza ki a képernyő alján lévő Kész lehetőséget.

Speciális beállítások

Esemény létrehozása

Létrehozhat egy olyan fényképeket tartalmazó eseménybejegyzést, például születésnapi partiról vagy esküvőről, melyet minden csoporttag megtekinthet. Jövőbeni eseményhez is hozhat létre bejegyzést.

Esemény létrehozásához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a Family Story szolgáltatásra feltölteni kívánt esemény képeit tartalmazó USB-eszközt.
2. Jelentkezzen be a Smart Hub fiókjába, majd indítsa el a Family Story funkciót.
3. Jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő „esemény létrehozása” kijelzőt vagy távirányítón válassza ki a B Create gombot. Megjelenik a Létrehozás képernyő.
4. Az Esemény lapon jelölje ki és válassza ki az Esemény neve mezőt. Megjelenik a Esemény neve képernyő és a billentyűzet.
5. A távirányítóval emeljen ki és válasszon ki betűket. Ha USB- vagy Bluetooth-billentyűzet csatlakozik a termékhez, a betűk beírásához használja a billentyűzetet.
6. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget a képernyőn megjelenő billentyűzeten, és nyomja meg a ↵ gombot a távirányítón. Ha fizikai billentyűzetet használ, nyomja meg a billentyűzeten lévő ENTER gombot.
7. A távirányítóval jelölje ki és válassza ki az Esemény neve képernyőn lévő Kész lehetőséget. Újra megjelenik az Esemény lap.
8. A távirányítóval jelölje ki és válassza ki a „leírás beírása” mezőt. Megjelenik a Leírás megadása képernyő és a billentyűzet.
9. Töltse ki az Esemény neve mezőt ugyanúgy, ahogyan az 5. lépésben beírta az esemény nevét. Ha elkészült, zárja be az Leírás megadása képernyőt ugyanúgy, ahogy a 6. és 7. lépésben bezárta az Esemény neve képernyőt.
10. Jelölje ki és válassza ki a Kezdés dátuma mezőt. Megjelenik a Idő beállítása képernyő. A mezőkben lévő értékek módosításához használja a távirányítón lévő felfelé és lefelé nyíl gombokat. A mezőről mezőre történő léptetéshez használja a bal és jobb nyílgombokat. Ha elkészült, nyomja meg az ↵ gombot.
11. Jelölje ki és válassza ki a Befejezés dátuma mezőt. Megjelenik a Idő beállítása képernyő. Állítsa be a Befejezés dátuma időpontját ugyanúgy, ahogyan a 10. lépésben beállította a Kezdés dátuma időpontját.
12. Az Esemény típusa megadásához jelölje ki és válassza ki a Módosítás gombot. Megjelenik az Esemény típusa lista.
13. Az eseménytípus kiválasztásához használja a távirányítón lévő felfelé és lefelé nyílgombokat. Ha kész, nyomja meg a ↵ gombot. Újra megjelenik az Esemény lap.

14. Fényképek hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a Hozzáadás gombot. Megjelenik a Fájltallózó.
15. Jelölje ki és válassza ki az USB-eszközt. Az eszköz megnyílik, megjelenítve a mappákat vagy képfájlokat.
16. Ha megjelennek a képfájlok, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlon megjelenik egy pipa.
17. Ha megjelennek a mappák, jelölje ki és válassza ki a feltölteni kívánt képeket tartalmazó mappát. Ezt követően válassza ki a feltölteni kívánt összes fájlt. Minden fájlon megjelenik egy pipa.

✎ Ha az összes megjelenített képet ki szeretné választani, jelölje ki és kiválaszthatja a jobb oldalon lévő Mind kiválasztása gombot.

18. Ha elkészült, jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő OK gombot. Ismét megjelenik az Esemény lap, amin a feltölteni kívánt fényképek összessége vagy egy része látható.

    ✎ Ha ki szeretné törölni valamely fényképet a feltöltési sorból, válassza ki az Eszközök lehetőséget. Az Eszközök menüben válassza ki a Fényképek törlése lehetőséget. Jelölje ki és válassza ki az egyes képeket, vagy válassza az Összes törlése lehetőséget. Ha elkészült, válassza az oldal alján lévő Törlés gombot. Megjelenik egy előugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az Igen lehetősége.

19. Ha végzett az információk beírásával és az összes fénykép kiválasztásával, jelölje ki és válassza ki az Esemény lap alján lévő Kész gombot. A Family Story feltölti a kiválasztott fényképeket és megjeleníti azokat a A nap sztorija képernyőn.
20. A fő Family Story képernyőre való visszatéréshez válassza ki az Vissza lehetőséget.

Esemény törlése

Esemény törléséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő eseményeket. Megjelenik a A nap sztorija képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a törölni kívánt eseményt.
3. Válassza az Eszközök lehetőséget.
4. Az Eszközök menüben válassza ki a Törlés lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni az eseményt.
5. Válassza az OK lehetőséget. Megtörténik a megjegyzés törlése.

Speciális beállítások

Esemény szerkesztése

Esemény szerkesztéséhez tegye a következőket:

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő eseményeket. Megjelenik a A nap sztorija képernyő.
2. Jelölje ki és válassza ki a szerkeszteni kívánt eseményt.
3. Válassza az Eszközök lehetőséget.
4. Az Eszközök menüben válassza ki a Szerk. lehetőséget. Megjelenik a Szerk. képernyő.
5. Szerkessze az esemény elemeit ugyanúgy, ahogy először beírta azokat.
6. Fénykép eltávolításához jelölje ki a fényképet, majd válassza ki az Eszközök lehetőséget.
7. Az Eszközök menüben válassza ki a Fényképek leválasztása lehetőséget.
8. Jelölje ki és válassza ki az egyes fényképeket vagy jelölje ki és válassza ki a Mind kiválasztása lehetőséget.
9. Jelölje ki és válassza ki a Törlés lehetőséget. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e törölni a fényképeket. Válassza az Igen lehetőséget.
10. A szerkesztés befejezésekor jelölje ki és válassza ki az oldal alján lévő Kész lehetőséget.

A Címlapsztori (fő) képernyő működése

A Címlapsztori képernyőn elindíthat diavetítéseket, megjeleníthet képeket, megtekinthet megjegyzéseket és eseményeket.

Diavetítés indítása

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a nagy Diavetítés területet. Ez a képernyőnek az a része, ahol a folyamatosan változó képek láthatók. A diavetítés elindul. Egy pillanatra megjelennek a diavetítés vezérlőelemei, majd eltűnnek.
2. A diavetítés megállításához vagy elindításához, illetve a vezérlőelemek újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a távirányító gombját.
3. Az egyes képek megtekintéséhez állítsa le a diavetítést, majd nyomja meg a távirányító balra vagy jobbra nyílgombját.
4. A diavetítés sebességének módosításához válassza ki a vagy gombot.
5. A diavetítés leállításához válassza ki az Vissza lehetőséget.

Speciális beállítások

Az egyes képek megtekintése

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a jobb alsó sarokban lévő fényképcsíkot. Megjelenik a A nap sztorija képernyő, megjelenítve az egyes fényképeket.
2. Emeljen ki és válasszon ki egy fényképet. Megjelenik a fénykép.

- Hozzászólásnak a fényképhez történő hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a Hozzászólok gombot, vagy válassza ki a B Hozzászólok lehetőséget. Megjelenik a Megjegyzés képernyő és a billentyűzet.
- A fényképet tartalmazó diavetítés megtekintéséhez jelölje ki és válassza ki a képet. Elindul a diavetítés.
- Ha egy diavetítést a csoport egy másik tagjával együtt kíván megtekinteni, válassza ki a C Közös megtekintés most lehetőséget. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a csoport egy másik tagja megtekintse a termékén látható diavetítést akár több ezer kilométeres távolságból is.

Az egyes megjegyzések megtekintése

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő megjegyzéseket. Megjelenik a A nap sztorija képernyő, megjelenítve az egyes megjegyzéseket.
2. Emeljen ki és válasszon ki egy megjegyzést. Megjelenik a megjegyzés.

- A hozzászólás megjegyzéshez történő hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a Hozzászólok gombot, vagy válassza ki a B Hozzászólok lehetőséget. Megjelenik a Megjegyzés képernyő és a billentyűzet.

Az egyes események megtekintése

1. A Címlapsztori képernyőn jelölje ki és válassza ki a jobb oldalon lévő eseményeket. Megjelenik a A nap sztorija képernyő, megjelenítve az egyes eseményeket.
2. Emeljen ki és válasszon ki egy eseményt. Megjelenik az esemény.

- A hozzászólás eseményhez történő hozzáadásához jelölje ki és válassza ki a Hozzászólok gombot, vagy válassza ki a B Hozzászólok lehetőséget. Megjelenik a Megjegyzés képernyő és a billentyűzet.
- Az eseményhez mentett képek diavetítésének megtekintéséhez jelölje ki és válassza ki a képernyő bal alsó sarkában lévő képeket. Elindul a diavetítés.

Speciális beállítások

Az Eszközök menü funkciói

Az Eszközök menü megjelenik a Family Story képernyők többségén. Ebben a részben található az Eszközök menü funkcióinak bemutatása.

Eszközök menü funkciók a Címlapsztori képernyőn

Csoporttagok: az aktuális csoporttagok és a meghívóval rendelkező jövőbeli csoporttagok listázása.

Saját csoportok: azoknak a csoportoknak a listázása, melyeknek tagja. Lehetővé teszi a csoportjaihoz történő hozzáférést is.

Beállítások: lehetővé teszi a profiladatainak szerkesztését, és annak beállítását, hogy a csoport engedélyezi-e az új tartalmakat, új tagokat, új meghívókat és az eseményértesítők küldését.

Kijel.: a Family Story és Smart Hub szolgáltatásokról történő kijelentkezés. Visszatérés a Smart Hub képernyőre.

Létrehozás: a Létrehozás képernyőre lépés, ahol fényképalbumok, megjegyzések és eseménybejegyzések hozhatók létre.

Frissítések: tájékoztatás arról, hogy van-e frissítés a Family Story alkalmazáshoz, és az alkalmazás letöltésének és telepítésének lehetővé tétele.

Eszközök menü funkciók a A nap sztorija képernyőn

Szűrés: annak kiválasztása, hogy mi jelenjen meg a A nap sztorija képernyőn a következő kategóriák szerint: Összes, Album, Megjegyzés, Esemény.

Megjelenítés tag alapján: bejegyzések (Albumok, Megjegyzések, Események) megtekintése tagonként.

A fennmaradó funkciók - Csoporttagok, Saját csoportok, Beállítások, Kijel., valamint a Frissítések - megegyeznek a Címlapsztori képernyő funkcióival.

A A nap sztorija képernyő egyéb funkciói

A A nap sztorija képernyő alján szintén van egy dátumszűrő funkció.

Sztori dátuma / Feltöltés dátuma. A A nap sztorija képernyőn lévő elemek rendezhetők Sztori dátuma vagy Feltöltés dátuma szerint a Sztori dátuma / Feltöltés dátuma csúszka kiemelésével és kiválasztásával.

A hónap számsorán lévő kiemelt szám kiválasztásával lehetőség van gyorsan arra a hónapra lépni, amikor bizonyos események megtörténtek vagy fel lettek töltve. Kiválasztható az év és hónap is. Hónap kiválasztásakor a Family Story megjeleníti azokat az elemeket, amelyek abban a hónapban lettek feltöltve vagy akkor történtek.

Speciális beállítások

Fitness

→ Fitness

A Smart Hub alkalmazás által nyújtott Fitness alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse és kezelje a létrehozott edzésprogramjait.

✎ A Fitness funkció használatához be kell jelentkeznie a Smart Hub szolgáltatásba.

Testmozgás előtt olvassa el ezeket a megjegyzéseket...

✎ Testmozgás előtt melegítsen be vagy nyújtson.

✎ Azonnal hagyja abba a testmozgást, ha fájdalmat, szédülést, kimerültséget érez, vagy ha nehezen kap levegőt.

Profil létrehozása

Amikor első alkalommal indítja el a Fitness funkciót, célszerű létrehoznia a saját profilját. A Fitness képernyőn válassza ki a Profil létrehozása lehetőséget. Megjelenik egy előugró üzenet. Válassza az Profil létrehozása lehetőséget. Megjelenik a Személyi edző/Profil létrehozása képernyő.

1. A következő lépéshez nyomja meg a jobb nyílgombot. Megjelenik a Név felugró ablak.
2. Válassza az Születési név lehetőséget. Megjelenik a Felhaszn.név képernyő és a billentyűzet. Nevének beírása. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget.
3. Válassza az Vezetéknév lehetőséget. Ismét megjelenik a Felhasználónév képernyő és a billentyűzet. Vezetéknevének beírása. Ha végzett, válassza az OK lehetőséget.
4. Nyomja meg a távirányítón a jobb nyílgombot. Megjelenik a Nem felugró ablak.
5. Jelölje ki és válassza ki a nemét. Nemének kiválasztásakor egy fekete pont jelenik meg a kiválasztásban.
6. Annyiszor nyomja meg a távirányítón a jobb nyílgombot, amíg meg nem jelenik a Dátum felugró ablak.
7. Adja meg a születési dátumot a távirányító használatával. A rendszer bizonyos paramétereinek személyre szabásához használja.
8. Nyomja meg a távirányítón a jobb nyílgombot. Megjelenik a Units felugró ablak.
9. Válassza ki a használni kívánt mértékegységeket. A Fitness alkalmazás mindenhol a kiválasztott mértékegységeket fogja használni. Ismét haladjon jobbra. Megjelenik a Magasság felugró ablak.
10. Adja meg a magasságát. Ezt az adatot a testtömegindex számítása használja. Ismét haladjon jobbra. Megjelenik a Testsúly felugró ablak.
11. Adja meg a súlyát. Ezt az adatot a testtömegindex számítása használja. Ismét haladjon jobbra. Az alkalmazás kiszámítja a testtömegindexét.
12. A profil létrehozása befejeződött. A termék megjeleníti a profil és a testtömegindex adatait. A Fitness alkalmazás indításához válassza az Fitnesz indítása lehetőséget.

Speciális beállítások

A Fitness funkció használata kategóriákkal

- Torna

  A testmozgás céljával, jelenlegi állapotával és javasolt tartalmával kapcsolatos információk.

- Haladás

  Az alapvető testprofilra, az edzéstervben elért haladásra, a kitűzött célok elérésére stb. vonatkozó információk.

- Szerk.

  A Szerkesztés lehetővé teszi az edzés céljainak módosítását vagy beállítását.

Edzésprogramok kiválasztása

A Fitness számos olyan edzésvideót és programot jelenít meg, amely segíthet az edzési céljainak elérésében. Ezeket a videókat és programokat le kell tölteni a Samsung Apps szolgáltatásról. A VOD címkéjű videók az ingyenes edzésvideók csoportjában részét képezik. Javasoljuk, hogy először azokat töltse le.

A VOD programok vagy videók letöltéséhez tegye a következőket:

1. A Fitness képernyőn emeljen ki és válasszon ki egy programot. Megjelenik egy üzenetablak, amely rákérdez, hogy el kíván-e látogatni a Samsung Apps szolgáltatásra.
2. Válassza az Igen lehetőséget. Megjelenik a Samsung Apps képernyője.

   ✎ Ez eltarthat néhány percig.
3. Ha ez az első alkalom, hogy VOD programot vagy videót töltött le, a rendszer átirányítja a VOD videoalkalmazás letöltési helyére, melynek segítségével letöltheti és lejátszhatja a VOD edzésvideókat.
4. A VOD videoalkalmazás letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.
5. A videoalkalmazás letöltését követően nyomja meg többször a RETURN gombot a Fitness képernyőre való visszatéréshez.
6. Innentől kiválaszthatja és lejátszhatja a VOD videók bármelyikét.

   ✎ Ezeknek a videóknak a lejátszásakor a Fitness érzékeli a lejátszott videót, és annak alapján kiszámítja az elégetett kalóriát.

Speciális beállítások

Kids

→ Kids

A Smart Hub Kids alkalmazása egy gyors alkalmazásindítót és olyan gyermekeknek való és tanulással kapcsolatos alkalmazások és tartalmak listáját tartalmazza, melyet a gyerekek egyszerűen és gyorsan elindíthatnak. Ezen kívül olyan felügyeleti eszközöket is tartalmaz, melyekkel szabályozhatja, hogy a gyerekek mit és mennyi ideig tekinthessenek meg az alkalmazásban.

A Kids funkció használata kategóriákkal

- Játszótér

  Az ajánlott tartalmak és alkalmazások megjelenítése. Amikor kiválaszt egy alkalmazást vagy tartalmat, a termék azonnal futtatja az alkalmazást vagy tartalmat.

  ✎ Legfeljebb 40 elemet adhat hozzá az ajánlatok listájához. Lásd a „Saját választás” című részt ebben a szakaszban.

  ✎ Lehetőség van a tartalomlisták szerkesztésére. Részletesebb tájékoztatást a jelen szakasz „Saját választás” című része tartalmaz.

  ✎ A tartalom többségét a Samsung Apps szolgáltatásról kell letölteni. A letöltéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A letöltés befejeződésekor többször nyomja meg a RETURN gombot, amíg a Kids alkalmazás ismét meg nem jelenik. Jelölje ki és válassza ki az elindítani kívánt tartalmat vagy alkalmazást.

- Matricás könyv

  A gyermekeknek adott matricákat tartalmazó gyűjtőalbumok megjelenítése. Ez megosztható a Family Story szolgáltatásban is.

  A gyermekek a következő módokon kaphatják meg a matricát:

  – **Felhasználón (szülőn) keresztül**: Megjeleníthet egy matricát a Matricaajándékozás funkció Szülők menüben történő kiválasztásával.

  – **Automatikus**: A Kids megjelenít egy matricát miközben a gyermek megtekinti a tartalmat.

  Matricás könyv létrehozása

  1. Ha létre kíván hozni egy új Matricás könyvet, válassza ki a képernyő tetején lévő Matricás könyv lehetőséget, majd a képernyő alján lévő Új matricás könyv létrehozása lehetőséget. Megjelenik az Új matricás könyv létrehozása képernyő.
  2. A távirányító használatával adja meg a gyűjtőalbum nevét. Ha végzett, válassza az Következő lehetőséget.
  3. Válassza ki a gyűjtőalbum színét. Ha végzett, válassza az Következő lehetőséget.
  4. Ellenőrizze a létrehozott matricagyűjtő albumot. Ha szeretné megváltoztatni valamelyiknek a nevét, válassza a Szerk. lehetőséget. Ha szeretné megváltoztatni valamelyik színt, válassza a Vissza lehetőséget.
  5. Ha végzett, válassza a Kész lehetőséget. Létrejön az új matricás könyv.

  ✎ Lehetősége van új gyűjtőalbum létrehozására. Az albumok maximális száma 10.

  ✎ A beérkezett matricák a Új matricák beszerzése kiemelésével és kiválasztásával tekinthetők meg. Az Új matrica funkcióban egyszerre csak tíz új matricatípus jelenik meg.

Speciális beállítások

- Mind. tallóz

  A gyermekeknek szóló vagy oktatással kapcsolatos alkalmazások és az összes tartalom listájának megjelenítése.

  ✎ Amikor kiválaszt egy alkalmazást vagy tartalmat, a termék a Samsung Apps képernyőn megjeleníti a megfelelő letöltési képernyőt, amennyiben az adott alkalmazás vagy tartalom még nincs telepítve a terméken.

  A Mind. tallóz használatához tegye a következőket:

  1. Válasszon ki egy karaktert a Mind. tallóz képernyőn. Az adott karakterhez tartozó tartalom megjelenik a jobb oldalon.
  2. Válassza ki a tartalom kívánt fajtáját.

     Videók: a megfelelő szereplőhöz tartozó videotartalmak megjelenítése.

     Játékok: a megfelelő szereplőhöz tartozó játéktartalmak megjelenítése.

     Történetek: a megfelelő szereplőhöz tartozó elektronikuskönyv-tartalmak megjelenítése.
  3. Megjelenik a kiválasztott tartalomhoz tartozó részletes információk képernyője. A tartalmat lejátszhatja, megoszthatja a Family Story szolgáltatásban, felveheti a Saját választás területre, valamint értékelést adhat meg hozzá.

     ✎ Ha már megvásárolta, lejátszhatja a tartalmat. Ha még nem vásárolta meg, a Samsung Apps szolgáltatásban letöltheti a tartalmat.

- Szülők

  Ezzel a funkcióval szerkesztheti a Játszótér tartalmát, matricákat adhat gyermekeinek, ellenőrizheti a használati időtartamokat, valamint a megtekintési korlátozásra vonatkozó figyelmeztetést állíthat be.

  Saját választás

  A Játszótér területen szereplő tartalmakat kiegészítheti újabb tartalmakkal vagy törölhet belőlük. A Játszótér csak a hozzáadott tartalmakat jeleníti meg.

  A Játszótér alkalmazásban szereplő tartalmak hozzáadásához vagy törléséhez tegye a következőket:

  1. A Szülők képernyőn válassza ki a Saját választás lehetőséget. Megjelenik a Saját választás képernyő.

     ✎ A Saját választás olyan tartalmat tartalmaz, melyet a Mind. tallóz képernyőn adott hozzá.
  2. Válassza ki a listába felvenni vagy onnan törölni kívánt tartalmat. Megjelenik egy előugró üzenet.
  3. Válassza az Igen lehetőséget.
  4. Megtörténik a kiválasztott tartalom hozzáadása vagy törlése.

  Matricaajándékozás

  Ha a gyermekek ma jól végezték a dolgukat, egy matricával jutalmazhatja őket.

Ha gyermekeinek szeretne matricát adni, tegye a következőket:

1. A Szülők képernyőn válassza ki a Matricaajándékozás lehetőséget. Megjelenik a Matricaajándékozás képernyő.
2. Válassza ki az adni kívánt matricát. Megjelenik egy előugró üzenet.
3. Válassza az Igen lehetőséget.
4. Válassza ki azt a matricagyűjtőt, amibe a matricát kívánja ragasztani, majd válassza ki az Ajándék lehetőséget.

   ✎ Ha szeretné megnézni valamelyik gyűjtőalbumot, válassza a Ellenőrzés lehetőséget. A matricákat behelyezheti a kiválasztott gyűjtőalbumba.
5. A matrica a kiválasztott matricás könyvbe kerül.

Előzmények

Lehetővé teszi, hogy egy diagram használatával ellenőrizze, hogy a gyermek milyen hosszú ideig használta az alkalmazást. Azt is lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy a gyermek milyen hosszú ideig használta a videókat és tartalmakat. Dátum vagy tartalom címének módosítása távirányítóval.

Jelzés beá.

Ezzel a funkcióval beállíthatja, gyermekei mennyi ideig nézhetik a tv-t. Amikor az idő lejárt, megjelenik a figyelmeztető ablak.

A gyermekek számára engedélyezett nézési idő beállításához tegye a következőket:

1. A Szülők képernyőn válassza ki a Jelzés beá. lehetőséget. Megjelenik a Jelzés beá. képernyő.
2. Válassza az Időzítő lehetőséget.
3. Válassza ki az időtartamot. A figyelmeztetés beállítódik.

Speciális beállítások

Web Browser

→ Web Browser

(Az országtól függően előfordulhat, hogy nem elérhető.)

A Smart Hub ezen funkciójával a terméken böngészheti az internetet.

1. A Smart Hub képernyőn válassza ki a Web Browser lehetőséget. Megjelenik a Web Browser képernyő.
2. Ugyanúgy böngészhet az interneten, ahogy azt a számítógépről teszi.

A színes és funkciógombok használata az alábbi funkcióval: Web Browser

- B Vezérlőpult

  A vezérlőpult megjelenítése vagy elrejtése a képernyő tetején.

- C Hivatk. böng. / Mutatós böngészés

  A kurzort átállíthatja a Hivatk. böng. mód és a Mutatós böngészés mód között. A Mutatós böngészés módban egy mutató használatával választhatók ki a képernyő elemei, ugyanúgy, mint egy számítógép mutatójának használatával. Hivatk. böng. módban a távirányítón lévő iránygombok megnyomásával léptethet egy kék négyszöget hivatkozásról hivatkozásra a képernyőn. A Mutatós böngészés a legjobb, ha egér csatlakozik a termékhez. A Hivatk. böng. csak akkor működik, ha a távirányító használatával végzi a böngészést.

  ✎ Ha a Mutatós böngészés funkciót választja, nem használhatja a távirányítót az Eszközök menü elemeinek kiválasztására.

  ✎ A Mutatós böngészés módban a mutató mozgatására a távirányítón lévő nyílgombok használhatók.

- D PIP

  A PIP funkció be- vagy kikapcsolása. A PIP funkció bekapcsolt állapotában a Web Browser használata közben nézheti a terméket.

- Eszközök

  Az Eszközök menü megjelenítése.

  Vezérlőpult: a vezérlőpult megjelenítése vagy elrejtése a képernyő tetején.

  Hivatk. böng. / Mutatós böngészés: a kurzort átállíthatja a Hivatk. böng. és a Mutatós böngészés között.

  PIP: a PIP funkció be- vagy kikapcsolása.

  PIP beáll.: annak kiválasztása, hogy a PIP ablak a képernyő melyik részén jelenjen meg, és hogy a termék melyik hangforrást játssza le, tehát a fő képernyő (a böngésző) hangforrását vagy az alképernyő (PIP ablak) hangforrását.

  Hozzáad k.jelzőként: az aktuális oldal hozzáadása a K.jelzők listájához.

  Megragadás eng. / Megragadás letiltása: az aktuális weboldalnak a kívánt irányban történő áthelyezése. Egy weboldal áthelyezéséhez válassza ki az oldalt, majd a távirányítóval mozgassa azt a kívánt irányba.

  ✎ Csak a kurzor Mutató üzemmód beállítása esetén használható.

- ◀◀ ▶▶ Görgetés fel/le

  Az oldal görgethető felfelé vagy lefelé.

- Vissza

  A Web Browser bezárása.

Speciális beállítások

A vezérlőpanel használata a következővel: Web Browser

A Web Browser alkalmazásban számos, hasznos funkciókat nyújtó ikon látható a képernyő tetején. Ezekkel az ikonokkal egyszerűen használható a Web Browser. Az ikonokat az alábbiakban mutatjuk be, a képernyő bal szélén található ikontól indulva.

- Vissza

  Lépés az előző oldalra.

  ✎ Ha nincs korábbi weboldal, akkor az ikon nem működik.

- Tovább

  Lépés a következő oldalra.

  ✎ Ha nincs következő weboldal, akkor az ikon nem működik.

- Frissítés / Leáll.

  Az aktuális oldal frissítése vagy az aktuális kapcsolat letöltésének megszakítása.

- Kezdőlap

  Lépés a kezdőlapként megadott URL-címre.

- Nagyítás

  Az 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% mértékű nagyítás, valamint a Képernyőhöz ig. beállítás közül választhat.

- K.jelzők

  Az K.jelzők képernyő megjelenítése. Könyvjelzőzheti az aktuális oldalt, vagy a könyvjelzők listájából kiválaszthat egy kedvenc oldalt, ahová ellátogathat. Emellett lehetősége van a Dátum, Név vagy Látogatások száma szerinti rendezésre is. A rendezéshez válassza a Sorrend lehetőséget. Az URL megadása lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül, a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-címet, és könyvjelzőzheti azt.

  Amikor kijelöl egy könyvjelzőt, jobbra megjelenik az Opciók. Az Opciók előugró ablakban a kiválasztott oldalt szerkesztheti, illetve törölheti a könyvjelzők listájából.

  Az Eszközök menü használata az Könyvjelző funkcióval

  - Összes törlése

    Az összes könyvjelző listájának törlése.

  - Hozzáad k.jelzőként

    Az aktuális oldal könyvjelzőzése.

  - K.jelzők importálása

    Lehetőség van más eszközön – például PC-n – mentett könyvjelzőfájl importálására.

  - K.jelzők exportálása

    A termékről más, a termékhez csatlakoztatott eszközre exportálhatja a könyvjelzőfájlt.

Speciális beállítások

- Előzmények

  Az Előzmények képernyő megjelenítése. Az Előzmények listából kiválaszthat egy weboldalt, amelyet meg kíván látogatni. Emellett lehetősége van a Dátum, Név vagy Látogatások száma szerinti rendezésre is. A rendezéshez válassza a Sorrend lehetőséget. Az URL megadása lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül, a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-címet. Amikor kijelöl egy oldalt, jobbra megjelenik az Opciók gomb. Az Opciók előugró ablakban a kiválasztott oldalt törölheti az előzmények listájából, illetve felveheti a könyvjelzők közé.

  ✎ Az előzmények összes bejegyzésének törléséhez nyissa meg az Eszközök menüt, majd válassza az Összes törlése pontot.

- **URL-cím mező**

  Az aktuális oldal URL-címének mutatása. Az URL-cím mező kiválasztására megjelenik az URL-címet tartalmazó előugró ablak. A távirányító segítségével közvetlenül beírhat egy új URL-címet.

- Ablaklista

  A megnyitott ablakok listájának vagy képeinek megjelenítése (az Ablaklista. Új lapot nyithat meg a listához (az Új ablak megnyitása funkcióval), kiválaszthatja és megnyithatja a lista egy adott ablakát, kiválaszthatja és bezárhatja a lista egy adott ablakát vagy bezárhat minden ablakot. Az URL megadása lehetőség kiválasztása esetén közvetlenül, a távirányító vagy az egér segítségével beírhatja az új URL-címet. A képernyő jobb felső sarkában lévő Szöveg/kép gombjára kattintva az Ablakok lista váltogatható a megnyitott ablakok szöveges leírása és azok képe között.

  Az Eszközök menü használata az Ablaklista funkcióval

  - Új ablak megnyitása

    Új böngészőablak megnyitása. Az új webböngészőoldal automatikusan megjeleníti a kezdőlapot.

  - Összes abl. bezárása

    Az Ablaklista jelenleg megnyitott összes ablakának bezárása. Az összes ablak bezárása után a termék automatikusan megnyit egy új webböngésző ablakot. Az új webböngészőablak automatikusan megjeleníti a kezdőlapot.

- Keresés

  Lehetősége van internetes keresés végrehajtására. Ha kiválasztja a Keresés beviteli mezőt, megjelenik a Keresés képernyő.

  Ha szavak beírásával szeretne internetes keresést végezni, tegye a következőket:

  1. A Keresés képernyőn válassza ki a keresőmotort.
  2. Válassza az Írja be a ker. k.szavát. lehetőséget. Megjelenik a billentyűzet képernyője.
  3. Az egér vagy a távirányító használatával írja be a kulcsszóként használni kívánt szót. A termék a kulcsszó és a keresőmotor használatával keresi a szót.

- Megoszt

  Az aktuális weboldal megosztása a Family Story szolgáltatásban.

- Opciók

  A Web Browser beállításainak megadása.

Speciális beállítások

A Web Browser Használat Opciók konfigurálása

Vigye a kurzort a képernyő tetejére, majd válassza ki az Opciók ikont.

- Olv. eszközök

  Könnyen olvasható oldal biztosítása a főszöveg nagyításával. Az Olv. eszközök nem érhető el minden oldalon.

- Jóváhagyott w.helyek

  A funkció segítségével elérheti, hogy gyermekei ne érhessék el a nem nekik való weboldalakat. Ez a funkció így csak a regisztrált honlapok elérését teszi lehetővé.

  ✎ Az Jóváhagyott w.helyek funkció elérésekor minden esetben megjelenik a PIN kód képernyő, és meg kell adni a megfelelő PIN kódot.

  Jóváhagyott webhelyek funkció: a Jóváhagyott w.helyek be- vagy kikapcsolása.

  Jóváh. webhelyek jelsz. alaph. állítása.: az Jóváhagyott w.helyek jelszavának módosítása.

  Akt. hely h.adása: az aktuálisan megjelenített weboldalt hozzáadhatja a Jóváhagyott webhelyek listájához.

  Jóváhagyott webhelyek kezelése: segítségével URL-címeket írhat be és adhat hozzá a Jóváhagyott webhelyek listájához, valamint oldalakat törölhet a Jóváhagyott webhelyek listájáról.

  ✎ Ha bekapcsolja az Jóváhagyott w.helyek funkciót, és nincs felvéve egy oldal sem a Jóváhagyott webhelyek listájára, akkor egyetlen internetes oldal sem lesz elérhető.

- Privát böngészés be / Privát böngészés ki

  A Privát mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezve van a Privát mód, akkor a böngésző nem jegyzi meg a meglátogatott oldalak URL-címeit. A Privát mód engedélyezéséhez válassza ki az Igen lehetőséget.

  Privát mód esetén a képernyő tetején az URL-cím előtt megjelenik a stoptábla ikonja. A Privát mód kikapcsolásához válassza ki ismét ezt a menüpontot, ha a Privát mód be van kapcsolva.

- PIP beáll.

  Lehetővé teszi a PIP funkció konfigurálását.

  PIP helyzete: a PIP alkép helyzetének kiválasztása.

  Hang: a hallani kívánt hangforrás kiválasztása – Főkép vagy Alkép –, ha a PIP aktív.

Speciális beállítások

- Webböngésző beállításai

  Konfigurálhatja a Web Browser opcióit.

  Beá. kezdőlapként: beállíthatja a kezdőlapot.

  – Leggyakrabban látogatott: a leggyakrabban látogatott URL-cím beállítása kezdőlapként.
  – Aktuális oldal: az aktuális oldal beállítása kezdőlapként.
  – K.jelzők: a könyvjelzők URL-címének beállítása kezdőlapként.
  – URL megadása: beírhatja a kívánt kezdőlap URL-címét. Ez a billentyűzet hasonlóan működik a mobiltelefonok szövegbeviteli billentyűzetéhez.

  Popupblokkoló beállításai: a Popupblokkoló funkció be- vagy kikapcsolása.

  Hird.blokkolás beá.: meghatározhatja, hogy le legyenek-e tiltva a hirdetések, és kiválaszthatja, hogy mely URL-címeken legyenek letiltva a hirdetések.

  – Hirdetésblokkoló: a Hirdetésblokkoló funkció be- vagy kikapcsolása.
  – Akt. old. blokkolása: az aktuális oldal hozzáadása a letiltott oldalak listájához.
  – Blokkolt webh. kezelése: az URL-címet közvetlenül beírva megadhatja, hogy mely weboldal hirdetései legyenek letiltva, vagy törölheti valamely weboldalt a listáról.

  Általános: törölheti a személyes adatait.

  – Előzmények törlése: a weboldal-előzmények törlése.
  – Böngészési adatok törlése: az internet-hozzáférési adatok, például sütik törlése.
  – Beá. visszaáll.: az összes böngészőbeállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.
  – Menü elrejtése: a vezérlőpanel automatikus elrejtésének be- vagy kikapcsolása. Ha a Be lehetőséget választja, a felső vezérlőpanel rejtve lesz, és csak akkor jelenik meg, ha a mutatót a képernyő tetejéhez mozgatja.

  Kódolás: a weboldalak kódolási beállításait Automatikus vagy Kézi értékre állíthatja be.

  – Aut. kivál.: a weboldalak automatikus kódolásának be- vagy kikapcsolása. A böngésző automatikusan kiválasztja a megfelelő kódolási formátumot.
  – Beállítás: kódolási formátum manuális kiválasztása a kódolási formátumok listájáról. A formátum az összes oldalra alkalmazva lesz.

  Mutató: beállítható a kurzor sebessége, ha a kurzor beállítása Mutató üzemmód.

  – Mutató seb.: a mutató sebességének beállítása.

  Böngésző adatai: a Web Browser verziójának és szerzői jogi információinak megjelenítése.

Speciális beállítások

[Jogi nyilatkozat]

A Samsung Smart Hub Tartalomszolgáltatás funkciójával rendelkező készülékek különböző lehetőségeinek köszönhetően előfordulhat, hogy az elérhető tartalmak korlátozása miatt bizonyos funkciók, alkalmazások és szolgáltatások nem elérhetőek minden készüléken vagy minden régióban.

Előfordulhat továbbá, hogy a Smart Hub bizonyos funkcióinak használatához további perifériás eszközök vagy tagsági díjak szükségesek, amelyek külön vásárolhatók meg. Az adott eszközökkel kapcsolatos információkkal és az elérhető tartalmakkal kapcsolatban látogasson el a http://www.samsung.com honlapra. A Smart Hub funkción keresztül elérhető szolgáltatások és tartalmak időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Speciális beállítások

AllShare Play

→ AllShare Play

USB tárolóeszközön, számítógépen vagy DLNA eszközön (pl. mobiltelefonon) lévő fényképek, zenék és filmfájlok megtekintése vagy lejátszása a terméken.

✎ USB-eszközön található tartalom megtekintéséhez csatlakoztassa az eszközt a termék egyik USB-portjához.

✎ Ha USB-merevlemezt kíván használni, külön tápegységgel rendelkező USB-merevlemez használata ajánlott.

✎ A számítógépen vagy DLNA-kompatibilis mobiltelefonon található tartalom lejátszásához a terméket és a számítógépet csatlakoztatni kell a helyi hálózathoz, és a számítógépen le kell tölteni és telepíteni kell az AllShare hálózati szoftvert. Ezen kívül a DLNA kompatibilis eszközön lévő tartalom lejátszásához vezeték nélküli hálózattal kell rendelkeznie.

USB-eszköz csatlakoztatása

1. Kapcsolja be a terméket.
2. Csatlakoztassa a fotó-, zene- és/vagy filmfájlokat tartalmazó USB-eszközt a terméken található USB-porthoz.
3. Ha USB-eszköz csatlakozott a termékhez, megjelenik az Új csatl.tott eszköz ablak. Válasszon a Videók, Fényképek és Zene közül egy lejátszási kategóriát.

✎ A termék az USB-eszközön található fájlokat automatikusan is megjelenítheti, ha ez az egyetlen csatlakoztatott eszköz.

USB-eszköz leválasztása

1. módszer: A SOURCE gomb használata.

1. Nyomja meg a SOURCE gombot.
2. Válassza ki a kívánt USB-eszközt, majd nyomja meg a TOOLS gombot. Megjelenik az Eszközök menü.
3. Válassza ki az USB-eszköz biztonságos eltávolítása lehetőséget, majd várja meg, amíg a kiválasztott USB-eszköz leválasztása megtörténik. Eltávolíthatja az USB-eszközt a termékből.

2. módszer: Az AllShare Play kezdőképernyő használata.

1. Nyissa meg az AllShare Play kezdőképernyőt. (→ AllShare Play)
2. A Saj lis kivételével válasszon ki egy kategóriát, majd nyomja meg az gombot.
3. Válassza ki a kívánt USB-eszközt, majd nyomja meg a TOOLS gombot. Megjelenik az Eszközök menü.
4. Válassza ki az USB-eszköz biztonságos eltávolítása lehetőséget, majd várja meg, amíg a kiválasztott USB-eszköz leválasztása megtörténik. Eltávolíthatja az USB-eszközt a termékből.

✎ Ha el szeretné távolítani az USB-eszközt a termékből, az USB-eszköz biztonságos eltávolítása funkció használatát javasoljuk.

Speciális beállítások

Olvassa el a tájékoztatást, mielőtt az AllShare Play funkciót USB-eszközzel használná.

Korlátozások és figyelmeztetések

- Mielőtt csatlakoztatja az eszközt a termékhez, készítsen biztonsági mentést a fájlokról, nehogy megsérüljenek vagy elvesszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és az adatvesztésért.
- Csatlakoztasson egy USB-merevlemezt a kijelölt USB (HDD 5 V 1A) porthoz.
- Ne húzza ki az USB-eszközt, miközben a termék olvassa azt.
- Ha USB-hosszabbítókábellel csatlakoztat USB-eszközt, előfordulhat, hogy a termék nem ismeri fel az USB-eszközt vagy nem olvassa az eszközön lévő fájlokat.
- Ha a termékhez csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel a rendszer, az eszközön tárolt fájlok sérültek vagy a fájlokat nem lehet lejátszani, csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez, formázza meg az eszközt, másolja vissza a fájlokat az eszközre, majd próbálja újra a lejátszást.
- Ha a számítógépről törölt fájl a Smart Hub futtatásakor még mindig megjelenik, a számítógépen a „Lomtár ürítése” lehetőségnél törölje végleg a fájlt.
- Ha a számítógép nem képes egy USB-eszközre elmentett fájlok működési adatbázisának felépítésére, mert az USB-eszközön nincs elég szabad hely, az újonnan hozzáadott fájlokat nem lesz képes lejátszani még akkor sem, ha ezeket a fájlokat az USB-eszközre mentette.

Támogatott eszközök

- Előfordulhat, hogy bizonyos típusú USB digitális kamerák és audioeszközök nem kompatibilisek ezzel a termékkel.
- Az AllShare Play funkció kizárólag az USB tömegtároló eszközöket támogatja. Az MSC egy tömegtár jellegű háttértároló adathordozó eszköz. MSC-eszközök például a hordozható memóriaeszközök, a flash kártyaolvasók és az USB-merevlemez (az USB-elosztó nem támogatott). Az eszközöket közvetlenül kell csatlakoztatni a termék USB-portjához.
- 3TB USB-merevlemeznél több nem támogatott.
- Ha kettőnél több PTP (Picture Transfer Protocol) eszköz van csatlakoztatva, egyszerre csak egy használható.
- Ha kettőnél több MSC-eszköz van csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel mindegyiket.
- Előfordulhat, hogy a rendszer nem támogatja a nagy (500 mA-nél vagy 5 V-nál magasabb) áramigényű USB-eszközt.
- Ha a termék az Autom. védelem ideje pontban beállított ideig nem kap jelet, bekapcsol a képernyővédő.
- Előfordulhat, hogy a termékhez csatlakoztatva egyes külső merevlemez-meghajtók automatikusan kilépnek az energiatakarékos módból.

Fájlrendszer és -formátumok

- Előfordulhat, hogy az USB-funkció licenccel nem rendelkező médiafájlok esetén nem működik megfelelően.
- Az MTP (Media Transfer Protocol – Médiaátviteli Protokoll) nem támogatott.
- A FAT16, a FAT32 és az NTFS fájlrendszer támogatott.
- Az AllShare Play csak a váltott jpeg formátumot támogatja. A progresszív jpeg formátumot nem támogatja.
- Minél nagyobb a kép felbontása, annál később jelenik meg a képernyőn.
- A legnagyobb támogatott JPEG-felbontás 15 360×8640 pixel.
- Ha a fájl sérült, vagy ha a termék nem támogatja a fájltípust, megjelenik a Nem támogatott fájlformátum. üzenet.
- Ha a fájlok a Mappanézet szerint vannak rendezve, a termék minden mappában legfeljebb 1000 fájl nevét képes megjeleníteni.
- Ha az USB-tárolóeszközre mentett fájlok és mappák száma meghaladja a 8000-et, előfordulhat, hogy a fájlok és a mappák nem jelennek meg, és bizonyos mappákat nem lehet megnyitni.
- A termék nem tudja lejátszani a fizetős honlapról letöltött, DRM-védelemmel ellátott MP3 fájlokat. A digitális jogkezelő rendszer (DRM) egy olyan technológia, amely integrált és átfogó módon támogatja különböző digitális tartalmak létrehozását, ezek forgalmazását és kezelését, beleértve a jogtulajdonosok jogainak és érdekeinek védelmét, valamint a tartalmak illegális másolásának megakadályozását éppúgy, mint a számlázások és a kifizetések intézését.
- Még ha a lejátszani kívánt fájlt valamelyik támogatott formátummal kódolták is, hibaüzenet jelenhet meg egy altartó vagy profil probléma miatt.

Csatlakoztatás számítógéphez hálózaton keresztül

AllShare Play módban hálózati kapcsolaton keresztül játszhatja le a számítógépen lévő képeket, zenéket és filmeket.

✎ A termék konfigurálásával és hálózatra csatlakoztatásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a jelen útmutató „A hálózat beállítása” című részében.

✎ A számítógépen található tartalom megtekintéséhez a terméket és a számítógépet csatlakoztatni kell a helyi hálózathoz, továbbá le kell tölteni a számítógépre és telepíteni kell az AllShare Play számítógépes szoftvert.

✎ Ajánlott, hogy a termék és a számítógép ugyanazon az alhálózaton legyen. Az IP-címek négy, egymástól ponttal elválasztott részből állnak (111.222.333.444). Ha a termék és a számítógép ugyanazon az alhálózaton van, a termék IP-címének első 3 része és a számítógép IP-címének első három része (111.222.333) ugyanaz lesz, csak az utolsó rész eltérő (az állomás címe).

Speciális beállítások

Az AllShare Play következő funkciói nem támogatottak hálózathoz csatlakozó számítógépről történő médialejátszás esetén:

✎ A Háttérzene és a Háttérzene beállítása funkció.

✎ Fájlok igény szerinti rendezése a Fényképek, Zene és a Videók mappában.

– A ◀◀ (Vissza) vagy ▶▶ (Előre) funkció használata filmlejátszás közben.

✎ A DivX DRM védelem nem támogatott.

✎ A számítógép tűzfalán állítsa be az AllShare Play számítógépes szoftvert engedélyezett programként.

✎ Az internetes kiszolgálótól függően az AllShare Play hálózati kapcsolaton keresztül történő használata esetén:

– eltérhet a rendezés módja.

– Előfordulhat, hogy a Jelenetker. funkciót a rendszer nem támogatja.

– Előfordulhat, hogy a videolejátszás folytatásához használatos Folytatás funkciót a rendszer nem támogatja.

– A Folytatás funkció nem támogat egyszerre több felhasználót. (Csak azt a pontot jegyzi meg, ahol a legutolsó felhasználó leállította a lejátszást.)

– a tartalominformációtól függően előfordulhat, hogy a keresési funkció nem működik.

✎ Ha hálózati kapcsolaton keresztül használja, akkor előfordulhat, hogy akadozik az AllShare Play funkcióban a videolejátszás.

Speciális beállítások

Saj lis (az AllShare Play alkalmazásban)

→ AllShare Play → Saj lis

Ezzel a funkcióval könnyen és gyorsan elérhető a tartalom.

- Nemrég lejátsz.

  A legutóbbi videók, fénykép- vagy zenei fájlok listájának megjelenítése. Ha van olyan fájl, amelyet szeretne ismételten lejátszani, használja ezt a kategóriát.

  ✎ Ha a Nemrég lejátsz. listából játszik le egy fájlt, és az USB-eszköz nincs csatlakoztatva vagy a fájl nem található, akkor „A keresett fájl nem található.” üzenet jelenik meg.

  ✎ A Nemrég lejátsz. lista legfeljebb 48 fájlt tartalmazhat. A fájlok úgy vannak elrendezve, hogy a legutóbb játszott fájlok találhatók a lista tetején.

  ✎ A mobiltelefonon lévő Nemrég lejátsz. fájlok lehet, hogy nem játszatók le.

- Újdonságok

  A csatlakoztatott USB-eszközön vagy a számítógépen újonnan mentett videók, fénykép- vagy zenei fájlok megjelenítése. Ha van olyan újonnan frissített fájl, amelyet szeretne lejátszani, használja ezt a kategóriát.

- Lejátszási lista

  Az USB-eszközön vagy a számítógépen mentett lejátszásilista-fájlok megjelenítése. Ha szeretné lejátszani valamelyik lejátszási listát, válassza ki az adott listát. A kiválasztott lista lejátszása azonnal megkezdődik.

  ✎ Legfeljebb 12 lejátszási listát hozhat létre.

  ✎ Legfeljebb 100 fájlt adhat hozzá egy lejátszási listához.

  ✎ Csak egyféle típusú fájlokat adhat hozzá egy lejátszási listához. Például egy zenefájlokat tartalmazó lejátszási listához csak zenefájlokat adhat hozzá.

Speciális beállítások

A Lejátszási lista létrehozása

1. Az AllShare Play főképernyőjének bal oldalán válassza ki a Videók, Fényképek vagy Zene elemet.
2. A képernyő jobb oldalán jelölje ki és válassza ki azt az eszközt, amin a lejátszási listába szánt fájlok vannak. Az AllShare Play megjeleníti az eszközön lévő mappákat és/vagy fájlokat.
3. Ha az AllShare Play mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Ha az csak fájlokat jelenít meg, ugorjon a 4. lépésre.
4. Jelöljön ki egy fájlt, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt,
5. Jelölje ki és válassza ki a Lejátszási listára lehetőséget.
6. Jelölje ki és válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a ✓ jelzés.
7. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 6. lépést.

   ✎ A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a Mind kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.
8. Ha végzett, válassza a Hozzáadás lehetőséget. Megjelenik a Lejátszási listára képernyő.
9. Válassza az Új létreh. lehetőséget. Megjelenik a Új lej. lista létrehozása. képernyő.
10. A távirányító használatával adja meg a lejátszási lista nevét, vagy fogadja el az alapértelmezett nevet.
11. Ha végzett, válassza a Kész lehetőséget. Ezzel létrejött az új lejátszási lista. Megjelenik a Hozzáadott felugró menü.
12. Válassza ki a Lejátszás lehetőséget az azonnali lejátszáshoz, vagy az OK lehetőséget a későbbi lejátszáshoz.

Speciális beállítások

Fájlokat a lejátszási listához a következő lépések végrehajtásával adhat hozzá:

1. Az AllShare Play főképernyőjének bal oldalán válassza ki a Videók, Fényképek vagy Zene elemet.

   ✎ Ki kell választania annak a tartalomnak a típusát, ami már szerepel a lejátszási listán. Például, ha zenei lejátszási listához kíván hozzáadni fájlokat, ki kell választania a Zene típust.

2. A képernyő jobb oldalán jelölje ki és válassza ki azt az eszközt, amin a lejátszási listába szánt fájlok vannak. Az AllShare Play megjeleníti az eszközön lévő mappákat és/vagy fájlokat.
3. Ha az AllShare Play mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Ha az csak fájlokat jelenít meg, ugorjon a 4. lépésre.
4. Jelöljön ki egy fájlt, majd nyissa meg a távirányító segítségével az Eszközök menüt,
5. Jelölje ki és válassza ki a Lejátszási listára lehetőséget.
6. Jelölje ki és válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a ✓ jelzés.
7. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 6. lépést.

   ✎ A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a Mind kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

8. Ha végzett, válassza a Hozzáadás lehetőséget. Megjelenik a Lejátszási listára képernyő.
9. Jelölje ki és válassza ki azt a lejátszási listát, melyhez fájlokat kíván hozzáadni. Megjelenik a Hozzáadott felugró menü.
10. Válassza ki a Lejátszás lehetőséget az azonnali lejátszáshoz, vagy az OK lehetőséget a későbbi lejátszáshoz.

A lejátszási listában szereplő egy vagy több fájl törléséhez tegye a következőket:

1. Az AllShare Play főképernyőjén válassza a Saj lis lehetőséget.
2. A képernyő alján lévő Lejátszási lista területen jelölje ki a szerkeszteni kívánt lejátszási listát.
3. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt, majd válassza az Lista szerk. pontot. Megjelenik a Lista szerk. képernyő.
4. Válassza ki a törölni kívánt fájlt. A jelölőnégyzetben megjelenik a ✓ jelzés.
5. További fájlok kiválasztásához ismételje meg a 5. lépést.

   ✎ A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a Mind kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.

6. Ha végzett, válassza a Törlés lehetőséget. Megjelenik egy előugró üzenet.
7. Válassza az Igen lehetőséget. A kijelölt egy vagy több fájl törlődik a lejátszási listából.

Speciális beállítások

Videók (az AllShare Play alkalmazásban)

→ AllShare Play → Videók

Az USB-eszközön és/vagy számítógépen tárolt videofájlok lejátszhatók.

✎ A feliratok és kodekek formátumával kapcsolatban további tudnivalókat a További információ szakasz „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” című része tartalmaz.

Videó lejátszása

1. A AllShare Play képernyőn válassza ki a Videók lehetőséget.
2. Jelölje ki és válassza ki az eszközt, melyről le szeretne játszani.
3. Ha az AllShare Play mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt fájlokat tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre. Ha az AllShare Play fájlokat jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
4. Jelölje ki és válassza ki a fájllista képernyőjén a kívánt videót.

✎ Ha lejátszás közben leállítja a videót, később onnan folytathatja annak lejátszását, ahol abbahagyta.

✎ A képernyő felső részén látható a fájl neve és a videó lejátszási ideje.

✎ Ismeretlen videoformátum esetén a lejátszási idő és a folyamatsáv nem jelenik meg.

Videó lejátszásvezérlőjének gombjai

- ◀◀, ▶▶

  Amikor a távirányító használatával a ◀◀ vagy a ▶▶ lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a következők szerint változik. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Ugrás előre vagy vissza a jelenlegi helyről.

- ❚❚

  A jelenet szüneteltetése.

  – Lassított lejátszáshoz: Szünet módban válassza a ▶▶ lehetőséget. Amikor a távirányítóval a ▶▶ lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a következő sorrendben csökken: ▶ 1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. A lejátszás sebessége a bal felső sarokban látható.

  – A léptetési módhoz: Szünet módban válassza a ❚❚ lehetőséget. Amikor a távirányító használatával kiválasztja a ❚❚ lehetőséget, mindig új képkocka jelenik meg.

  ✎ A normál lejátszási sebességre való visszatéréshez válassza ki a távirányító használatával a ▶ lehetőséget.

  ✎ A készülék Lépés és Lassú mozgás módban nem ad ki hangot.

  ✎ A Lassú mozgás és a Lépés mód csak előrefelé működik.

Speciális beállítások

Az Eszközök menü használata az Videók funkcióval

- A fájllista képernyőn a következő funkciók használhatók:
  - Nézet

    Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.
  - Kijelölés lej.

    Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.
  - Küldés

    A videofájlokat elküldheti a Family Story szolgáltatással vagy más eszközökre.

    ✎ A funkció használatához be kell jelentkeznie a Smart Hub szolgáltatásba.
  - Bejel. / Kijel.

    Bejelentkezhet a Samsung fiókba vagy kijelentkezhet a fiókból.
  - Lejátszási listára

    Lehetővé teszi lejátszási listák létrehozását. Lejátszási listák létrehozásakor a kívánt videókat egyszerűen, gyorsan és sorban tekintheti meg.
  - Lejátszási lista megnyitása

    A Lejátszási lista képernyő megnyitása.
  - Információ

    Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.
- Lejátszás közben a következő funkciók használhatók az Eszközök menüben:
  - Videólista megny.

    Videó leállítása és a fájllista képernyőjének megnyitása.
  - Lejátszás elölről

    A videofájl újraindítása az elejétől.
  - Jelenetker.

    A Jelenetker. funkció segítségével lejátszás közben attól a jelenettől nézheti meg vagy kezdheti el a filmet, ahonnan szeretné.

    ✎ Ha a fájlban lévő indexinformáció sérült vagy a fájl nem támogatja az indexelést, a Jelenetker. funkció nem használható.
  - Tételkeresés

    A balra vagy jobbra mutató nyílgombokkal keresheti a videót, vagy a távirányító használatával közvetlenül beírhatja a lejátszási időt.
  - Időkeresés

    Kereshet a videóban, vagy a távirányítóval közvetlenül megadhatja az időpontot.
  - Ismétlés mód

    Ismétlődően lejátszhatja egy lejátszási lista egyetlen vagy összes filmjét.
  - Képméret

    A képméret beállítása igény szerint.

– Kép üzemmód

  Kép üzemmód módosítása.

– Hang üzemmód

  A Hang üzemmód átállítható.

– Szinkronhangnyelv

  A támogatott nyelvek valamelyikén nézheti a videót. Ez a funkció csak a több hangformátumot támogató, adatfolyam típusú fájlok lejátszása esetén használható.

– Feliratok

  Lehetővé teszi a nyelvi feliratokkal történő megtekintést. Ha a feliratfájl több nyelvet tartalmaz, kiválaszthat egy adott nyelvet.

– Feliratok beállítása

  A Feliratok beállítása megjelenítése. Kiválaszthatók a felirat beállításai, például annak színe és átlátszósága.

– Információ

  Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

✎ Az Eszközök menüben adott időben elérhető funkciók a lejátszott videó jellegzetességeitől függenek. Nem minden funkció áll szükségképpen rendelkezésre minden videó esetén.

A Nézet funkció használata videofájlokkal

✎ Ha az AllShare Play funkcióhoz a Family Story, Facebook vagy Picasa szolgáltatást használja USB-eszköz helyett, a Nézet nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a D lehetőséget. Megjelenik a Nézet képernyő.
2. Rendezési szempont kiválasztása.

- Mappanézet

  Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- Cím

  A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- Legkés. dátum

  A fájlok rendezése és megjelenítése a legkésőbbi létrehozási dátum szerint.

- Legkorábbi dát.

  A fájlok rendezése és megjelenítése a legkorábbi létrehozási dátum szerint.

Speciális beállítások

A videofájlok elküldése

Elküldheti a Family Story videofájljait, illetve fájlokat küldhet más eszközökre.

✎ A Küldés használatához be kell jelentkeznie a Smart Hub szolgáltatásba.

Például: Küldés Family Story segítségével

1. Jelöljön ki egy fájlt, a távirányítóval nyissa meg az Eszközök menüt, és válassza ki aKüldés lehetőséget.
2. Válassza ki a küldeni kívánt videofájlt. A bal oldali jelölőnégyzetben megjelenik a ✓ jelzés.
3. További videofájlok kiválasztásához ismételje meg a 2. lépést.

   ✎ A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a Mind kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.
4. Ha végzett, válassza a Küldés lehetőséget. Megjelenik a Küldés képernyő.
5. Válassza ki a célként használni kívánt eszközt.
6. Válassza ki a megosztáshoz a családi csoportot. Megjelenik egy előugró ablak.
7. Írja be a kiválasztott családi csoportnak szóló üzenetet.

   ✎ Ha megjelenik a QWERTY billentyűzet képernyő, a termékhez csatlakoztatott billentyűzet segítségével beírhatja az üzenetet.
8. Ha végzett, válassza a Küldés lehetőséget.

Speciális beállítások

Fényképek (az AllShare Play alkalmazásban)

→ AllShare Play → Fényképek

Fénykép (vagy diavetítés) megtekintése

✎ A támogatott képfájlformátumokkal kapcsolatban a További információ című fejezet „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” részében olvashat további tudnivalókat.

1. A AllShare Play képernyőn válassza ki a Fényképek lehetőséget.
2. A képernyő jobb oldalán válassza ki azt az eszközt, amin a megtekinteni kívánt fényképek találhatók.
3. Ha az AllShare Play mappákat jelenít meg, válassza ki a kívánt fényképeket tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre.
4. Ha az AllShare Play miniatűr fényképeket jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
5. Diavetítés megkezdéséhez válassza ki a távirányító segítségével a ► lehetőséget.

   ✎ Másik fénykép manuális megtekintéséhez nyomja meg az ◄ vagy ► gombot.

   ✎ A diavetítés alatt a fájllistában szereplő összes fájl a kiválasztott fájltól kezdve sorrendben megjelenik.

   ✎ A fényképfájlok és a diavetítések megtekintése alatt beállítható háttérzene is, ha ugyanazon az eszközön zenei fájlok is megtalálhatók.

   ✎ Ha rossz háttérzenét választ ki, addig nem módosíthatja a zenét, amíg a háttérzene betöltése be nem fejeződik.

Fényképek lejátszásvezérlőjének gombjai

- ◄◄ / ►►

  A diavetítés sebessége a következők szerint változik (Lassú, Normál, Gyors). A sebesség a képernyő jobb felső sarkában látható.

- ◄, ►

  Lépés az előző vagy a következő fényképre.

- ■

  Visszatérés a fájllista képernyőjére.

- ►

  A diavetítés indítása.

- II

  A diavetítés szüneteltetése.

Speciális beállítások

Az Eszközök menü használata az Fényképek funkcióval

- Az Eszközök menünek a fényképekkel történő használatához előbb ki kell emelnie egy fényképfájlt a fájllista képernyőjén. Miután kijelölt egy fényképet a fájllista képernyőjén, az Eszközök menü következő opciói használhatók:

  – Nézet

  Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

  – Kijelölés lej.

  Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.

  – Küldés

  A fényképek elküldése a Family Story fiókkal vagy fényképekhez kapcsolódó alkalmazással.

  ✎ A Küldés használatához be kell jelentkeznie a Smart Hub szolgáltatásra.

  – Bejel. / Kijel.

  Bejelentkezés a Smart Hub-fiókba vagy kijelentkezés a fiókból.

  – Lejátszási listára

  Lehetővé teszi lejátszási listák létrehozását. Lejátszási listák létrehozásával egyszerűen és gyorsan lejátszhatók fényképsorozatok.

  – Lejátszási lista megnyitása

  A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

  – Információ

  Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

- Fényképfájl lejátszásakor a következő funkciók használhatók:

  – Fényképlista megny.

  Továbblépés a fájllista képernyőjére.

  – Diavetítés indítása / Diavetítés leállítása

  Másik lehetőségként a diavetítés indításához válassza ki a távirányító használatával a ► vagy a diavetítés leállításához a II lehetőséget.

  – Diavetítés seb.

  A diavetítés sebességének kiválasztása a diavetítés alatt. Másik lehetőségként válassza ki a távirányító használatával a ◄◄ vagy ►► lehetőséget.

  – Képváltás hatás

  Különböző hatások beállítása diavetítéshez.

  – Háttérzene be / Háttérzene ki

  Háttérzene be- vagy kikapcsolása.

– Háttérzene beállítása

  A fényképfájl vagy diavetítés megtekintése közben hallható háttérzene kiválasztása.

– Kép üzemmód

  A Kép üzemmód átállítható.

– Hang üzemmód

  A Hang üzemmód átállítható.

  ✎ Csak a Háttérzene bekapcsolt állapotában használható.

– Nagyítás

  A képek kinagyítása teljes képernyős módba.

– Forgatás

  A képek elforgatása.

– Információ

  Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

A Nézet funkció használata fényképfájlokkal

✎ Ha az AllShare Play funkcióhoz a Family Story, Facebook vagy Picasa szolgáltatást használja USB-eszköz helyett, a Nézet nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a D lehetőséget. Megjelenik a Nézet képernyő.
2. Rendezési szempont kiválasztása.

- Mappanézet

  Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- Cím

  A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- Legkés. dátum

  A fájlok rendezése és megjelenítése a legkésőbbi létrehozási dátum szerint.

- Legkorábbi dát.

  A fájlok rendezése és megjelenítése a legkorábbi létrehozási dátum szerint.

- Havonta

  A fényképfájlok hónap szerinti rendezése és megjelenítése.

Speciális beállítások

A fényképek elküldése

A fényképeket elküldheti a Family Story szolgáltatással vagy más eszközökre.

✎ A Küldés használatához be kell jelentkeznie a Smart Hub szolgáltatásra.

1. Tegyük fel, hogy a Family Story szolgáltatást szeretné használni a továbbításra.
2. A fájllistában szereplő fényképfájlok küldéséhez jelöljön ki egy fájlt, nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt, majd válassza a Küldés lehetőséget.
3. Válassza ki a küldeni kívánt fényképfájlt. A bal oldali jelölőnégyzetben megjelenik a ✓ jelzés.
4. További tételek kiválasztásához ismételje meg a 3. lépést.

   ✎ A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a Mind kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.
5. Ha végzett, válassza a Küldés lehetőséget. Megjelenik a Küldés képernyő.
6. Válassza ki a célként használni kívánt eszközt.
7. Válassza ki a megosztáshoz a családi csoportot. Megjelenik egy előugró ablak.
8. Írja be a kiválasztott családi csoportnak szóló üzenetet.

   ✎ Ha megjelenik a QWERTY billentyűzet képernyője, az üzenet beírására a termékhez csatlakoztatott billentyűzetet is használhat.
9. Ha végzett, válassza a Küldés lehetőséget.

Zene (az AllShare Play alkalmazásban)

→ AllShare Play → Zene

Zene lejátszása

✎ A támogatott zenefájlformátumokkal kapcsolatban a További információ című fejezet „Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok” részében olvashat további tudnivalókat.

1. Az AllShare Play képernyőn a nyílgomb megnyomásával válassza ki a Zene lehetőséget.
2. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat tartalmazó eszközt.
3. Ha az AllShare Play mappákat jelenít meg, jelölje ki és válassza ki a kívánt zenefájlokat tartalmazó mappát, majd ugorjon a 4. lépésre. Ha az AllShare csak fájlokat jelenít meg, ugorjon közvetlenül a 4. lépésre.
4. Válassza ki a listában a kívánt zenei fájlt, vagy a távirányító használatával válassza ki a ► lehetőséget.

   ✎ Ha át szeretne lépni egy előző oldalra, válassza ki a távirányítóval a ◄◄ lehetőséget. Ha át szeretne lépni a következő oldalra, válassza ki a távirányítóval a ►► lehetőséget.

   ✎ A zene lejátszása közben a távirányító segítségével gyorsan előre- vagy visszatekerhet a zenefájlban a ◄◄ vagy ►► kiválasztásával.

✎ Ha az MP3-fájlok lejátszása folyamán a hang nem megfelelő, állítsa be a Hangszínszabályzó lehetőséget a Hang menüben. (Túlmodulált MP3-fájl is okozhat hangproblémát.)

Zene lejátszásvezérlőjének gombjai

Lejátszás közben a képernyő jobb alsó részén további funkciók is használható.

- Lejátszás / Szünet

  Zenei fájl indítása vagy szüneteltetése. Másik lehetőségként válassza ki a távirányító használatával a ► vagy a ❚❚ lehetőséget.

- Ismétlés mód

  Ismétlődően lejátszhatja egy fájllista egyik vagy összes zenefájlját.

- Keverés mód

  Lehetőség van a zenefájlok sorrendben történő vagy véletlenszerű lejátszására.

- Hang üzemmód

  A Hang üzemmód átállítható.

Speciális beállítások

Az Eszközök menü használata az Zene funkcióval

- Az Eszközök menünek Zenefájlokkal történő használatához előbb ki kell jelölnie egy zenefájlt a fájllista képernyőjén. Miután kijelölt egy zenefájlt a fájllista képernyőjén, az Eszközök menü következő opciói használhatók:
  - Nézet

    Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.
  - Kijelölés lej.

    Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.
  - Lejátszási lista megnyitása

    A Lejátszási lista képernyő megnyitása.
  - Információ

    Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

A Kijelölés lej. használata zenefájlokkal

1. Jelöljön ki a listáról egy zenei fájlt.
2. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt, majd válassza az Kijelölés lej. pontot.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt számot. A bal oldali jelölőnégyzetben megjelenik egy ✓ jelzés.
4. További tételek kiválasztásához ismételje meg a 3. lépést.

   ✎ A listában szereplő összes fájl kijelöléséhez válassza a Mind kiválasztása lehetőséget. A kijelölés törléséhez jelölje ki ismét a fájlt.
5. Válassza az Lejátszás lehetőséget. Elindul a kiválasztott zenefájlok lejátszása.

Speciális beállítások

A Nézet használata Zenefájlokkal

✎ Ha az AllShare Play funkcióhoz a Family Story, Facebook vagy Picasa szolgáltatást használja USB-eszköz helyett, a Nézet nem támogatott.

1. A fájllistákban található fájlok rendezéséhez válassza ki a távirányító segítségével a D lehetőséget. Megjelenik a Nézet képernyő.
2. Adja meg a kívánt rendezési feltételeket.

- Mappanézet

  Betűrendben megjeleníti az eszközön lévő mappákat. A fájlnevek és miniatűr nézetek megjelenítéséhez válasszon ki egy mappát.

- Cím

  A fájlok címének jel/szám/ábécé/egyéni beállítás szerinti sorba rendezése és megjelenítése.

- Előadó

  A zenefájlok rendezése az előadók nevének betűrendje szerint.

- Album

  A zenefájlok rendezése az albumok címének betűrendje szerint.

- Műfaj

  A zenefájlok rendezése műfaj szerint.

Speciális beállítások

Felvett TV-műsor termék (az AllShare Play alkalmazásban)

→ AllShare Play → Felvett TV-műsor

Ha a felvételi vagy a Timeshift funkciót szeretné használni, csatlakoztatni kell egy rögzítésre alkalmas USB-eszközt. USB-merevlemez használatához javasolt az eszköz formázása.

✎ Az eszköz formázása közben ne csatlakoztassa le az eszközt. Az eszköz formázásakor az összes fájl törlésre kerül.

✎ Mielőtt formázza az eszközt a termékhez, készítsen biztonsági mentést a fájlokról, nehogy megsérüljenek vagy elvesszenek az adatok. A SAMSUNG nem vállal felelősséget a megsérült adatfájlokért és az adatvesztésért.

A jelenleg sugárzott műsor felvétele

Lehetővé teszi a jelenleg sugárzott műsor felvételét.

A funkció használatához először állítsa be a pontos időt.

1. Aktuálisan sugárzott műsor felvétele során a távirányító használatával a ● lehetőséget kiválasztva indíthatja el a rögzítést. Megjelenik egy előugró ablak.

   ✎ Legalább 5400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.

   ✎ Az USB-tárolóeszköz az Eszköz működési tesztje befejezéséig nem rögzít.

   ✎ A Személyi videofelvevő (PVR) kimeneti fájlrendszere és a Kamera alkalmazás fájlrendszere különböző. Így nem mentheti el mindkét kimeneti típust ugyanarra az USB-eszközre. Ha a Személyi videofelvevővel és a Kamera alkalmazással is kíván felvételeket készíteni, azokat külön USB-porton keresztül kell elmenteni.

2. A rögzítési idő beállításához válassza ki a Hossz. lehetőséget, majd az OK lehetőséget.

A termékkel Felvett TV-műsor lejátszása

1. A AllShare Play képernyőn válassza ki a Felvett TV-műsor lehetőséget.
2. Jelölje ki és válassza ki az eszközt, melyről le szeretne játszani.
3. Válassza ki a fájllistában a kívánt felvett termékfájlt.

   ✎ Ha át szeretne lépni egy előző oldalra, válassza ki a távirányítóval a ◀◀ lehetőséget. Egy későbbi oldalra való továbblépéshez válassza a ▶▶ lehetőséget.

4. Válassza a ► lehetőséget.

- A képernyő felső részén látható a kijelölt fájl és annak lejátszási ideje.

Speciális beállítások

Az alábbi funkció lejátszásvezérlő gombjai: Felvett TV-műsor

- ◀◀, ▶▶

  Amikor a távirányító használatával a ◀◀ vagy a ▶▶ lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a következők szerint változik. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Ugrás előre vagy vissza a jelenlegi helyről.

- II gomb

  A jelenet szüneteltetése.

  – Lassított lejátszáshoz: Szünet módban válassza a távirányító használatával a ▶▶ lehetőséget. Amikor a távirányítóval a ▶▶ lehetőséget választja, a lejátszás sebessége a a következő sorrendben csökken: ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. A lejátszás sebessége a bal felső sarokban látható.

  – A léptetési módhoz: Szünet módban válassza a távirányító használatával a II lehetőséget. Amikor a távirányító használatával kiválasztja a II lehetőséget, mindig egy új képkocka jelenik meg.

    ✎ A normál lejátszási sebességre való visszatéréshez válassza ki a távirányító használatával a ▶ lehetőséget.

    ✎ A készülék Lépés és Lassú mozgás módban nem ad ki hangot.

    ✎ A Lassú mozgás és a Lépés mód csak előrefelé működik.

Az Eszközök menü használata a Felvett TV-műsor funkcióval

- A fájllista képernyőn a következő funkciók használhatók:

  – Csoport lejátszása

    A kiválasztott csoportok tartalmának lejátszása.

  – Nézet

    Lehetővé teszi a fájllista rendezését négy feltétel egyike alapján.

  – Kijelölés lej.

    Lehetővé teszi egy vagy több fájl azonnali lejátszásra való kiválasztását.

  – Törlés

    A fájl törlése a listáról.

  – Lejátszási listára

    Lehetővé teszi lejátszási listák létrehozását. Lejátszási listák létrehozásakor a kívánt videókat egyszerűen, gyorsan és sorban tekintheti meg.

  – Lejátszási lista megnyitása

    A Lejátszási lista képernyő megnyitása.

- Lezárás/feloldás

  A zárolás engedélyezése vagy letiltása.

- Eszközkezelés

  Az eszközök megtekintése és formázása.

• A következő funkciók csak a kiválasztott tartalomelemen használhatók.

- Átnevezés

  A tartalom nevének megváltoztatása.

- Információ

  Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

• Lejátszás közben a következő funkciók használhatók az Eszközök menüben:

- Felvétellista megny.

  Videó leállítása és a fájllista képernyőjének megnyitása.

- Lejátszás elölről

  A videofájl újraindítása az elejétől.

- Tételkeresés

  A balra vagy jobbra mutató nyílgombokkal keresheti a videót, vagy a távirányító használatával közvetlenül beírhatja a lejátszási időt.

- Időkeresés

  Kereshet a videóban, vagy a távirányítóval közvetlenül megadhatja az időpontot.

- Ismétlés mód

  Ismétlődően lejátszhatja egy lejátszási lista egyetlen vagy összes filmjét.

- Képméret

  Lehetővé teszi a képméret igény szerinti beállítását.

- Kép üzemmód

  A Kép üzemmód átállítható.

- Hang üzemmód

  A Hang üzemmód átállítható.

- Információ

  Részletes információk megjelenítése a kiválasztott fájlról.

Speciális beállítások

Timeshift

A Timeshift funkció használata

Ha lemaradt egy élő adásról, ezzel a funkcióval felvételről megtekintheti.

1. Aktuálisan sugárzott műsor megtekintése közben a távirányító használatával a ► lehetőséget kiválasztva indíthatja el a Timeshift funkciót.
2. A Timeshift funkció leállításához válassza ki a távirányító használatával a ■ lehetőséget.

   ✎ A Timeshift funkció maximum 90 percig használható.

   ✎ A Timeshift funkció analóg csatornák esetében nem használható.

   ✎ A Timeshift funkciók le vannak tiltva a Csatornazár funkcióval lezárt csatornák esetén.

A Timeshift és a rögzítés funkció használata előtt...

A videofelvételeket digitális jogkezelő rendszer (DRM) védi, ezért sem számítógépen, sem másik terméken nem játszhatók le. A termékre elmentett fájlok az alaplap cseréje után nem használhatók.

MEGJEGYZÉS

- Legalább 5400 ford./perc-es USB-merevlemez használatát javasoljuk, a RAID típusú USB-merevlemez azonban nem támogatott.
- Az, hogy elérhető-e a felvétel, valamint a Timeshift funkció, a képminőség és a merevlemez-meghajtó szabad kapacitásának függvénye.
- A USB-memóriaeszköz nem kompatibilis.
- Amikor a Timeshift eléri a maximumát, a szüneteltetésnek vége szakadhat.
- Ha a felvétel mind a Személyi videofelvevő (PVR) funkcióval, mind a HDMI-CEC funkciót támogató eszközzel zajlik, a Személyi videofelvevő funkció elsőbbséget élvez.
- Az Eszköz működési tesztje funkcióval sikertelenül tesztelt USB-eszköznél végre kell hajtani az Eszköz formázása, majd ismét az Eszköz működési tesztje funkciót, mielőtt felvételt rögzíthetne a Műsorújság vagy a Csatorna funkcióval.
- A Timeshift funkció csak olyan USB-tárolóeszközzel használható, melynél sikeresen végrehajtották az Eszköz működési tesztje funkciót.
- Ha olyan eszközzel próbálja meg használni a rögzítés vagy a Timeshift funkciót, melynél nem lett végrehajtva az Eszköz működési tesztje, a funkció nem indul el.
- Ha a terméket kikapcsoló bármely funkció (pl. Aut. Kikapcsolás, Kikapcsolásidőzítő stb.) olyan időpontra van beállítva, amely ütközik a felvétellel, a termék csak a felvétel befejezése után kapcsol ki.

Speciális beállítások

- A Timeshift művelethez 1,5 GB szabad kapacitásra van szükség az USB-eszközön.
- A Felvételütemezés funkcióhoz 100 MB szabad kapacitásra van szükség az USB-eszközön.
- Ha a szabad kapacitás 50 MB alá csökken az USB-eszközön Felvételütemezés közben, akkor a Felvételütemezés funkció automatikusan leáll.
- Ha a Felvételütemezés és a Timeshift funkció is működik, és a szabad kapacitás 500 MB alá csökken az USB-eszközön, akkor csak a Felvételütemezés funkció áll le automatikusan.
- A Timeshift funkció még a digitális csatorna változtatása után is tovább működik, és a felhasználók az elmentett Timeshift adatok révén megtekinthetik a korábbi műsorokat.
- Ha a termék olyan állapotba kerül, amely a Timeshift funkciót nem támogatja (alkalmazás végrehajtása, bemeneti jel váltása, analóg csatorna váltása stb.), akkor a készülék a Timeshift adatokat nem menti.
- Ha a termék a Timeshift funkció működése közben olyan állapotba kerül, amely a Timeshift funkciót nem támogatja (alkalmazás végrehajtása, bemeneti jel váltása, analóg csatorna váltása stb.), akkor további üzenet megjelenítése nélkül automatikusan leáll.
- Ha a felhasználó egy digitális csatornára hangol, akkor a felfüggesztett Timeshift funkció automatikusan folytatódik.

A DLNA funkció használata

→ AllShare Play

Lejátszhatja a mobiltelefonokra vagy egyéb eszközökre (pl. számítógépre) elmentett médiatartalmakat, például videókat, fényképeket és zenét, és a termékről kezelheti ezeket a hálózaton keresztül.

További információkért látogasson el a „www.samsung.com” honlapra, vagy forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához. Előfordulhat, hogy a mobilkészülékre kiegészítő szoftvert kell telepíteni. A részleteket lásd az adott készülék használati útmutatójában.

✎ Amennyiben Samsung termékét egy nem Samsung márkájú DLNA-kiszolgálóhoz csatlakoztatja, kompatibilitási hibák léphetnek fel videolejátszás közben.

✎ Ha Samsung termékét AllShare Play szoftverrel csatlakoztatja a hálózathoz, a következőképpen használhatja az eredeti funkciókat:

- Különböző videoformátumok lejátszása (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV stb.)
- Miniatűr videó funkció
- Könyvjelző funkció (a videolejátszás folytatásához)
- Automatikus fejezetekre osztás (navigáció a jelenetek között)
- Digitális tartalomkezelés
- Kompatibilitás különböző feliratformátumokkal (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Keresés fájlnevek alapján
- Számos további funkció

✎ Hogy teljes mértékben kihasználhassa a Samsung eredeti DLNA funkcióit, javasoljuk a termékhez mellékelt AllShare Play szoftver használatát.

AllShare-beállítások

Menü → Hálózat → AllShare-beállítások

Azon mobiltelefonok vagy csatlakoztatott eszközök listájának megjelenítése, amelyek be lettek állítva ehhez a termékhez az AllShare-beállítások funkcióval történő használatra.

✎ Az AllShare-beállítások funkció az összes DLNA DMC funkciót támogató eszköznél rendelkezésre áll.

- Enged.-ve / Elutas.: az eszközök engedélyezése/letiltása.
- Törlés: eszközök törlése a listáról.

  ✎ Ez a funkció csak az eszköz nevét törli a listából. Ha a törölt eszközt bekapcsolják, vagy az megpróbál csatlakozni a termékhez, előfordulhat, hogy ismét megjelenik a listában.

Speciális beállítások

A DLNA funkcióhoz csatlakozó eszközökön található médiatartalmat a következő lépések végrehajtásával lehet lejátszani:

1. Az AllShare Play képernyőn válassza ki a lejátszani kívánt tartalom típusát: Videók, Fényképek, Zene.
2. A képernyő jobb oldalán válassza ki a DLNA lehetőséget. A termék megjeleníti a DLNA funkcióval csatlakoztatott eszközök listáját.
3. Válasszon ki egy eszközt. Az AllShare Play megjeleníti az eszközön lévő elérhető fájlokat vagy mappákat.
4. Válasszon ki egy fájlt a fájllistáról. Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

A DLNA eszközökön mentett médiatartalom lejátszása

1. Csatlakoztassa az AllShare Play funkciót támogató mobiltelefont vagy egyéb eszközöket.
2. Az eszköz médiatartalmának lejátszása. Megjelenik egy előugró ablak a termék képernyőjének alján.
3. A csatlakoztatott eszköz elfogadásához válassza az Enged. lehetőséget. Az eszközön található médiatartalmak innentől lejátszhatók a terméken.

   ✎ Az engedélyezett eszközök az AllShare-beállítások képernyőn találhatók meg.

✎ A mobiltelefonról küldött médiatartalmak (videók, fényképek, zene) terméken történő lejátszásáról értesítési ablak jelenik meg. A tartalmak lejátszása az ablak megjelenése után 3 másodperccel automatikusan elindul.

– Ha a távirányító használatával bezárja az értesítési ablakot az ablak megjelenésekor, a médiatartalmak nem kerülnek lejátszásra.

✎ Amikor egy eszköz az első alkalommal éri el a terméket a média funkció használatával, figyelmeztető üzenet ugrik fel. Válassza az Enged. lehetőséget. Ezzel a telefon szabadon hozzáférhet a termékhez, és használhatja a Média funkciót tartalom lejátszására.

✎ Ha nem szeretné, hogy a mobiltelefon továbbítsa a médiatartalmakat, állítsa be az eszközhöz az Elutas. értéket az AllShare-beállítások képernyőn.

✎ A felbontástól és a formátumtól függően előfordulhat, hogy a tartalmat a termék nem tudja lejátszani.

✎ A médiatartalom típusától függően előfordulhat, hogy egyes gombok nem működnek.


✎ A mobilkészülékkel vezérelheti a médialejátszást. A részleteket lásd az adott eszköz használati útmutatójában.

Speciális beállítások

Az MHL funkció használata

A videókat, fénykép- és zenei fájlokat lejátszhatja a terméken, ha olyan mobil eszközzel kapcsolja össze, amely támogatja az MHL (Mobile High-Definition Link, mobil nagy felbontású kapcsolat) funkciót.

✎ Az MHL funkció használatához MHL tanúsítvánnyal rendelkező mobilkészülék szükséges. A készülék gyártójának weboldalán ellenőrizheti, hogy a mobilkészülék rendelkezik-e MHL tanúsítvánnyal. Az MHL tanúsítvánnyal rendelkező készülékek listáját megtalálja a hivatalos MHL weboldalon (http://www.mhlconsortium.org).

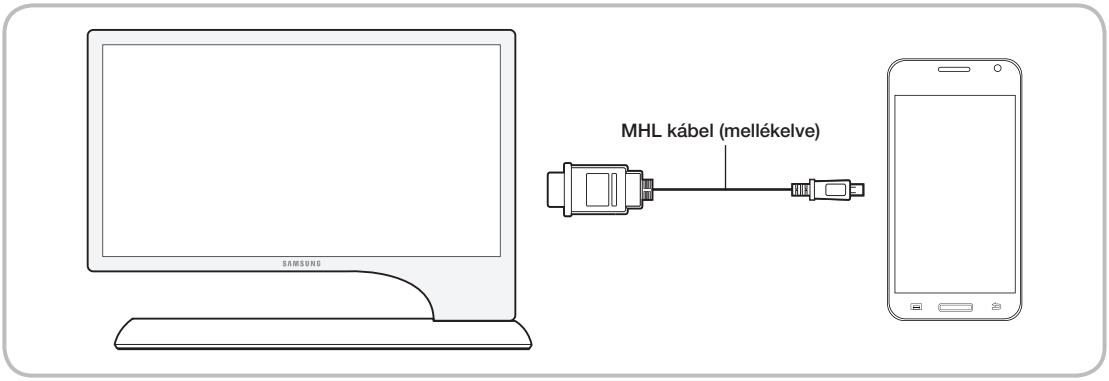

Az MHL funkció használatához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa MHL-kábellel a mobil eszköz USB-portját a termék **HDMI IN 2 (MHL /ARC)** portjához.

   ✎ Csatlakoztathatja a HDTV-adaptert is.

2. A távirányítóval válassza ki az Forrás lehetőséget. Megjelenik a Forrás képernyő.
3. Válassza az HDMI2 lehetőséget.
4. Fájl lejátszása.

✎ Az MHL funkció használatához frissítenie kell a szoftvert a legújabb verzióra.

✎ MHL kábel használata esetén a terméknek csak a HDMI IN 2 (MHL /ARC) portja támogatja az MHL funkciót.

✎ Ez a termék hivatalosan MHL tanúsítvánnyal rendelkezik. Ha bármilyen problémát tapasztal az MHL funkció használatakor, forduljon a mobil eszköz gyártójához.

✎ Az eszköz teljesítményétől vagy funkciójától függően előfordulhat, hogy egyes mobil eszközök (termékek) nem támogatják a funkciót.

✎ Mivel a termék képernyője szélesebb a mobil eszköz képernyőjénél, a látható minőség rosszabbnak tűnhet.

✎ MHL-kompatibilis kábel használata esetén akkor is tölthető a csatlakoztatott mobil eszköz, ha a termék készenléti állapotban van.

✎ A termék távirányítója az alábbi gombokat támogatja:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (a menü kezelése)

◀◀ (vissza), ▶▶ (előre), ↵ (választás)

▶ (lejátszás), ❚❚ (szüneteltetés), ■ (leállítás)

↩ (visszatérés az előző menübe)

✎ Az MHL funkcióval kapcsolatos részletes hibakeresési információkért lásd a jelen útmutató „Hibakeresés” című fejezetét (További információ → Hibakeresés → MHL csatlakoztatás) (165. oldal).

Speciális beállítások

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)

Az Anynet+ lehetővé teszi, hogy a Samsung tv-készülék távirányítójával az Anynet+ funkciót támogató összes csatlakoztatott Samsung eszköz vezérelhető legyen. Az Anynet+ rendszer csak azokkal a Samsung eszközökkel használható, amelyek rendelkeznek Anynet+ funkcióval. Ha meg szeretne győződni arról, hogy az Ön Samsung készüléke rendelkezik-e ezzel a funkcióval, ellenőrizze, hogy megtalálható-e rajta az Anynet+ logó.

✎ Az Anynet+ eszközök csak a tv-készülék távirányítójával vezérelhetők, a terméken lévő gombokkal nem.

✎ Előfordulhat, hogy a termék távirányítója bizonyos körülmények között nem működik. Ilyenkor válassza ki újra az Anynet+ eszközt.

✎ Az Anynet+ funkciók nem működnek más gyártók termékeivel.

✎ Az Anynet+ külső eszközök csatlakoztatásával kapcsolatban az adott eszköz használati útmutatójában talál útmutatást. Az Anynet+ eszközök csatlakoztatásához mindenképpen HDMI-kábelt kell használni. Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit.

✎ Az Anynet+ akkor működik, ha az Anynet+ funkciót támogató AV-eszköz készenléti vagy bekapcsolt állapotban van.

✎ Az Anynet+ összesen legfeljebb 12 AV-eszközt támogat. Legfeljebb 3 ugyanolyan típusú eszköz csatlakoztatására van mód.

✎ Csak egy Anynet+ házimozi-rendszer csatlakoztatható azonban. Anynet+ házimozi-rendszer csatlakoztatásához csatlakoztassa a házimozi-rendszert a termékhez HDMI-kábellel, majd:

- Ha csak a házimozi-rendszer bal és jobb első hangszórójából, illetve a mélyhangsugárzóból szeretné a hangot hallani, csatlakoztasson digitális optikai kábelt a termék **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portja és a házimozi-rendszer digitális hangbemenete közé.
- Ha 5.1 csatornás hangot szeretne, csatlakoztasson HDMI-kábelt az Anynet+ DVD-lejátszóhoz, műholdvevőhöz vagy egyéb készülékhez. Ezt követően csatlakoztassa a DVD-lejátszó, műholdvevő stb. eszköz (azaz Anynet+ 1. vagy 2. eszköz) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portját közvetlenül a házimozi-rendszerhez, ne a termékhez.

Speciális beállítások

Az Anynet+ (HDMI-CEC) menü

Az Anynet+ menü a termékhez csatlakoztatott Anynet+ eszközök típusától és állapotától függően változik.

- TV-nézés

  Az Anynet+ mód átváltása termék sugárzás módra.

- Eszközlista

  Az Anynet+ eszközlista megjelenítése.

- (eszköz_név) Menü

  A csatlakoztatott eszköz menüjének megjelenítése. Például ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-lejátszó lemezmenüje jelenik meg.

- (eszköz_név) Eszközök

  A csatlakoztatott Eszközök menüjének megjelenítése. Például ha DVD-lejátszót csatlakoztat, a DVD-lejátszó Eszközök menüje jelenik meg.

  ✎ Készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.

- (eszköz_név) Műsormenü

  A csatlakoztatott készülékben található lemez Cím menüjének megjelenítése. DVD-lejátszó csatlakoztatása esetén például a DVD-lejátszóban található lemez Cím menüje jelenik meg.

  ✎ Készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a menü nem áll rendelkezésre.

- Házimozi

  A hang a vevőkészüléken keresztül hallható.

Az Anynet+ (HDMI-CEC) beállítása

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Ha az Anynet+ funkciót kívánja használni, az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót Be értékre kell állítania.

  ✎ Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) funkció ki van kapcsolva, egyetlen Anynet+ jellegű művelet sem működik.

- Automatikus kikapcsolás

  Az Anynet+ eszköz automatikus kikapcsolása a termék kikapcsolásakor.

  ✎ Ha az Automatikus kikapcsolás beállítása Igen, a termék kikapcsolásakor a bekapcsolt külső eszközök is kikapcsolnak.

  ✎ Az eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

- Házimozi

  A hangot vevőegységen (pl. házimozi-rendszeren) keresztül is hallgathatja a termék hangszórói helyett.

Speciális beállítások

Váltás az Anynet+ eszközök között

1. Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt, majd válassza az Anynet+ (HDMI-CEC) pontot.
2. Válassza az Eszközlista lehetőséget. Megjelenik a Eszközlista képernyő.

   ✎ Ha nem találja a keresett eszközt, a lista frissítéséhez válassza ki a Frissítés lehetőséget.
3. Válasszon ki egy eszközt, majd várjon, amíg megtörténik az átváltás az eszközre.

   ✎ Az Eszközlista menü csak akkor jelenik meg, ha az Anynet+ (HDMI-CEC) beállításaBe a Rendszer menüben.

   ✎ A kiválasztott eszközre történő váltás akár 2 percet is igénybe vehet. Miközben a készülék a kiválasztott eszközre vált, a műveletet nem lehet megszakítani.

   ✎ Ha a Forrás funkcióval kiválasztott egy Anynet+ eszközt, az Anynet+ funkció nem használható. Mindig az Eszközlista használatával váltson Anynet+ eszközre.

Hang a következőn keresztül: Házimozi

A hangot vevőegységen (pl. házimozi-rendszeren) keresztül is hallgathatja a termék hangszórói helyett. Ha a hangot erősítőn keresztül szeretné hallani, nyissa meg a Házimozi képernyőt (Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC) → Házimozi). Válassza ki a Házimozi lehetőséget, és állítsa Be értékre.

✎ Ha a vevőegység csak a hangot támogatja, lehet, hogy nem jelenik meg az eszközlistában.

✎ A vevőegység csak akkor működik, ha a vevőegység optikai bemeneti csatlakozóját megfelelően csatlakoztatta a termék **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** portjához.

✎ Ha a vevőegység (pl. házimozi-rendszer) be van kapcsolva, a hang a termék optikai csatlakozóján keresztül hallható. Ha a termék DTV (légi) jelet jelenít meg, a termék 5.1 csatornás hangot küld az erősítőnek. Ha a forrás valamilyen digitális komponens, mint például DVD-lejátszó, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a termékhez, az erősítőből csak 2-csatornás hang hallható.

Az ARC funkció használata

A termék hangját HDMI-kábellel csatlakoztatott vevőberendezésen keresztül is hallgathatja, külön optikai kábel használata nélkül. Ha a hangot az ARC funkció használatával erősítőn keresztül szeretné hallani, nyissa meg a Házimozi képernyőt (Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC) → Házimozi). Válassza ki a Házimozi lehetőséget, és állítsa Be értékre.

✎ Az ARC funkció használatához olyan vevőberendezést kell a **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** porthoz csatlakoztatni, amely támogatja a HDMI-CEC és az ARC funkciót.

✎ Az ARC funkció kikapcsolásához állítsa a Házimozi beállítását Ki értékre. Ilyenkor a vevõberendezés akkor sem tudja fogadnia a jeleket, ha a termék folyamatosan bocsát ki ARC jeleket.

További információ

Hibaelhárítás

Ha úgy tűnik, hogy probléma merült fel a termékkel, először tekintse át a lehetséges problémák és megoldások alábbi listáját. Ha a hibaelhárítási tippek egyike sem segít, látogasson el a www.samsung.com weboldalra.

Probléma	Megoldás és magyarázat
Vibrálás és halványodó fény	Ha Samsung terméke időnként vibrál vagy elhalványodik, lehet, hogy ki kell kapcsolnia néhány energiatakarékossági funkcióját, például az Energiagazdálk. funkciót. Kövesse az alábbi lépéseket ezen funkciók távirányítóval történő ki- és bekapcsolásához. • Energiagazdálk.: Menü → Rendszer → Eco-megoldás → Energiagazdálk.
Komponens csatlakozók / képernyő színe	Ha úgy látja, hogy Samsung terméke képernyőjének színe nem megfelelő vagy fekete-fehér, először hajtsa végre az Öndiagnosztika funkciót a terméken, ellenőrizve, hogy a készülék nem hibás-e. • Öndiagnosztika: Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika → Képteszt Ha a probléma a Képteszt során nem jelentkezik, ellenőrizze a következőket: • A csatlakozások rendben vannak-e. Ha például a terméken az AV bemeneti csatlakozót használja, ellenőrizze, hogy a videoforrásnál az AV kimeneti csatlakozót használja-e. • Az eszközöket a megfelelő csatlakozókba csatlakoztatta-e. Ha például a Pb, Pr és Y jelű Komponens csatlakozókat használja a termék és a videoforrás csatlakoztatásához, ellenőrizze, hogy a videoforrás kék Pb csatlakozóját a termék kék Pb csatlakozójához, a forrás vörös Pr csatlakozóját pedig a termék vörös Pr csatlakozójához csatlakoztatta-e.
Képernyő fényereje	Ha Samsung termékének színeit megfelelőnek, ámde túl sötétnek vagy túl világosnak találja, próbálkozzon az alábbi beállítások módosításával a főmenü Képopciók eleménél: • Háttérvilágítás, Kontraszt, Fényerő, Élesség, Szín, Árnyalat (Z/P) stb. Lépjen a „Kép” opcióra a felhasználói menüben, majd próbálja meg beállítani a fent említett opciókat.
Akaratlan kikapcsolás	Ha Samsung terméke látszólag magától kikapcsol, az Időzítő beállításaival vagy a gazdaságos Jel nélküli idő funkció beállításaival lehet probléma. Először ellenőrizze, hogy az Aut. Kikapcsolás nincs-e véletlenül bekapcsolva. Az Automatikus kikapcsolás egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsolja a terméket. • Aut. Kikapcsolás: Menü → Rendszer → Idő → Aut. Kikapcsolás Ha az Automatikus kikapcsolás inaktív, lehet, hogy bekapcsolta a Jel nélküli idő vagy az Aut. kikapcs. funkciót. • Jel nélküli idő: Menü → Rendszer → Eco-megoldás → Jel nélküli idő • Aut. kikapcs.: Menü → Rendszer → Eco-megoldás → Aut. kikapcs.

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
Probléma a bekapcsolásnál	A termék bekapcsolása előtt keresse meg a vörös jelzőfényt a termék jobb vagy bal oldalán alul. Nyomja meg a bekapcsológombot a terméken vagy a távirányítón. A jelzőfénynek kb. 5-ször fel kell villannia, mielőtt a termék bekapcsol. Ha problémát észlel Samsung termékének bekapcsolásakor, előbb ellenőrizzen néhány dolgot, mielőtt felhívná a szervizközpontot. • Ha történetesen monitorként használja a terméket, és a készenléti üzemmód jelzőfénye csak néhány másodpercig villog, amikor megnyomja a bekapcsológombot, akkor számítógépe alvó módban van. A számítógép alvó módból való átkapcsolásához nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten, vagy mozgassa meg az egeret. Ezután próbálja meg bekapcsolni a terméket. Ha biztos benne, hogy a tápkábel, a távirányító és a számítógép megfelelően működik, akkor esetleg a kábellel lehet probléma. Dekóder/műholdvevő használata esetén előfordulhat, hogy a termék azért tűnik kikapcsoltnak, mert a dekóder/műholdvevő nem bocsát ki jelet. A dekóder/műholdvevő jelkibocsátásának ellenőrzéséhez nyomja meg a dekóder/műholdvevő távirányítójának guide vagy info gombját. Ha a képernyőn megjelennek a műsorújság adatai vagy az információs adatok, akkor a problémát a dekóder/műholdvevő okozza.
Csatorna nem található	Futtassa újra a Beállítás funkciót (lépjen a Menü → Rendszer → Beállítás pontra), vagy futtassa az Automatikus hangolás funkciót. (Lépjen a Menü → Csatorna → Automatikus hangolás pontra.)

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
Számítógép csatlakoztatása	
Megjelenik a „Nem támogatott üzemmód” üzenet.	Állítsa be a számítógép kimeneti felbontását a termék által támogatott felbontásnak megfelelően.
A „PC” mindig megjelenik a forráslistán, még akkor is, ha nincs csatlakoztatva számítógép.	Ez a jelenség nem rendellenes. A „PC” mindig megjelenik a forráslistán, függetlenül attól, hogy van-e csatlakoztatva számítógép.
A kép OK, de nincs hang.	HDMI-csatlakozás használata esetén ellenőrizze a számítógép hangkimeneti beállításait.
Kép	Először futtassa a Képteszt funkciót annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelelően megjeleníti-e a tesztképet (lépjen a Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika → Képteszt pontra). Ha a tesztkép megfelelően jelenik meg, a rossz képminőséget valószínűleg a forrás vagy a jel okozza.
A termék képe nem olyan jó, mint amilyen a boltban volt.	Az áruházi képernyők mind digitális, HD (nagy felbontású) csatornákra vannak hangolva. Ha analóg dekóderrel/beltéri egységgel rendelkezik, váltson digitális beltéri egységre. Használjon HDMI- vagy komponenskábelt a HD (nagy felbontású) képminőség elérése érdekében. ✎ Sok HD-csatorna átkonvertált SD (normál felbontású) tartalmat sugároz. Keressen valódi HD tartalmat sugárzó csatornát. • Kábeles/műholdas előfizető: próbálja ki a csatornalistában szereplő HD-csatornákat. • Légi/kábeles antennacsatlakozás: Automatikus hangolás után próbálja ki a HD-csatornákat. Állítsa a kábeltelevíziós/beltéri egység videokimeneti felbontását 1080i vagy 720p értékre.
Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció	A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén. A kép torzulását okozhatja gyenge vagy rossz minőségű jel. Ez nem a készülék hibája. A termék közelében (kb. 1 m-en belül) használt mobiltelefonok zavarhatják az analóg és a digitális csatornák képét.
A színek rosszak vagy hiányoznak.	Komponens csatlakozás használata esetén ellenőrizze, hogy a megfelelő aljzatokhoz csatlakoznak-e a komponens kábelek. A helytelen vagy laza csatlakoztatás színproblémákhoz vezethet, vagy a kép hiányát okozhatja.
Gyenge a szín vagy nem elég fényes a kép.	Adja meg a Kép beállításait a termék menüben (Kép üzemmód / Szín / Fényerő / Élesség). Adja meg az Energiagazdálk. beállításait a termék menüben (Menü → Rendszer → Eco-megoldás → Energiagazdálk.). Próbálja visszaállítani a képet alaphelyzetbe az alapértelmezett képbeállítások megtekintéséhez (Menü → Kép → Kép visszaállítása).

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
A képernyő szélén pontozott vonal látható.	Ha a Képméret Képernyőhöz ig. lehetőségre van állítva, változtassa meg 16:9 értékre. Módosítsa a dekóder/beltéri egység felbontását.
A kép fekete-fehér.	Ha AV kompozit bemenetet használ, csatlakoztassa a videokábelt (sárga) a termék Komponens zöld aljzatához.
Csatornaváltásnál a kép lefagy, torz vagy késik.	Ha a termék dekóderhez csatlakozik, próbálja meg visszaállítani az egységet. (Kösse le, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, és várjon, amíg a dekóder újraindul. Ez akár 20 percet is igénybe vehet.) A dekóder kimeneti felbontását állítsa 1080i vagy 720p értékre.
Hang	Először futtassa a Hangteszt funkciót annak ellenőrzésére, hogy a termék hangja megfelelően működik-e. (Lépjen a Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika → Hangteszt pontra.) Ha a teszt során a hangot megfelelőnek találja, a hang problémáját valószínűleg a forrás vagy a jel okozza.
Nincs hang, vagy túl halk még maximális hangerő-beállításnál is.	Ellenőrizze a termékhez csatlakoztatott eszköz (dekóder/beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.) hangerejét.
A kép jó, de nincs hang.	Állítsa a Hangszóró kiválasztása opciót TV-hangszóró értékre a Hang menüben. Ha külső eszközt használ, ellenőrizze az eszköz hangkimeneti opcióját. (Ha például HDMI-kábellel csatlakoztatta a dekódert a termékhez, lehet, hogy módosítani kell a dekóder hangbeállításait a HDMI-nek megfelelően.) Ha DVI-HDMI kábelt használ, külön hangkábelre is szükség van. Ha terméke rendelkezik fejhallgató-csatlakozóval, ellenőrizze, hogy oda ne legyen semmi csatlakoztatva. Az eszköz tápkábelének kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával indítsa újra a csatlakoztatott eszközt.
A hangszórókból hallható hang nem megfelelő, zajos.	Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait. Ellenőrizze, hogy a videokábel nem a hangbemenethez van-e csatlakoztatva. Antenna-/kábelcsatlakozás esetén ellenőrizze a jelinformációt. A gyenge jelszint a hang torzulását okozhatja. Futtassa a Hangteszt funkciót. (Menü → Terméktámogatás → Öndiagnosztika → Hangteszt)
RF (kábel/antenna) csatlakozás	
A termék nem fogja az összes csatornát.	Ellenőrizze, hogy a koaxiális kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Próbálja meg a Beállítás funkcióval felvenni az elérhető csatornákat a csatornalistára. Lépjen a Menü → Rendszer → Beállítás opcióra, és várja meg az összes elérhető csatorna eltárolását. Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e pozicionálva.
Torz a kép: makroblokk hiba, kis blokk, pontok, pixelizáció.	A kép torzulását okozhatja a videotartalom tömörítése is, főként gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések és akciófilmek esetén. A gyenge jel képtorzulást okozhat. Ez nem a termék hibája.

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
Hálózati kapcsolat	
Nem működik a vezeték nélküli hálózat.	Ellenőrizze, hogy a termék csatlakoztatva van-e vezeték nélküli IP-megosztóhoz (útválasztóhoz).
A hálózati Szoftverfrissítés sikertelen.	Indítsa el a Hálózat állapota opciót a Hálózat menüben a kapcsolat ellenőrzéséhez. Ha a szoftver legújabb verziójával rendelkezik, a frissítésre nem kerül sor.
Egyéb	
Bíbor/zöld vízszintes hullámvonalak és búgó hang a termék hangszóróiból Komponens kábelcsatlakozásnál.	Távolítsa el a bal és a jobb oldali audiocsatlakozást a beltéri egységről. A búgás megszűnése a beltéri egység földelési problémáját jelzi. Cserélje ki a komponens videokábeleket HDMI-csatlakozásra.
A kép nem jelenik meg a teljes képernyőn.	HD csatornák esetén a képernyő mindkét oldalán fekete sáv látható az átkonvertált SD (4:3) tartalom megjelenítésekor. Fekete sáv jelenik meg a képernyő tetején és alján az olyan filmek esetén, amelyek oldalaránya eltér a termékétől. Állítsa a képméretet teljes képernyőre a külső eszközön vagy a terméken.
Megjelenik a „Nem támogatott üzemmód” üzenet.	Ellenőrizze a termék által támogatott felbontásokat, és annak megfelelően állítsa be a külső eszköz kimeneti felbontását. A felbontás beállításait lásd a jelen útmutatóban.
A terméknek műanyag szaga van.	Ez a szag normális, és idővel megszűnik.
A termék Jelinformáció funkciója az Öndiagnosztika menüben nem áll rendelkezésre.	Ez a funkció csak digitális csatornáknál érhető el, amelyeket a termék antenna/RF/koax csatlakozáson keresztül kap.
A termék oldalirányba dől.	Szerelje le az állványt a termékről, majd ismét szerelje fel.
A csatorna menüje szürkén jelenik meg (nem érhető el).	A Csatorna menü csak akkor érhető el, ha a termék forrása van kiválasztva.
A beállítások 30 perc után, illetve a termék kikapcsolásakor elvesznek.	Ha a termék Üzlet mód üzemmódban van, 30 percenként visszaállítja a hang- és képbeállításokat az alapértékekre. Módosítsa a beállítást az Üzlet mód lehetőségről az Otthon módra a Beállítás eljárásban. A távirányítóval válassza ki a Forrás menü TV elemét, majd lépjen a Menü → Rendszer → Beállítás lehetőségre.

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
Időnként megszűnik a hang vagy a kép.	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, és csatlakoztassa újra a kábeleket. A hang vagy a kép hiányát okozhatja túlságosan merev vagy vastag kábelek használata. Ellenőrizze, hogy a kábelek elég rugalmasak-e hosszú távú használathoz. Ha fali konzolra szereli a terméket, javasoljuk, hogy a kábelekhez használjon derékszögű csatlakozókat.
A termék keretének szélén közelről szemügyre véve apró szemcsék láthatók.	Ez a készülék kialakításának része, nem hiba.
A PIP menü nem érhető el.	A PIP (Kép a képben) funkció csak akkor érhető el, ha HDMI vagy Komponens forrást néz.
A termék belső sávhirdetése jelenik meg a képernyőn.	Válassza az Otthon üzemmódot a Beállítás menüben. A részleteket lásd a Beállítás funkciónál. ✎ A kapcsolódó hibaelhárítást nézze meg a www.samsung.com weboldalon található videón. ✎ A használati útmutatóban szereplő egyes funkciók és képek csak adott modellek esetén érhetők el. ✎ A terméket optimális állapotban tarthatja, ha USB segítségével frissíti a Samsung honlapján található legújabb termékszoftver-verzióra (samsung.com → Támogatás → Letöltések).
Nem lehet bekapcsolni a terméket.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz, illetve a termékhez. Ellenőrizze, hogy van-e áram a fali aljzatban. A terméken lévő ⏻ gomb megnyomásával bizonyosodjon meg róla, hogy nem a távirányító hibás-e. Ha a termék bekapcsol, lásd az alábbi, „Nem működik a távirányító” című részt.
Nincs álló-/mozgókép.	Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a termék és a külső eszközök összes kábelét. Állítsa be a külső eszközök (kábeltelevíziós/beltéri egység, DVD, Blu-ray stb.) videokimeneteit, hogy azok megfeleljenek a termék bemenő csatlakozásainak. Például ha egy külső eszköz kimenete HDMI, akkor azt a termék HDMI bemenetéhez kell csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök be vannak-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrás van-e kiválasztva. Az eszköz tápkábelének kihúzásával, majd újracsatlakoztatásával indítsa újra a csatlakoztatott eszközt.
Nem működik a távirányító.	Cseréljen elemet a távirányítóban. Ügyeljen rá, hogy a pólusok (+/–) a megfelelő irányba mutassanak. Tisztítsa meg a távirányító átviteli ablakát. Próbálja meg a távirányítót közvetlenül a termékre irányítani 1,5–2 méterről.
A dekóder/beltéri egység távirányítójával nem lehet be- és kikapcsolni a terméket vagy állítani a hangerőt.	Programozza be a dekóder/beltéri egység távirányítóját a termék működtetésére. A SAMSUNG termék kódját megtalálja a dekóder/beltéri egység használati útmutatójában.

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
Intel ® WiDi csatlakozás	
Nem lehet WiDi-kapcsolatot létesíteni.	A laptopot a terméktől legfeljebb 3 méteres távolságra ajánlott használni. Olyan környezetben, ahol több útválasztó is működik (például irodákban), kapcsolódási problémák vagy képhibák jelentkezhetnek. Mivel a WiDi rendszert valós idejű jelátvitelre tervezték, elektromos interferencia esetén képhibák jelentkezhetnek. Ellenőrizze, hogy nem okoz-e valami interferenciát a termék környezetében, és próbálja meg a készüléket az interferenciaforrásoktól – például adótornyoktól, mikrohullámú sütőktől és más elektromágneses elven működő készülékektől – a lehető legtávolabb elhelyezni.)
A WiDi lehetőség nem jelenik meg a Forrás listában a kezdeti bekapcsolást követően.	Körülbelül 20 másodpercig tart a külső/belső Wi-Fi-modul vezeték nélküli kapcsolatának engedélyezése. Kérjük, várjon egy percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, hibás lehet a vezeték nélküli modul vagy a modulok közötti kábelezés.
Rendszeresen képhibák jelennek meg.	A terméket zavarhatják a környezetében előforduló rádiójelek. Ne helyezzen a számítógép/laptop és a termék közé olyan tárgyakat, amelyek elektromos interferenciát okozhatnak. – Ha a termék túl közel helyezkedik el a laptophoz, a WiDi teljesítménye csökkenhet. Tartsa fenn a két készülék között a javasolt távolságot. – A mikrohullámú sütők és a porszívók interferenciát okozhatnak a WiDi-jellel. Ezért ne használja ezeket a berendezéseket a WiDi szolgáltatással egy időben. – Az adótornyok, mikrohullámú sütők vagy más elektromágneses hullámokat kibocsátó berendezések képhibákat okozhatnak. Amennyire lehet, tartsa távol a terméket az ilyen berendezésektől.
Frissíthetem az illesztőprogramot a WiDi mód használata közben?	Ha frissíti vagy törli a vezeték nélküli/grafikus egységek illesztőprogramját, miközben a WiDi használatával vezeték nélkül csatlakoztatja a terméket és laptopját, akkor a WiDi adapterrel megszakad a kapcsolat, és rendszerhiba történik. Szüntesse meg a WiDi-kapcsolatot, mielőtt frissíti az illesztőprogramot.
Ha az adapter le van választva, a program nem ad ki hangot.	Lépjen ki a programból, és állítsa be a laptop hangerejét saját kezűleg.
Ha módosítja a WiDi alapú vezeték nélküli hálózat beállításait, ideiglenesen képhibák léphetnek fel, illetve megszakadhat a kapcsolat az adapterrel.	WiDi módban ne módosítsa a vezeték nélküli hálózat beállításait.

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
Ha a termék túl messze van a laptoptól, akkor a termék lejátszási teljesítménye a távolság arányában csökken.	Tartsa fenn a két készülék között az ideális távolságot.
WiDi módban hogyan használhatom a kiterjesztett videofunkciót?	A terméken akkor is lejátszhat 1080p HD-videót, ha azt csak a termék támogatja, a laptop azonban nem. A kiterjesztett videofunkció (1080p HD) WiDi módban történő használatához kövesse az alábbi lépéseket: **1.** A kiterjesztési funkció kiválasztásához nyomja meg egyszerre a Windows gombot és a P gombot. Ezzel átkapcsolja a számítógépet Bővített asztal módba. **2.** A bővített asztal mód felbontását állítsa 1920×1080 értékre. **3.** Helyezze át a videolejátszót a bővített asztal képernyőjére. **4.** Az 1080p videoforrás lejátszása előtt tegye teljes méretűvé a videolejátszót.
WiDi módban úgy tűnhet, hogy az egérmutató lassan mozog.	Mivel a WiDi rendszer számára 0,3 másodpercre van szükség a jelek feldolgozásához, a billentyűzet és az egér műveleteire adott reakciók lassabbak lehetnek. Ha gyorsabb reakciókra van szükség, például számítógépes játékot játszik, akkor a WiDi helyett használjon vezetékes kapcsolatot (például PC/HDMI módot).
Módosítani szeretném a WiDi-képernyő méretét.	WiDi módban csak a videoforrás eredeti mérete támogatott.
Hogyan szerezhetem be a WiDi-illesztőprogramot?	Forduljon laptopja gyártójához. Előfordulhat, hogy az Intel® webhelyéről letöltött illesztőprogram nem működik megfelelően laptopján. A specifikációkkal, a legfrissebb illesztőprogrammal és más kapcsolódó eszközökkel kapcsolatos információkért forduljon laptopja gyártójához.
Amikor módosítom a képernyőfelbontást, ideiglenesen interferencia jelenik meg a képernyőn.	Ha módosítja a képernyőfelbontást WiDi módban, rövid ideig tartó interferencia jelenhet meg a képernyőn.
Nem tudom átméretezni a terméken látható videoképernyőt a laptopomon lévő WiDi programmal.	A WiDi program átméretezéshez használható menüje csak különálló külső WiDi-adapter használatakor érhető el. A termék nem kompatibilis az adapterrel.
Megkerestem az elérhető WiDi-adaptereket a laptopomon, de nem tudok kapcsolatot létesíteni.	A WiDi rendszert nagyban befolyásolja a vezeték nélküli kommunikációs környezet. Ez lehet az oka annak, hogy időről időre kapcsolódási problémákat észlel. Kérjük, próbálkozzon újra némi idő elteltével.
A teljes HD (1920×1080) felbontású videókon elmosódottak a karakterek.	A WiDi működési elvénél fogva csökkentett felbontásban jeleníti meg a videókat. A képélesség növeléséhez forduljon laptopja gyártójához a legfrissebb illesztőprogramért.

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
MHL csatlakoztatás	
Hogyan lehet az MHL méretét módosítani?	A termék csak a Képernyőhöz ig. opciót támogatja az MHL funkció használatakor.
Az MHL töltés lassúnak tűnik.	A monitor az 500 mA-es töltést támogatja (MHL 1.1). Ha a mobil eszköz be van kapcsolva, a termék teljes feltöltése több időt vesz igénybe az elem fogyasztása miatt. Ezért a gyorsabb töltés érdekében célszerű a mobil eszközt kikapcsolni.
A képernyő szélén fehér terület látható.	Még ha a monitor a képernyő 100%-át megjeleníti is, lehet egy kis fehér terület a monitoron, mivel egyes mobil eszközök gyengébb képet továbbítanak. Ez nem a monitor hibája, hanem a mobil eszköztől kapott gyengébb minőségű kép okozza. (A hiba HTC eszközöknél fordul elő.)
Ha videofájl lejátszásakor megnyomja a ►, ■, ◄◄, ►► gombokat a távirányítón, az nem vezérli a mobil eszközöket.	Egyes mobil eszközök nem támogatják a távirányító funkciót. Ha egy monitor nem tudja vezérelni a mobil eszközt, az nem a monitor hibája. Egyes alkalmazások és játékok sem támogatják a távirányító funkciót, és ez sem a monitor hibája.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Az Anynet+ nem működik.	Ellenőrizze, hogy az eszköz Anynet+ eszköz-e. Az Anynet+ rendszer kizárólag az Anynet+ eszközöket támogatja. Csak egy erősítő (házimozi-rendszer) csatlakoztatható. Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze az Anynet+ eszköz video-/audio-/HDMI-kábeleinek csatlakozását. Ellenőrizze, hogy az Anynet+ beállítási menü Anynet+ (HDMI-CEC) opciója Be értékre van-e állítva. Ellenőrizze, hogy a termék távirányítója termék módban van-e. Ellenőrizze, hogy a távirányító Anynet+ kompatibilis-e. Bizonyos esetekben az Anynet+ nem működik. (Csatornák keresése, a Smart Hub vagy a Beállítás működtetése stb.) A HDMI-kábel kihúzása és újracsatlakoztatása esetén újra keresse meg az eszközöket, vagy kapcsolja ki, majd újra be a terméket.
El szeretném indítani az Anynet+ funkciót.	Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva a termékhez, majd ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) a Be értékre van-e állítva. (Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)) Nyissa meg a távirányító használatával az Eszközök menüt, majd válassza az Anynet+ (HDMI-CEC) pontot. Utána válassza a kívánt menüt.
Ki szeretnék lépni az Anynet+ funkcióból.	Az Anynet+ menüjében válassza a TV-nézés lehetőséget. A távirányító használatával lépjen a Forrás képernyőre, és válasszon ki egy nem Anynet+ eszközt.
A képernyőn megjelenik a Csatlakozás az Anynet+ eszközhöz... üzenet.	A távirányító nem használható az Anynet+ funkció beállítása vagy megtekintés módra váltás közben. A távirányító használhatóvá válik azt követően, hogy a termék befejezte az Anynet+ konfigurálását, illetve befejezte az átváltást az Anynet+ használatára.

További információ

Probléma	Megoldás és magyarázat
Az Anynet+ eszköz nem játszik le.	A Beállítás funkció használata közben a lejátszás funkció nem működik.
A csatlakoztatott eszköz nem jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az Anynet+ funkciókat. Ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) a Be értékre van-e beállítva. (Rendszer → Anynet+ (HDMI-CEC)) Keresse meg újra az Anynet+ eszközöket. Az Anynet+ használatához HDMI-csatlakozás szükséges. Ellenőrizze, hogy az eszköz HDMI-kábellel van csatlakoztatva-e a termékhez. Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ funkcióit. Ha áramkimaradás vagy a HDMI-kábel lecsatlakoztatása miatt megszakadt a kapcsolat, ismételje meg az eszközkeresést.
A termék hangja nem hallható az erősítőn keresztül.	Optikai kábellel csatlakoztassa a terméket az erősítőhöz. Az ARC funkció lehetővé teszi a digitális hanglejátszást a **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** csatlakozón keresztül, és csak akkor használható, ha a termék olyan audiovevőhöz csatlakozik, amely támogatja az ARC funkciót.
AllShare Play	
Előfordulhat, hogy ezt a fájlt nem lehet megfelelően lejátszani.	Ezt okozhatja a tartalom nagy bitsebessége. A tartalom lejátszásával általában nincs gond, de néha előfordulhat.
Smart Hub	
Bizonyos alkalmazások tartalmai csak angol nyelven állnak rendelkezésre. Hogyan lehet a nyelvet módosítani?	Az alkalmazásokban szereplő tartalmak nyelve eltérhet az alkalmazás felhasználói felületének nyelvétől. A nyelv módosításának lehetősége a szolgáltatótól függ.
Egyes alkalmazásokhoz tartozó szolgáltatások nem működnek.	Forduljon a szolgáltatóhoz. További információért keresse fel az alkalmazás-szolgáltatói weboldalt.
Hálózati hiba esetén csak a beállítás menüt tudom használni.	Nem működő hálózati kapcsolat esetén a szolgáltatás korlátozott lehet, mivel a beállítás menü kivételével az összes funkcióhoz szükséges internetes csatlakozás. ✎ A kapcsolódó hibaelhárítást nézze meg a www.samsung.com weboldalon található videón.

✎ A használati útmutatóban szereplő egyes funkciók és képek csak adott modellek esetén érhetők el.

✎ A terméket optimális állapotban tarthatja, ha USB segítségével frissíti a Samsung honlapján található legújabb termékszoftver-verzióra (samsung.com → Támogatás → Letöltések).

További információ

Web Browser

1. A Web Browser megnyitásához válassza a Web Browser lehetőséget a Smart Hub menüpontban. A Web Browser megjelenítése számítógépen eltérő lehet.
2. A Web Browser nem kompatibilis a Java alkalmazásokkal.
3. Ha megpróbált letölteni egy fájlt, de a fájlt nem lehetett elmenteni, és hibaüzenet jelent meg.
4. Előfordulhat, hogy bizonyos szervezetek által üzemeltetett honlapok vagy internetböngészők blokkolva vannak.
5. Előfordulhat, hogy a flashvideók nem játszhatók le.
6. Az e-kereskedelem, vagyis az online vásárlás nem támogatott.
7. Előfordulhat, hogy hibás karakterek jelennek meg, ha olyan oldalon görget, ahol az oldalnak csak egy részét (nem az egész oldalt) lehet görgetni.
8. Az ActiveX nem támogatott.
9. Hivatk. böng. módban bizonyos opciók nem érhetők el. (Az ilyen opciók eléréséhez váltson Mutatós böngészés módra.)
10. Előfordulhat, hogy bizonyos szövegek hibásan jelennek meg, mert nem minden betűtípus támogatott.
11. Honlap betöltése közben előfordulhat, hogy a rendszer átmenetileg késve reagál a távirányítóval vagy a képernyőn kiadott parancsra.
12. Bizonyos működési feltételek mellett előfordulhat, hogy a honlapbetöltés sokáig tart vagy leáll.
13. A másolás és a beillesztés funkció nem támogatott.
14. E-mail írás vagy üzenetküldés esetén előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek (például nem változtatható meg a méret vagy a szín).
15. Az elmenthető könyvjelzők és naplófájlok száma korlátozott.
16. Az egy időben megnyitható ablakok maximális száma a böngészési feltételektől és a termék típusától függően eltérő lehet.
17. Az internetböngésző sebessége a hálózati feltételektől függ.
18. A kép a képben automatikusan kikapcsol, ha a böngészőben elindul a videolejátszás. Előfordulhat, hogy a videó a kép a képben kikapcsolása után nem indul el, és hogy az oldalt frissíteni kell.
19. Az Internetböngésző csak MP3 audiofájlokat játszik le.
20. A könyvjelzőfájlok importálására vagy exportálására szolgáló funkció csak adott formátumú könyvjelzőfájlokkal kompatibilis. (Kompatibilis formátum: Netscape-bookmark file- 1)
21. Könyvjelzők importálása és exportálása esetén a mappaszerkezet nem ágyazódik be.
22. Ha termékről számítógépre importál könyvjelzőfájlokat, azok a „Samsung SmartTV Bookmark” mappába kerülnek mentésre.
23. Ha nincs beállítva az idő a menüben (Rendszer → Idő → Óra), előfordulhat, hogy a rendszer nem menti az előzményadatokat.
24. A megnyitott honlapok időrendi sorrendben kerülnek mentésre, és mindig a legrégebben megnyitott oldal kerül eltávolításra a listából.
25. A támogatott video-/audiokodektől függően előfordulhat, hogy bizonyos video- vagy audiotartalmak Flash-lejátszás közben nem játszhatók le.

Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok

Feliratok

Külső

- MPEG-4 időkódolt szöveg (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub vagy .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Belső

- **Xsub**

  Tároló: AVI
- **SubStation Alpha**

  Tároló: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Tároló: MKV
- **SubRip**

  Tároló: MKV
- **MPEG-4 időkódolt szöveg**

  Tároló: MP4

Támogatott képfelbontások

Fájlkiterjesztés	Típus	Felbontás
*.jpg	JPG	15360×8640
*.png	PNG	1920×1080
*.bmp	BMP	1920×1080
*.mpo	MPO	15360×8640

További információ

Támogatott zenei fájlformátumok

Fájlkiterjesztés	Típus	Kodek	Megjegyzések
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	A Keresés (ugrás) funkció nem használható. Legfeljebb 2 csatorna támogatott
*.ogg	OGG	Vorbis	Legfeljebb 2 csatorna támogatott
*.wma	WMA	WMA	A WMA 10 Pro legfeljebb az 5.1 csatornás hangot támogatja. A veszteségmentes WMA hang nem támogatott.

Videokodek

Fájlkiterjesztés	Tároló	Videokodek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920×1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core Vorbis
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640×480		8	
		Window Media Video v9	1920×1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640×480		4	

További információ

További korlátozások

✎ A videotartalmat a rendszer nem játssza le, vagy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a tartalom vagy a tároló hibás.

✎ Előfordulhat, hogy a hang vagy a kép nem játszható le, ha a tartalom normál bitsebessége/képváltási frekvenciája a fenti táblázatban szereplő kompatibilis értékek fölött van.

✎ Ha a Tárgymutató hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem használható.

✎ Ha videót játszik le hálózati kapcsolaton keresztül, előfordulhat, hogy a videó lejátszása akadozik.

✎ A menü megjelenítése tovább tarthat, ha a videó bitsebessége 10 Mb/s felett van.

✎ Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a lejátszóval.

Videodekóder

- Max. H.264, 4.1 szintet támogat.
- A H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 és az AVCHD nem támogatott.
- Az MVC, VP8, VP6 kivételével az összes videokodek esetén:
  - 1280×720 alatt: max. 60 képkocka
  - 1280×720 felett: max. 30 képkocka
  - A GMC nem támogatott.
- Csak az „Alul-fölül” és „Egymás mellett” SVAF funkciót támogatja.
- Csak a BD MVC specifikációt támogatja.

Hangdekóder

- A WMA 9, 10 Pro legfeljebb az 5.1-es csatornás hangot és az M2 profilt támogatja (kivéve az M0 LBR módját).
- A veszteségmentes WMA hang nem támogatott.
- Ha a Vorbis csak a Webm tárolóban található meg, legfeljebb 2 csatornás hangot támogat.

További információ

Analóg csatorna teletext funkció

A teletext szolgáltatás tárgymutató oldala leírja, hogyan használhatja ezt a szolgáltatást. A teletext-információ pontos megjelenítéséhez megbízható csatornavételre van szükség. Különben információ veszhet el, vagy bizonyos oldalak nem jelennek meg.

✎ A távirányítón található számgombok megnyomásával közvetlenül válthat a teletext oldalak között.

❶ (Teletext be/mix/ki): az aktuális csatorna Teletext módjának aktiválása. A gomb ismételt megnyomásával átfedésben, egyszerre jelenítheti meg a Teletext módot és a csatornán vett műsor képét. Még egyszer megnyomva kiléphet a teletext módból.

❷ (tárolás): eltárolja a teletext oldalakat.


❸ (méret): a teletext szövegének megjelenítése dupla méretben a képernyő felső részén. Ha azt szeretné, hogy a szöveg a képernyő alsó részén jelenjen meg, nyomja meg ismét a gombot. A normál megjelenítéshez a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

❹ (tartás): Az aktuális oldal megjelenítésének tartása abban az esetben, ha azt számos másodlagos oldal követi automatikusan. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a gombot.

❺ Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék): ha a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a színes gombokkal is kiválaszthatók. Nyomja meg a kívánt témának megfelelő színes gombot. Megjelenik egy új, színkóddal jelölt oldal. Az elemeket a fent leírt módszerrel választhatja ki. Az előző vagy a következő oldal megjelenítéséhez nyomja meg a megfelelő színes gombot.

❻ (mód): a teletext mód kiválasztása (LIST/FLOF). LISTA módban lenyomva a mód átvált Lista mentése módra. A Lista mentése módban a 8-as (tárolás) gombbal mentheti el a listába a teletext oldalt.

❼ (aloldal): az elérhető aloldal megjelenítése.

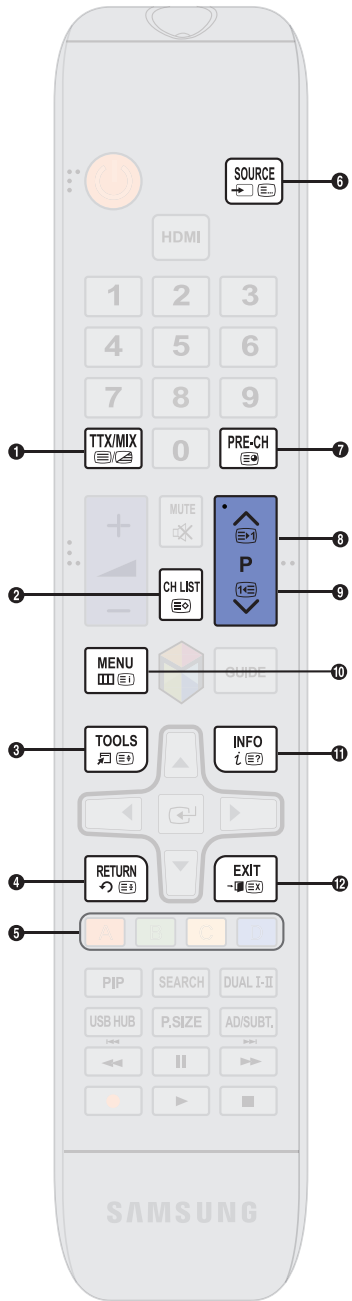

❽ (következő oldal): megjeleníti a következő teletext oldalt.


❾ (előző oldal): megjeleníti az előző teletext oldalt.

❿ 6 (tartalomjegyzék): a tartalomjegyzék oldal megjelenítése a teletext használata közben bármikor.

⓫ 5 (felfedés): rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései) megjelenítése. A normál képernyőhöz a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

⓬ (mégse): a teletext méretének lekicsinyítése, így az a sugárzott műsorral átfedésben jelenik meg.

Tipikus teletext oldal

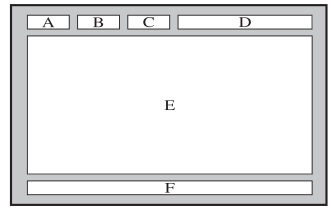


Betűjel	Tartalom
A	A kiválasztott oldalszám.
B	A sugárzó csatorna azonosítója.
C	Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D	A dátum és az idő.
E	A szöveg.
F	Állapotinformáció. FASTEXT információ.

További információ

A készülék dőlésszögének beállítása

Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.

- A készülék dőlésszöge állítható.
- A készülék alsó részét tartva óvatosan állítsa be a döntésszöget.

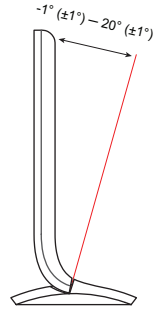


A lopásgátló Kensington-zár

A Kensington-zár olyan eszköz, amellyel a termék fizikailag rögzíthető, ha nyilvános helyen használják.

Helyezze a Kensington-zár kábelét egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgy köré, majd rögzítse a zárat a termék hátulján található Kensington nyílásba.

A zár külső megjelenése és használati módja a gyártótól függően eltérhet az alábbi képen láthatótól. A helyes használattal kapcsolatos további információkat lásd a Kensington-zár használati útmutatójában. A Samsung nem biztosít a termékhez Kensington-zárat.

✎ Keresse meg a „” ikont a termék hátulján. A Kensington-zár nyílása a „” ikon mellett található.

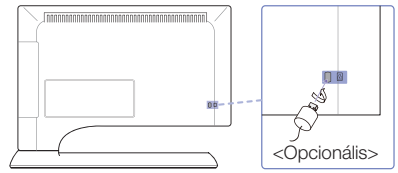

A termék lezárásához kövesse a következő lépéseket:

1. Rögzítse a Kensington-zárat egy nagy, helyhez kötött berendezési tárgyhoz, például íróasztalhoz vagy székhez.
2. A Kensington-zár vezetékének áthurkolt végén csúsztassa át a vezetéknek azt a végét, amelyen a zárszerkezet található.
3. Illessze a zárat a termék Kensington nyílásába.
4. Zárja be a zárat.

✎ Ezek általános instrukciók. Pontos instrukciókat a zárszerkezethez mellékelt használati útmutatóban talál.

✎ A zárszerkezet külön megvásárolható.


✎ A Kensington nyílás elhelyezkedése a termék típusától függően eltérő lehet.

További információ

Tévénézés a COMMON INTERFACE (kártyanyílás) segítségével

A „CI vagy CI+ CARD” kártya használata

Fizetős csatornák megtekintéséhez be kell helyezni a „CI vagy CI+ CARD” kártyát.

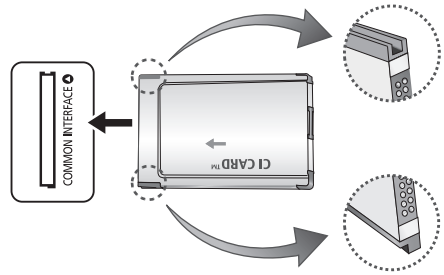

- Ha nem helyezi be a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, bizonyos csatornáknál a „Kódolt jel” üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Körülbelül 2–3 perc múlva megjelenik a telefonszámot, a „CI vagy CI+ CARD” kártya azonosítóját, a készülék azonosítóját és egyéb adatokat tartalmazó párosítási információ. Ha hibaüzenet jelenik meg, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Ha a csatornaadatok konfigurálása befejeződött, megjelenik a csatornalista frissítésének végrehajtását jelző „Frissítés kész” üzenet.


✎ **MEGJEGYZÉS**

- A „CI vagy CI+ CARD” kártya a helyi kábelszolgáltatótól szerezhető be.
- Eltávolításkor óvatosan húzza ki a „CI vagy CI+ CARD” kártyát, mivel az leesés esetén károsodhat.
- A „CI vagy CI+ CARD” kártyát a kártyán jelzett irányba helyezze be.
- A COMMON INTERFACE nyílás elhelyezkedése típustól függően eltérő lehet.
- A „CI vagy CI+ CARD” bizonyos országokban és régiókban nem támogatott. Tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez.
- Ha problémák merülnének fel, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Helyezze be az aktuális antennabeállításokat támogató „CI vagy CI+ CARD” kártyát. Előfordulhat, hogy a kép torz vagy nem jelenik meg.

További információ

A kábelek összefogása

A kábeltartó segítségével rejtse a kábeleket az állvány mögé.

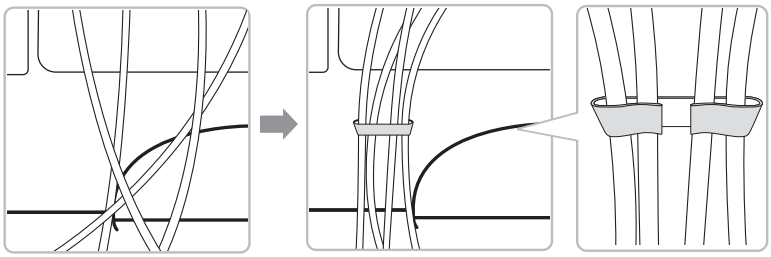

✎ A szín és a megjelenés a terméktől függően eltérő lehet, és a műszaki jellemzők a minőség javítása érdekében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.


Tárolás és karbantartás

Ha matricát ragasztott a termék képernyőjére, azok eltávolítás után nyomot hagyhatnak. A termék nézése előtt távolítsa el a nyomokat.

A készülék külseje és képernyője tisztítás közben megkarcolódhat. A készülék külsejét és képernyőjét a karcolások elkerülése érdekében a mellékelt kendővel vagy másik, puha kendővel óvatosan törölje le.



Ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre. A termékbe kerülő folyadék meghibásodást, tüzet vagy áramütést okozhat.

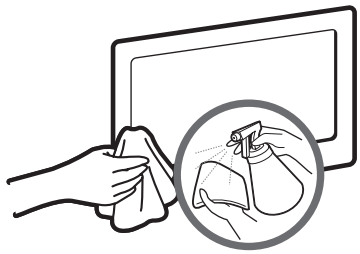

Kevés vízzel megnedvesített, puha törlőkendővel tisztítsa a terméket. Ne használjon gyúlékony folyadékot (pl. benzolt, hígítót) vagy tisztítószert.

További információ

Licenc

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

A termék a Dolby Laboratories engedélyével készült. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Nyílt forráskódú licenc

Nyílt forráskódú szoftverek használata esetén a Nyílt forráskódú licenc a termék menüjében olvasható.
A nyílt forráskódú licenc csak angol nyelven olvasható.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



A termék hulladékba helyezésének módszere(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) (Alkalmazandó az Európai Unióban és elkülönített hulladék-begyűjtési rendszerrel rendelkező egyéb európai országokban.)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

További információ

Műszaki leírás

Környezeti feltételek	Működés	Hőmérséklet: 10°C~ 40°C Páratartalom: 10–80%, lecsapódásmentes	
	Tárolás	Hőmérséklet: -20°C ~ 45°C Páratartalom: 5–95%, lecsapódásmentes	
Megdöntés		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
TV-rendszer		Analóg: B/G, D/K, L, I (a kiválasztott országtól függően) Digitális: DVB-T/DVB-C/DVB	
Szín-/videorendszer		Analóg: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitális: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Hangrendszer		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC.	
HDMI IN		Videó: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Hang: Kétcsatornás lineáris PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bit.	
Modell neve		T24B750	T27B750
Képernyőméret (átló)		24 hüvelyk (61 cm)	27 hüvelyk (68 cm)
Képernyőfelbontás		1920x1080, 60 Hz-en	1920x1080, 60 Hz-en
Hang (kimenet)		7W × 2	7W × 2
Méretek (Sz x Ma x Mé)	Állvánnyal	570.0 x 435.0 x 204.0 mm	636.0 x 474.0 x 204.0 mm
	Készülékház	570.0 x 341.0 x 33.0 mm	636.0 x 380.0 x 31.0 mm
Tömeg	Állvánnyal	6,3 kg	6,6 kg
	Készülékház	3,9 kg	4,2 kg

✎ A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

✎ A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.

✎ A régiótól függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem kaphatók.

✎ Ha nincs megszakító kapcsoló, akkor csak abban az esetben „0” az energiafelhasználás, ha a tápkábel ki van húzva.

✎ A kijelző energiakezelő programja (DPM) nem működik, ha a termék **HDMI IN 1 (DVI)** portjához van csatlakoztatva.

További információ

Tárgymutató

Á

Általános 88
Árnyalat (Z/P) 55
Áthely. mappába 101

É

Élesség 55, 57

Ö

Öndiagnosztika 90

Ú

Új mappa 102

Ü

Ütemezéskezelő 16, 47

A

A lejátszási lista létrehozása 141
A lopásgátló Kensington-zár 180
A Nézésütemezés használata 47
A Nézésütemezés használata a Csatornalistában 49
A QWERTY billentyűzet használata 98
A Smart Hub beállításainak megadása 104
A Smart Hub első indítása 96
A számbillentyűzet használata 97
A termék visszaállítása 91
Aerial 50
Alkalmazás keresése a Samsung Apps szolgáltatásban 108
AllShare Play 136
Anynet+(HDMI-CEC) 89
Audioformátum 39, 63
Aut. kikapcs. 81
Aut. kikapcsolás 79
Automatikus hangerő 40, 65
Automatikus hangolás 50
Az Anynet+ (HDMI-CEC) beállítása 163
Az ARC funkció használata 164
Az Eszközök menü használata a Fényképek funkcióval 148
Az Eszközök menü használata a Videók funkcióval 144
Az Eszközök menü használata a Zene funkcióval 152

B

BD Wise 88
Bejelentkezés / Kijelentkezés 100
Bekapcsolásidőzítő 80
Billentyűzetopciók 84
Biztonság 82
Bőrszín tónus 58

C

Csak RGB üzemmód 58
Családi csoport létrehozása 115
Csatlakozás csoporthoz 116
Csatorna 41
Csatorna törlése 44
Csatornalista 48

D

Digitális zajszűrés 60
Din. kontraszt 58
DivX® Video On Demand 89

E

Eco-megoldás 81
Egér beállításai 85
Energiatakarékosság 81
Eszköz neve 78
Eszközkezelő 84

F

Family Story 115
Fehéregyensúly 58
Fekete tónus 58
Fényerő 55, 57
Fényerő mozgáshoz 59
Fényképek (az AllShare Play alkalmazásban) 147
Film mód 60
Finomhangolás 53
Fiók létrehozása 99
Fiókkezelő 100
Fitness 125

G

Gamma 58
Gyermekzár be 102

H

Hang késleltetése 64
Hang üzemmód 61, 63
Hang visszaállítása 40, 65
Hangszóró kiválasztása 40, 65
Hangszóró-beállítások 40, 65
Hangteszt 90
Hangvisszajelzés 88
Háttérvilágítás 55, 57
HDMI feketeszint 60
Hibaelhárítás 165

I

Idő 79
Indítási logó 88

J

Játék mód 88
Játszótér 127
Jel nélküli idő 81
Jelinformáció 90

További információ

K

Kép üzemmód 54, 56
Kép visszaállítása 60, 62
Képernyő beállítása 56, 58
Képméret 35
Képopciók 60, 62
Képteszt 90
Keresés 109
Készenléti frissítés 93
Kids 127
Kikapcsolásidőzítő 80
Kontraszt 55, 57

M

Mappa átnev. 102
Másik szoftver 93
Matricaajándékozás 128
Matricás könyv 127
Menü átlátszósága 88
Menü nyelve 21
Mind. tallóz 128
Mozgatás 101
MPEG-zajszűrés 60
Műsor-besorolási zár 82
Műsorszórás audioopciói 63

P

Panelzár 88
PIN módosítása 82
PIP 83
Preferált nyelv 86
Profil létrehozása 125

S

Saját lista (az AllShare Play alkalmazásban) 140
Samsung Alkalmazások használata 106
Samsung MagicAngle 33
Samsung ügyfélszolgálat 94
Smart Hub 95
Soft AP 77
Sound Effect 62, 64
SPDIF-kimenet 64
Speciális beállítások 37, 58, 60
SRS TruDialog 62, 64
SRS TruSurround HD 62, 64
Személyes videotár 111
Szín 55
Színköz 58
Színtónus 60
Szoftverfrissítés 91
Szolgáltatáskezelő 105
Szórakozás 33
Szülők 128

T

Tagok meghívása 116
Támogatott felirat- és AllShare Play fájlformátumok 176
Támogatott képfelbontások 176
Támogatott zenei fájlformátumok 177
Tapéta 101
Távkezelés 94
Tévénézési korlátozás 82
Törlés 101

U

USB-n 92

V

Vezeték nélküli hálózat automatikus beállítása 72
Vezeték nélküli hálózat manuális beállítása 73
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat 67
Vezetékes hálózat automatikus beállítása 69
Vezetékes hálózat manuális beállítása 70
Vezetékes hálózati kapcsolat 66
Videók (az AllShare Play alkalmazásban) 143
Videokodek 177

W

Webböngésző 130
Wi-Fi Direct 76
WPS(PBC) hálózat beállítása 74

Z

Zárolás kioldása 103
Zene (az AllShare Play alkalmazásban) 151

Számok

10 p. fehéregyens. 58

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLDWIDE

Ha kérdése vagy megjegyzése van a Samsung termékekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a SAMSUNG ügyfélszolgálatával.

Ország	Ügyfélszolgálat ☎	Honlap
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.