Beépíthető sütő

használati útmutató

Planet First 100% Recycled Paper

Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Kérjük, a következő honlapon regisztrálja a terméket:

www.samsung.com/register

CE

A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.
A termék háztartási használatra készült.
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari, vendéglátóipari, kereskedelmi, stb tevékenységre, nem háztartási célra használjak.

SAMSUNG

az útmutató használata

Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt vásárolt.
A használati útmutató fontos, biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben szüksége lenne rá.

A használati útmutatóban a következő szimbólumokkal találkozhat:

		
FIGYELEM vagy VIGYÁZAT	**Fontos**	**Megjegyzés**

biztonsági előírások

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.

- A készüléket kizárólag megfelelő **szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő** csatlakoztathatja az elektromos hálózatra.
- Ne használja a készüléket, ha az hibás vagy sérült.
- **A készülék javítását** kizárólag **szakember** végezheti. A nem megfelelő javítás jelentős kockázattal jár a készülék használója és mások számára is. A sütő javításával kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
- Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
- Elektromos vezetékek és kábelek ne érjenek hozzá a sütőhöz.
- A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni. Tilos többcsatlakozós adapter vagy hosszabbítókábel használata.
- Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
- A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
- Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.
- A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- A készülék beépítésekor ügyeljen rá, hogy bármikor meg lehessen szüntetni a hálózati csatlakoztatást. A hálózati csatlakoztatás megszűntetése érdekében a csatlakozó mindig legyen könnyen hozzáférhető, vagy alkalmazzon az elektromos előírásoknak megfelelő megszakítót.

⚠ **FIGYELEM:** A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében a kisgyermekeket ne engedje a sütő közelébe.

⚠ **FIGYELEM:** A készülék és annak hozzáférhető részei a használat során felforrósodhatnak. Ne érjen a készülék belsejében található fűtőelemekhez. A 8 éven aluli gyermekeket ne engedje felügyelet nélkül a sütő közelébe.

⚠ **FIGYELEM**: Az esetleges áramütés elkerülése érdekében az izzó cseréje előtt áramtalanítsa a berendezést.

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS

- A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
- Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Ne érintse meg a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, amíg ki nem hűlnek.
- A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
- A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használják.
- Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
- Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol elpárolog a magas hőmérsékleten, a gőz pedig meggyullad, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részével.
- Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
- A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
- Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca a nagy hőmérséklet-különbségek miatt deformálódhat.
- Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozatja.
- Sütés közben a sütő ajtaja legyen becsukva.
- Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia nem engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását okozhatja, és nem megfelelő sütést eredményezhet.
- A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő zománcozott felületén. Nagy nedvességtartalmú sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
- Ne tegye az elkészült ételt a sütő nyitott ajtajára.
- A készüléket – felnőtt felügyelet hiányában – tilos kisgyermekeknek vagy fogyatékos személyeknek használniuk, mert nem biztosított a készülék biztonságos használata.
- Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Használat közben a készülék felforrósodik. Ne érjen a készülék belsejében található fűtőelemekhez.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizpartnereivel vagy szakképzett villanyszerelővel.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy külön távirányító-rendszer segítségével.
- A sütő üvegajtajának tisztításához ne használjon karcoló súrolószert vagy éles fém súrolókefét, mivel azok megkarcolhatják, megsérthetik az üveg felületét.
- A készüléket a gyermekek (kizárólag nyolcéves kor fölött) és olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak veszélyeit. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.

⚠ **FIGYELEM:** A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében a kisgyermekeket ne engedje a sütő közelébe.

- Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
- Tisztítás közben a felületek az átlagosnál jobban felmelegedhetek, ezért a gyermekeket ne engedje a berendezés közelébe.
- A nagyobb szennyeződéseket tisztítás előtt el kell távolítani, és tisztítás közben csak a tisztítási útmutatóban felsorolt eszközök maradhatnak a sütőben.

⚠ **FIGYELEM:** Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a sütés végeztével sem.

HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A csomagolóanyag elhelyezése

- A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
- A csomagolóanyagot szelektív hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.

A használt készülékek kiselejtezése

⚠ **FIGYELEM**: A használt készüléket kiselejtezés előtt tegye működésképtelenné, mert úgy már nem jelent potenciális veszélyforrást.

Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.
A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő leselejtezéséről.

- A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
- A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

beépítés

⚠ Biztonsági előírások az üzembe helyezéshez

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék üzembe helyezését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása a vonatkozó biztonsági előírások figyelembevételével.

- A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az elektromos alkatrészek védelméről.
- A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt stabilitási követelményeknek.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/frekvencia	230 V – 50 Hz
Térfogat (hasznos kapacitás)	65 ℓ
Kimeneti teljesítmény	max. 3400 W
Nettó tömeg	kb. 33 kg
Tömeg csomagolással együtt	kb. 37 kg
Készülékház (sz x ma x mé)	595 x 595 x 566 mm
Sütőbelső (sz x ma x mé)	440 x 365 x 405 mm

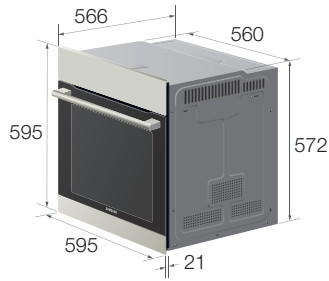

Hálózati csatlakozás

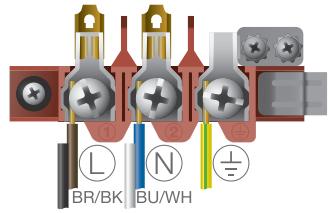

Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra – a biztonsági előírások miatt – többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 – 2,5 mm^2) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz. A sütő földelése a (⏚) csatlakozóval történik. Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.

A készülék beépítése a konyhaszekrénybe

A sütőt felső vagy alsó szekrénybe egyaránt be lehet építeni.

- A minimális távolságokat be kell tartani.
- Rögzítse a sütőt mindkét oldalon csavarokkal.

A beépítést követően távolítsa el a (műanyag) védőréteget a sütő ajtajáról és magáról a készülékről, illetve a sütő belsejéből.

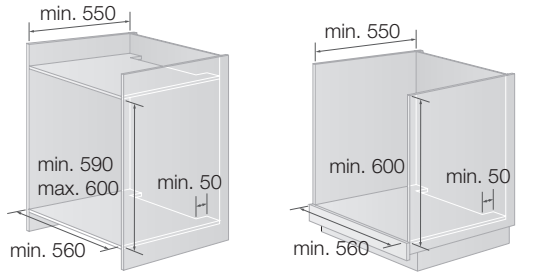

Felső szekrény Alsó szekrény

A SÜTŐ KEZELŐGOMBJAI

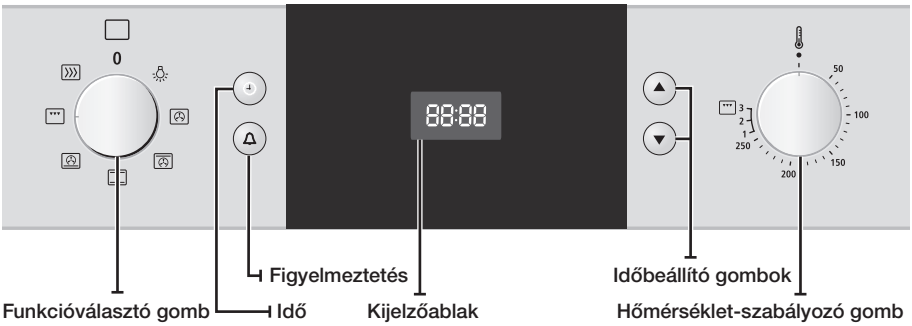

A sütő előlapja

Az elülső panel anyagát és színét a következő lehetőségek közül választhatja ki: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.

A Funkcióválasztó gomb és a Hőmérséklet-szabályozó gomb rugós gomb. Az elfordításhoz nyomja le (opcionális).

TARTOZÉKOK

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző szintekre. A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a zománcfelület.

FIGYELEM: Az ételeket és/vagy a tartozékokat nagyon óvatosan vegye ki sütőből. A forró ételek, tartozékok és felületek égési sérüléseket okozhatnak!



Süteményes tepsi
A süteményes tepsi sütemények, kekszek és más tésztafélék elkészítéséhez használható.



Cseppfelfogó tálca (Külön megvásárolható)
A (mély) cseppfelfogó tálca kiválóan alkalmas sültek készítésére. Használata a kis méretű sütőrostéllyal együtt ajánlott, megakadályozandó, hogy folyadék csöpögjön a sütő aljára.



Nagy méretű sütőrostély
A nagy méretű sütőrostélyon grillezett és rostonsült ételek készíthetők el. Használhatja továbbá tepsik és egyéb sütőedények alá is.

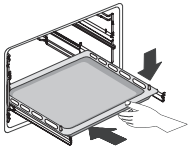

Kihúzható vezetősínek (opcionális)
- A sütőrostély vagy a tepsi behelyezéséhez először húzza ki a kívánt szinten a kihúzható vezetősínt.
- Helyezze a tálcát vagy a tepsit a vezetősínre, és teljesen tolja be a sütőbe. Csak azután csukja be a sütő ajtaját, hogy betolta a kihúzható vezetősínt a sütőbe.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Amikor először csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz, használat előtt állítsa be az időt.



Az óra beállítása | 01

Az **Idő** gomb megnyomásakor villog az óra szimbóluma.





A perc beállítása | 02

Az **Idő** gomb megnyomásakor villog a perc szimbóluma.



Nyomja meg az **Időbeállító** gombot, és állítsa be a kívánt idő



03 | Az idő jóváhagyása

Az **Idő** gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a pontos időt.

FIGYELMEZTETÉS BEÁLLÍTÁSA





Figyelmeztetés beállítása | 01

A **Figyelmeztetés** gomb megnyomásakor villog a figyelmeztetés szimbóluma.



Nyomja meg az **Időbeállító** gombot, és állítsa be a figyelmeztetés kívánt idejét.



02 | A figyelmeztetés jóváhagyása

A jóváhagyáshoz nyomja meg a **Figyelmeztetés** gombot.

Ha nem kívánja használni az időzítőt, állítsa a figyelmeztetést 0:00 értékre.
Ha az időzítő be van állítva, az idő gomb megnyomásával nézheti meg a pontos időt.

A GYORS ELŐMELEGÍTÉS ÜZEMMÓD HASZNÁLATA

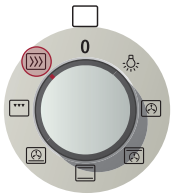

A **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** funkció használatakor rövid idő alatt a beállított értékre növelheti a hőmérsékletet.
Így lényegesen kevesebbet kell arra várni, hogy a sütő felmelegedjen.
Addig használja a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** funkciót, amíg a sütő fel nem melegszik a beállított hőmérsékletre. Majd a sütés megkezdése előtt váltson át sütés módra.
Sütés előtt nem minden esetben van szükség a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** funkció használatára.

A SÜTÉS ÜZEMMÓD HASZNÁLATA

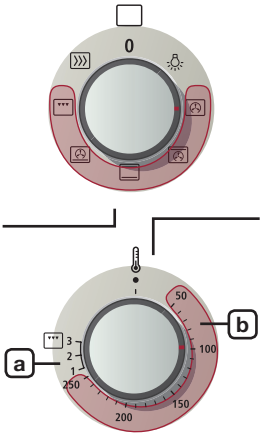

A sütési mód beállítása | 01

A **Funkcióválasztó gomb** elfordításával állítsa be a kívánt sütési módot.

02 | A hőmérséklet beállítása

A **Hőmérséklet-szabályozó gomb** elfordításával válassza ki a kívánt hőmérsékletet.

a Grillezési hőmérséklet
- **1:** Alacsony
- **2:** Közepes
- **3:** Magas

b A grillezést kivéve minden sütési módhoz beállíthatja a hőmérsékletet.

A grillezés funkció és 50 °C – 250 °C közötti hőmérséklet kiválasztása, vagy a normál sütési mód és a grill 1–3 hőmérséklet kiválasztása esetén egy hangjelzés és egy felugró üzenet figyelmeztet, hogy újra be kell állítani a hőmérsékletet.

Csak világítás

A sütő funkciói

Légkeverés
A légkeverés során keletkező hőt a ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. Ezt a funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C

Felső fűtés + légkeverés
A hőt a felső fűtőrendszer állítja elő, a légkeverés során pedig a hőt a ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. húsok ropogósra sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C

Hagyományos
A hőt a felső és alsó fűtőrendszer biztosítja. Ezt a funkciót szinte bármilyen étel sütésére vagy pirítására használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C

Alsó fűtés + légkeverés
A hőt az alsó fűtőrendszer állítja elő, a légkeverés során pedig a hőt a ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények készítéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 190 °C

Nagy grill
A hőt a nagyobb méretű grill biztosítja. A funkciót rakott ételek, pl. lasagne elkészítéséhez és húsok grillezéséhez használhatja.
Ajánlott hőmérséklet: Közepes

próbaételek

Az EN 60350 szabvány szerint

Sütés

A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.

Étel típusa	Étel és megjegyzések	Szint	Sütési mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Aprósütemény	Süteményes tepsi	2	Hagyományos	170-190	15-25
Zsiradék nélküli piskótatészta	Tepsi a nagy sütőrostélyon (sötét bevonatú, ø 26 cm)	1	Hagyományos	160-180	25-35
Almás lepény	Nagy sütőrostély + süteményes tepsi + 2 szétnyitható tortaforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1 + 3	Légkeverés	170-190	80-100
	Nagy sütőrostély + 2 szétnyitható sütőforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1 Átlósan elhelyezve	Hagyományos	180-200	75-90

Grillezés

Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a nagy grill funkcióval.
Ennél a funkciónál a maximum hőmérsékletet állítsa magasra.

Étel típusa	Étel és megjegyzések	Szint	Sütési mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Pirítós fehérkenyérből	Nagy méretű sütőrostély	5	Nagy grill	magas	1. körben: 1-2 2. körben: 1-1½
Marhahúspogácsák	Nagy méretű sütőrostély Mély tepsi (a lecsöpögő zsiradék felfogásához)	4 3	Nagy grill	magas	1. körben: 7-10 2. körben: 5-8

KÉZI TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt várja meg, amíg a sütő és tartozékai teljesen kihűlnek.

A sütő belseje

- A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta ruhát, kímélő tisztítószert vagy meleg, mosogatószeres vizet.
- Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
- Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
- Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
- A burkolat tisztítását meleg vízzel, mosogatószerrel és puha kefével végezze.

Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, súrolópárnát, fém dörzsi szivacsot, kést vagy más, karcolást okozó anyagot.

A sütő külseje

- A sütő külsejének tisztításához használjon tiszta ruhát, enyhe tisztítószert vagy meleg, mosogatószeres vizet.
- Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
- Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket vagy karcoló termékeket.

A sütő rozsdamentes acél előlapja

- Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét vagy más, karcoló anyagot. Ezek károsíthatják a sütő felületét.

A sütő alumínium előlapja

- Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe ablaktisztító szert.

Tartozékok

- A tartozékokat minden használat után mosogassa el, és konyharuhával törölje szárazra. Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, mosogatószeres vízben; így egyszerűbbé válik a megtisztításuk.

AZ AJTÓ LEVÉTELE

A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell venni, kövesse az alábbi utasításokat.

VIGYÁZAT: A sütő ajtaja nehéz.

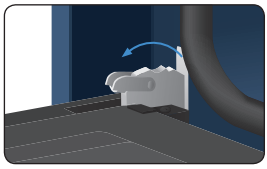

1. Nyissa ki az ajtót, és pattintsa ki teljesen mindkét ajtópántot.

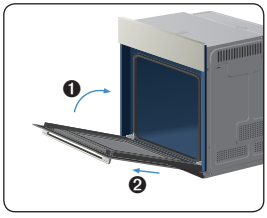

2. Csukja be az ajtót kb. 70 °-kal. Fogja meg középen mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és húzza/emelje meg, míg a pántok ki nem pattannak a helyükről.

AZ AJTÓÜVEG ELTÁVOLÍTÁSA

A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.

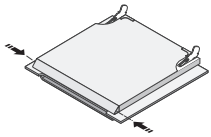

1. Nyomja meg az ajtó bal és jobb oldalán található mindkét gombot.

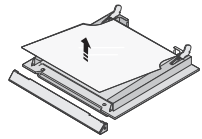

2. Vegye le a fedelet, és emelje le az 1. üveglapot.

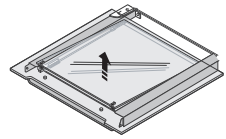

3. Emelje fel a 2. üveget, és tisztítsa meg a lapokat langyos vízzel vagy mosogatószerrel, majd puha, tiszta ronggyal törölje őket szárazra.

Az ajtóüveg a sütő típusától függően lehet 2- vagy 4-rétegű. De a ki- és beszerelés módja ugyanaz.

Az 1. belső üveg beszerelésénél a nyomtatott minta kerüljön alulra.

IZZÓCSERE

Áramütésveszély!
Izzócsere előtt kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a sütőt.
- Csatlakoztassa le a sütőt az elektromos hálózatról.
- Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
- Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.

Hátsó sütővilágítás

1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra járásával ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát. Szükség szerint cserélje ki az izzót egy 300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra (25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező irányban csavarja be.

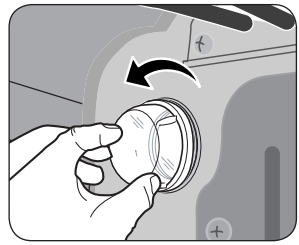

Hungary

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Mit tegyek, ha nem melegít a sütő?	• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a sütőt. • Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az órát (lásd az „Idő beállítása” című részt). • Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges beállítások. • Előfordulhat, hogy lekapcsolt az egyik biztosíték, vagy kioldott az egyik áramkör-megszakító. Cserélje ki a biztosítékot vagy indítsa újra az áramkört. Ha ez többször is előfordul, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
Mit tegyek, ha a sütő a sütési funkció és a hőmérséklet beállítása után sem melegít?	• Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha hibakód jelenik meg, és a sütő nem melegít?	• Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha villog az időkijelző?	• Áramkimaradás volt. Állítsa be az órát (lásd az „Idő beállítása” című részt).
Mit tegyek, ha nem világít a sütő lámpája?	• Nem működik a sütővilágítás. Cserélje ki az izzót a sütőben (lásd az „Izzócsere” című részt).
Mit tegyek, ha a sütő ventilátora akkor is működik, ha az nem lett beállítva?	• A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig működik, míg a sütő ki nem hűl. Forduljon a szervizhez, ha a ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő kihűlt.

HIBAÜZENETEK ÉS BIZTONSÁGI KÓDOK

KÓD	PROBLÉMA	MEGOLDÁS
E-**[1)] -SE-	A sütő meghibásodása nem megfelelő teljesítményt eredményez, és biztonsági problémákat vet fel. Haladéktalanul fejezze be a sütő használatát.	Hívja a legközelebbi SAMSUNG szervizközpontot.
S-01	BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS A sütő túl sokáig üzemelt a beállított hőmérsékleten.	Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az ételt. Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt követően használja újra.
----	Ha nem a beállított üzemmódnak megfelelő hőmérsékletet választ.	Állítson be az üzemmódnak megfelelő hőmérsékletet. (Lásd a „Gyors előmelegítés üzemmód használata” című részt.)

1) A * jelzés számokat vagy karaktereket jelöl.

KÉRDÉSEI VAGY MEGJEGYZÉSEI VANNAK?

ORSZÁG	HÍVJON BENNÜNKET	VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT. CÍMÜNK:
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kódszám: DG68-00069P