honor 10 Lite

Felhasználói útmutató

honor

Tartalom

Alapvető lehetőségek

Egyszerű gesztusok 1
Rendszernavigáció 2
Phone Clone 4
A képernyő zárolása és feloldása 4
Értesítési és állapotikonok 6
Gyorsindító kapcsolók 7
Főképernyős minialkalmazások 7
Háttérkép beállítása 8
Képernyőképek és képernyőfelvétel 8
Értesítések megtekintése és törlése 10
Hangbeállítások módosítása 10
Szöveg beírása 11
Osztott képernyős mód és lebegő ablak 11
A készülék be- és kikapcsolása vagy újraindítása 13
Töltés 13

Intelligens funkciók

AI Lens 15
HiTouch 15
Huawei Share 15

Kamera és galéria

Kamera indítása 19
Fényképezés 19
Fényképezés Portré, Éjszakai és Tág rekeszérték módban 21
Panorámaképek készítése 22
Fénnyel festés 22
HDR-fotók készítése 24
Mozgóképek 24
Matricák hozzáadása fényképekhez 25
Videók rögzítése 25
A Kamera beállításainak módosítása 26
A Galéria kezelése 27

Alkalmazások

Alkalmazások 30
Névjegyzék 30
Telefon 33
Naptár 40
Óra 41

Jegyzettömb 43
Hangrögzítő 44
E-mail 45
Számológép 48
Zseblámpa 49
Ikeralkalmazás 49
Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése 49
Optimalizáló 50
Phone Clone 52
Tippek 53

Beállítások

Keresés a Beállításokban 54
Wi-Fi 54
Bluetooth 55
Mobiladat 56
További kapcsolatok 58
Főképernyő és háttérkép 63
Megjelenítés és fényerő 65
Hangok és rezgés 68
Értesítések 70
Biometria és jelszó 71
Alkalmazások 74
Akkumulátor 74
Tárhely 76
Biztonság 77
Adatvédelem 78
Digitális egyensúly 80
Kisegítő funkciók 81
Rendszer és frissítések 83
A telefonról 88

Alapvető lehetőségek

Egyszerű gesztusok

Egyszerű gesztusok

További gesztusok

	**A képernyő felosztása** Lapozzon felfelé három ujjával a képernyőn aljáról.
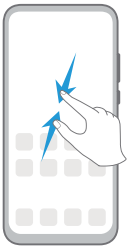	**A főképernyő szerkesztőjének megnyitása** Húzza össze két ujját a főképernyőn.
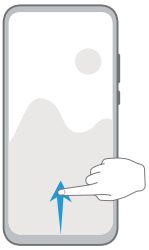	**A gyorsindító panel megjelenítése a zárképernyőn** Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról.
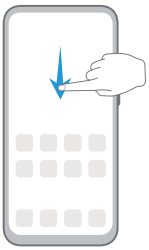	**A keresősáv megjelenítése** Lapozzon lefelé a főképernyő tetejéről.
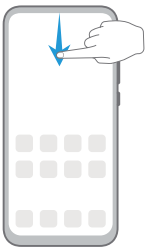	**Az értesítési sáv megnyitása** Lapozzon lefelé az állapotsávról.

Gombok gyorsindítói

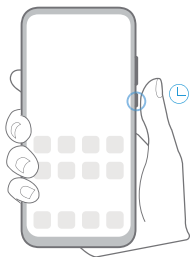	**Kikapcsolás és újraindítás** Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik a **Kikapcsol** és az **Újraindít** opció.
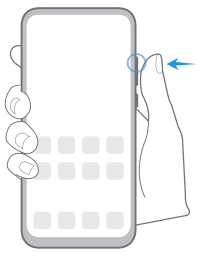	**A hangerő növelése** Nyomja meg a hangerő fel gombot.
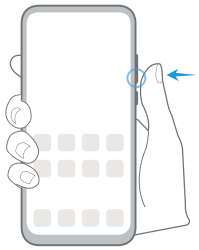	**A hangerő csökkentése** Nyomja meg a hangerő le gombot.
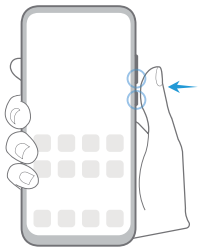	**Képernyőkép készítése** Nyomja meg egyszerre a hangerő le és a bekapcsoló gombot.
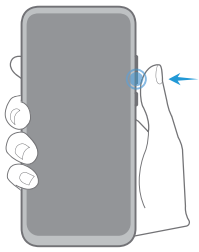	**Ultrafelvétel** A képernyő kikapcsolt vagy zárolt állapotában a hangerő le gombot kétszer megnyomva fotót készíthet.

Rendszernavigáció

A navigációs mód megváltoztatása

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** menüpontra, ahol kiválaszthatja a tetszésének megfelelő navigációs módot.

Navigáció gesztusokkal

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** menüpontra, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Gesztusok** lehetőséget.

A **Gesztusok** lehetőség engedélyezése után az alábbiakat teheti:

- Visszatérés az előző képernyőre: Lapozzon a képernyő jobb vagy bal szélétől befelé.
- Visszatérés a főképernyőre: Lapozzon a képernyő aljáról felfelé.
- A legutóbbi feladatok képernyőjének elérése: Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját.
- Egy alkalmazás bezárása a legutóbbi feladatok képernyőjéről: Lapozzon felfelé egy alkalmazás előnézetén.
- Alkalmazáson belüli menük elérése: Az adott harmadik féltől származó alkalmazásban lapozzon a képernyő jobb vagy bal szélétől befelé a képernyő tetejéhez közel.

Háromgombos navigáció

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** menübe, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

A **Beállítások** gomb megérintésével válassza ki az Önnek megfelelő gombkombinációt.

A navigációs sávon látható ikonok:

- : A Vissza gombbal visszatérhet az előző képernyőre, valamint bezárhatja az aktív alkalmazást vagy a képernyő-billentyűzetet.
- : A Főképernyő gombbal visszatérhet a főképernyőre.
- : Az Előzmények gombbal megtekintheti a legutóbbi feladatok képernyőjét. Nyomva tartva osztott képernyős módba léphet.
- : Az Értesítések gombbal megnyithatja az értesítési sávot.

A navigációs billentyűkombináció testre szabása

Lépjen a **Háromgombos navigáció** > **Beállítások** menüpontba. Az alábbiakat teheti:

- A navigációs billentyűkombináció kiválasztása.
- Engedélyezze a **Navigációs gombok elrejtése** lehetőséget, hogy elrejthesse a navigációs sávot, amikor nem használja.

Navigációs állomás

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Rendszernavigáció** > **Navigációs dokk** menüpontra, majd engedélyezze a **Navigációs dokk** lehetőséget.

Miután megjelent a navigációs állomás gombja, a következőket teheti:

- Húzza a gombot a kívánt helyre.
- Érintse meg a gombot a visszalépéshez.
- Érintse meg kétszer a gombot, ha szeretne kettőt visszalépni.
- Tartsa nyomva a gombot, majd engedje el, ha szeretne visszalépni a főképernyőre.

- A legutóbbi feladatok megtekintéséhez tartsa nyomva a gombot, majd lapozzon balra vagy jobbra.

Phone Clone

Phone Clone

A **Phone Clone** segítségével régi készülékéről gyorsan, könnyedén áthelyezheti új készülékére az alapvető adatokat (pl. a névjegyzéket, a naptárt, a képeket és a videókat).

Adatok másolása Android-készülékről

1 Nyissa meg új készülékén a **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig a **Huawei** vagy az **Egyéb Android** lehetőséget.

2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.

3 Nyissa meg régi készülékén a **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.

4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd indítsa el a másolást a **Átvitel** opció megérintésével.

A Phone Clone csak Android 4.4 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Adatok másolása iPhone vagy iPad készülékről

1 Nyissa meg új készülékén a **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig az **iPhone/iPad** lehetőséget.

2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.

3 Nyissa meg régi készülékén a **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.

4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a másolást.

A Phone Clone csak iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása

Ha már egy ideje inaktív, a készülék automatikusan zárolja a képernyőt, majd alvó módba lép, hogy energiát takarítson meg.

A másik lehetőség, hogy valamelyik alábbi módszerrel kézzel zárolja a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- A főképernyőn két ujját összecsippentve lépjen képernyőszerkesztési módba. Érintse meg a **Minialkalmazások** elemet, majd húzza a **Képernyőzár** ikont a főképernyőre. Ezután a **Képernyőzár** ikon megérintésével zárolhatja a képernyőt.

A képernyő időkorlátjának beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Alvó mód** menüpontba, majd válassza ki a képernyő időkorlátját.

A képernyő felébresztése

A következő módszerek valamelyikével kapcsolhatja be a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Mozgásvezérlés** > **Felemelés** menüpontba, majd engedélyezze az **Készülék felébresztése** lehetőséget.

Jelszó megadása a képernyő feloldásához

A képernyő bekapcsolt állapotában lapozzon a képernyő bármely pontjáról, hogy megjelenjen a jelszóbeviteli panel. Ezután adja meg a zárképernyő jelszavát.

Az arcfelismerés használata

Emelje fel a készüléket, és igazítsa az arcához. A készülék felold, ha felismerte az arcát.

A készülék feloldása ujjlenyomattal

Feloldhatja készülékét, ha a korábban már felvett ujját az ujjlenyomat-olvasóra helyezi.

A zárképernyő módosítása

Aláírásának megjelenítése a zárképernyőn

Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és háttér** menüpontra, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd írja be a zárképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.

Ha szeretné eltávolítani az aláírást, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd törölje a szöveget.

Alkalmazások elérése a zárképernyőről

A gyakran használt alkalmazásokhoz, mint például a Kamera, a Hangrögzítő és a Számológép, a zárképernyőről is hozzáférhet.

- A zárképernyőn lapozzon felfelé a  ikonon a **Kamera** megnyitásához.
- A zárképernyőn lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindító panel megnyitásához. A **Hangrögzítő**, a **Zseblámpa**, a **Számológép** és az **Időzítő** gyorsindító közül választhat.

Értesítési és állapotikonok

Értesítési és állapotikonok

A hálózati állapotot jelző ikonok régiótól és szolgáltatótól függően változhatnak. A támogatott funkciók a készülék típusától függően eltérhetnek. Előfordulhat, hogy az alábbiak közül egyes ikonokat nem használ a készüléke.

	5G hálózati kapcsolat		4G hálózati kapcsolat
	3G hálózati kapcsolat		2G hálózati kapcsolat
	Maximális jelerősség		Roaming
	Adatmegtakarító engedélyezve		Nem található SIM-kártya
	Hotspot engedélyezve		Hotspot csatlakoztatva
	Hívás		VoLTE engedélyezve
	Wi-Fi hálózati kapcsolat		SkyTone használatban
	Hotspot leválasztva		Hálózatváltás Wi-Fi+ által
	Repülő mód engedélyezve		Beállított ébresztő
	Lemerült akkumulátor		Alacsony töltöttség
	Töltés		Gyorstöltés
	Szupergyors töltés		Energiatakarékos mód engedélyezve
	Bluetooth engedélyezve		Bluetooth-eszköz akkumulátora
	Bluetooth-eszköz csatlakoztatva		VPN csatlakoztatva
	Vezetési mód		Vetítőeszköz csatlakoztatva
	Helyszolgáltatás engedélyezve		Szemvédelem mód engedélyezve

	Headset csatlakoztatva		Mikrofonos headset csatlakoztatva
	Elmulasztott hívás		Olvasatlan SMS
	Mikrofon kikapcsolva		Némítva
	További értesítések		Csak rezgés
	NFC engedélyezve		Ne zavarj mód engedélyezve
	Adatszinkronizálás		Sikertelen adatszinkronizáció
	Teljesítmény mód engedélyezve		Új e-mailek
	Eseményemlékeztetők		Digitális egyensúly engedélyezve

Gyorsindító kapcsolók

Gyorsindító kapcsolók

A gyorsindító kapcsolójának beállítása

Az állapotsávról lefelé lapozva nyissa meg az értesítési sávot, majd lapozzon lefelé még egyszer, hogy megjelenjen az összes gyorsindító.

- Az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához érintse meg valamelyik gyorsindító kapcsolóját.
- Az adott funkció beállítási képernyőjének megnyitásához tartsa nyomva a gyorsindító kapcsolóját.
- A Beállítások megnyitásához érintse meg a  ikont.

A gyorsindítók kapcsolóinak testre szabása

Érintse meg a  ikont, tartson nyomva egy ikont, majd húzza a kívánt pozícióba.

Főképernyős minialkalmazások

Főképernyős minialkalmazások

Lehetősége van a főképernyő minialkalmazásainak – például a Képernyőzár, Időjárás, Jegyzettömb, Óra, Névjegyzék és Naptár – hozzáadására, áthelyezésére és törlésére a saját igényeinek megfelelően.

Minialkalmazás hozzáadása a főképernyőhöz

1 Húzza össze két ujját a főképernyőn, hogy megjeleníthesse a főképernyő beállításait.

2 Érintse meg a **Minialkalmazások** lehetőséget, majd balra lapozva tekintse át a minialkalmazásokat.

3 Egyes minialkalmazásoknak több formátuma is van, ilyen például az **Időjárás**. Érintéssel megjelenítheti a minialkalmazás mindegyik formátumát, és jobbra lapozva visszatérhet az előző képernyőre.

4 A minialkalmazásokat érintéssel helyezheti a főképernyőre. Ha nincs elég hely a főképernyő aktuális oldalán, tartsa nyomva a minialkalmazást, és húzza át egy másik oldalra.

Minialkalmazás áthelyezése vagy törlése

Tartsa nyomva a kívánt minialkalmazást a főképernyőn addig, amíg a készülék nem rezeg, majd húzza a kívánt helyre vagy érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Háttérkép beállítása

Háttérkép beállítása

Előtelepített háttérkép használata

1 Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és háttér** > **Háttérképek** menübe.

2 Érintse meg a háttérképként választott képet.

3 Állítsa be az alábbiakat igényei szerint:

- **Homályosít**: elmosás alkalmazása a képre, melynek mértékét a csúszka elhúzásával módosíthatja.
- **Görgethető**: a választott háttérkép beállítása úgy, hogy a főképernyőn görgethető legyen.

4 Érintse meg a gombot, majd döntse el, hogy a képet a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy mindkettő hátteréként állítja-e be.

Kép beállítása a Galériából háttérképként

1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, majd nyissa meg a háttérképként beállítani kívánt képet.

2 Lépjen a > **Beállítás mint** > **Háttérkép** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás végrehajtására vonatkozóan.

Képernyőképek és képernyőfelvétel

Képernyőkép készítése

Billentyűkombináció használata képernyőkép készítéséhez

Képernyőkép készítéséhez tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.

Gyorsindító használata képernyőkép készítéséhez

Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd lapozzon le még jobban az összes gyorsindító megjelenítéséhez. Érintse meg az ikont a képernyőkép készítéséhez.

Képernyőkép megosztása és szerkesztése vagy átváltás gördülőképre

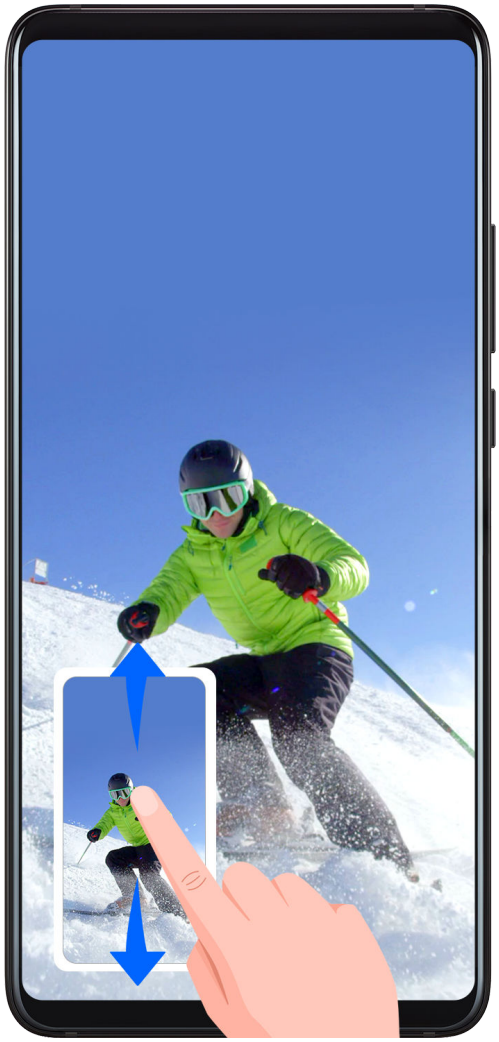

Ha képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután a következőket teheti:

- Gördülő képernyőkép készítéséhez lapozzon lefelé a bélyegképről.
- A bélyegképről felfelé lapozva válassza ki a megosztás módját, majd ossza meg a képernyőképet a barátaival.
- Szerkesztéshez vagy törléshez érintse meg a bélyegképet.

Alapértelmezetten az elmentett képernyőképek helye a **Galéria**.

Képernyőfelvétel készítése

Megosztható videókban rögzítheti a képernyő-tevékenységeket, hogy oktatóanyagokat hozzon létre, megmutathassa lenyűgöző játéktudását és még sok egyebet.

Képernyőfelvétel indítása billentyűkombinációval

Tartsa egyszerre nyomva a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot a képernyőfelvétel elindításához. A felvétel leállításához tartsa nyomva újra mindkét gombot.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindítóval

1 Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd lapozzon le még jobban az összes gyorsindító megjelenítéséhez.

2 Érintse meg a **Képernyőfelvétel** ikont a képernyőfelvétel elindításához.

3 Ha szeretné leállítani a felvételt, érintse meg a képernyő tetején található időzítőt.

4 A felvételt a rendszer a **Galéria** alkalmazásba menti.

Értesítések megtekintése és törlése

Értesítések megtekintése és törlése

Az értesítések megtekintése

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, bekapcsolhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megnyithatja az értesítési sávot és megtekintheti az értesítést.

Értesítések törlése

- Lapozzon jobbra az értesítés emlékeztetőn, hogy törölje az értesítést.
- Az összes értesítés törléséhez érintse meg az értesítési sáv alján lévő ikont.

Értesítések letiltása, némítása és késleltetése

Lapozza balra az értesítést, majd a ikont megérintve letilthatja, lenémíthatja és késleltetheti a küldő forrás értesítéseit.

Bizonyos rendszerértesítések letiltására, törlésére és késleltetésére nincs lehetőség.

Hangbeállítások módosítása

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- Média (videó, játékok, zene és még sok egyéb)
- Csengőhangok
- Riasztások
- Hívások

Gyorsindító használata a csengés, rezgés vagy a néma mód közötti váltáshoz

1 Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd lapozzon le még jobban az összes gyorsindító megjelenítéséhez.

2 Érintse meg a **Hang**, **Néma** vagy a **Rezgés** ikont a különböző módok közötti váltáshoz.

Szöveg beírása

Szöveg szerkesztése

Kijelölheti a képernyőn megjelenített szöveget, a vágólapra másolhatja vagy vághatja, majd beillesztheti máshová. Többféleképpen meg is oszthatja.

1 Tartsa megnyomva a szöveget, amíg meg nem jelenik a ikon.

2 Húzza a és a ikont a kívánt szövegrész kijelöléséhez, vagy pedig érintse meg a **Mind kijelöl** lehetőséget a teljes szöveg kijelöléséhez.

3 Érintse meg a **Másolás** vagy a **Kivágás** lehetőséget saját igénye szerint.

4 Tartsa nyomva a helyet, ahova a szöveget illeszteni szeretné, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Osztott képernyős mód és lebegő ablak

Osztott képernyős mód

Lehetősége van készüléke képernyőjének felosztására, hogy két alkalmazást használhasson egyidejűleg.

Az osztott képernyős mód engedélyezése

Bizonyos alkalmazások nem támogatják az osztott képernyős módot.

1 Nyisson meg egy alkalmazást.

2 Az osztott képernyős mód az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezhető:

- Három ujjal lapozzon a képernyő közepétől felfelé.
- Ha navigációs gesztusokat használ, a Legutóbbi feladatok képernyőjének megnyitásához lapozzon felfelé a képernyő aljáról, majd állítsa meg az ujját. Ezután érintse meg a  ikont az alkalmazás előnézetének jobb felső sarkában.
- Ha háromgombos navigációt használ, tartsa nyomva a  gombot.

3 Több feladat egyidejű elvégzésének elindításához nyisson meg egy másik alkalmazást.

Az osztott képernyő táblái méretének módosítása

Húzza az osztott képernyő vonalának közepén lévő jelzést a képernyő kívánt pontjára.

Ez a funkció csak akkor használható, ha a készülék álló tájolásban van.

Az osztott képernyő paneljeinek felcserélése

Ha a főképernyő látható az osztott képernyő egyik paneljén, a panelek nem cserélhetők fel.

Érintse meg az osztott képernyő vonalának közepén lévő jelet, majd érintse meg a  ikont.

Az osztott képernyős mód kikapcsolása

Érintse meg az osztott képernyő vonalának közepén lévő lehetőséget, majd a  ikont.

Lebegő ablak

Lebegő ablak segítségével teljes képernyős videók és játékok közben is megtekintheti és megválaszolhatja a beérkező üzeneteket – a videó vagy játék leállítása nélkül.

A lebegő ablak megjelenítése

1 A funkció használatához ki kell kapcsolnia az Egyszerű módot, az Ultra-energiatakarékos módot és az Egykezes módot.

2 Miközben teljes képernyős módban használja készülékét, az üzenetértesítéseken látható  gombot megérintve megjelenítheti a lebegő ablakot.

3 Válaszát közvetlenül a lebegő ablakban elküldheti.

A  ikon csak a funkciót támogató alkalmazások értesítésein jelenik meg.

A lebegő ablak átméretezése

Tartsa nyomva a lebegő ablak szélét, majd húzza befelé vagy kifelé az ablak méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A lebegő ablak bezárása

A lebegő ablak bezárásához érintse meg a  gombot.

A készülék be- és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és az **Érintse meg a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a készülék rezegni nem kezd, és a képernyőn meg nem jelenik az embléma.

A készülék újraindítása

Rendszeresen indítsa újra készülékét, hogy eltávolíthassa a gyorsítótár tartalmát és optimális állapotban tarthassa a rendszert. Gyakran már az újraindítás is megoldja a készüléken jelentkező problémákat.

Csak tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsológombot, majd érintse meg az **Újraindítás**, ezután pedig az **Érintse meg az újraindításhoz** lehetőséget.

A készülék újraindulásának kényszerítése

Ha készüléke nem működik, vagy a szokásos módon nem kapcsolható ki, kényszerítheti az újraindulást.

Ehhez tartsa nyomva a bekapcsológombot legalább 10 másodpercig.

Töltés

A készülék töltése

A készülék figyelmezteti Önt, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ügyeljen rá, hogy időben töltse fel készülékét, megelőzve így, hogy lemerülve automatikusan kikapcsolódjon.

Óvintézkedések a töltéshez

- A készüléket a saját tartozék standard adapterrel és USB-kábellel töltse. Más töltő vagy USB-kábel használata többszöri újraindítást, lassabb töltést, túlmelegedést vagy más kellemetlen helyzetet okozhat.
- Amikor az USB-porton keresztül egy töltő vagy másik készülék csatlakozik, a készülék automatikusan lefuttat egy biztonsági ellenőrzést. Ha a készülék azt érzékeli, hogy az USB-portban nedvesség van, automatikusan aktiválja a biztonsági funkciókat és leállítja a töltést. Válassza le a készüléket az USB-portról, és várjon az USB-port kiszáradásáig.

- A teljes feltöltéshez szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor korától.
- Az akkumulátorokat nem lehet akárhányszor feltölteni. Amikor az akkumulátoros üzemidő észrevehetően rövidebb lesz, keresse fel valamelyik hivatalos Huawei-szervizközpontot az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.
- Ne takarja le töltés közben a készüléket vagy a töltőt.
- A készülék felmelegedhet, ha hosszú ideje használja, különösen, ha a környezeti hőmérséklet magas. Ebben az esetben állítsa le a töltést, kapcsoljon ki néhány funkciót, és a készüléket vigye hűvösebb helyre.
- Ne használja a készüléket töltés közben.
- Ha a készülék nem reagál a bekapcsológomb nyomva tartása után, az akkumulátor lemerülhetett. Töltse 10 percig, majd kapcsolja be.

Az akkumulátorikonok áttekintése

Az akkumulátorszintet a készülék képernyőjén megjelenített akkumulátor ikonon ellenőrizheti.

Akkumulátorikon	Akkumulátorszint
	Kevesebb mint 4% töltöttség maradt
	Töltés, kevesebb mint 10% töltöttség maradt
	Töltés, 10% – 90% töltöttség maradt
	Töltés, legalább 90% töltöttség maradt Ha az akkumulátor ikonja mellett a 100 % látható, vagy a zárképernyőn a töltés befejezését jelző üzenet jelenik meg, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Intelligens funkciók

AI Lens

Kódok beolvasása

A HiVision segítségével különböző QR-kódokat olvashat be, és azonnal a megfelelő alkalmazás-képernyőre juthat.

1 Nyissa meg a kamerát és érintse meg a , majd a ikont.

2 Célozzon a beolvasó kerettel a QR-kódra, és várja meg, hogy készüléke értelmezze azt.

Beolvasás vásárláshoz

A HiVision Vásárlás funkciójával termékeket olvashat be, hogy vásárlási javaslatokat kapjon hasonló, online kapható termékekhez.

1 Nyissa meg a kamerát és érintse meg a , majd a ikont.

2 Célozzon a keresővel a tárgyra. A tárgy felismerése után megjelennek a vásárlási javaslatok. A ikon megérintésével fényképet készíthet, amelyet készüléke automatikusan azonosít majd.

HiTouch

Kényelmes vásárlás a HiTouch segítségével

Ha készüléke képernyőjén olyan tárgyat lát, amelyet szívesen megvásárolna, tartsa nyomva két ujjal, hogy rákereshessen az interneten. A megjelenő hivatkozásokat megérintve további részleteket kaphat.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **HiTouch** menüpontra, majd engedélyezze a **HiTouch** lehetőséget.

2 Tartsa nyomva a megvásárolni kívánt tárgyat két, kissé széttárt ujjal.

3 Az azonosítást követően hivatkozások jelennek meg, melyek a tárgy oldalára vezetnek különböző bevásárlási platformokon.

4 Az azonosító keret pozíciójának és méretének módosításával további érdekes tárgyakat is kijelölhet.

5 A hivatkozások megérintésével megtekintheti a részleteket és megvásárolhatja a tárgyat.

Huawei Share

Huawei Share

A Huawei Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. A technológia Bluetooth segítségével fedezi fel a körülötte lévő készülékeket, és Wi-Fi Direct szolgáltatással mobiladat-használat nélkül viszi át a fájlokat.

A Huawei Share be- és kikapcsolása

A Huawei Share a következő módokon kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd a kapcsoló megérintésével kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót. A kapcsoló nyomva tartásával megnyithatja a **Huawei Share** beállításait.
- Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Huawei Share** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót.

A Huawei Share bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol a Wi-Fi és a Bluetooth.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között Huawei Share használatával

A Huawei Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat Huawei készülékek között. A címzett még elküldés előtt belenézhet a fájlokba, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

1 A fogadó készüléken engedélyezze a **Huawei Share** funkciót.

2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, majd érintse meg a ikont. Érintse meg a **Huawei Share** lehetőséget, majd a fájl elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérőek lehetnek.

3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen az **Fájlok** menüpontra, majd lépjen a **Belső tárhely** > **Huawei Share** menüpontra a **Kategóriák** fülön.

A fogadott képek vagy videók megtalálhatók a **Galéria** > **Albumok** > **Huawei Share** alatt is.

Fájlok megosztása a készülék és a számítógép között

A Huawei Share segítségével gyorsan és egyszerűen oszthat meg fájlokat vezeték nélkül a készüléke és egy számítógép (Windows számítógép vagy Apple Mac készülék) között.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék és a számítógép is ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.

Ha egy HUAWEI MateBook vagy HONOR MagicBook készüléket használ (amelyre a PC Manager 9.1-nél korábbi verziója van telepítve), csak annyit kell tennie, hogy leellenőrzi, engedélyezte-e a Wi-Fi-funkciót a számítógépen.

2 A készüléken nyissa meg a **Huawei Share** beállításait, majd engedélyezze a **Huawei Share** és a **Számítógép-megosztás** funkciót.

3 Jegyezze fel, hogy mi látható a **Számítógépeken megjelenő név** mellett, illetve a **Hitelesítés számítógépeken** alatt látható felhasználónevet és jelszót.

4 A számítógépen lépjen ide:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.

  Ez a funkció jelenleg csak a macOS 10.8 és 10.14 közötti verziókat futtató Mac készülékeken áll rendelkezésre.

5 A számítógépen kattintson kétszer a készülék nevére, majd adja meg a korábban feljegyzett felhasználónevet és jelszót.

6 Nyissa meg a készülék egyik megosztott mappáját, például a Belső tárhely vagy az Album mappát. Ezután a mappában lévő fájlokat megtekintheti, szerkesztheti vagy átmásolhatja a számítógépre, vagy a számítógépről a megosztott mappába másolhat fájlokat, hogy a készüléken tárolja őket.
Ha a számítógép megosztott mappájában szerkeszt fájlokat, a módosítások automatikusan szinkronizálódnak a készülékkel. Hasonlóképp, ha a készülék megosztott mappájában szerkeszti bármelyik fájlt, a módosítások szinkronizálódnak a számítógéppel.

Egyérintéses nyomtatás a Huawei Share használatával

Ha van a közelben egy Huawei Share szolgáltatást támogató nyomtató, a Huawei Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

1 A nyomtató típusától függően a következőkre kell odafigyelni:

- Wi-Fi-képes nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- Wi-Fi Direct-képes nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct-szolgáltatást.
- Bluetooth-képes nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban láthatónak kell lennie.

2 A készüléken nézzen bele a nyomtatni kívánt fájlba, majd lépjen a **Megosztás** > **Huawei Share** menüpontba.

3 Ha megtalálta a nyomtatót, érintse meg a készülék nevét, majd a nyomtatási képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsoló gombját.

A támogatott nyomtatók listájáért a Huawei Share megosztás képernyőjén érintse meg a **Tudjon meg többet** feliratot, lapozzon balra a képernyőn, majd a lista megtekintéséhez érintse meg a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Kamera és galéria

Kamera indítása

Kamera indítása

A Kamera alkalmazás több módon is megnyitható.

A főképernyőről

A főképernyőről nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

A zárképernyőről

Ha a képernyő zárolt, kapcsolja be, majd a jobb alsó sarokban a kamera ikonjáról felfelé lapozva nyissa meg a kamerát.

Az ultrafelvétel használata

Engedélyezett állapotában a kamera megnyitásához egyszerűen nyomja meg kétszer a hangerő le gombot, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Lépjen a > **Gyorsfelvétel** menüpontra, és válassza a **Kamera megnyitása** vagy a **Gyors pillanatkép készítése** lehetőséget.

3 Ekkor a képernyő feloldása nélkül megnyithatja a kamerát vagy készíthet gyors felvételt.

Fényképezés

Fényképezés

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Ezután a következőket teheti:

- Élességállítás: érintse meg azt a területet, amelyet élesre szeretne állítani.
  Az élesség és a fénymérés külön beállításához tartsa nyomva a keresőt, majd húzza az adott keretet vagy kört a kívánt helyre.
- Fényerő beállítása: érintse meg a keresőt. Amikor a fókuszkeret mellett megjelenik a szimbólum, húzza felfelé vagy lefelé.
- Nagyítás és kicsinyítés: A keresőn húzza össze két ujját vagy távolítsa el őket egymástól, vagy húzza el a nagyítócsúszkát.
- Kameramód kiválasztása: lapozzon balra vagy jobbra a kamera mód opciói között.

- A vaku be- vagy kikapcsolása: érintse meg a  ikont, majd válasza az  (Automatikus),  (Be),  (Ki) vagy  (Mindig be) lehetőséget.

  Egyes funkciók csak a hátlapi kamera használata esetén érhetők el.

3 A fényképezéshez érintse meg a  ikont.

Sorozatfelvétel készítése

Sorozatfelvétel módban gyors egymásutánban készíthet egy fotósorozatot, hogy kiválaszthassa közülük a legjobbat.

Sorozatfelvétel csak a hátlapi kamerával készíthető.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, majd válassza a **Fotó** módot.

2 Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg hosszan a  gombot, vagy tartsa nyomva valamelyik hangerő gombot.
Rögzítés közben fog látni egy számlálót, amely azt mutatja, hogy hány fotót készített addig.

3 A rögzítés leállításához emelje fel az ujját.

Ha végzett, válassza ki a sorozatból a megtartandó fotókat.

1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

2 Érintsen meg egy sorozatfotót (a  megjelöli), majd érintse meg a  ikont.

3 Lapozza végig a sorozatfelvételeket, válassza ki azt, amelyiket szeretne megtartani, majd érintse meg a  ikont, és kövesse az utasításokat a képernyőn.

4 Az egész sorozatfelvétel törléséhez nyomva tartva jelölje ki a fotót, majd érintse meg a  ikont.

Időzített fotók készítése

A kamera időzítőjének segítségével időkésleltetést állíthat be, hogy az exponáló gomb megérintése után beállhasson a képbe.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Lépjen az  > **Időzítő** menüpontra, majd válasszon egy késleltetési opciót.

3 Lépjen vissza a keresőbe, majd érintse meg az exponáló gombot. A készülék elkészíti a fotót, amikor a visszaszámlálás befejeződik.

Fotózás hangutasításokkal

Akár a zárgomb megérintése nélkül, saját hangjával is készíthet fotókat.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Lépjen a  > **Hangvezérlés** menüpontra, engedélyezze a **Hangvezérlés** lehetőséget, majd válasszon a hangvezérlési opciók közül.

3 Térjen vissza a kamera keresőjéhez; most már a beállított hangutasítás kimondásával is fotózhat.

Fényképezés Portré, Éjszakai és Tág rekeszérték módban

Fényképezés Portré, Éjszakai és Tág rekeszérték módban

A Portré mód használata portrék készítéséhez

A Portré mód lehetővé teszi, hogy szépítési, fény- és homályosító hatásokat alkalmazzon fényképeire, és így lenyűgöző portrékat készíthessen.

1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Portré** módot.

2 Jelenítse meg a tárgyat a keresőben.

Ha szelfit készítene, érintse meg a  ikont.

3 Az alábbiakat is teheti:

- Szépítési hatás engedélyezése: Érintse meg a  ikont, és húzza a csúszkát a szépítési beállítások módosításához. A nagyobb érték határozottabb szépítési hatást eredményez. A szépítési hatás kikapcsolásához húzza mindegyik beállítás csúszkáját a legkisebb értékhez.
- Homályosító és fényhatások beállítása: Érintse meg a  ikont, és válassza ki a tetszése szerinti homályosító és fényhatásokat.

4 Érintse meg a  ikont a fényképezéshez.

Éjszakai fotók készítése

Az Éjszakai mód élesebb részleteket és élénkebb színeket biztosít azáltal, hogy ellensúlyozza a gyenge fényviszonyok és az éjszakai környezet hátrányait.

Az Éjszakai mód emellett hasznos lehet a hátulról megvilágított témákhoz, valamint a folyó víz, például a vízesések fotózásához is, melyeknek jobb kontrasztot vagy simább, selymesebb hatást kölcsönözhet.

1 Nyissa meg a  **Kamera** alkalmazást, és válassza az **Este** módot.

2 Ha a hátlapi kamerát használja, az ISO-érzékenység beállításához a keresőben érintse meg az  ikont, vagy a zársebesség beállításához érintse meg az  ikont.

3 Tartsa stabilan a készüléket, és érintse meg a  ikont.

4 A környezeti fény mértéke alapján készüléke meghatározza az expozíciós időt. Tartsa stabilan a készüléket.
Ne hagyja abba a felvételt, mielőtt a visszaszámlálás befejeződik, különben a fényképei elmosódottak lehetnek.

Tág rekeszértékkel készített fényképek homályos hátterének szerkesztése

Lehetősége van rá, hogy módosítsa a tág rekeszértékkel készített fényképek fókuszát és a háttér homályosságát.

1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** menüpontra.

2 Érintse meg a címkével ellátott fényképet, majd érintse meg a fénykép tetején található ikont.

3 Kövesse a fénykép újrafókuszálásával kapcsolatos utasításokat. A rekeszérték módosításához húzza a csúszkát a képernyő alján.

4 Érintse meg a ikont a beállítások mentéséhez.

Panorámaképek készítése

Panorámaképek készítése

A Panoráma funkcióval tágasabbá teheti a tájképeket és a csoportképeket. A kamera több képet is készít a látótérről, majd egyetlen panorámaképpé fűzi össze őket.

Panorámakép a hátlapi kamerával

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menübe, majd válassza a **Panoráma** módot.

2 A kereső alsó részén lévő gomb megérintésével állítsa be a pásztázás irányát.

3 Célozzon a kamerával a kép kezdőpontjára, majd indítsa el a rögzítést a gomb megérintésével.

4 Lassan haladva mozgassa a kamerát a képernyőn látható nyíl irányába. Tartsa stabilan a készüléket, és ügyeljen rá, hogy a nyíl végig a középső vonalon maradjon.

5 Ha elkészült, érintse meg a gombot.

Fénnyel festés

Fénnyel festés

A Fénnyel festés segítségével úgy rögzítheti a fénysávokat, hogy a kamera zárja tovább marad nyitva. Nincs szükség a rekeszérték és a zár manuális beállítására.

A tárgynak és a fényviszonyoknak megfelelően válasszon a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Ha csökkenteni szeretné a kamera rázkódását, célszerű állványt használnia a készülék stabilizálásához.

Autók hátsó világítása fénysávjának rögzítése Hátsólámpa módban

Hátsólámpa módban művészi éjszakai képeket készíthet járművek fényszóróiról.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** > **Fénnyel festés** > **Fényszóró csíkok** menüpontra.

2 Keressen olyan távolabbi helyet, ahonnan látszanak az autók világítása által létrehozott fénysávok. Ügyeljen rá, hogy az autó fényszórói ne világítsanak közvetlenül a kamerába, mivel ez túlexponált képhez vezethet.

3 Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

Fényrajzok rögzítése Fénygraffiti módban

A Fénygraffiti segítségével mintákat rajzolhat vagy szavakat írhat a fényforrást mozgatva a kamera előtt.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** > **Fénnyel festés** > **Fény graffiti** menüpontra.

2 Sötét, zavaró fényforrások nélküli környezetben mozgassa a kellő fényerejű és színű fényforrást – például zseblámpát vagy világító rudat – a kamera előtt. Kerülje a túl széles gesztusokat, mivel ezek befolyásolhatják a felvétel eredményét.

3 Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

Folyók és vízesések fényképezése a Selymes víz funkcióval

A Selymes víz segítségével selymes hatású képeket készíthet vízesésekről és folyóvizekről.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** > **Fénnyel festés** > **Selymes víz** menüpontra.

2 A funkció olyankor használható a leghatékonyabban az áramló víz vagy vízesés fényképezésére, amikor a víz áramlása igen jelentős.

3 Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

Ragyogó fényű csillagok fényképezése Csillagvonalak módban

A Csillagvonalak módban a kamerával a csillagok éjszakai égbolton történő mozgását is megörökítheti.

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** > **Fénnyel festés** > **Csillagvonalak** menüpontra.

2 A legjobb eredmény érdekében lehetőleg derült, tiszta égboltot fényképezzen olyan helyen, ahol kicsi a fényszennyezettség.

3 Érintse meg a  ikont a felvétel készítésének elindításához. Nézze meg a képet a keresőben. Amikor megfelelő az expozíció, érintse meg a  ikont a fényképezés befejezéséhez.

HDR-fotók készítése

HDR-fotók készítése

Amikor ellenfényben vagy nagy fénykontraszttal készít fényképeket, a nagy dinamikatartományú (High Dynamic Range, HDR) mód segíthet a fény- és árnyékhatások javításában a fényképeken, így élesebbek lesznek a fényképek részletei.

A HDR használata a hátlapi kamerával

1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontra, és válassza az **HDR** lehetőséget.

2 Tartsa stabilan a készüléket, szükség esetén használjon állványt.

3 Érintse meg a  ikont a fényképezéshez.

Mozgóképek

Mozgóképek

A Mozgókép funkció a kioldógomb megérintése előtti és utáni egy másodperc mozgását és hangját rögzíti.

Mozgóképek készítése

Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** > **Mozgókép** menüpontra, majd érintse meg a  ikont fénykép készítéséhez.

Mozgóképek lejátszása

A mozgóképeket a rendszer JPG-formátumban menti a **Galéria** alkalmazásban.

Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** menüpontra, érintse meg a kívánt mozgóképet, majd a megtekintéséhez érintse meg a kép tetején található  ikont.

A mozgókép automatikusan megáll a teljes lejátszás után. A lejátszás leállításához megérintheti a képernyőt is.

Mozgóképek megosztása

A Huawei vagy Honor készülékeken a mozgóképeket különféle módszerekkel oszthatja meg, például Wi-Fi Direct, Bluetooth vagy Huawei Share használatával.

Lépjen a **Galéria** > **Albumok** > **Kamera** menüpontra, tartsa nyomva a megosztani kívánt mozgóképet a kijelöléséhez, majd érintse meg a ikont a megosztáshoz.

Ha harmadik féltől származó alkalmazásokkal vagy inkompatibilis készülékekkel oszt meg mozgóképet, a mozgókép állóképként jelenik meg.

Matricák hozzáadása fényképekhez

Matricák hozzáadása fényképekhez

Dobja fel a fotóit vízjelek, például idő, hely, időjárás vagy hangulat hozzáadásával.

1. Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** > **Matricák** menüpontba.

   Ha nincs ott ilyen mód, érintse meg a ikont, majd töltse le a **Matricák** alkalmazást.

2. Érintse meg a ikont, majd válasszon egy vízjelet. A kijelölt vízjel megjelenik a keresőben.
3. A vízjelet áthúzással átteheti máshova. Vannak olyan típusú vízjelek, amelyeknek a szövegét is szerkesztheti.
4. Fotó készítéséhez érintse meg a lehetőséget.

Videók rögzítése

Videók rögzítése

1. Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Videó** módot.
2. Módosíthatja az alábbi beállításokat:
   - Nagyítás és kicsinyítés: Húzza össze vagy tolja szét két ujját a keresőn, vagy húzza el a nagyítócsúszkát.
   - Fókusz: Érintse meg a keresőben azt a területet, ahová fókuszálni szeretne. A kereső nyomva tartásával zárolhatja az expozíció értékét és a fókuszt.
   - A vaku be- és kikapcsolása: Érintse meg az ikont; ezután az ikon megérintésével bekapcsolva tarthatja a vakut, az ikonnal pedig teljesen kikapcsolhatja.
   - A szépítő hatás módosítása: Érintse meg az ikont, és húzza a csúszkát a szépítési beállítások módosításához.
   - A videó felbontásának és képkockasebességének módosítása: Lépjen a > **Felbontás** menüpontra, majd válassza ki a kívánt felbontást.

Ezután a **Képkockasebesség** lehetőséggel beállíthatja a képkockasebességet, a **Titkosítás** lehetőséggel pedig a kódolás formátumát.
A nagyobb felbontás jobb minőségű videót eredményez, de egyben több tárhelyet is foglal.

3 Az ikon megérintésével elindíthatja a felvételt.
Felvétel közben a vagy gomb nyomva tartásával egyenletesen zoomolhat.
Az ikonnal fényképet készíthet felvétel közben.

4 Az ikonnal szüneteltetheti, az ikonnal pedig leállíthatja a felvételt.

A Kamera beállításainak módosítása

A Kamera beállításainak módosítása

A kamerafelbontás beállítása

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, majd érintse meg a ikont a **Beállítások** képernyő eléréséhez.
2 Érintse meg a **Felbontás** lehetőséget, és válasszon felbontást.

Ez a funkció egyes módokban nem áll rendelkezésre.

Helyinformációs címke engedélyezése

Engedélyezze a **Helyinformáció engedélyezés** funkciót a tartózkodási helyének megjelöléséhez a fényképeken és videókon.

A készítés helyének megtekintéséhez lapozzon fel a fényképen vagy a videón a Galériában.

A Kamera rács használata a fényképek megkomponálásához

A Kamera rács funkciót a tökéletes fényképek készítéséhez használhatja.

1 Lépjen a **Kamera** > menüpontra.
2 Engedélyezze a **Kamera rács** funkciót.
3 A keresőben rácsvonalak jelennek meg. Vigye a fénykép tárgyát az egyik metszéspontba, majd érintse meg a ikont.

Tükrözés engedélyezése

Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a ikont a **Tükrözés** engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

A zár hangjának némítása

Engedélyezze szükség szerint a **Némítás** beállítást.

Mosolyfelvétel

Engedélyezze a **Mosolyfelvétel** funkciót. Ezután a kamera automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

A Galéria kezelése

Fotók és videók megtekintése

A Galéria alkalmazásban megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a fényképeket és a videókat, valamint ugyanitt megtalálhatja a belőlük létrehozott videoklipeket is.

Megtekintés album szerint

A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön.

Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárol. A kamerával rögzített videókat például a **Kamera** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Fotók keresése

A Galériában kulcsszavakra keresve gyorsan megtalálhat egy fotót.

1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, majd érintse meg a képernyő tetején a ikont.

2 Írjon be egy kulcsszót (például „étel”, „tájkép” vagy „virág”).

3 Megjelennek az adott kulcsszóval kapcsolatos fotók. További eredmények keresése érdekében érintse meg valamelyik ajánlott kulcsszót, vagy írjon be további kulcsszavakat.

Fotók és videók szerkesztése

Nyissa meg a **Galéria** menüpontot, érintse meg a szerkeszteni kívánt fénykép bélyegképét, majd érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget a szerkesztőfunkciók megnyitásához.

- Forgatás: Érintse meg a ikont, és a kívánt tájolás beállításához húzza el a szögmérő tárcsát.
  A **Forgatás** megérintésével elforgathatja 90 fokkal a fényképet, a **Tükrözés** lehetőséget megérintve pedig átfordíthatja.
- Körülvágás: Érintse meg a ikont, és húzza a rácsot vagy annak sarkait a kijelölés beállításához.
  Választhat rögzített körülvágási arányt is, és a rács sarkainak húzásával körülvághatja a fényképet.
- Szűrőhatások hozzáadása: A megérintésével választhat ki szűrőt.

- Színkiemelés: A  megérintésével válassza ki a kiemelendő színeket. A fénykép többi része fekete-fehér lesz.
- Homályosítás: Érintse meg a  ikont, válasszon homályosító módot, és húzza a csúszkát a homályosítás mértékének beállításához.
- Fényképhatások beállítása: Érintse meg a  ikont a fénykép fényerejének, kontrasztjának, színtelítettségének és egyéb paramétereinek beállításához.
- Graffiti: Érintse meg a  lehetőséget, és válasszon ecsetet és színt graffiti hozzáadásához.
- Szöveges elem hozzáadása: A  megérintésével válasszon ki egy elemstílust és betűformátumot.

Matricák hozzáadása fényképekhez

1. Érintse meg a **Szerkesztés** > **Matricák** lehetőséget.
2. Válassza ki a matrica típusát – például **Idő**, **Hely**, **Időjárás** vagy **Hangulat**.
3. Válasszon matricát, és húzza a pozíciója módosításához. Bizonyos típusú matricák szövege szerkeszthető.
4. Érintse meg a  ikont a módosítások mentéséhez, majd a  lehetőséget a fénykép mentéséhez.

Fényképek pixelezése

1. Érintse meg a **Szerkesztés** > **Mozaik** lehetőséget.
2. Válasszon mozaikstílust és -méretet a fénykép részeinek kitakarásához.
3. Ha szeretné eltávolítani a mozaikot, érintse meg a **Radír** ikont, és törölje le a fényképről.
4. Érintse meg a  ikont a módosítások mentéséhez, majd a  lehetőséget a fénykép mentéséhez.

Fényképek átnevezése

1. A **Galéria** alkalmazásban érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.
2. Lépjen a > **Átnevezés** menüpontra, és adja meg az új nevet.
3. Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Fotók és videók megosztása

Többféleképpen is megoszthatja a Galéria fényképeit és videóit.

1. Nyissa meg a  **Galéria** alkalmazást.
2. Használja a következő módszerek bármelyikét:

- Egyetlen fénykép vagy videó megosztása: Érintse meg a fényképet vagy a videót, majd a  ikont.
- Több fénykép vagy videó megosztása: Az adott albumban tartson nyomva több kijelölt fényképet és videót, majd érintse meg a  ikont.

A Galéria kezelése

Fotók és videók albumokba rendezése a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, majd érintse meg az **Albumok** elemet. Itt a következőket teheti:

Albumok hozzáadása

1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, majd érintse meg az **Albumok** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Album hozzáadása** lehetőséget, majd nevezze el az albumot.

3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

4 Válassza ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat.

Fotók és videók törlése

Nyomva tartva jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a > **Törlés** menüpontba.

A **Minden fotó**, **Videók** és a **Kamera** albumot nem lehet törölni.

A törölt fotók és videók átmenetileg a **Nemrég törölt** albumba kerülnek, mielőtt 30 nap múlva sor kerül a végleges törlésükre.

Ha egy fotót vagy videót kézzel szeretne véglegesen törölni, tartsa nyomva a bélyegképét a **Nemrég törölt** albumban, majd lépjen a > **Törlés** menüpontba.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Alkalmazások

Alkalmazások

Alkalmazások

A telepített alkalmazások megkeresése

A kereső sáv megjelenítéséhez lapozzon lefelé a főképernyő közepéről, majd írja be az alkalmazás nevét. Ha megtalálta az alkalmazást, érintse meg a neve mellett a ikont.

Alkalmazások eltávolítása

Az alkalmazások a következő módokon távolíthatók el:

- Tartsa nyomva a törlendő alkalmazás ikonját, majd miután készüléke rezgő jelzést ad, érintse meg az **Eltávolítás** gombot, ezután pedig kövesse az eltávolítási folyamat utasításait.
- Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások** menübe, érintse meg az eltávolítandó alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Bizonyos előtelepített rendszeralkalmazások nem távolíthatók el, mert hiányuk rendszerhibát okozhat.

Az alkalmazások gyorsítótárának törlése

Tárhely felszabadítása érdekében törölje az alkalmazások gyorsítótárában lévő fájlokat.

Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások** menüpontra, válassza ki az alkalmazást, amelynek a gyorsítótárát szeretné törölni, majd lépjen a **Tárhely** > **Gyorsítótár törlése** menüpontba.

Névjegyzék

Névjegyadatok létrehozása és szerkesztése

Névjegyet többféleképpen hozhat létre, és többféle módon tekintheti meg és kezelheti névjegylistáját is.

Névjegyek létrehozása

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, válassza ki a képernyő alján a **Névjegyzék** fület, majd érintse meg a lehetőséget.
Amikor első alkalommal hoz létre névjegyet, érintse meg az **Új névjegy létrehozása** lehetőséget a névjegy hozzáadásának megkezdéséhez.

2 Érintse meg a kamera ikont a névjegy profilképének beállításához, adja meg az adatokat – például a nevet, a szervezet nevét és a névjegyhez tartozó telefonszámot, majd érintse meg a ✓ lehetőséget.

Partnerek importálása

1 A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** menüpontra.

2 Válassza ki az **Importálás Bluetooth kapcsolaon**, az **Importálás Wi-Fi Direct-en keresztül** vagy az **Importálás a tárhelyről** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő, a névjegyek importálására vonatkozó utasításokat.

Névjegyek keresése

1 Lépjen a **Névjegyzék** képernyőre, lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Megjelenítési beállítások** menüpontra, majd az **Összes névjegy** gomb megérintésével jelenítse meg az összes névjegyet.

2 A következő módszerekkel kereshet névjegyeket:

- Lapozzon le a főképernyő közepéről, majd írja be a keresendő névjegyet azonosító kulcsszót a keresőmezőbe (például a teljes nevét, a kezdőbetűit vagy az e-mail-címét). Több kulcsszó megadásával még pontosabban szűrheti a találatokat, például: „Máté Budapest”.
- Írja be a keresendő névjegyet azonosító kulcsszavakat a névjegylista feletti keresőmezőbe. A keresés eredményei megjelennek a keresőmező alatt.

Névjegyek megosztása

1 A **Névjegyzék** képernyőn jelölje ki a névjegyet, amelyet szeretne megosztani, majd lépjen a ⋮ > **Megosztás** menüpontra.

2 Válasszon megosztási módot, majd a névjegy megosztásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Partnerek exportálása

1 A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Importálás/Exportálás** menüpontra.

2 Érintse meg az **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő, a névjegyek exportálására vonatkozó utasításokat.

Alapértelmezetten az exportált **.vcf** fájlt a készülék belső tárhelyének gyökérkönyvtárába menti a rendszer. A **Fájlok** alkalmazást megnyitva megtekintheti az exportált fájlokat a belső tárhelyen.

Névjegyek törlése

A névjegyek az alábbi módszerekkel törölhetők:

- Tartsa nyomva a törölni kívánt tételt, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

- A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Ismétlődő névjegyek törlése** menüpontra, jelölje ki a törölni kívánt tételeket, majd érintse meg a  ikont.

A törölt névjegyek visszaállításához lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Nemrég törölt** menüpontra, tartsa nyomva a visszaállítandó névjegyet, jelölje be a többi visszaállítandó névjegy jelölőnégyzetét, majd érintse meg a  ikont.

Másolatnévjegyek egyesítése

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, válassza ki a képernyő alján a **Névjegyzék** fület, majd érintse meg a ⋮ > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Dupla névjegyek egyesítése** lehetőséget.
2. Válassza ki az egyesíteni kívánt ismétlődő névjegyeket, és érintse meg az **Egyesít** lehetőséget.

Névjegycsoportok kezelése

Névjegycsoportok létrehozásával és kezelésével egyszerre több névjegynek is kényelmesen e-mailt vagy üzenetet küldhet. Készüléke automatikusan csoportosítja névjegyeit a vállalat, város és a legutóbbi kapcsolat ideje szerint, de készíthet saját szempontokon alapuló csoportokat is.

Névjegycsoport létrehozása

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, válassza ki a képernyő alján a **Névjegyzék** fület, majd érintse meg a **Csoportok** lehetőséget.
2. Érintse meg a + lehetőséget, adja meg a csoport nevét – például hogy „Család” vagy „Barátok”, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő, a névjegyek csoporthoz való hozzáadására vonatkozó utasításokat, majd érintse meg a ✓ lehetőséget.

Névjegycsoport szerkesztése

1. A **Csoportok** képernyőn válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, majd érintse meg a + lehetőséget az új névjegy hozzáadásához.
2. Érintse meg a ⋮ ikont a **Tagok eltávolítása**, a **Csoport csengőhangja**, a **Csoport törlése** vagy az **Átnevezés** opció használatához.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoportnak

A **Csoportok** képernyőn nyissa meg a kívánt csoportot, majd érintse meg a lehetőséget üzenet küldéséhez, illetve a lehetőséget e-mail küldéséhez.

Névjegycsoport törlése

A **Csoportok** képernyőn tartsa nyomva a törölni kívánt csoportot, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Személyes információk létrehozása

Létrehozhat egy névjegykártyát a személyes adataival, amelyet megoszthat másokkal. Személyes vészhelyzeti információit is hozzáadhatja a kártyához, így vészhelyzet esetén gyorsan hívhat segítséget.

Személyes névjegykártya létrehozása

1. Nyissa meg a **Telefon** menüt, válassza ki a **Névjegyzék** fület a képernyő alján, majd érintse meg a **Saját kártyám** lehetőséget.
2. Állítson be profilképet, és adja meg a személyes információit, mint például a neve, munkahelyének címe és a telefonszáma.
3. Érintse meg a gombot a QR-kóddal ellátott névjegykártya automatikus létrehozásához.
   Névjegykártyáját a QR-kód segítségével oszthatja meg.

Vészhelyzeti információk hozzáadása

1. A **Névjegyzék** képernyőn lépjen a **Saját kártyám** > **Vészhelyzeti információk** menüpontra.
2. Érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget, és adja meg a személyes, az egészségügyi és a vészhelyzeti névjegyek információit.

Ha beállított vészhelyzeti névjegyet, és vészhelyzetbe kerül, a jelszava megadásához nyissa meg a zárképernyőt, lépjen a **Segélyhívás** > **Vészhelyzetre vonatkozó információ** > **Névjegyek vészhelyzet esetére** menüpontra, és hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy vészhelyzeti névjegyet.

Névjegynyomok törlése

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján lévő **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a névjegyet, amelynek törölni szeretné az előzményeit.
2. Lépjen a > **Törli az előzményeket** > **Törlés** menüpontra a névjegyhez tartozó összes hívás- és üzenetelőzmény törléséhez.

Telefon

Telefonhívás kezdeményezése

Szám tárcsázása vagy hívni kívánt névjegy kiválasztása

Hívás kezdeményezéséhez az alábbi módszerek használhatók:

- Nyissa meg a **Telefon** funkciót, majd egy névjegy megkereséséhez adja meg a telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit.
- A **Telefon** képernyőn érintse meg képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki a hívni kívánt névjegyet.

A hívás befejezéséhez érintse meg a ikont.

Gyorstárcsázás

Ha gyorstárcsázást állít be a névjegyekhez, a hozzájuk rendelt számazonosítóval gyorsan hívást kezdeményezhet feléjük.

Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** menübe, válasszon gyorstárcsázó számot, majd rendeljen a számhoz névjegyet.

Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával

Hívás közben a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** > **Bővebben** menüpontra, és engedélyezze a **Bekapcsoló gomb megszakítja a hívást** funkciót.

Hívás hátterének beállítása

A hívás hátttereként háttérképet is be lehet állítani.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és háttér** > **Háttérképek** menüpontra.

2 Válasszon ki egy képet és állítsa be háttérképként.

Profilképet is beállíthat egy névjegy számára, ami a hívás hátttereként jelenik meg.

1 A **Telefon** képernyőn érintse meg az alul található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelyhez profilképet kíván beállítani.

2 Érintse meg a ikont, majd a profilkép névjegyhez való beállításához érintse meg a ikont.

Nemzetközi hívás indítása

1 A nemzetközi hívásszolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel és annak aktiválásával kapcsolatosan forduljon a szolgáltatójához.

2 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd a hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet.

Olyan telefonszámok esetén, amelyek nem szerepelnek a névjegylistában, a **Telefon** képernyőn tartsa nyomva a 0 számgombot a + jel megjelenítéséhez, adja meg az országkódot és a telefonszámot, majd nemzetközi hívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont.

Hívásnaplók kezelése

Lehetősége van az egy névjegyhez vagy számhoz tartozó hívásnaplók egyesítésére az átláthatóbb és tömörebb felület elérése érdekében, illetve – szükség esetén – a hívásnaplók törlésére.

Hívásnaplók egyesítése

1 Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** > **Hívásnapló összevonása** menüpontra.

2 Válassza ki a **Kapcsolat szerint** lehetőséget, a készülék pedig automatikusan egyesíti az egy számhoz vagy névjegyhez tartozó hívásnaplókat.

A nem fogadott hívások megtekintése

1 Az összes nem fogadott hívás megtekintéséhez nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lapozzon lefelé a hívásnaplóban, majd érintse meg a **Nem fogadott** fület.
Az egyszerűbb azonosítás érdekében a **Mind** képernyőn minden nem fogadott hívás piros színnel szerepel a híváselőzményekben.

2 Az egyes híváselőzmények melletti gombot megérintve visszahívhatja a telefonszámot vagy üzenetet küldhet.

Híváselőzmények törlése

A híváselőzmények az alábbi módszerekkel törölhetők:

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, tartsa nyomva a kívánt híváselőzményt, majd érintse meg a **Bejegyzés törlése** lehetőséget.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, majd lépjen a > **Bejegyzések törlése** menüpontra.

  Jelölje ki a törlendő híváselőzményeket, majd a gomb megérintésével törölje őket.

Bejövő hívások csengőhangjának beállítása

Beállíthatja kedvenc zenéjét vagy videóját a bejövő hívások csengőhangjaként.

Ha két SIM-kártya van behelyezve készülékébe, az 1. és 2. SIM-kártyához külön állítsa be a csengőhangot.

Zene beállítása csengőhangként

1 Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** > **Csengőhang** vagy a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Telefon csengőhangja** menüpontra.

2 Válasszon egyet a rendszer csengőhangjai közül, vagy pedig érintse meg a **Zene a készüléken** lehetőséget valamelyik helyi zeneszám beállításához csengőhangként.

Videocsengőhang beállítása

Állítson be videót a bejövő hívások csengőhangjaként.

1 Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** > **Csengőhang** vagy a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Telefon csengőhangja** menüpontra.

2 Érintse meg a **Videó-csengőhangok** lehetőséget, és a bejövő hívások hatásainak megtekintéséhez válasszon ki egy videót.

3 A ikon megérintésével állítson be egy videót csengőhangként.

Csengőhang beállítása névjegyhez

1 Nyissa meg a **Telefon** menüpontot, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelyhez csengőhangot kíván beállítani.

2 A névjegy részleteinek képernyőjén érintse meg a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszon ki egy csengőhangot.

Bejövő hívások kezelése

A hívástartás funkció használható a bejövő hívások fogadására olyankor, amikor még egy előző hívásban van benne. Ha nem tud hívást fogadni, mert a készülék hibás vagy mert gyenge a hálózati jel, akkor beállíthatja a hívástovábbítást úgy, hogy a hívásokat másik számra vagy készülékre továbbítsa.

Bejövő hívások fogadása és elutasítása

Ha lezárt képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához húzza jobbra a ikont.
- A hívás elutasításához húzza balra a ikont.
- Az ikon megérintésével elutasíthatja a hívást, majd SMS-t küldhet.
- Az ikon megérintésével visszahívási emlékeztetőt hozhat létre.

Ha feloldott képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához érintse meg a gombot.
- A hívás elutasításához érintse meg a gombot.
- Az ikon megérintésével elutasíthatja a hívást, majd SMS-t küldhet.
- Az ikon megérintésével visszahívási emlékeztetőt hozhat létre.

Hívástartás engedélyezése

A hívástartás funkcióval a bejövő hívásokat fogadhatja olyankor, amikor már hívásban van, az első hívást tartva.

Ehhez a funkcióhoz a mobilszolgáltató támogatására van szükség. Részletekért keresse szolgáltatóját.

Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** menüpontra. A SIM-kártya alatt, amelyhez engedélyezni szeretné a hívástartást, lépjen a **Továbbiak** > **Hívásvárakoztatás** menüpontra.

A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

Új bejövő hívás fogadása hívás közben

1 Amikor egy folyamatban lévő hívás közben érkezik bejövő hívása, érintse meg a ikont a bejövő hívás fogadásához.

2 Érintse meg a ikont, vagy pedig érintse meg a tartásban lévő hívást a híváslistán a két hívás közötti váltáshoz.

Hívástovábbítás engedélyezése

Ha a Hívástovábbítás funkció engedélyezve van, a beállított feltételeknek megfelelő hívásokat a készülék automatikusan továbbítja a megadott telefonszámra.

Ehhez a funkcióhoz a mobilszolgáltató támogatására van szükség. Részletekért keresse szolgáltatóját.

1 A **Telefon** képernyőn lépjen a > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget a SIM-kártya alatt, amelyen engedélyezni szeretné a hívástovábbítást.

2 Válassza ki és engedélyezze a továbbítási módszert, majd adja meg és erősítse meg a telefonszámot, amelyre továbbítani szeretné a hívásokat.

A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

Hívástovábbítás letiltása

1 A **Telefon** képernyőn lépjen a > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget a SIM-kártya alatt, amelyen le szeretné tiltani a hívástovábbítást.

2 Válasza ki a továbbítási módot, amelyet le szeretne tiltani, és tiltsa le.

A funkciók a szolgáltatótól függően változhatnak.

Spamjellegű hívások szűrése és letiltása

Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

1 Lépjen a **Telefon** > > **Tiltottak** > menüpontra, és állítsa be a tiltási szabályokat.

Másik lehetőségként lépjen az **Optimalizáló** > **Tiltottak** > menüpontra a tiltási szabályok beállításához.

2 Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:

- Lépjen a **Telefon** > > **Tiltottak** > > **Feketelista** menüpontra, érintse meg a ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.
- A **Telefon** képernyőn érintse meg az alul található **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd lépjen a > **Feketelistához ad** menüpontra.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadása

Lépjen a **Telefon** > > **Tiltottak** > > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni a tiltott hívásokról.

Vészhelyzeti SOS és hívások

A Vészhelyzeti SOS funkció használata

Ha vészhelyzetbe kerül, gyorsan és titokban küldhet egy SOS-üzenetet a vészhelyzeti névjegyeinek.

1 Engedélyezze a GPS-t, és adjon jogosultságot a Vészhelyzeti SOS funkciónak a helyadataihoz való hozzáféréshez.

2 Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság** > **Vészhelyzeti SOS** menüpontra, engedélyezze a **SOS-üzenetet is küldjön** funkciót, majd állítsa be a vészhelyzet esetén értesítendő névjegyeit.

Ha engedélyezte a Vészhelyzeti SOS funkciót, akkor vészhelyzetben nyomja meg gyorsan egymás után ötször a bekapcsológombot, és a készülék automatikusan az aktuális tartózkodási helyét tartalmazó üzenetet küld a vészhelyzet esetére megadott névjegyének.

Az üzenet elküldése után készüléke megjeleníti a segélyhívás képernyőt, ahonnan gyorsan hívhatja a segélykérő szolgálatokat, illetve az Ön vészhelyzet esetére megadott valamelyik névjegyét.

Segélyhívások indítása

Vészhelyzet esetén közvetlenül a készüléke zárképernyőjéről indíthat segélyhívást, akkor is, ha nincs jel.

⚠ A segélyhívási funkcióra a helyi törvényi előírások és az adott mobilszolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve más jellegű zavarok miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás nem működik.

1 A zárképernyőn nyissa meg a jelszava megadására szolgáló képernyőt, és érintse meg a **Segélyhívás** lehetőséget. Amennyiben jó jelerősséggel rendelkező helyen tartózkodik és a készülék rendelkezik internet-kapcsolattal, a készülék automatikusan kijelzi az Ön földrajzi helyzetét a képernyőn.

2 Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd a szám hívásához érintse meg a ikont. Másik lehetőségként érintse meg a **Vészhelyzetre vonatkozó információ** lehetőséget, és válassza ki a hívni kívánt vészhelyzeti névjegyet.

Hívás közbeni műveletek

Hívás közben megjelenik egy hívás közbeni menü.

- A kihangosított mód engedélyezéséhez érintse meg a ikont.
- Egy másik hívás kezdeményezéséhez érintse meg a ikont (csak akkor áll rendelkezésre, miután engedélyezte a háromirányú hívást). Ehhez a funkcióhoz a mobilszolgáltató támogatására van szükség. Részletekért keresse szolgáltatóját.
- A tárcsázó használatához érintse meg a ikont.
- Hívás közben elrejtheti a hívásképernyőt, és hozzáférhet más alkalmazásokhoz úgy, hogy az aktuális navigációs mód használatával visszalép az előző képernyőre vagy a főképernyőre. A hívásképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg az állapotsáv bal oldalán található zöld sávot.
- A hívás befejezéséhez érintse meg a ikont.

A hangposta használata

Hívások átirányítása a hangpostára, ha kikapcsolta készülékét, vagy ha éppen lefedettségi területen kívül tartózkodik. A hívó felek hangüzeneteket hagyhatnak az Ön számára, melyeket később meghallgathat.

Ehhez a funkcióhoz a mobilszolgáltató támogatására van szükség. A részletekkel kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.

A hangposta engedélyezése

1 Lépjen a **Telefon** > > **Beállítások** > **Továbbiak** menüpontra.
Ha két SIM-kártya van behelyezve készülékébe, érintse meg az 1. vagy a 2. SIM alatt lévő **Továbbiak** lehetőséget.

2 Lépjen a **Hangposta** > **Hangposta száma** menüpontra, adja meg a hangposta szolgáltatótól kapott számát, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Hangpostaüzenet meghallgatása

Tartsa nyomva a tárcsázó 1-es billentyűjét, majd adja meg a hangpostaszámot.

Naptár

Események hozzáadása és kezelése

Az események segítséget nyújtanak az olyan napi otthoni és munkahelyi teendői megtervezéséhez és kezeléséhez, mint például a vállalati értekezletek, társas összejövetelek és hitelkártya visszafizetések. Lehetősége van események hozzáadására és emlékeztetők beállítására, amelyekkel előre megtervezheti tennivalóit.

Esemény létrehozása

1 Nyissa meg a **Naptár** alkalmazást, majd érintse meg a lehetőséget.

2 Adja meg az esemény részleteit, például az esemény címét, helyét, kezdetének és befejeződésének időpontját.

3 Érintse meg az **Emlékeztető hozzáadása** lehetőséget az esemény-emlékeztető időpontjának beállításához.

4 Érintse meg a lehetőséget az esemény mentéséhez.

Találkozó-emlékeztetők importálása

1 Lépjen a **Naptár** > > **Fiókok kezelése** menüpontra.

2 Érintse meg az **ÚJ FIÓK** menüpontot, majd kövesse a képernyőn megjelenő, a munkahelyi e-mail-üzeneteinek (az Exchange-fiókjából) az értekezlet-emlékeztetők megtekintése érdekében a naptárhoz való hozzáadására vonatkozó utasításokat.

Események keresése

1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a lehetőséget.

2 Adja meg az esemény kulcsszavait – például a címet és a helyet – a keresőmezőbe.

Esemény megosztása

1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a kívánt eseményt a naptáron vagy az ütemezés alatt.

2 Érintse meg a lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő, az eseménynek az Ön által előnyben részesített módon történő megosztására vonatkozó utasításokat.

Események törlése

Az eseményeket a következő két módszer bármelyikével törölheti:

- A **Naptár** képernyőn érintse meg a törölni kívánt eseményt, majd a lehetőséget.

- Érintse meg a **Napirend** elemet, tartsa nyomva a kívánt eseményt, illetve jelölje ki a törölni kívánt eseményeket, majd érintse meg a  ikont.

Naptári értesítés beállítása

Igényeinek megfelelően állítsa be a naptári értesítés típusát. Beállíthat állapotsávi értesítést, banner értesítést, hangos értesítést és egyebeket.

Az alapértelmezett emlékeztető időpont módosításával szabályozhatja, hogy a készülék mikor küldjön értesítést.

1 Lépjen a **Naptár** > > **Beállítások** menüpontra.

2 Az emlékeztető beállításai között állítsa be az **Emlékeztető ideje** és az **Emlékeztető időpontja az egész napos eseményekhez** értékét.

3 Érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** funkciót. Ezután a képernyőn látható utasításokat követve állítsa be az értesítés típusát.

A naptárnézet testre szabása

A naptárnézet beállításokban beállíthatja a hét kezdőnapját, azt, hogy megjelenjenek a hetek számai vagy sem, és egyebeket.

1 Lépjen a **Naptár** > > **Beállítások** menüpontra.

2 Állítsa be a hét kezdőnapját, azt, hogy megjelenjenek a hetek számai vagy sem, és egyebeket.

Alternatív naptárak beállítása

A Naptár beállítható úgy, hogy más naptárakat is megjelenítsen, mint például a kínai holdnaptár vagy az iszlám naptár.

Lépjen a **Naptár** > > **Beállítások** > **Alternatív naptárak** menüpontra, és válasszon ki egy másik naptárat.

Nemzeti/regionális ünnepnapok megtekintése

Utazásai megtervezésében segít, ha a naptárában megtekinti a nemzeti/regionális ünnepnapokat.

1 Lépjen a **Naptár** > > **Beállítások** > **Nemzeti/Regionális ünnepnapok** menüpontra.

2 Kapcsolja be az országhoz/régióhoz tartozó kapcsolót, a készülék pedig automatikusan letölti az adott ország/régió ünnepnapadatait, és megjeleníti azokat a Naptárban.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés meghatározott időben hangot játsszon le vagy rezegjen.

Ébresztő beállítása

1 Lépjen az **Óra** > **Ébresztő** menüpontra, érintse meg a lehetőséget, és állítsa be a kívánt időt.

2 Válasszon hangot az ébresztőnek. Kijelöléskor a készülék lejátssza a hangot. A hangerő szabályozásához használja a hangerőgombokat.

3 Adja meg a következő beállításokat saját preferenciái szerint:

- Ismétlés
- Rezgés
- Csengés hossza
- Szundi hossza
- Címke

4 Ha elkészült, érintse meg a gombot.

Ébresztő módosítása vagy törlése

Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt meglévő ébresztőt.

Időzítő és stopperóra

Az időzítővel visszaszámolhat a megadott időponttól. A stopperórával egy tetszőleges esemény hosszát mérheti.

Időzítő

Lépjen az **Óra** > **Időzítő** menüpontra, állítsa be az időtartamot, majd az időzítő elindításához érintse meg a lehetőséget. Ha szeretné megállítani, érintse meg a ikont.

Stopperóra

Lépjen az **Óra** > **Stopperóra** menüpontra, majd a stopperóra indításához érintse meg a ikont. Ha szeretné megállítani, érintse meg a ikont.

Nemzetközi idő megtekintése

Az **Óra** alkalmazással megtekintheti a világ különböző időzónái szerinti helyi időt.

Lépjen az **Óra** > **Világóra** menüpontra, érintse meg a ikont, majd adja meg a város nevét, vagy pedig válasszon a városok listájáról.

Jegyzettömb

Jegyzetek létrehozása

Jegyzetek készítésével rögzítheti a gondolatait és a benyomásait.

1 Lépjen a **Jegyzettömb** > **Jegyzetek** menüpontra, majd érintse meg a lehetőséget.

2 Írja be a jegyzet címét és tartalmát.

3 Szükség esetén érintse meg a ikont, ha szeretne a jegyzetbe képet beilleszteni. Tartsa nyomva a képet, majd húzza a jegyzetben a kívánt helyre.

4 Ha a könnyebb hozzáférés és megtekintés érdekében szeretné a jegyzeteit rendezni, befejezés után a ikon megérintésével adjon címkét a jegyzethez.

5 A jegyzet elmentéséhez érintse meg a ikont.

Teendők létrehozása

Időre beállított teendők létrehozásával emlékeztetheti magát, ha el kell valamit végeznie.

Ha időt állít be, a készülék emlékeztető értesítést fog küldeni a megadott időben.

1 Lépjen a **Jegyzettömb** > **Teendők** menüpontba, majd érintse meg a ikont.

2 Írja be a teendőjét.

3 Érintse meg a lehetőséget, állítsa be az emlékeztető időpontját, majd érintse meg az **OK** gombot.

4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

A Jegyzettömb kezelése

A Jegyzettömb elemeit kategóriákba rendezheti, különféle mappákba helyezheti, megoszthatja másokkal, illetve a felesleges elemeket törölheti.

Amikor a Jegyzettömbben megtekint egy elemeket tartalmazó listát vagy egy önálló elemet, a képernyő tetején érintse meg az állapotsávot, ha gyorsan szeretne visszalépni az első elemre vagy az éppen megtekintett elem elejére.

Jegyzettömb tételek rendezése kategóriák szerint

A jegyzetek vagy teendők különféle típusai kategóriákba rendezhetők, és a kényelmesebb áttekinthetőség érdekében különféle színekkel jeleníthetők meg.

A jegyzettömb tételei az alábbi módszerek használatával rendezhetők:

- Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőn lapozzon balra egy tételen, érintse meg a ikont, majd válasszon ki egy címkét.

- Tartson nyomva egy jegyzetet vagy teendőt, jelölje ki vagy húzza át az adott címkekategóriába rendezendő jegyzeteket, majd a címke kiválasztásához érintse meg a ikont.

A Jegyzettömb elemeinek megosztása

A Jegyzettömb elemeit megoszthatja szöveges fájlként vagy képként.

Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőn érintse meg a megosztani kívánt elemet, érintse meg a ikont, majd a megosztáshoz kövesse az utasításokat a képernyőn.

A Jegyzettömb elemeinek törlése

A jegyzettömb elemeit a következő módszerek valamelyikével törölheti:

- Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőről lapozzon balra egy jegyzeten vagy egy teendőn, majd a törléshez érintse meg a ikont.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet vagy teendőt, jelölje ki vagy húzza át azon jegyzetek vagy teendők jelölőnégyzetét, amelyeket ugyancsak szeretne törölni, majd érintse meg a ikont.

A Jegyzettömb törölt elemeinek visszaállításához érintse meg az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** elemet, a **Nemrég törölt** területén jelölje ki a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a ikont.

Hangrögzítő

Hangrögzítő

1 Nyissa meg az **Eszközök** mappában lévő **Hangrögzítő** alkalmazást, majd az ikon megérintésével kezdje meg a felvételt.

2 Felvétel közben az ikonnal címkét helyezhet el.

3 Ha végzett, a gomb megérintésével leállíthatja a felvételt.

4 A meglévő felvételek nyomva tartásával megoszthatja, átnevezheti és törölheti a fájlokat.

Az elkészült hangfelvételek a **Fájlok** > **Kategóriák** > **Belső tárhely** > **Sounds** mappába kerülnek.

Hangfelvételek lejátszása

A rögzített hangfájlok a **Hangrögzítő** főképernyőjén vannak felsorolva. A lejátszáshoz érintsen meg egy hangfelvételt.

A hangfelvétel lejátszása képernyőn az alábbiakat teheti:

- A némított részek kihagyásához érintse meg a ikont.
- A lejátszás sebességének beállításához érintse meg a ikont.
- Címke hozzáadásához érintse meg a ikont.
- Átnevezéshez érintse meg a címkét.

Hangfelvételek szerkesztése

1 A **Hangrögzítő** főképernyőjén érintsen meg egy hangfelvételt.

2 A hangfelvétel hullámformájának megjelenítéséhez érintse meg a ikont.

3 A klip hosszának beállításához húzza el a kezdete és a vége sávot. A klip hosszának pontosabb beállításához az ujjait összecsippentve nagyítsa vagy kicsinyítse a hullámformát.

4 Érintse meg a ikont, majd válassza ki a **Kijelölt rész megtartása** vagy a **Kijelölt rész törlése** lehetőséget.

E-mail

E-mail-fiókok hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját az **E-mail** alkalmazásban, és a készülékével bármikor kényelmesen elérheti az e-mailjeit.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása

1 A készülékén nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, válasszon a rendelkezésre álló postafiók szolgáltatók közül, vagy érintse meg az **Egyéb** lehetőséget.

2 Adja meg az e-mail-címet és a jelszót, érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és a szerverbeállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

E-mailek küldése

Válasszon ki egy e-mail-fiókot, írja meg az e-mailjeit, és küldje el a címzett e-mail-címére.

E-mail küldése

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, majd érintse meg a lehetőséget.

2 Adja meg a címzett e-mail-címét, vagy pedig érintse meg a ikont a kívánt névjegy vagy névjegycsoport kiválasztásához, végül pedig érintse meg a lehetőséget.

3 Adja meg azoknak a címzetteknek a címét, akiknek másolatban vagy titkos másolatban kívánja elküldeni az e-mailt. Ha több e-mail-fiókja van, akkor ki kell választania azt az e-mail-címet is, amelyről az e-mailt majd küldeni fogja.

4 Írja meg az e-mailt, adja meg a tárgyat, majd érintse meg a ikont.

E-mail mentése piszkozatként

A **Levélírás** képernyőn érintse meg a ikont az e-mail piszkozatként történő mentéséhez.

Lépjen a **Bejövő** > **Összes mappa mutatása** > **Piszkozatok** menüpontra az e-mail-piszkozatok megtekintéséhez.

Válasz küldése az e-mailre

1 A **Bejövő** képernyőn érintse meg az e-mailt, amelyre válaszolni kíván.

2 Érintse meg a ikont, ha csak az e-mail feladójának kíván válaszolni, vagy pedig érintse meg a ikont, ha az e-mail-lánc valamennyi szereplőjének válaszolni kíván.

3 A válasz megírását követően érintse meg a lehetőséget.

E-mail-értesítések beállítása

Az e-mailek értesítési módját beállíthatja saját igényeinek megfelelően.

1 Lépjen az **E-mail** > > **Beállítások** > **Általános** > **Értesítések** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

2 Válassza ki, hogy melyik e-mail-fiókról jelenjenek meg értesítések, kapcsolja be az **Értesítések engedélyezése** kapcsolót, majd válasszon értesítési módot.

E-mailek megtekintése és kezelése

Fogadja, tekintse meg és kezelje az e-mailjeit a bejövő postafiókjában.

E-mail megtekintése

1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, majd lapozzon le a **Bejövő** képernyőn az e-mailek listájának frissítéséhez.
Ha több e-mail-fiókja van, érintse meg a **Bejövő** lehetőséget, és válassza ki az összes e-mail-fiókot, amelyet szeretne megtekinteni.

2 Nyissa meg a kívánt e-mailt, majd tekintse meg, válaszoljon rá, továbbítsa vagy törölje.

Ha fontos eseményről értesül az e-mailben, akkor érintse meg a > **Hozzáadás a naptárhoz** ikont az eseménynek a naptárba való importálásához.

3 A következő vagy az előző e-mail olvasásához lapozzon balra, illetve jobbra.

E-mailek rendezése tárgy szerint

A **Bejövő** képernyőn lépjen a ⋮ > **Beállítások** > **Általános** menüpontra, majd engedélyezze a **Rendezés tárgy szerint** funkciót.

E-mailek szinkronizálása

Az e-mailek automatikus szinkronizálásának engedélyezése után a készüléken lévő e-mailek automatikusan szinkronizálódnak a szerveren lévőkkel.

1. A **Bejövő** képernyőn lépjen a ⋮ > **Beállítások** menüpontra.
2. Érintse meg azt a fiókot, amelynek e-mailjeit szinkronizálni szeretné, majd kapcsolja be az **E-mail szinkronizáció** kapcsolót.
3. Érintse meg a **Szinkronizáció időzítése** lehetőséget az automatikus szinkronizálás intervallumának beállításához.

E-mail keresése

A **Bejövő** képernyőn érintse meg a keresőmezőt, majd adja meg a kulcsszavakat, például az e-mail tárgyát vagy tartalmát.

E-mailek törlése

A **Bejövő** képernyőn tartsa nyomva a törölni kívánt e-mail-üzenetet, húzza az egyéb törölni kívánt e-mailek jelölőnégyzetei fölé, majd érintse meg a 🗑 lehetőséget.

E-mail-fiókok kezelése

Több e-mail-fiókot is hozzáadhat, így azokat egyszerre kezelheti.

E-mail-fiók hozzáadása

1. Lépjen az **E-mail** > ⋮ > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** menüpontra.
2. Válasszon a meglévő e-mail-szolgáltatók közül, vagy pedig érintse meg az **Egyéb** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az e-mail-fiók hozzáadására vonatkozóan. Ismételje meg mindegyik hozzáadni kívánt fiókra vonatkozóan.

Váltás az e-mail-fiókok között

A **Bejövő** képernyőn érintse meg a **Bejövő** lehetőséget, és válassza ki azt az e-mail-fiókot, amelyet használni szeretne.

A fióknév és a -aláírás módosítása

A **Bejövő** képernyőn lépjen a ⋮ > **Beállítások** lehetőségre, és válasszon fiókot. Ezt követően lehetősége nyílik a **Fióknév**, az **Aláírás** és az **Alapértelmezett fiók** fiók beállítására vagy módosítására.

Kijelentkezés az e-mail-fiókból

A **Bejövő** képernyőn lépjen a > **Beállítások** lehetőségre, válasszon fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

VIP-névjegyek kezelése

A fontos e-mail-címmel rendelkező névjegyeket VIP-névjegyként adhatja hozzá. A VIP-névjegyektől érkező névjegyeket a rendszer automatikusan a VIP beérkező üzenetek között tárolja.

VIP-névjegy hozzáadása

A következő módszerek valamelyikével VIP-névjegyeket vehet fel:

- Lépjen az **E-mail** > > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** menüpontba. Lépjen a **VIP lista** képernyőre, lépjen a **Hozzáadás** > **Létrehozás** menüpontba, vagy érintse meg a **Hozzáadás a névjegyzékből** lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a képernyőn.
- Nyisson meg egy e-mailt, érintse meg a feladóhoz vagy a címzetthez tartozó fióknevet, majd érintse meg a **Hozzáadás a VIP listához** elemet.

VIP-névjegy törlése

1 Lépjen a **E-mail** > > **Beállítások** > **VIP kapcsolatok** menüpontra.

2 A **VIP lista** képernyőn érintse meg a ikont.

3 Válassza ki a törölni kívánt VIP-névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Számológép

Számológép

A készülék számológépével alapvető matematikai számításokat végezhet el, és használható az exponenciális, logaritmikus és trigonometriai függvények értékeinek kiszámításához is.

Az alap számológép használata

A számológépet a következő két módszer bármelyikével megnyithatja:

- Lapozzon lefelé a főképernyő közepéről a kereső mező megjelenítéséhez. Keressen a **Számológép** kifejezésre – az első találat az előre telepített **Számológép** alkalmazás lesz.
- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.
- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindító panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a lehetőséget a számológép megnyitásához.

A tudományos számológép használata

Nyissa meg a számológépet, majd forgassa fekvő helyzetbe a készüléket.

Számok másolása, törlése, a képernyő kiürítése

- Számítási eredmény másolása: Tartsa nyomva a számítás eredményét, érintse meg a **Másolás** lehetőséget, majd másolja máshová (például jegyzetbe vagy üzenetbe) az eredményt.
- Az utolsó számjegy törlése: Érintse meg a Vissza gombot.
- A képernyő tartalmának törlése: Érintse meg a Kiürítés (C) gombot.

Zseblámpa

Zseblámpa

A zseblámpát a következő két módszer bármelyikével bekapcsolhatja:

- Lapozzon lefelé az állapotsávról az értesítési sáv megnyitásához, majd érintse meg a  ikont a zseblámpa bekapcsolásához. Érintse meg ismét az ikont a zseblámpa kikapcsolásához.
- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindító panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet a zseblámpa bekapcsolásához. Érintse meg ismét az ikont a zseblámpa kikapcsolásához.

Ikeralkalmazás

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerre két Facebook-fiókkal jelentkezzen be, így nem kell folyamatosan váltani köztük, ami lehetővé teszi, hogy különválassza a magánéletét és a munkáját.

Az **Ikeralkalmazás** csak bizonyos alkalmazásokkal működik.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Ikeralkalmazás** menüpontra, és kapcsolja be az alkalmazás kapcsolóját, amelyikhez ikeralkalmazást szeretne létrehozni.
2. A főképernyőn ugyanahhoz az alkalmazáshoz két ikon jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre két különböző fiókkal jelentkezzen be.
3. Az Ikeralkalmazás kikapcsolásához tartsa nyomva az alkalmazás iker változatát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Az ikeralkalmazás minden adatát törli a rendszer.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Bizonyos alkalmazások gyakran használt funkcióihoz gyorsan hozzáférhet a főképernyő alkalmazásikonjairól, sőt e funkciók eléréséhez gyorsindítókat is hozzáadhat a főképernyőhöz.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Tartsa nyomva az adott alkalmazásikont, amíg meg nem jelenik egy felugró menü. Ekkor érintse meg a gyakran használt funkciót az eléréséhez.

Tartsa nyomva például a  ikont, majd érintse meg a fényképezés módját a felugró menüben a funkció eléréséhez.

Ha az alkalmazásikon nyomva tartását követően nem jelenik meg felugró menü, akkor az alkalmazás nem támogatja ezt a funkciót.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók hozzáadása a főképernyőhöz

A felugró menü megjelenítéséhez tartsa nyomva az adott alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre.

Optimalizáló

Tisztítás

Az **Optimalizáló Tisztítás** funkciójával megkeresheti a felesleges vagy túl nagy fájlokat, például az eltávolított alkalmazások maradványait, a felesleges telepítőcsomagokat, a WeChat adatait, és egyebeket. A megtalált fájlokról eldöntheti, hogy megtartja, vagy inkább törli őket.

1 Nyissa meg az **Optimalizáló** alkalmazást, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.

2 A vizsgálat után törölheti a megtalált elemeket a mellettük látható **Tisztítás** gomb megérintésével.

A másolatfájlok törlése

Az **Optimalizáló** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Optimalizáló** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

A sok adatot használó alkalmazások megtekintése és kezelése

1 Megtudhatja, hogy egymáshoz képest mennyi adatot használnak az alkalmazásai, ha az Adathasználat képernyőn az **Adathasználat ebben a hónapban** menübe lép.

2 Érintse meg az egyik sok adatot használó alkalmazást, amelyiknek szeretne mobiladat-, roamingadat- vagy háttéradat-használati korlátot beállítani.

Egy alkalmazás hálózati hozzáférési jogosultságának megtekintése és beállítása

Az Adathasználat képernyőn érintse meg a **Hálózati hozzáférés** elemet, majd változtassa meg a nagy mennyiségű adatot használó (például online videonéző) alkalmazások beállításait, hogy csak akkor használhassa őket, amikor Wi-Fi-hálózatra csatlakozik.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a ikon.

2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

Spamjellegű hívások szűrése és letiltása

Beállíthat különféle tiltási szabályt az értékesítési, csaló, vagy más spam hívások letiltásához.

Spamhívások szűrése

1 Lépjen a **Telefon** > > **Tiltottak** > menüpontra, és állítsa be a tiltási szabályokat.

Másik lehetőségként lépjen az **Optimalizáló** > **Tiltottak** > menüpontra a tiltási szabályok beállításához.

2 Érintse meg a **Hívástiltási szabályok** lehetőséget, majd a kapcsolókat használva állítsa be a vonatkozó tiltási szabályokat.

Megadott számokról érkező hívások tiltása

Az alábbi módszerek használatával tilthatja le a bejövő hívásokat adott telefonszámokról:

- Lépjen a **Telefon** > > **Tiltottak** > > **Feketelista** menüpontra, érintse meg a ikont, és adja meg a tiltani kívánt telefonszámokat.
- A **Telefon** képernyőn érintse meg az alul található **Névjegyzék** fület, érintse meg a tiltani kívánt névjegyet, majd lépjen a > **Feketelistához ad** menüpontra.

A tiltott hívásokra vonatkozó értesítések fogadása

Lépjen a **Telefon** > > **Tiltottak** > > **Értesítések fogadása** menüpontra, és állítsa be, hogy kíván-e értesítést kapni a tiltott hívásokról.

Egyérintéses optimalizálás

Az **OPTIMALIZÁLÁS** funkció segítségével (ami az **Optimalizáló** menüben érhető el) megőrizheti készülékének optimális állapotát.

1 Nyissa meg az **Optimalizáló** elemet, majd érintse meg az **OPTIMALIZÁLÁS** szolgáltatást.

2 Az optimalizálás befejezése után megjelennek az eredmények és a javaslatok.

Phone Clone

Phone Clone

A **Phone Clone** segítségével régi készülékéről gyorsan, könnyedén áthelyezheti új készülékére az alapvető adatokat (pl. a névjegyzéket, a naptárt, a képeket és a videókat).

Adatok másolása Android-készülékről

1 Nyissa meg új készülékén a **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig a **Huawei** vagy az **Egyéb Android** lehetőséget.

2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.

3 Nyissa meg régi készülékén a **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.

4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd indítsa el a másolást a **Átvitel** opció megérintésével.

A Phone Clone csak Android 4.4 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Adatok másolása iPhone vagy iPad készülékről

1 Nyissa meg új készülékén a **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig az **iPhone/iPad** lehetőséget.

2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.

3 Nyissa meg régi készülékén a **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.

4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a másolást.

A Phone Clone csak iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Tippek

Tippek

A **Tippek** bőséges információt tartalmaznak, így Ön gyorsan megismerheti a készülékét és a legjobbat hozhatja ki belőle. A **Tippek** a felhasználói útmutatók teljes készletét tartalmazza a még részletesebb utasításokért.

- Élénk színekkel megjelenített kártyák: Könnyen olvasható kártyák között böngészhet egy rövid klippel vagy képpel, így gyorsan megismerheti a készülék összes hasznos funkcióját. A kártyák kategóriákba rendeződnek, így közvetlenül arra a kategóriára ugorhat, amelyik érdekli Önt.
- Felhasználói útmutatók: Itt találhat részletes utasításokat az átfogó használati útmutatók segítségével.
- Funkciók kipróbálása: Bizonyos kártyákon található egy **Próbálja ki** gomb, amelynek használatával azonnal kipróbálhatja az adott funkciót.

Beállítások

Keresés a Beállításokban

Keresés a Beállításokban

Unja már, hogy elvész a tengernyi beállítási lehetőségek között? Keressen egyszerűen a HiVoice kereső sávjával.

- A kereső sáv megjelenítéséhez lapozzon lefelé a főképernyő közepéről. Írja be az opció nevét, és a készülék megmutatja a keresés eredményeit.
- Nyissa meg a **Beállítások** menüt, írja be az opció nevét a képernyő tetején található kereső mezőbe, és a készülék megmutatja a keresés eredményeit.

Wi-Fi

Csatlakozás Wi-Fi-hálózatra

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Amikor ingyenes nyilvános Wi-Fi-hotspothoz csatlakozik, legyen rendkívül óvatos, hogy elkerülhesse a biztonsági kockázatokat és a személyes adatai kiszivárgásából eredő pénzügyi veszteséget.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.

2 Csatlakozzon Wi-Fi-hálózathoz a **Wi-Fi** képernyőn a következő módszerek valamelyikével:

- Az **Elérhető hálózatok** alatt válassza ki a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. A titkosított hálózatokhoz jelszó szükséges.
- Ha manuálisan szeretne hozzáadni Wi-Fi-hálózatot, görgessen le a képernyő aljára, érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg – a rendszer által kért – SSID-t és jelszót.

Az állapotsávon megjelenő ikon jelzi, hogy a készülék Wi-Fi-hez csatlakozik.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct a Huawei-készülékek közötti adatátvitelre szolgál. A Bluetooth-átvitellel szemben a Wi-Fi Direct használatával nagyobb fájlok gyorsabban továbbíthatók a közeli készülékek között a készülékek párosítása nélkül.

1 A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.

2 Ezután az > **Wi-Fi Direct** funkcióban indítsa el azoknak a közelben lévő Huawei készülékeknek a keresését, amelyeken engedélyezve van a Wi-Fi Direct funkció.

3 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.

4 A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.

5 A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.

A fogadott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, majd lépjen a **Belső tárhely** > **Wi-Fi Direct** menüpontra a **Kategóriák** fülön.

Wi-Fi+

Ha engedélyezve van a Wi-Fi+ funkció, akkor amikor készüléke olyan Wi-Fi-hálózatot észlel, amelyhez korábban már csatlakozott, illetve amely szabadon hozzáférhető, automatikusan engedélyezi a Wi-Fi-funkciót, és csatlakozik a hálózathoz. Készüléke egyúttal értékeli a Wi-Fi-hálózatok stabilitását is, és mobiladat-kapcsolatra vált, ha a Wi-Fi-jel gyenge. Ne feledje, ez plusz költséggel járhat.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menübe.

2 Lépjen a > **Wi-Fi+** menüpontra, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Wi-Fi+** funkciót.

Bluetooth

Bevezető a Bluetooth funkcióhoz

Bluetooth-headsetekhez, -hangszórókhoz és -kihangosítókhoz csatlakoztathatja készülékét. Bluetooth segítségével még adatokat is megoszthat a készüléke és más készülékek között.

Ügyeljen arra, hogy a készülék 10 m-en (mintegy 33 lábon) belül legyen más Bluetooth-készülékektől.

A Bluetooth be- és kikapcsolása

A Bluetooth a következő módszerekkel kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, és a kapcsoló megérintésével kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** funkciót. A kapcsoló nyomva tartásával megnyithatja az **Bluetooth** beállítási képernyőjét.

- Lépjen a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra, majd kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** kapcsolót.

Bluetooth név megadása

Állítson be egy nevet a Bluetooth-készüléknek, hogy könnyen megtalálja csatlakozás közben.

1. A **Bluetooth** beállítások képernyőn állítsa a **Bluetooth** kapcsolót be állásba.
2. Érintse meg a **Készülék neve** elemet, adjon meg egy nevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Bluetooth-készülék párosítása

1. Engedélyezze a másik készüléken a Bluetooth-kapcsolatot, majd állítsa be úgy, hogy látható legyen. A részletes utasításokat olvassa el a készülék felhasználói útmutatójában.
2. A saját készülékéről nyissa meg a **Bluetooth** beállítások képernyőt, majd a **Bluetooth** engedélyezésével automatikusan kerestesse meg a készülékkel a közelben lévő Bluetooth-készülékeket.
3. Az **Elérhető készülékek** listából válassza ki azt, amelyiket párosítani szeretne a saját készülékével, majd a párosítás befejezéséhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

A **Bluetooth** beállítások képernyőn a megérintésével tekintse meg a különböző Bluetooth-készülékek csatlakoztatásával kapcsolatos tippeket.

Fájlok átvitele Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-funkció használható videók, képek, névjegyek és egyebek átviteléhez egy másik készülékre, feltéve, ha mindkét készülék Bluetooth-hatótávolságon belül van.

1. Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítsa a küldő és a fogadó készüléket.
2. A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
   Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.
3. A megosztás elindításához érintse meg a fogadó készülék Bluetooth-nevét.
4. A fogadó készüléken fogadja el a Bluetooth-átviteli kérelmet.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása

1. A **Bluetooth** beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** kapcsolót.
2. A **Párosított készülékek** listában érintse meg ikont a készülék neve mellett, amelynek párosítását szeretné feloldani, majd érintse meg a **Párosítás feloldása** elemet.

Mobiladat

Csatlakozás mobiladat-kapcsolatra

1 Győződjön meg arról, hogy a mobiladat-kapcsolat elérhető az Ön SIM-kártyáján.

2 Csatlakozzon a mobiladat-hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:

- Az állapotsávról lefelé lapozva nyissa meg az értesítési sávot, majd lapozzon tovább lefelé, hogy megjelenjen az összes gyorsindító kapcsolója. A  ikont megérintve engedélyezze a **Mobiladat** funkciót.
- Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat** menüpontra, és engedélyezze a **Mobiladat** lehetőséget.

Az üzemidő növelése és az adathasználat csökkentése érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, amikor nincsen rá szüksége.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd tetszés szerint kapcsolja be vagy ki az 1. SIM vagy a 2. SIM kapcsolóját.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a  ikont.

Kétkártyás beállítások konfigurálása

Ha két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, az egyiket beállíthatja alapértelmezett mobiladat-kártyának, a másikat pedig alapértelmezett hívás kártyának, vagy hívástovábbítást is beállíthat a két kártya között.

Ez a funkció csak a két SIM-kártyás készülékekre érvényes.

Alapértelmezett mobiladat- és alapértelmezett hívás kártya beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** menüpontra, majd állítsa be az 1. kártyát vagy a 2. kártyát alapértelmezett mobiladat- vagy alapértelmezett hívás kártyaként.

Hívástovábbítás engedélyezése SIM-ek között

Miután két SIM-kártya között beállította a hívástovábbítást, az elérhetetlen SIM-kártyára bejövő hívások átirányításra kerülnek a másikra.

A funkciót a mobilszolgáltatónak is támogatnia kell. A részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **SIM-kezelés** > **Hívástovábbítás SIM-ek között** menüpontba.

2 Válasszon egy hívástovábbítási módot, majd kapcsolja be a megfelelő kapcsolót. A hívástovábbítás SIM-ek között akkor engedélyezett, ha mindkét kapcsoló be van kapcsolva.

Adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Optimalizáló** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

A sok adatot használó alkalmazások megtekintése és kezelése

1 Megtudhatja, hogy egymáshoz képest mennyi adatot használnak az alkalmazásai, ha az Adathasználat képernyőn az **Adathasználat ebben a hónapban** menübe lép.

2 Érintse meg az egyik sok adatot használó alkalmazást, amelyiknek szeretne mobiladat-, roamingadat- vagy háttéradat-használati korlátot beállítani.

Egy alkalmazás hálózati hozzáférési jogosultságának megtekintése és beállítása

Az Adathasználat képernyőn érintse meg a **Hálózati hozzáférés** elemet, majd változtassa meg a nagy mennyiségű adatot használó (például online videonéző) alkalmazások beállításait, hogy csak akkor használhassa őket, amikor Wi-Fi-hálózatra csatlakozik.

Az Intelligens adatmentés engedélyezése vagy kikapcsolása

Az Intelligens adatmentés engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a háttérben mobiladat-kapcsolatot használjanak az alkalmazások.

1 Az Adathasználat képernyőn érintse meg, majd engedélyezze az **Intelligens adatmegtakarító** szolgáltatást. Ezután az állapotsávon megjelenik a ikon.

2 Ha egyes alkalmazások számára akkor is szeretne korlátlan adathozzáférést engedélyezni, ha a háttérben futnak, állítsa át ezeknek az alkalmazásoknak a kapcsolóját.

További kapcsolatok

Repülő mód

Ha a légitársaság megengedi, repülőútjai során engedélyezheti a **Repülő mód** funkciót. A **Repülő mód** használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, valamint mobiladat-kapcsolaton internetezni, de minden más funkció elérhető marad.

A **Repülő mód** az alábbi módszerekkel kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. A gombot megérintve be- vagy kikapcsolhatja a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások** > **Mobilhálózat** képernyőre, és kapcsolja be vagy ki a **Repülő mód** módot.

A **Repülő mód** engedélyezésekor a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsol. Visszakapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

Huawei Share

A Huawei Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. A technológia Bluetooth segítségével fedezi fel a körülötte lévő készülékeket, és Wi-Fi Direct szolgáltatással mobiladat-használat nélkül viszi át a fájlokat.

A Huawei Share be- és kikapcsolása

A Huawei Share a következő módokon kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd a kapcsoló megérintésével kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót. A kapcsoló nyomva tartásával megnyithatja a **Huawei Share** beállításait.
- Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Huawei Share** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Huawei Share** funkciót.

A Huawei Share bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol a Wi-Fi és a Bluetooth.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között Huawei Share használatával

A Huawei Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat Huawei készülékek között. A címzett még elküldés előtt belenézhet a fájlokba, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

1 A fogadó készüléken engedélyezze a **Huawei Share** funkciót.

2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, majd érintse meg a ikont. Érintse meg a **Huawei Share** lehetőséget, majd a fájl elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérőek lehetnek.

3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen az **Fájlok** menüpontra, majd lépjen a **Belső tárhely** > **Huawei Share** menüpontra a **Kategóriák** fülön.

A fogadott képek vagy videók megtalálhatók a **Galéria** > **Albumok** > **Huawei Share** alatt is.

Fájlok megosztása a készülék és a számítógép között

A Huawei Share segítségével gyorsan és egyszerűen oszthat meg fájlokat vezeték nélkül a készüléke és egy számítógép (Windows számítógép vagy Apple Mac készülék) között.

1 Győződjön meg arról, hogy a készülék és a számítógép is ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.
Ha egy HUAWEI MateBook vagy HONOR MagicBook készüléket használ (amelyre a PC Manager 9.1-nél korábbi verziója van telepítve), csak annyit kell tennie, hogy leellenőrzi, engedélyezte-e a Wi-Fi-funkciót a számítógépen.

2 A készüléken nyissa meg a **Huawei Share** beállításait, majd engedélyezze a **Huawei Share** és a **Számítógép-megosztás** funkciót.

3 Jegyezze fel, hogy mi látható a **Számítógépeken megjelenő név** mellett, illetve a **Hitelesítés számítógépeken** alatt látható felhasználónevet és jelszót.

4 A számítógépen lépjen ide:
- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.
Ez a funkció jelenleg csak a macOS 10.8 és 10.14 közötti verziókat futtató Mac készülékeken áll rendelkezésre.

5 A számítógépen kattintson kétszer a készülék nevére, majd adja meg a korábban feljegyzett felhasználónevet és jelszót.

6 Nyissa meg a készülék egyik megosztott mappáját, például a Belső tárhely vagy az Album mappát. Ezután a mappában lévő fájlokat megtekintheti, szerkesztheti vagy átmásolhatja a számítógépre, vagy a számítógépről a megosztott mappába másolhat fájlokat, hogy a készüléken tárolja őket.
Ha a számítógép megosztott mappájában szerkeszt fájlokat, a módosítások automatikusan szinkronizálódnak a készülékkel. Hasonlóképp, ha a készülék megosztott mappájában szerkeszti bármelyik fájlt, a módosítások szinkronizálódnak a számítógéppel.

Egyérintéses nyomtatás a Huawei Share használatával

Ha van a közelben egy Huawei Share szolgáltatást támogató nyomtató, a Huawei Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

1 A nyomtató típusától függően a következőkre kell odafigyelni:
- Wi-Fi-képes nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- Wi-Fi Direct-képes nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct-szolgáltatást.
- Bluetooth-képes nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban láthatónak kell lennie.

2 A készüléken nézzen bele a nyomtatni kívánt fájlba, majd lépjen a **Megosztás** > **Huawei Share** menüpontba.

3 Ha megtalálta a nyomtatót, érintse meg a készülék nevét, majd a nyomtatási képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsoló gombját.

A támogatott nyomtatók listájáért a Huawei Share megosztás képernyőjén érintse meg a **Tudjon meg többet** feliratot, lapozzon balra a képernyőn, majd a lista megtekintéséhez érintse meg a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Nyomtatás

Csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül egy Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóhoz, így tud majd képeket és dokumentumokat nyomtatni a készülékéről.

A készülék csatlakoztatása nyomtatóhoz

1 Tájékozódjon a nyomtató használati útmutatójából vagy forduljon a gyártójához azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató rendelkezik-e Mopria-tanúsítvánnyal.
Ha nem, akkor forduljon a gyártójához a megfelelő alkalmazásnak vagy beépülő modulnak a készülékére való telepítésével kapcsolatban.

2 Csatlakoztassa készülékét és a nyomtatót ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz a következő módszerek valamelyikével:

- Csatlakozás Wi-Fi-routerhez: Engedélyezze a Wi-Fi-funkciót a nyomtatón, és csatlakoztassa a Wi-Fi-routerhez. Készülékén lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, érintse meg ugyanazt a Wi-Fi-routert, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás elvégzésére vonatkozóan.
- Csatlakozás Wi-Fi Directtel: Ha a nyomtató támogatja a Wi-Fi Directet, akkor kövesse a nyomtató útmutatójában a funkció engedélyezésére vonatkozó utasításokat. Készülékén lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, lépjen a ⋮ > **Wi-Fi Direct** lehetőségre, majd érintse meg a nyomtatót a kapcsolat létrehozásához.
- Csatlakozás a nyomtató hotspotjához: Ha a nyomtató vezeték nélküli hotspotként is tud funkcionálni, kövesse a nyomtató útmutatójában található utasításokat a hotspot engedélyezésére és a jelszó beállítására vonatkozóan. Készülékén lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra, engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, érintse meg a nyomtató hotspotját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás elvégzésére vonatkozóan.

3 Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **Nyomtatás** > **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** menüpontra, és engedélyezze az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** funkciót.

4 Válassza ki a keresési eredmények közül a nyomtatót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtató hozzáadására vonatkozóan.

Fájlok nyomtatása

Ha szeretne fájlokat nyomtatni a **Galéria** és a **Jegyzettömb** alkalmazásban, tegye a következőt:

- Kép nyomtatása: Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni kívánt képet, lépjen a **Továbbiak** > **Nyomtatás, vagy exportálás PDF-be** menüpontra, válassza ki a nyomtatót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatás végrehajtására vonatkozóan.
- Jegyzet nyomtatása: Nyissa meg a **Jegyzettömb** alkalmazást. Nyissa meg a nyomtatni kívánt jegyzetet, érintse meg a **Nyomtatás** gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatás végrehajtására vonatkozóan.

Csatlakozás VPN-hálózatra

VPN-re (virtuális magánhálózatra) csatlakozva olyan ideiglenes kapcsolatot alakíthat ki, amely a publikus hálózatokon is privát hálózatot biztosít, és az adatok titkosításával nagyobb fokú biztonságot nyújt.

Ha munkahelyétől távol dolgozik, VPN-re csatlakozva biztonságosan hozzáférhet a vállalat belső hálózatához.

Készüléke az alábbi szervertípusokat támogatja:

- PPTP: A Point-to-Point Tunneling Protocol rövidítése, MPPE típusú titkosítást nyújt.
- L2TP: A Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol rövidítése, IPSec PSK és IPSec RSA típusú titkosítást nyújt.
- IPSec Xauth: PSK, RSA és hibrid RSA típusú titkosítást nyújt.

Csatlakozás PPTP-szerverhez

1 Kérje el a VPN-szerver nevét ¤és címét a VPN-szerver rendszergazdájától.

2 Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **VPN** > **VPN-hálózat hozzáadása** menüpontra, adja meg a VPN nevét, állítsa PPTP-re a szerver típusát, majd írja be a szerver címét.

3 Ha a VPN-szervernek nincs DNS-címe, érintse meg a **Speciális lehetőségek megjelenítése** lehetőséget, majd írja be a DNS-tartományt, a DNS-szerver címét, illetve a továbbítási útvonalat.

4 Érintse meg az **Mentés** lehetőséget.

5 Érintse meg a most beállított VPN-t, adja meg a VPN-felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Csatlakozás L2TP/IPSec PSK-szerverhez

1 Kérje el a VPN-szerver rendszergazdájától a VPN-szerver nevét, a szerver címét, L2TP-kulcsát (opcionális), IPSec-azonosítóját (opcionális), illetve előre megosztott IPSec-kulcsát.

2 Lépjen a **Beállítások** > **További kapcsolatok** > **VPN** > **VPN-hálózat hozzáadása** menüpontra, adja meg a VPN-szerver nevét, állítsa L2TP/IPSec PSK-ra a szerver típusát, majd adja meg a szerver címét, L2TP-kulcsát, IPSec-azonosítóját, illetve előre megosztott IPSec-kulcsát.

3 Ha a VPN-szervernek nincs DNS-címe, érintse meg a **Speciális lehetőségek megjelenítése** lehetőséget, majd írja be a DNS-tartományt, a DNS-szerver címét, illetve a továbbítási útvonalat.

4 Érintse meg az **Mentés** lehetőséget.

5 Érintse meg a most beállított VPN-t, adja meg a VPN-felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Főképernyő és háttérkép

A főképernyő kezelése

Lehetősége van a főképernyő elrendezésének testreszabására, hogy aztán a főképernyő az Ön készülékhasználati szokásaihoz igazodjon.

Alkalmazásikon áthelyezése a főképernyőre

Tartsa nyomva az alkalmazás ikonját, majd miután készüléke rezgő jelzést ad, húzza az ikont a főképernyő kívánt pozíciójára.

A főképernyő ikonjainak egymáshoz igazítása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyő beállítások** módhoz, majd engedélyezze az **Automatikus igazítás** funkciót. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor az üres helyeket automatikusan kitölti a rendszer az alkalmazások áthelyezésekor.

A főképernyő ikonjai helyének zárolása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyő beállítások** módhoz, majd engedélyezze a **Zárelrendezés** funkciót.

A főképernyő elrendezési mintájának kijelölése

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, lépjen a **Főképernyő beállítások** > **Elrendezés** menüpontra, majd válassza az Önnek tetsző elrendezési mintát.

Az alkalmazásikonok mappákba rendezése

Hogy egyszerűbb legyen a főképernyő ikonjainak kezelése, a hasonló alkalmazásokat egy mappába halmozhatja, a mappának pedig nevet adhat.

1 Tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont addig, amíg a készülék nem rezeg, majd húzza rá egy másik alkalmazásra. A rendszer automatikusan a két alkalmazásnak helyt adó mappát hoz létre.

2 Nyissa meg a mappát, érintse meg a nevét, majd adja meg a kívánt nevet.

Alkalmazásikonok hozzáadása mappához, illetve eltávolításuk

Nyisson meg egy mappát, majd érintse meg a + ikont. Ezután a következőket teheti:

- Válasszon ki egy vagy több alkalmazást, majd érintse meg az **OK** lehetőséget, hogy hozzáadja őket a mappához.
- Szüntesse meg a kívánt mappa vagy mappák kijelölését, majd érintse meg az **OK** lehetőséget a mappából való eltávolításukhoz. Ha az összes alkalmazás kijelölését megszünteti, akkor a mappa törlődik.

Képernyőoldal áthelyezése

1 Húzza össze két ujját a főképernyőn, hogy megjeleníthesse a főképernyő szerkesztőjét.

2 Tartsa nyomva az áthelyezni kívánt képernyőoldalt, majd húzza a kívánt pozícióba.

Alkalmazásfiók

Alkalmazásait egy fiókba teheti, hogy csak a gyakran használt alkalmazások jelenjenek meg a főképernyőn, így téve áttekinthetőbbé a főképernyőt.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése

Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és háttér** > **Főképernyő stílusa** menüpontra, majd válassza az **Alkalmazáslista** lehetőséget.

Az Alkalmazásfiók engedélyezése után a főképernyőn felfelé lapozva minden alkalmazást megtalál a fiókban.

A fiók alkalmazásainak hozzáadása a főképernyőhöz

Fiók módban a főképernyőről felfelé lapozva megjelenítheti az Alkalmazásfiókot. Tartsa nyomva a hozzáadni kívánt alkalmazást, amíg a készülék rezegni nem kezd, majd húzza a főképernyőn a kívánt helyre.

Alkalmazások visszahelyezése a fiókba

Tartsa nyomva a kívánt alkalmazásikont addig, amíg a készülék nem rezeg, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet csak eltávolítja a főképernyőről az alkalmazásikont, de nem törli azt.

Az alkalmazásfiókban továbbra is megtalálható.

A fiókstílus kikapcsolása

Ha szeretné kikapcsolni a fiókstílust, állítsa a **Főképernyő stílusa** értékét **Normál** értékre.

Megjelenítés és fényerő

Fényerő, szín és színhőmérséklet

Lehetősége van saját preferenciáinak megfelelően beállítani a képernyő fényerejét, a színmódot és a színhőmérsékletet.

A képernyő fényerejének automatikus beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** menüpontra, és engedélyezze az **Automatikus** funkciót.

A készülék automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényerőnek megfelelően.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A képernyő fényereje az alábbi módokon állítható be manuálisan:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot. A szakaszban lévő csúszka elhúzásával módosítsa a képernyő fényerejét.
- Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** menübe. A szakaszban lévő csúszka elhúzásával módosítsa a képernyő fényerejét.

A színmód beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Színmód és színhőmérséklet** menüpontba, és jelölje ki az Önnek tetsző színmódot. A **Normál** mód jobban kíméli a szemet, ezért ez a mód ajánlott.

- **Normál**: természetes tónusú színek
- **Élénk**: élénk tónusú színek

A színhőmérsékletet beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Színmód és színhőmérséklet** menüpontba, és jelölje ki az Önnek tetsző színhőmérsékletet. Az **Alapértelmezett** és a **Meleg** mód jobban kíméli a szemet, ezért ezek a módok ajánlottak.

- **Alapértelmezett**: természetes árnyalat
- **Meleg**: sárgás árnyalat
- **Hideg**: fehér árnyalat
- A színhőmérséklet módosításához érintse meg bárhol a színkört vagy húzza el a pontot.

Ha engedélyezve van a **Szemvédelem**, akkor a **Szemvédelem** beállításaihoz kell lépnie a színhőmérsékletet beállításához.

Szemvédelem mód

A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti a kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat jelenít meg a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

- A képernyő előtt töltött minden fél óra után legalább 10 percig pihentesse a szemét.
- Nézzen a távolba, hogy tornáztassa szemének fókuszáló izmait, és így megelőzze a szem fáradását.
- Ha odafigyel a megfelelő szemápolási szokásokra, azzal óvja látását és megelőzi a rövidlátás kialakulását.

A szemvédelem mód be- és kikapcsolása

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. A gomb megérintésével ki- és bekapcsolhatja a **Szemvédelem** módot. A gomb nyomva tartásával megnyithatja a **Szemvédelem** mód beállítási képernyőjét.
- Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Szemvédelem** képernyőre, majd kapcsolja be vagy ki az **Engedélyezés** kapcsolót.

Ha a **Szemvédelem** mód engedélyezve van, a ikon látható az állapotsávon, a képernyő pedig sárgás árnyalatot kap, mert a kijelző kevesebb kék fényt bocsát ki.

Szemvédelem mód időzítésének beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Szemvédelem** menüpontra, engedélyezze az **Időzített** funkciót, majd állítsa be a **Kezdete** és a **Vége** funkciót saját igényeinek megfelelően.

A szövegstílus beállításainak módosítása

Lehetősége van a rendszer szövegméretének és az alkalmazás megjelenítési méretének, továbbá a szöveg stílusának módosítására.

Szövegméret nagyítása vagy kicsinyítése

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Szöveg- és kijelzőméret** menüpontra, és húzza a **Szöveg mérete** csúszkáját.

Kijelzőméret nagyítása vagy kicsinyítése

A **Kijelzőméret** az alkalmazáson belül megjelenített tartalom (szöveg és képek) méretét határozza meg.

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Szöveg- és kijelzőméret** menüpontra, és húzza a **Kijelzőméret** csúszkáját.

Képernyőfelbontás

Intelligens képernyőfelbontás használata

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Képernyőfelbontás** menüpontra, majd engedélyezze az **Intelligens felbontás** lehetőséget. A készülék a futás mindenkori állapotának megfelelően automatikusan beállítja a képernyőfelbontást.

A képernyőfelbontás beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **Képernyőfelbontás** menüpontra, és válassza ki a használni kívánt képernyőfelbontást. A nagyobb felbontás élesebb képet eredményez, de a fogyasztást is növeli.

Teljes képernyős megjelenítés

A teljes képernyős megjelenítés bekapcsolása

- A készülékére telepített alkalmazások legtöbbje automatikusan kezelni tudja a teljes képernyős megjelenítést.
- A többi alkalmazás esetében lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **További kijelző beállítások** > **Teljes képernyős kijelzés** menübe, és kapcsolja át a hozzájuk tartozó kapcsolót. A **Teljes képernyős kijelzés** engedélyezése az alkalmazás hibás, például megnyújtott megjelenítését eredményezheti.

Sziget mutatása

1. Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **További kijelző beállítások** > **Levágás** menüpontba, majd válassza az **Alapértelmezett** beállítást.
2. Ha egy adott alkalmazás esetében szeretné megjeleníteni vagy elrejteni a szigetet, érintse meg az **Egyéni** beállítást, jelölje ki az alkalmazást, majd válasszon egy opciót az alábbiak közül:
   - **Automatikus**
   - **Bevágás megjelenítése**
   - **Levágás elrejtése**

Levágás elrejtése

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **További kijelző beállítások** > **Levágás** menüpontba, és válassza a **Levágás elrejtése** lehetőséget.

Szolgáltató és hálózati sebesség megjelenítése az állapotsávon

Lehetősége van rá, hogy az állapotsávra tekintve lássa a szolgáltató nevét és a hálózati sebességet.

Lépjen a **Beállítások** > **Kijelző és fényerő** > **További kijelző beállítások** menüpontra, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Szolgáltató nevének megjelenítése** és a **Hálózati sebesség mutatása** funkciót a saját igényeinek megfelelően.

Váltás az álló és a fekvő tájolás között

A készülékébe épített giroszkópnak köszönhetően elforgatáskor a képernyő automatikusan vált az álló és a fekvő elrendezés között.

Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. A gombot megérintve be- és kikapcsolhatja ezt a funkciót.

Hangok és rezgés

Ne zavarj

A **Ne zavarj** mód segít annak megakadályozásában, hogy megzavarják, amikor összpontosítania kellene. Ha engedélyezve van ez a mód, akkor a rendszer némítja a hívásokat és az üzeneteket, és nem jelennek meg a banner értesítések.

A Ne zavarj mód be- és kikapcsolása

A **Ne zavarj** mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be és ki:

- Az állapotsávot lehúzva nyissa meg az értesítési sávot, majd egy újabb lefelé húzással jelenítse meg a gyorsindítók teljes listáját. A gombot megérintve be- vagy kikapcsolhatja a **Ne zavarj** módot. A gomb nyomva tartásával megnyithatja a **Ne zavarj** mód beállítási képernyőjét.
- Lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Ne zavarj** képernyőre, és kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** módot.

Ne zavarj módban a ikon látható az állapotsávon, a hívások és az üzenetek nem adnak hangot, a bannerértesítések pedig nem jelennek meg.

Ütemezés beállítása a Ne zavarj módhoz

Lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Ne zavarj** menüpontra, érintse meg az **Időzített** beállítást, állítsa be az időtartamot és az ismétlődés ciklusát, majd engedélyezze az **Időzített** lehetőséget.

Kivételek engedélyezése a Ne zavarj mód alól

Ne zavarj módban engedélyezheti, hogy bizonyos forrásoktól érkező hívásoknál vagy üzeneteknél csengessen a készülék, hogy ne maradjon le semmi fontosról.

Lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Ne zavarj** menüpontra, majd engedélyezze a **Ne zavarj** vagy az **Időzített** beállítást. Ezután a következőket teheti:

- Érintse meg a **Hívások** vagy az **Üzenetek** alkalmazást, majd válassza ki valamelyik opciót. Ha kivételt állít be, a kiválasztott forrásból érkező hívásoknál vagy üzeneteknél csengeni fog a készülék.
- Ha az **Ismétlődő hívások** engedélyezett, az azonos számról 15 percen belül érkező második hívás nem némul el.

Bejövő hívások csengőhangjának beállítása

Beállíthatja kedvenc zenéjét vagy videóját a bejövő hívások csengőhangjaként.

Ha két SIM-kártya van behelyezve készülékébe, az 1. és 2. SIM-kártyához külön állítsa be a csengőhangot.

Zene beállítása csengőhangként

1 Lépjen a **Telefon** > ⋮ > **Beállítások** > **Csengőhang** vagy a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Telefon csengőhangja** menüpontra.

2 Válasszon egyet a rendszer csengőhangjai közül, vagy pedig érintse meg a **Zene a készüléken** lehetőséget valamelyik helyi zeneszám beállításához csengőhangként.

Videocsengőhang beállítása

Állítson be videót a bejövő hívások csengőhangjaként.

1 Lépjen a **Telefon** > ⋮ > **Beállítások** > **Csengőhang** vagy a **Beállítások** > **Hangok és rezgés** > **Telefon csengőhangja** menüpontra.

2 Érintse meg a **Videó-csengőhangok** lehetőséget, és a bejövő hívások hatásainak megtekintéséhez válasszon ki egy videót.

3 A ✓ ikon megérintésével állítson be egy videót csengőhangként.

Csengőhang beállítása névjegyhez

1 Nyissa meg a **Telefon** menüpontot, érintse meg a képernyő alján található **Névjegyzék** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelyhez csengőhangot kíván beállítani.

2 A névjegy részleteinek képernyőjén érintse meg a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszon ki egy csengőhangot.

Értesítési hang beállítása

Beállíthat globális értesítő hangot, illetve külön hangot állíthat be bizonyos alkalmazások, például a Jegyzettömb és a Naptár számára.

Az alapértelmezett értesítési hang beállítása

1 Lépjen a **Beállítások** > **Hangok és rezgés**, menüpontra, és érintse meg az **Értesítési hangok** lehetőséget.

2 Válassza ki az előre beállított hangnemet, vagy pedig érintse meg a **Zene a készüléken** lehetőséget a helyi dal értesítő hangként való beállításához.

Értesítések

Alkalmazásjelvények

Ha egy alkalmazás új értesítést kap, az alkalmazás ikonján feltűnik egy jelvény. Alapértelmezetten egy számozott jelvény tűnik fel. Pontot is beállíthat jelvényként, vagy el is rejtheti néhány vagy az összes alkalmazás jelét.

Az alkalmazásjelvények kikapcsolása

1 Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések** menüpontra, majd érintse meg az **Alkalmazásikon-jelzések** elemet.

2 Kapcsolja ki néhány vagy az összes alkalmazás kapcsolóját.

A jelvény megjelenítési mód megváltoztatása

Az **Alkalmazásikon-jelzések** képernyőn érintse meg az **Ikon megjelenítési mód** elemet, majd tetszés szerint válassza a **Számok** vagy a **Pontok** lehetőséget.

További értesítésbeállítások

A képernyő bekapcsolása, ha értesítés van

Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések** > **További értesítési beállítások** menüpontba, majd engedélyezze az **Képernyő ébresztése** szolgáltatást. A készülék automatikusan bekapcsolja a képernyőt, ha értesítést kap.

Alkalmazásértesítések kikapcsolása

Az alkalmazásértesítések kikapcsolása az értesítési sávon

Amikor alkalmazásértesítést kap, az állapotsávról lefelé lapozva nyissa meg az értesítési sávot. Lapozzon az értesítésen balra és állítsa meg az ujját, lépjen az > **További beállítások** menüpontba, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** beállítást.

Alkalmazásértesítések kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések** menüpontra. Ezután a következőket teheti:

- Keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.
- Érintse meg az **Összes kezelése** lehetőséget, így több alkalmazás kapcsolóját is kikapcsolhatja, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket.

Az alkalmazásértesítések kikapcsolása a Beállításokban

1 Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások** menüpontra, majd keresse meg az alkalmazást, amelynek az értesítéseit szeretné kikapcsolni.

2 Érintse meg az alkalmazás ikonját, majd érintse meg az **Értesítések** elemet, és kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** beállítást.

Alkalmazásértesítések kezelése

Az alkalmazások értesítési módjának beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések** menüpontra, válasszon egy alkalmazást, majd állítsa be a következőket:

- **Értesítések engedélyezése**
- **Szalagcímek**
- **Zárképernyő értesítések**
- **Megszakítások engedélyezése**
- **Hang**
- **Rezgés**

A funkciók termékenként változhatnak.

Biometria és jelszó

Ujjlenyomat-azonosító

Lehetősége van rá, hogy ujjlenyomatot vegyen fel, majd az ujjlenyomatot használja a képernyő feloldására vagy a Széf és az Alkalmazás-zár elérésére, és még sok egyébre.

Ujjlenyomat felvétele

A biztonság növelése érdekében csak akkor tud ujjlenyomatot felvenni, ha a **Minta**, a **4 számjegyű PIN-kód**, az **Egyéni PIN-kód** vagy a **Jelszó** funkciót használja feloldási módszerként. A készülék újraindulása vagy sikertelen ujjlenyomat-felismerés után a készülék feloldásához a zárképernyő jelszót kell használni.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomat-azonosító** > **Ujjlenyomat-kezelés** menüpontra, és kövesse a zárképernyő jelszó beállítására vagy megadására vonatkozó utasításokat.

2 Érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget az ujjlenyomat felvételének megkezdéséhez.

3 Helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra. Ha rezgést érez, emelje fel az ujját, majd nyomja le ismét. Mozgassa ujját körbe, hogy a rendszer fel tudja venni az ujj különböző részeit.

4 Ha a felvétel megtörtént, érintse meg az **OK** gombot.

Ezután ujját az ujjlenyomat-olvasóra helyezve oldhatja fel a képernyőt.

Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomat-azonosító** > **Ujjlenyomat-kezelés** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg a felvett, átnevezni vagy törölni kívánt ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat azonosítása

Az ujjlenyomat-azonosítás lehetővé teszi, hogy ujjait egyeztesse a felvett ujjlenyomatokkal.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomat-azonosító** > **Ujjlenyomat-kezelés** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** elemet.

3 Érintse meg az ujjlenyomat-olvasót az ujjával. A felismert ujjlenyomat kiemelten jelenik meg.

Az ujjlenyomat használata a Széf eléréséhez

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomat-azonosító** > **Ujjlenyomat-kezelés** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Állítsa Be helyzetbe a **Széf elérése** funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomatoknak a Széffel való összekapcsolására vonatkozóan.

Most a **Fájlok** > **Kategóriák** menüpontra léphet, megérintheti a **Széf** lehetőséget, ezt követően pedig az ujjlenyomatával férhet majd hozzá.

Ujjlenyomat használata zárolt alkalmazás eléréséhez

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Ujjlenyomat-azonosító** > **Ujjlenyomat-kezelés** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Állítsa Be helyzetbe a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomatnak az Alkalmazás-zárral való összekapcsolására vonatkozóan.

Így majd az ujjlenyomatát használva férhet hozzá a főképernyőn lévő zárolt alkalmazáshoz.

Ujjlenyomatos fizetés engedélyezése és használata

Ujjlenyomata a fizetőalkalmazásokkal végzett fizetések megerősítésére is használható.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a fizetőalkalmazás vonatkozó menüjére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arc adataival még sötét környezetben is feloldja a készülékét, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Ügyeljen arra, hogy az arcfelismerés használatakor a készülék képernyője felé nézzen.

Arc adatok felvétele

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** > **Arcfelismerés** menüpontra, majd adja meg a zárképernyő jelszavát.

2 Válassza a **Felemeléses felébresztés engedélyezése** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Első lépések** lehetőséget, majd az arc adatok felvételéhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

Arcfelismerés engedélyezése

Érintse meg az **Arcfelismerés** képernyőn lévő **Készülék feloldása** opciót, majd válasszon feloldási módot.

Ha engedélyezte a PrivateSpace funkciót, vagy több felhasználót is létrehozott telefonján, az Arcfelismerés csak a MainSpace-ben vagy a tulajdonosi fiókkal használható.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel

Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arc adatok alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

Ezután megérinthet egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Az **Arcfelismerés** képernyőn az alábbiakat teheti:

- Arcadatok kikapcsolása bizonyos funkciók számára: Igény szerint kapcsolja ki a **Készülék feloldása** vagy a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót. Ez a nem törli az arcadatait.
- Arcadatok törlése: Érintse meg az **Arc adatok törlése** lehetőséget, és az arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Zárképernyő jelszó

Zárképernyő jelszóként beállíthat numerikus, mintaalapú vagy vegyes jelszavakat.

A zárképernyő jelszavának beállítása

Beállíthat numerikus, mintaalapú vagy vegyes jelszavakat.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Biometria és jelszó** menüpontra, majd érintse meg a **Zárképernyő jelszó** elemet.

2 Adjon meg egy 6 számjegyet tartalmazó jelszót.

3 Másik lehetőségként érintse meg a **Feloldási mód megváltoztatása** elemet, majd jelölje ki a jelszó típusát, ezután az új jelszó megadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

A zárképernyő jelszavának módosítása

1 A **Biometria és jelszó** képernyőn lépjen a **Zárképernyő jelszavának módosítása** menüpontba.

2 Adja meg a zárképernyő eredeti jelszavát.

3 Adja meg az új jelszót, vagy érintse meg a **Feloldási mód megváltoztatása** elemet, majd jelölje ki a jelszó típusát, ezután az új jelszó megadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

A zárképernyő jelszavának kikapcsolása

A **Biometria és jelszó** képernyőn lépjen a **Zárképernyő jelszavának kikapcsolása** menüpontba.

Alkalmazások

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerre két Facebook-fiókkal jelentkezzen be, így nem kell folyamatosan váltani köztük, ami lehetővé teszi, hogy különválassza a magánéletét és a munkáját.

Az **Ikeralkalmazás** csak bizonyos alkalmazásokkal működik.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Ikeralkalmazás** menüpontra, és kapcsolja be az alkalmazás kapcsolóját, amelyikhez ikeralkalmazást szeretne létrehozni.

2 A főképernyőn ugyanahhoz az alkalmazáshoz két ikon jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre két különböző fiókkal jelentkezzen be.

3 Az Ikeralkalmazás kikapcsolásához tartsa nyomva az alkalmazás iker változatát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Az ikeralkalmazás minden adatát törli a rendszer.

Alkalmazásbeállítások megtekintése és módosítása

Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások** menübe, és érintsen meg egy alkalmazást. A megjelenő képernyőn többek között kényszerítheti az alkalmazás leállását, eltávolíthatja, törölheti a gyorsítótár tartalmát, megtekintheti és módosíthatja az alkalmazás jogosultságait és beállíthatja az értesítések működését.

Akkumulátor

Az energiafogyasztás ellenőrzése

Lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az **Optimalizáló** > menübe). Az alábbiakat teheti:

- Az **Akkumulátorhasználat** gomb megérintésével megtekintheti a nagy energiaigényű alkalmazásokat. Egy-egy nagy energiaigényű alkalmazás megérintésével engedélyezheti vagy letilthatja az energiafogyasztásra vonatkozó figyelmeztetéseket.
- Az **Energiafogyasztási részletek** gomb megérintésével részletesen megtekintheti a szoftverek és hardverek energiafogyasztását.

Energiagazdálkodás

Az **Akkumulátor** képernyőn megtalálja az akkumulátor becsült hátralévő üzemidejét, melyet az energiatakarékos mód engedélyezésével meghosszabbíthat.

A készülék energiabeállításainak optimalizálása

Lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az **Optimalizáló** > menübe), és érintse meg az **Energiafogyasztás optimalizálása** lehetőséget. Készüléke automatikusan elemzi az aktuális energiafogyasztási problémákat, optimalizálja a vonatkozó beállításokat, majd további lehetőségeket javasol a beállítások optimalizálására.

Energiatakarékos mód engedélyezése

Készüléke két energiatakarékos módot támogat:

- Az **Energiatakarékos mód** a háttérben futó alkalmazások tevékenységeinek, illetve a vizuális hatások és a hangok intenzitásának korlátozásával csökkenti az energiafogyasztást.
- Az **Ultra-energiatakarékos mód** szigorú irányítás alá vonja a háttérben futó alkalmazásokat, hogy készüléke a lehető legtovább bekapcsolva maradhasson. Ebben a módban csak előre meghatározott alkalmazásokat használhat, továbbá a Wi-Fi és a mobiladat kivételével minden rendszerkapcsoló kikapcsol.

Az **Akkumulátor** képernyőn választhat energiatakarékos módot:

- Ha az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony, engedélyezze az **Ultra-energiatakarékos mód** lehetőséget. Készüléke ilyenkor fekete főképernyőt jelenít meg.
  Ha engedélyezni szeretné bizonyos alkalmazások **Ultra-energiatakarékos mód** közbeni használatát, érintse meg a gombot, majd válasszon alkalmazásokat a listáról. A gombbal eltávolíthat alkalmazásokat, a jobb felső sarokban lévő gombbal pedig leállíthatja az **Ultra-energiatakarékos mód** működését.
- Ha a töltöttség még nem nagyon alacsony, de már inkább takarékoskodna vele, engedélyezze az **Energiatakarékos mód** lehetőséget. Ilyenkor ikon látható az állapotsávon.

A Teljesítmény mód engedélyezése

A **Teljesítmény mód** úgy módosítja az energiahasználati beállításokat, hogy készüléke a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Az akkumulátor ilyenkor gyorsabban merül, különösen az intenzív grafikai megjelenítést igénylő alkalmazások használata során.

Ha az akkumulátor töltöttsége elegendő, lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az **Optimalizáló** > menübe), és engedélyezze a **Teljesítmény mód** lehetőséget.

Ilyenkor ikon látható az állapotsávon.

Az akkumulátor beállításai

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az állapotsávon az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke, és hogy a képernyő kikapcsolásakor készüléke bontsa-e a hálózati kapcsolatot.

Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások** > **Akkumulátor** menübe (vagy az **Optimalizáló** > menübe), érintse meg az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, majd válasszon megjelenítési módot: megjelenítés az állapotsávon lévő akkumulátorikonon belül, vagy mellette.

Hálózati kapcsolat megtartása alvó módban

Ha szeretné, hogy készüléke alvó állapotban is fogadja az üzeneteket és letöltse a szükséges adatokat, állítsa be, hogy alvó módban is életben tartsa a hálózati kapcsolatot. Vegye figyelembe, hogy ez megnövelheti az energiafogyasztást.

Érintse meg az **Akkumulátor** képernyő **További akkumulátor beállítások** gombját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Maradjon csatlakoztatva, amikor a készülék alszik** lehetőséget.

Tárhely

Tárhelyhasználat ellenőrzése

Amikor szükségesnek érzi, a tárhelyhasználat ellenőrzése és optimalizálása érdekében lépjen a **Beállítások** > **Tárhely** menüpontra.

Tisztítás

Az **Optimalizáló Tisztítás** funkciójával megkeresheti a felesleges vagy túl nagy fájlokat, például az eltávolított alkalmazások maradványait, a felesleges telepítőcsomagokat, a WeChat adatait, és egyebeket. A megtalált fájlokról eldöntheti, hogy megtartja, vagy inkább törli őket.

1 Nyissa meg az **Optimalizáló** alkalmazást, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.

2 A vizsgálat után törölheti a megtalált elemeket a mellettük látható **Tisztítás** gomb megérintésével.

A másolatfájlok törlése

Az **Optimalizáló** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

Alkalmazás-zár

Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében az Alkalmazás-zár segítségével lezárhatja a személyes adatokat tartalmazó alkalmazásokat (például a csevegő- és fizetőalkalmazásokat).

Ha az Alkalmazás-zár feloldásához Face ID-t használ, a Mozdulatérzékelő további védelmet nyújthat az alkalmazás használata során. Ha készüléke egy jól megvilágított környezetben más személy arcát észleli, az alkalmazás lezár, az értesítései pedig rejtve maradnak. Ezután az alkalmazás csak jelszóval vagy arcazonosítással történő feloldás után lesz ismét használható.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság** > **Alkalmazás-zár** > **Engedélyezés** menüpontra, állítsa be az Alkalmazás-zár jelszavát, majd válassza ki az alkalmazásokat, amelyeket szeretne lezárni.

Ha engedélyezte az arcfelismerést vagy az ujjlenyomattal való feloldást, akkor az Alkalmazás-zárat összekapcsolhatja arc- vagy ujjlenyomat-azonosítóval.

Az Alkalmazás-zár jelszavának vagy biztonsági kérdésének módosítása

Lépjen az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjére, lépjen a > **Jelszó típusa** menüpontra, majd válassza ki a **Zárképernyő jelszó** vagy az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget az Alkalmazás-zár jelszavaként.

Ha az **Egyéni PIN-kód** lehetőséget választja, akkor az új jelszó és a biztonsági kérdések beállításával folytathatja.

Az Alkalmazás-zár törlése vagy kikapcsolása

Az **Alkalmazás-zár** beállításainak képernyőjén tegye a következőt:

- Az Alkalmazás-zár törlése: A zárolt alkalmazások listáján állítsa „ki” állásba az olyan alkalmazások melletti kapcsolókat, amelyeknél törölni szeretné a zárat.
- Az Alkalmazás-zár visszaállítása: Lépjen a > **Alkalmazás-zár letiltása** > **LETILTÁS** menübe. Ez törli az összes zárolást, és törli az összes alkalmazás-zárolási beállítást.

Képernyő kitűzése

Rögzítheti az alkalmazások képernyőjét, hogy csak rájuk figyelhessen. Próbálja ki ezt a funkciót, amikor játszik, videót néz, és így tovább.

Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság** > **További beállítások** > **Képernyő rögzítése** menüpontba, majd engedélyezze az **Képernyő rögzítése** beállítást.

- Ha gesztusalapú navigációt használ, a képernyő aljáról felfelé lapozva és az ujját megállítva nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőt, majd érintse meg a  ikont az alkalmazás előnézetén. A rögzítés feloldásához lapozzon felfelé kétszer a képernyő aljáról.
- Ha háromgombos navigációt használ, a  megérintésével nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőt, majd érintse meg a  ikont az alkalmazás előnézetén. A rögzítés feloldásához tartsa nyomva a  ikont.

Biztonsági mód

Biztonsági módban készüléke leegyszerűsített operációs rendszert futtat, melyen csak az alapvető funkciók és az előtelepített alkalmazások használhatók. Hasznos a rendszerhibákat okozó harmadik féltől származó alkalmazások azonosításához.

A Biztonsági mód funkciói

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó alkalmazások telepítése után készülékének működésében hiba jelentkezik. Ebben az esetben a Biztonsági mód használatával ellenőrizheti, hogy a problémát tényleg harmadik féltől származó alkalmazás okozza-e, vagy rendszerhibáról van szó.

- Ha a rendszer Biztonsági módban megfelelően működik, akkor valószínűleg harmadik féltől származó alkalmazás okozza a problémát. Biztonsági módban lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások** menübe, keresse meg a kérdéses harmadik féltől származó alkalmazást, majd normál üzemmódba váltva távolítsa el.
- Ha készüléke Biztonsági módban is rendellenesen működik, minden bizonnyal a rendszer okozza a problémát. Készítsen biztonsági mentést az adatairól, majd vigye a készülékét és a vásárlást igazoló bizonylatot hivatalos Huawei ügyfélszolgálati központba segítségért.

A Biztonsági mód elindítása és leállítása

- A **Biztonsági üzemmód** elindítása: Indítsa el készülékét úgy, hogy egyszerre nyomva tartja a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot egészen a választóképernyő megjelenéséig. Válassza ki a hangerőgombokkal a **safe mode** lehetőséget, majd a bekapcsológomb megnyomásával erősítse meg Biztonsági mód elindítását. Biztonsági módban **Biztonsági üzemmód** szöveg látható a bal alsó sarokban.
- A **Biztonsági üzemmód** leállítása: A Biztonsági mód leállításához indítsa újra a készüléket.

Adatvédelem

Jogosultságkezelés

Az alkalmazásoknak bizonyos jogosultságokra van szükségük, mint például a Hely jogosultság, hogy biztosíthassák a megfelelő szolgáltatásokat.

Egyes alkalmazások azonban túl sok felesleges jogosultságot kérhetnek, ami kockázatos lehet az Ön személyes adatainak és információnak védelme tekintetében. Az alkalmazásoknak megadott jogosultságok figyelemmel kísérhetők, és visszavonhatók azok, amelyekről úgy véli, hogy szükségtelenek.

Hely jogosultság kezelése

A hely jogosultsággal az alkalmazások lekérdezhetik az Ön tartózkodási helyét a helyalapú szolgáltatások biztosítása érdekében. Például, ha egy térkép alkalmazás hely jogosultsággal rendelkezik, hely és navigációs szolgáltatásokat biztosíthat Önnek. A jogosultság kikapcsolható, ha nincs szüksége ezekre a szolgáltatásokra.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Jogosultságok** menüpontra.

2 A **Jogosultságok** képernyőn lépjen a **Hely** lehetőségre, érintse meg a kezelendő alkalmazást, és válasszon egy opciót.

Jogosultságok kezelése egyéb személyes adatok eléréséhez

Kezelheti a jogosultságokat az olyan személyes adatainak eléréséhez, mint a Névjegyzék, Üzenetek, Hívásnaplók, Testérzékelők, Naptár és Kamera, annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat és szigorúbb adatvédelmet élvezhessen.

A **Jogosultságok** képernyőn érintse meg a kezelendő jogosultságot, és igény szerint kapcsolja be vagy ki az adott alkalmazásokhoz tartózó kapcsolót.

Helymeghatározó szolgáltatások

Bizonyos alkalmazásoknak szüksége van a helyinformációkra, hogy jobb szolgáltatást nyújthassanak. Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a helyszolgáltatásokat, valamint szükség szerint megadhatja vagy elutasíthatja a jogosultságot az egyes alkalmazások esetében a helyinformációkhoz való hozzáféréshez.

A helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése vagy letiltása

A következő módokon engedélyezheti vagy tilthatja le a helymeghatározó szolgáltatásokat:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd lapozzon tovább a gyorsindítók teljes listájának megjelenítéséhez. A ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le ezeket a funkciókat.
- Másik megoldásként lépjen a **Beállítások** > **Helyhozzáférés** menüpontra, és engedélyezze vagy tiltsa le a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** opciót.

A helymeghatározó szolgáltatások kikapcsolása után a készülék egyes beépített alkalmazások kivételével minden alkalmazást és szolgáltatást megakadályoz a helyinformációk gyűjtésében és felhasználásában. Ha ezeknek az alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak használniuk kell a helyinformációkat, a készülék emlékezteti Önt arra, hogy engedélyezze újra a helymeghatározó szolgáltatásokat.

A helyszolgáltatások pontosságának növelése

Ha engedélyezi az alkalmazások és szolgáltatások számára, hogy közeli Wi-Fi-hálózatokat és Bluetooth-készülékeket keressenek, azzal javítani tudja a készülék pozícionálási pontosságát.

Lépjen a **Beállítások** > **Helyhozzáférés** > **Speciális beállítások** menüpontra, és engedélyezze a Wi-Fi- és Bluetooth-keresést.

A helyinformációk megszerzésének engedélyezése vagy tiltása az alkalmazások számára

Engedélyezheti vagy megtilthatja az adott alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyinformációkhoz, például egyszeri vagy állandó hozzáférést adhat, illetve elutasíthatja a helyinformációkhoz való hozzáférést az alkalmazás használata közben.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Adatvédelem** > **Jogosultságok** menüpontra, érintse meg a **Hely** lehetőséget, és tekintse át, hogy mely alkalmazások kaptak hozzáférést a helyinformációkhoz.

2 Érintse meg azt az alkalmazást, amelyre vonatkozóan módosítani kívánja a beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultság megadására vagy elutasítására vonatkozóan.

Digitális egyensúly

Digitális egyensúly

Finomhangolhatja készülékhasználati szokásait napi képernyőidő-korlát, egyéni alkalmazásidő-korlát és távol töltött idő beállításával.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Digitális egyensúly** menüpontra, majd érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

2 Válassza az **Én** opciót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

3 Ezután az alábbiakat teheti:

- Érintse meg a **Képernyőidő** lehetőséget, és állítson be napi képernyőidő-korlátot a készülék használatakor.
- Érintse meg az **Alkalmazáskorlátok** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, amelyhez használati korlátot szeretne beállítani, majd állítsa be az időkorlátot.
- Lépjen a **Távol töltött idő** > **Hozzáadás** menüpontra, és állítsa be a készüléktől távol töltött időt.

Az időkorlát elérésekor a nem hozzáférhető alkalmazások szürke színnel jelennek meg.

Ha folytatni szeretné az alkalmazás használatát, amelynek elérte az időkorlátját, érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg a **Több idő kérése** lehetőséget. Az alkalmazás használatát meghosszabbíthatja 15 perccel, vagy az adott napon korlátlan ideig.

A **Digitális egyensúly** opció letiltásához lépjen annak főképernyőjére, majd érintse meg a **Digitális egyensúly letiltása** lehetőséget.

A készülék képernyőidejének megtekintése

A **Digitális egyensúly** opció lehetővé teszi annak megismerését, hogy milyen gyakran használja a különböző alkalmazásokat. Az egyensúlyban lévő digitális életstílus megteremtése felé tett első lépés a saját digitális szokásainak tüzetesebb megismerése.

Lépjen a **Beállítások** > **Digitális egyensúly** > **Képernyőidő** menüpontra, és érintse meg a **Ma** vagy az **Utolsó hét nap** lehetőséget a készülékével kapcsolatos következő információk megismeréséhez:

- **Képernyőidő**
- **Alkalmazáshasználat**
- **Feloldás**

Készülékhasználati idő beállítása gyermekeknek

Állítson be készülékképernyő-használati időt gyermekének, és terelje őt az egyensúlyban lévő digitális életstílus megteremtése felé.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Digitális egyensúly** > **INDÍTÁS** menüpontra.

2 Válassza az **Gyermekem** opciót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

3 A PIN és a biztonsági kérdés beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Ezután az alábbiakat teheti:

- Érintse meg a **Képernyőidő** lehetőséget, és állítson be napi képernyőidő-korlátot gyermekének a készülék használatakor.
- Érintse meg az **Alkalmazáskorlátok** lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, amelyhez használati korlátot szeretne beállítani, majd állítsa be az időkorlátot.
- Lépjen a **Távol töltött idő** > **Hozzáadás** menüpontra, és állítson be egy időpontot, amikor a készülék kikapcsol.

A **Digitális egyensúly PIN-kód** akkor lesz szükséges, amikor meghosszabbítja a képernyőidő-korlátot, vagy megváltoztatja a képernyőidő-kezelés beállításait.

A **Digitális egyensúly** opció letiltásához lépjen annak főképernyőjére, majd érintse meg a **Digitális egyensúly letiltása** lehetőséget.

Kisegítő funkciók

Kisegítő lehetőségek

A képernyőfelolvasó alkalmazások célja, hogy a látássérült felhasználókat segítsék a készülék használatában.

Szöveg átalakítása beszéddé

A szövegfelolvasó (TTS) szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék felolvassa a képernyő tartalmát, ha Ön valamilyen képernyőolvasót használ, például a TalkBack alkalmazást.

A **Kisegítő lehetőségek** képernyőn érintse meg a **Szövegfelolvasó** lehetőséget, ezután a következőket teheti:

- Válassza ki a kívánt TTS-motort.
- Állítsa be a beszéd sebességét.
- Állítsa be a beszéd hangmagasságát.

A Kiválasztás beszédhez (Select to Speak) engedélyezése

A Kiválasztás beszédhez (Select to Speak) lehetővé teszi, hogy a készülék felolvassa a képernyőn kiválasztott tartalmat.

1. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha háromgombos navigációt használ.
2. A **Kisegítő lehetőségek** képernyőn érintse meg, majd engedélyezze a **Kiválasztás a beszédhez (Select to Speak)** lehetőséget.
3. Érintse meg az **OK** lehetőséget. Megjelenik egy ikon a képernyő jobb alsó sarkában.
4. Megérintheti az **Egyéb beállítások** menüt is, majd engedélyezheti a **Képek szövegének felolvasása** szolgáltatást.
5. Ha szeretné a képernyő tartalmát felolvastatni, érintse meg a ikont, majd érintse meg a képernyőn a szöveget vagy a képet.

A színkorrekció engedélyezése a képernyő színének testre szabásához

A színkorrekció a gyengén látó embereknek segít abban, hogy jobban lássák a képernyő tartalmát.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek** > **Színkorrekció** menüpontra, majd engedélyezze a **Színkorrekció** lehetőséget.
2. A színkorrekció módjának kiválasztásához érintse meg a **Javítási mód** menüt.

Nagyítási gesztusok használata

A képernyő nagyításához használjon nagyítási gesztusokat.

A **Kisegítő lehetőségek** > **Nagyítás** képernyőn érintse meg, majd engedélyezze a **Nagyítás** elemet.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg egymás után háromszor a képernyőt.

- Kinagyított helyzetben nyissa szét két vagy több ujját a további nagyításhoz, a visszakicsinyítéshez pedig csippentse össze két vagy több ujját.
- A képernyő más részeinek megtekintéséhez két vagy több ujjával húzza el a képernyőt.

A színek invertálásának engedélyezése

A színek invertálása lehetővé teszi a szöveg és a háttér színének invertálását. Ha a színek invertálása engedélyezett, a szöveget fehérben, a hátteret pedig feketében jeleníti meg a készülék.

A **Kisegítő lehetőségek** képernyőn engedélyezze a **Színek invertálása** lehetőséget.

Véletlen érintés megelőzése

A **Véletlen érintés megakadályozása** mód engedélyezésével megakadályozhatja, hogy a képernyő véletlen megérintésével műveletet hajtson végre a készülékén.

Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** menübe, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Véletlen érintés megakadályozása** funkciót.

Időzített be-/kikapcsolás

Az **Időzített be- és kikapcsolás** funkcióval megadott időben be- vagy kikapcsolhatja a készüléket, hogy energiát takarítson meg, vagy megakadályozza, hogy pihenés közben zavarják.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Kisegítő lehetőségek** > **Időzített be- és kikapcsolás** menüpontba, majd engedélyezze az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.
2. Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját, illetve az ismétlődés ciklusát. A megadott időben a készülék automatikusan be- és ki fog kapcsolni.

A funkció leállításához kapcsolja ki az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

Rendszer és frissítések

Nyelv és régió

1. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Nyelv és bevitel** > **Nyelv és régió** menüpontba, majd válassza ki a használni kívánt nyelvet.
2. Ha a felsorolásban nem szerepel a nyelv, érintse meg a **Nyelv hozzáadása** elemet, majd keresse meg, és megérintve adja hozzá a listához.
3. Az ország/régió kiválasztásához érintse meg a **Régió** elemet, így a kijelző tartalma az Ön által kiválasztott ország/régió helyi kultúrájához fog alkalmazkodni.

Beviteli módszer

Letölthet harmadik féltől származó beviteli módot, és beállíthatja alapértelmezett beviteli módként.

1. A beviteli módot biztosító megoldást hivatalos alkalmazás-piactérről töltse le.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alapértelmezett beviteli módként való beállításra vonatkozóan, vagy pedig lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Nyelv és bevitel** > **Alapértelmezett billentyűzet** menüpontra, és válassza ki a beviteli módot.

Dátum és idő

A készülék képes mobilhálózaton keresztül szinkronizálni a helyi dátumot, időt és időzónát. Kézzel is beállíthatja a készüléken a dátumot, az időt és az időzónát.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Dátum és idő** menüpontra, majd az igényeinek megfelelően állítsa be az opciókat.

A dátum és az idő automatikus vagy kézi beállítása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi dátumot és időt.
- A dátum és az idő kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi időzónát.
- Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időformátum megváltoztatása

- Engedélyezze az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 24-órás formátumban fogja mutatni az időt.
- Kapcsolja ki az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 12-órás formátumban fogja mutatni az időt.

Phone Clone

A **Phone Clone** segítségével régi készülékéről gyorsan, könnyedén áthelyezheti új készülékére az alapvető adatokat (pl. a névjegyzéket, a naptárt, a képeket és a videókat).

Adatok másolása Android-készülékről

1 Nyissa meg új készülékén a **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig a **Huawei** vagy az **Egyéb Android** lehetőséget.

2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.

3 Nyissa meg régi készülékén a **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.

4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd indítsa el a másolást a **Átvitel** opció megérintésével.

A Phone Clone csak Android 4.4 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Adatok másolása iPhone vagy iPad készülékről

1 Nyissa meg új készülékén a **Phone Clone** alkalmazást (alapértelmezetten az **Eszközök** mappában található), vagy lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** >

Phone Clone menüpontra, majd érintse meg az **Ez az új telefon** lehetőséget, ezután pedig az **iPhone/iPad** lehetőséget.

2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.

3 Nyissa meg régi készülékén a **Phone Clone** alkalmazást, majd érintse meg az **Ez a régi telefon** lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa egymáshoz régi és új készülékét a kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással.

4 Válassza ki régi készülékén az átmásolni kívánt adatokat, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a másolást.

A Phone Clone csak iOS 8.0 vagy újabb rendszert futtató készülékeken érhető el.

Biztonsági mentés külső tárolóeszközre

Biztonsági mentés memóriakártyára

Helyezzen egy memóriakártyát a készülékbe, hogy adatainak biztonsága érdekében könnyen készíthessen róluk biztonsági mentést.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **Adatmentés** > **Külső tárhely** menüpontra, és érintse meg a **Memóriakártya** lehetőséget.

2 Érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

3 A jelszó és a jelszóemlékeztető beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az adatok titkosítva lesznek és biztonsági mentés készül róluk. Akkor lesz szüksége a jelszóra, ha a biztonsági adatmentésből szeretne visszaállítani valamit.
A jelszó visszaállításához lépjen a **Memóriakártya** biztonsági mentés képernyőjére, majd a ⋮ > **Jelszó visszaállítása** menüpontra.
Az új jelszó csak az ezután készült biztonsági mentéseknél lesz érvényes.

4 Miután a biztonsági mentés befejeződött, a mentett adatokat a **Fájlok** > **Kategóriák** > **Memóriakártya** alatt lévő **Huawei** mappában találja meg.

Beléphet a **Memóriakártya** biztonsági mentés képernyőjére, ahol engedélyezheti az **Automatikus biztonsági mentés** lehetőséget. A készülék ezután hétnaponta automatikusan készít egy biztonsági mentést az adatairól, ha éppen tölt, a képernyője ki van kapcsolva, az akkumulátor töltöttségi szintje pedig legalább 75%.

Biztonsági mentés visszaállítása memóriakártyáról

1 Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Biztonsági mentés és visszaállítás** > **Adatmentés** > **Külső tárhely** menüpontra, és érintse meg a **Memóriakártya** lehetőséget.

2 A **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából válassza ki, hogy melyik biztonsági mentésből szeretne adatot visszaállítani.

3 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget, majd adja meg a megfelelő jelszót.

Biztonsági mentés USB-tárolóeszközre

Abban az esetben, ha nincs elegendő tárhely a készüléken, USB-tárolóeszközre, például egy USB-pendrive-ra vagy -kártyaolvasóra is menthet nagy fájlokat vagy bármilyen adatot.

1 Egy USB OTG-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket az USB-tárolóeszközhöz.

2 A készülék **Külső tárhely** képernyőjén érintse meg az **USB-tárhely** lehetőséget.

3 Érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

4 A jelszó és a jelszóemlékeztető beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az adatok titkosítva lesznek és biztonsági mentés készül róluk. Akkor lesz szüksége a jelszóra, ha a biztonsági adatmentésből szeretne visszaállítani valamit.
A jelszó visszaállításához lépjen az **USB-tárhely** biztonsági mentés képernyőjére, majd a ⋮ > **Jelszó visszaállítása** menüpontra.

Az új jelszó csak az ezután készült biztonsági mentéseknél lesz érvényes.

Adatok visszaállítása USB-tárolóeszközről

1 Egy USB OTG-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket az USB-tárolóeszközhöz.

2 A készülék **Külső tárhely** képernyőjén érintse meg az **USB-tárhely** lehetőséget.

3 A **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából válassza ki, hogy melyik biztonsági mentésből szeretne adatot visszaállítani.

4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget, majd adja meg a megfelelő jelszót.

Biztonsági mentés NAS-eszközre

Fontos adatairól biztonsági mentést készíthet egy hálózatalapú tárolóeszközre (NAS), más néven személyes felhőtárhely szerverre. A NAS-eszköz megosztott mappákat biztosít az adatok biztonsági mentéséhez.

1 A készülék **Külső tárhely** képernyőjén érintse meg a **Megosztott mappa** lehetőséget.

2 A készülékén keresse meg az elérhető NAS-eszközöket a Wi-Fi-hálózat használatával, majd érintse meg azt, amelyikhez hozzá szeretne férni, és adja hozzá a megosztott mappáit.

3 Érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőséget, válassza ki az adatokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

4 A jelszó és a jelszóemlékeztető beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az adatok titkosítva lesznek és biztonsági mentés készül róluk. Akkor lesz szüksége a jelszóra, ha a biztonsági adatmentésből szeretne visszaállítani valamit.
A jelszó visszaállításához lépjen a **Megosztott mappa** biztonsági mentés képernyőjére, majd a ⋮ > **Jelszó visszaállítása** menüpontra.

Az új jelszó csak az ezután készült biztonsági mentéseknél lesz érvényes.

Adatok visszaállítása NAS-eszközről

1 A készülék **Külső tárhely** képernyőjén érintse meg a **Megosztott mappa** lehetőséget.

2 A készülékén keresse meg az elérhető NAS-eszközöket a Wi-Fi-hálózat használatával, majd érintse meg azt, amelyikhez hozzá szeretne férni, és adja hozzá a megosztott mappáit.

3 A **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából válassza ki, hogy melyik biztonsági mentésből szeretne adatot visszaállítani.

4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget, majd adja meg a megfelelő jelszót.

A készülék alapbeállításainak visszaállítása

Hálózati beállítások visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet az alaphelyzetbe állítja vissza a Wi-Fi, a mobiladat-hálózati és Bluetooth-beállításokat. A készülék semmilyen más beállítását nem módosítja, és nem töröl semmilyen adatot.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Minden beállítás visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet valamennyi hálózati beállítást, ujjlenyomat- és arcfelismerési adatot, valamint zárképernyő jelszót visszaállít készülékén az alaphelyzetbe. Semmilyen adatot nem töröl a készülékről.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az összes beállítás alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Gyári beállítások visszaállítása

A művelet a készüléken lévő valamennyi adatot törli, így a fiókokat, alkalmazásadatokat, rendszerbeállításokat, telepített alkalmazásokat, zenéket, képeket és a belső tárhelyen lévő valamennyi fájlt is. A gyári beállításokra való visszaállítás előtt ne mulassza el az adatai biztonsági mentését.

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Visszaállítás** > **Telefon visszaállítása** menüpontra, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék gyári beállításaira való visszaállítására vonatkozóan.

Egyszerű mód

Az Egyszerű mód tömörebb elrendezést alkalmaz az egyszerű navigáció érdekében, nagyítja a főképernyő ikonjait és betűméretét, továbbá maximalizálja a hangerőt.

Az Egyszerű mód engedélyezése

Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Egyszerű mód** menüpontra, és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Tartsa nyomva bármelyik ikont, majd húzza a kívánt helyre, vagy pedig távolítsa el, ha nem kötelező alkalmazás.

A rendszer online frissítése

Ha új frissítés érkezett, készüléke felajánlja a frissítési csomag letöltését és telepítését.

- Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy készüléke hivatalos rendszerverziót futtat. Különben a frissítés sikertelen lehet, és a készülék előre nem látható hibákba ütközhet.
- Frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról.
- A frissítés után használhatatlanná válhatnak azok a harmadik féltől származó alkalmazások, melyek az új rendszerverzióval nem kompatibilisek. Előfordulhat, hogy a kompatibilis verziók kiadására csak hosszabb idő után kerül sor.
- A frissítés során ne kapcsolja ki vagy indítsa újra készülékét, ne távolítsa el a memóriakártyát, és ne is helyezzen be memóriakártyát.

1 Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** menübe, és érintse meg a **Szoftverfrissítés** gombot.

2 Az új frissítéseket letöltheti és telepítheti azonnal, vagy beállíthatja, hogy készüléke automatikusan elvégezze a frissítést éjszaka.

- A frissítési csomag letöltése és telepítése: Lépjen az **Új verzió** > **LETÖLTÉS ÉS TELEPÍTÉS** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy a frissítés mobiladat-forgalommal járjon, a letöltéshez csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-hálózathoz.
  A frissítés végén készüléke automatikusan újraindul.
- Frissítés éjszaka: Érintse meg a gombot, majd engedélyezze az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** és **Éjszakai frissítés** lehetőséget.
  Készüléke 02:00 és 04:00 óra között automatikusan végrehajtja a frissítést és az újraindítást.
  A sikeres éjszakai frissítés érdekében ne kapcsolja ki készülékét és ne állítson be ébresztőt a frissítés idejére, viszont zárja le a képernyőt és töltse az akkumulátort 35% fölé. Szükség esetén csatlakoztassa készülékét töltőhöz.

Az automatikus frissítés letiltásához érintse meg a gombot a **Szoftverfrissítés** képernyőn, majd kapcsolja ki az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** lehetőséget.

A telefonról

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Huawei Technologies Co., Ltd.2020 Minden jog fenntartva.

A kézikönyv másolása vagy továbbítása a Huawei Technologies Co., Ltd. illetve leányvállalatai (a továbbiakban: „Huawei”) előzetes írásos hozzájárulása nélkül minden módon és formában tilos.

A jelen útmutatóban leírt termék a Huawei és esetleges licencadók szerzői joggal védett szoftvereit tartalmazhatja. Az ügyfelek semmilyen módon nem reprodukálhatják, terjeszthetik, módosíthatják, fejthetik vissza, bonthatják elemeire, törhetik fel a titkosítását, lízingelhetik, engedményezhetik, illetve licencelhetik tovább a nevezett szoftvert, leszámítva azt az esetet, amikor ezen korlátozásokat jogszabály tiltja, vagy ha a fentiek valamelyikét a szerzői jogok tulajdonosai engedélyezik.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a http://consumer.huawei.com/en/support/hotline oldalra.

Modell: HRY-LX1

EMUI 10.0_01